



Demontering af modtageren

1. Håndtaget aftages ved et let tryk i pilen A's retning.
2. Efter aftagning af bundstykket fjernes skruerne mrk. B i begge sider.
3. Sidestykkerne kan nu fjernes ved først at forskyde dem i pilen C's retning og derefter ved et let træk i pilen D's retning.
4. De to kabinetshalvdele fjernes ved at vippe dem i pilen E's retning.
5. Topstykket sidder fastspændt på chassiset med 4 skruer. Skruerne er placeret ved enderne af ferritantennen og ved de to tonekontroller.

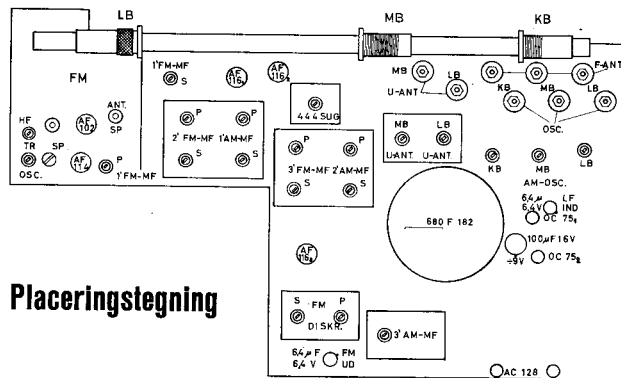

Placeringstegning

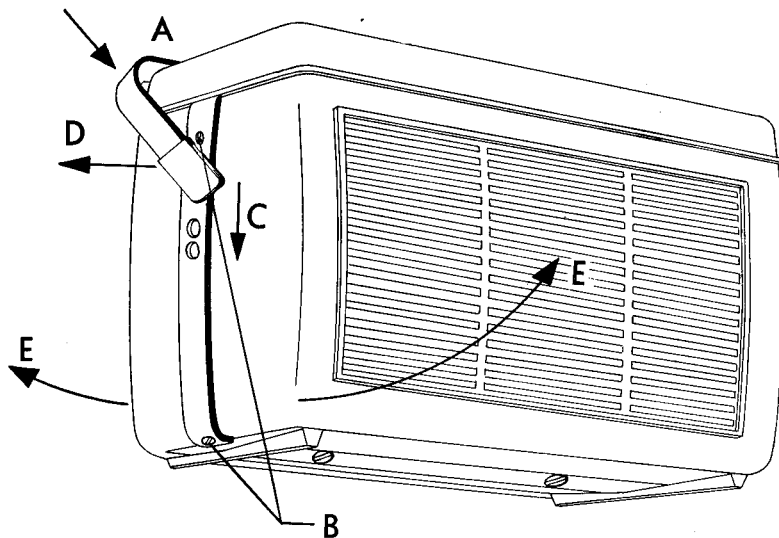

BEOLIT 609 FM

Form. 704 2-62 Tg. 562 F 607

