


Bang & Olufsen

Fevillotte

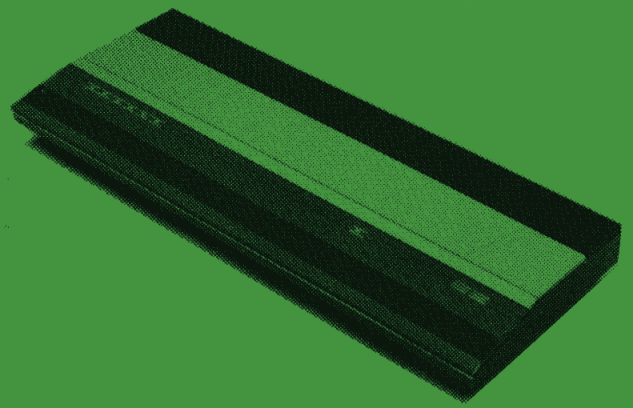

**Beomaster 3300**

Type 2951/52/53/55/57

**Terminal 3300**


Type 2003



MANUAL d'ENTRETIEN  
SERVICEANLEITUNG

ABO-CENTER V/HENRIKSENS ELEKTRONIK

DIAGRAM A FM, TUNER, IF, STEREO DECODER (Type 2951)

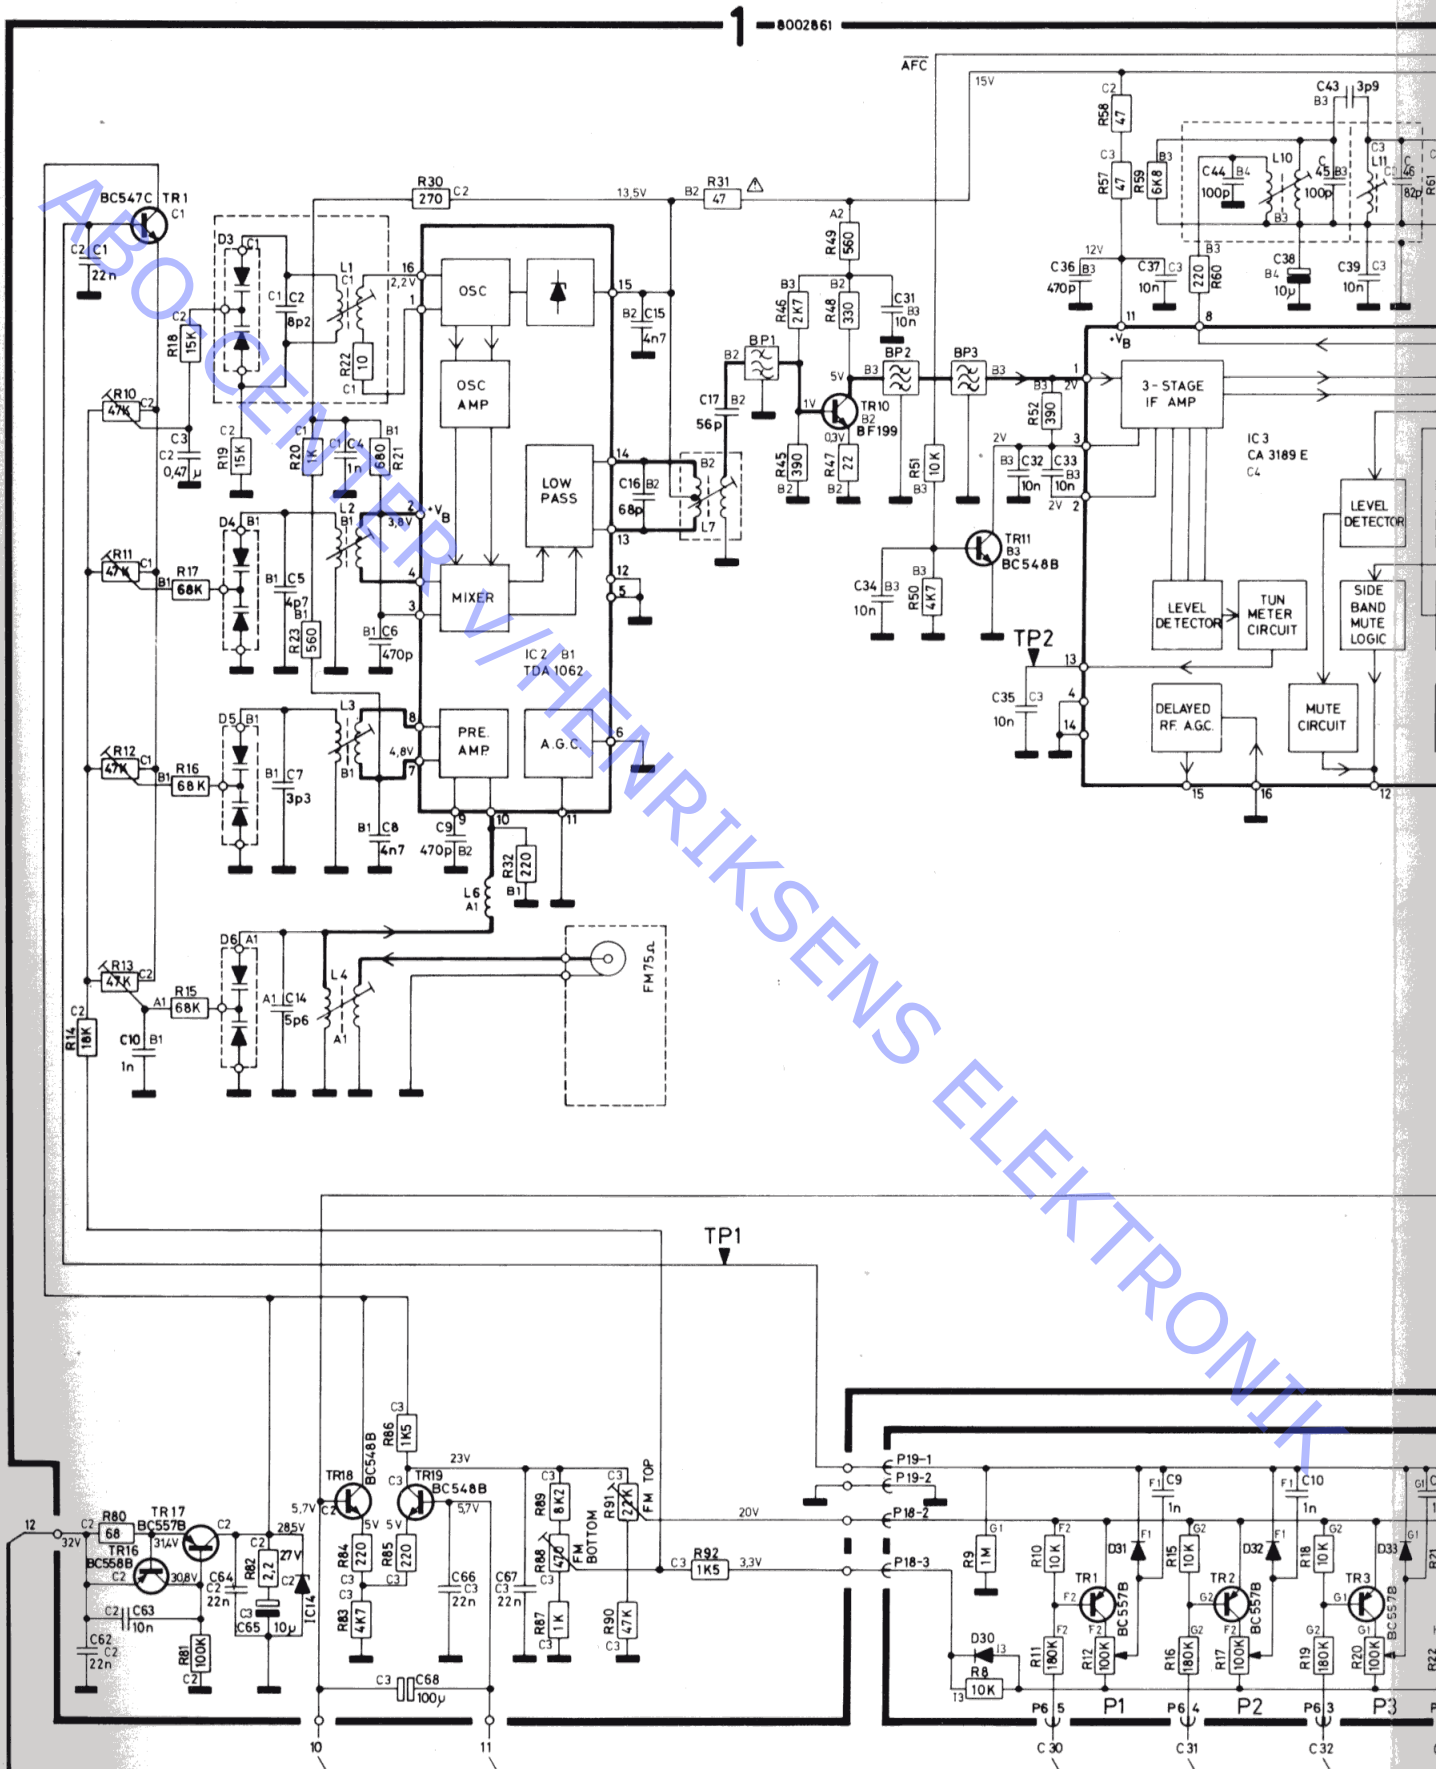



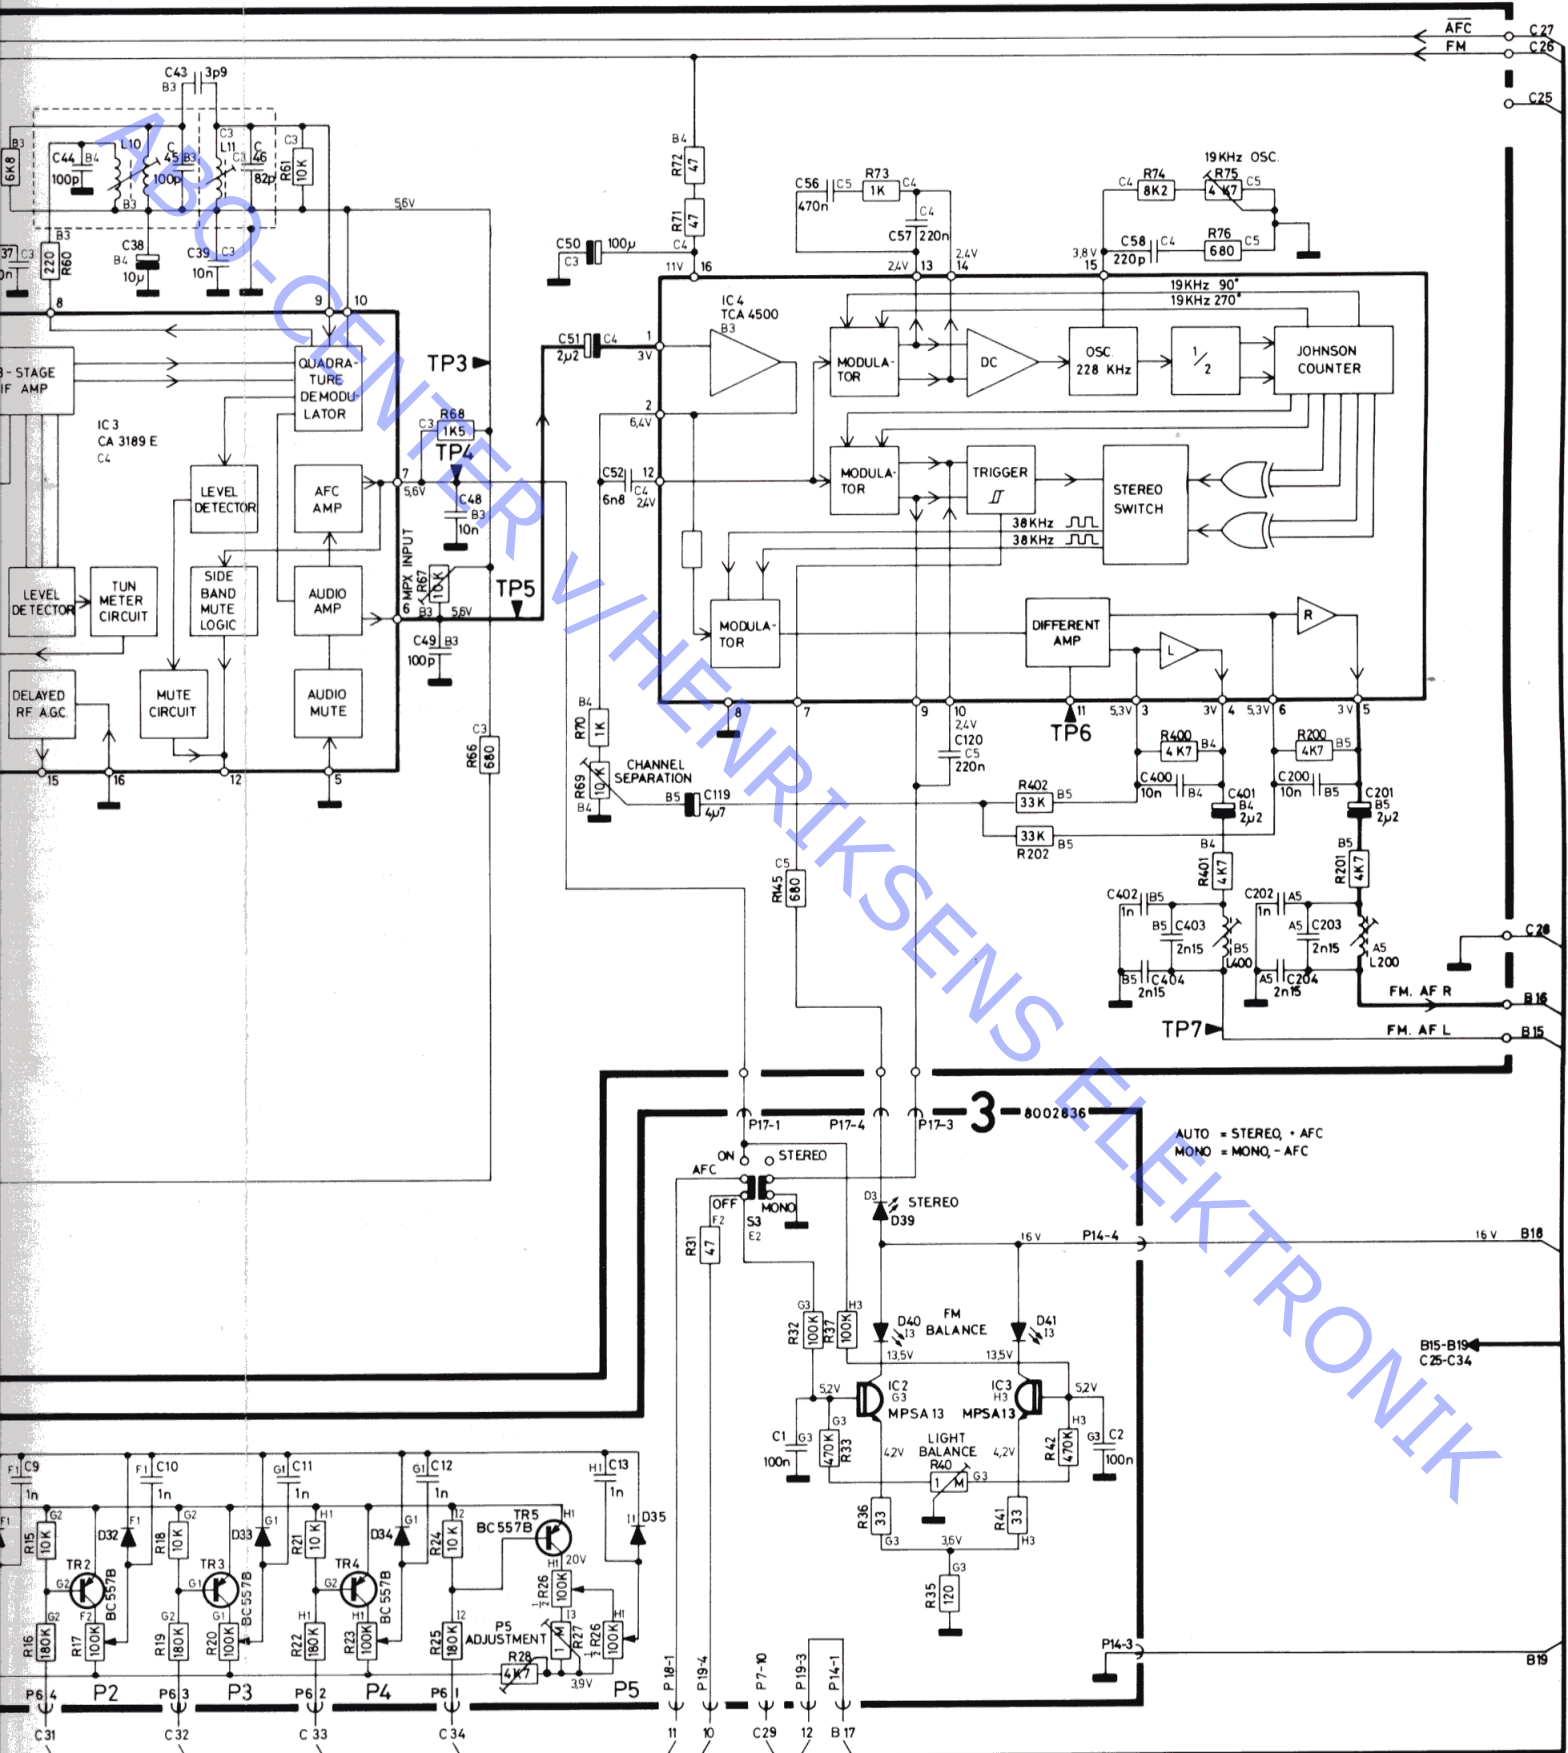


DIAGRAM A AM-FM, TUNER, IF, STEREO DECODER (Type 2952, 2955, 2957)

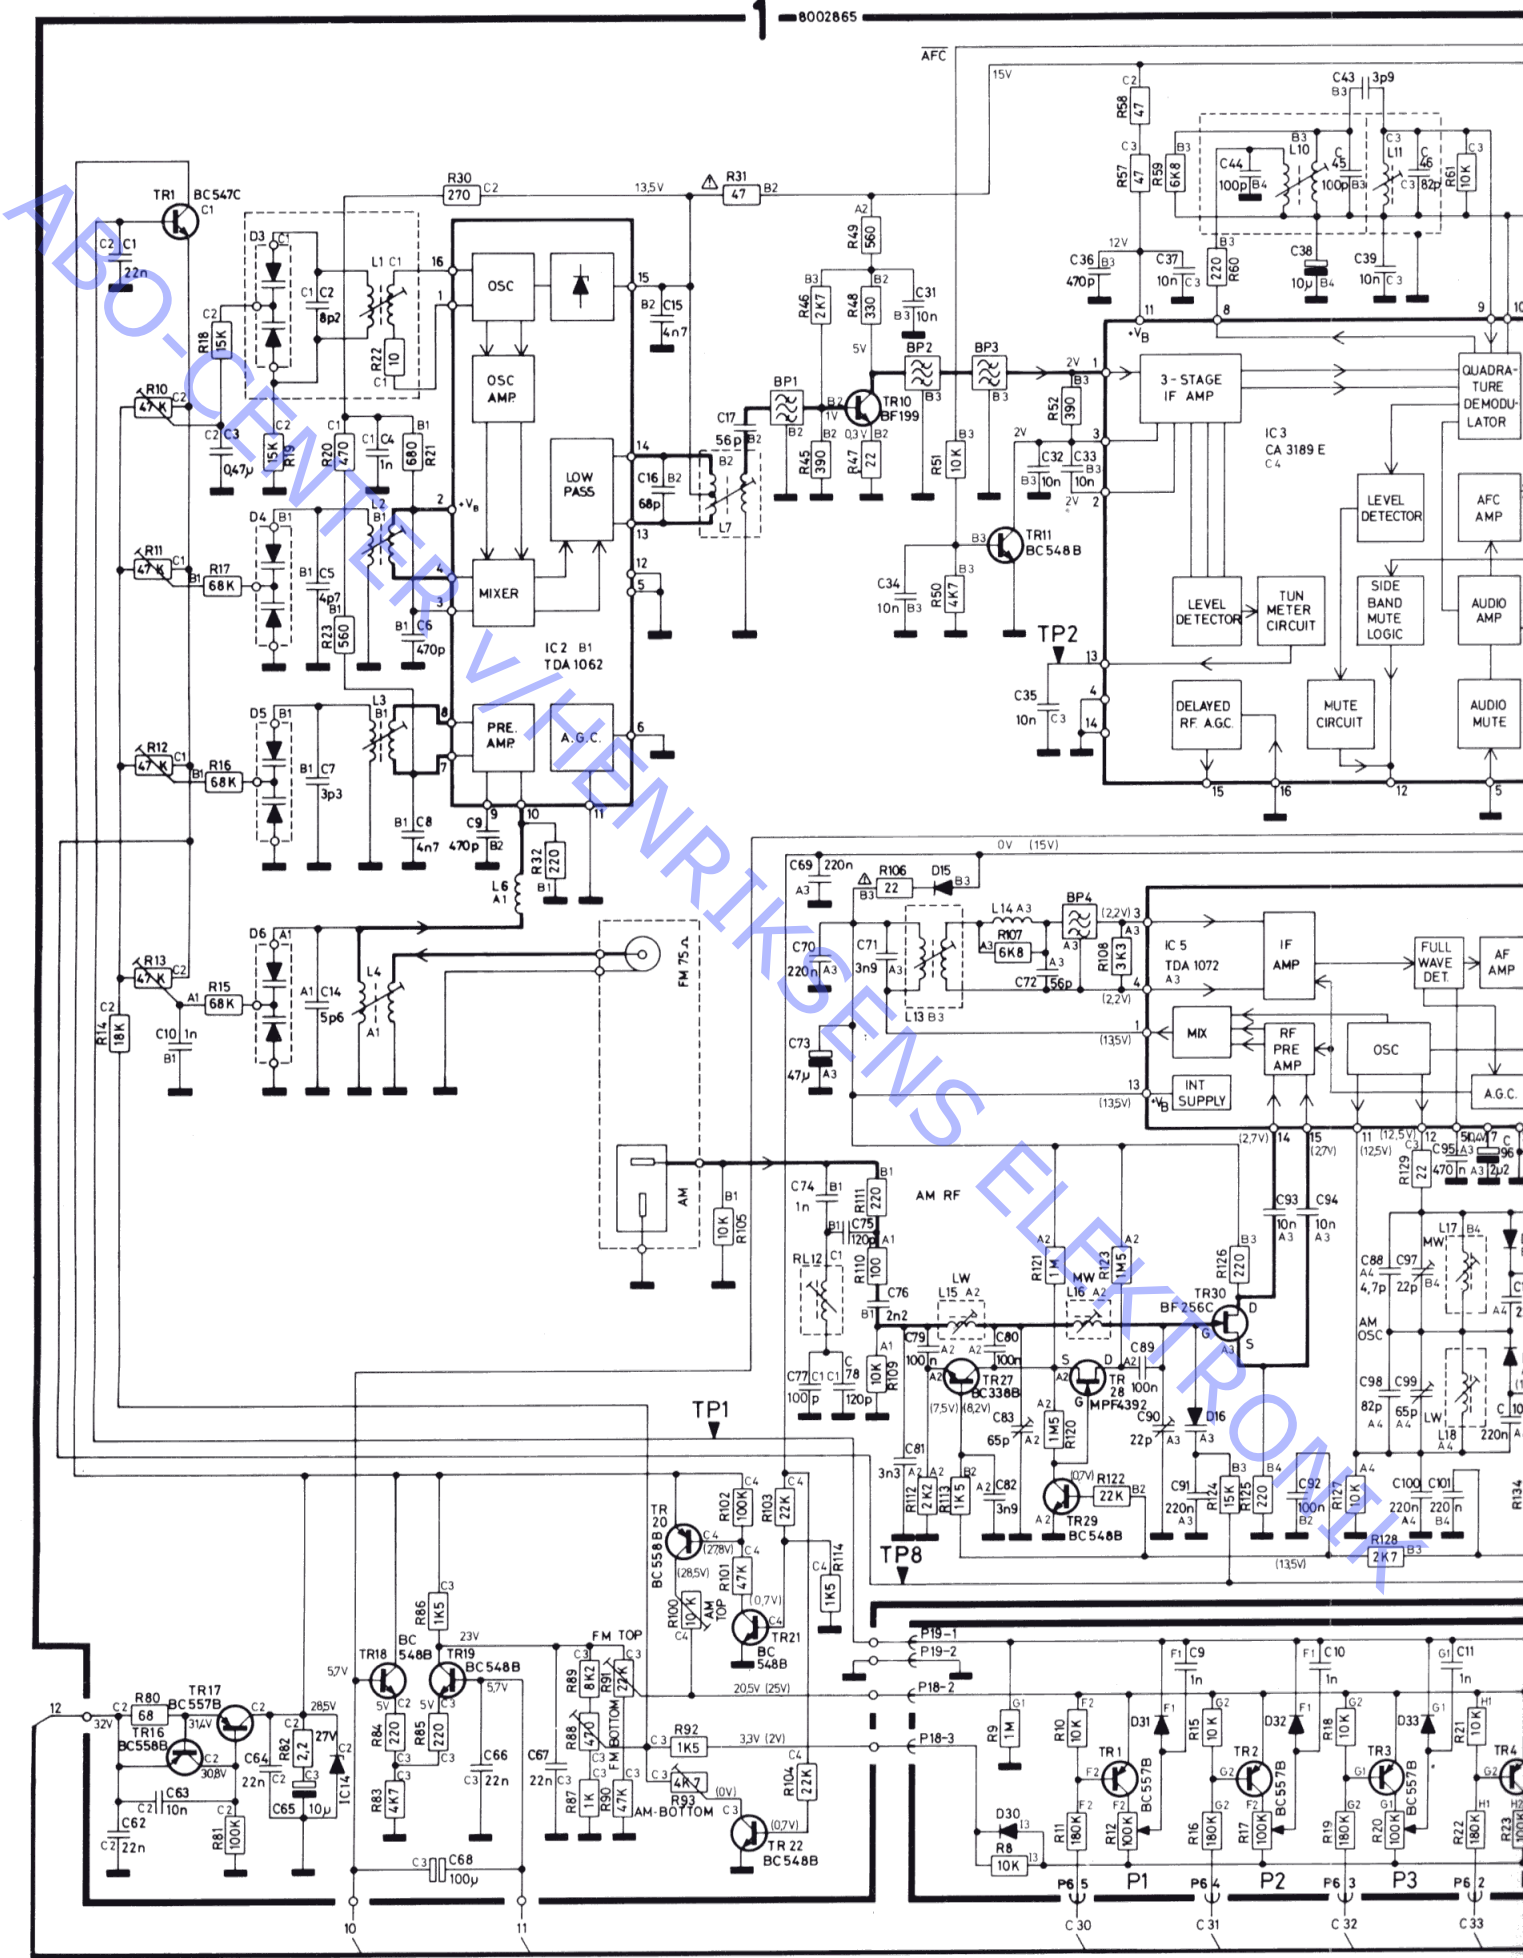

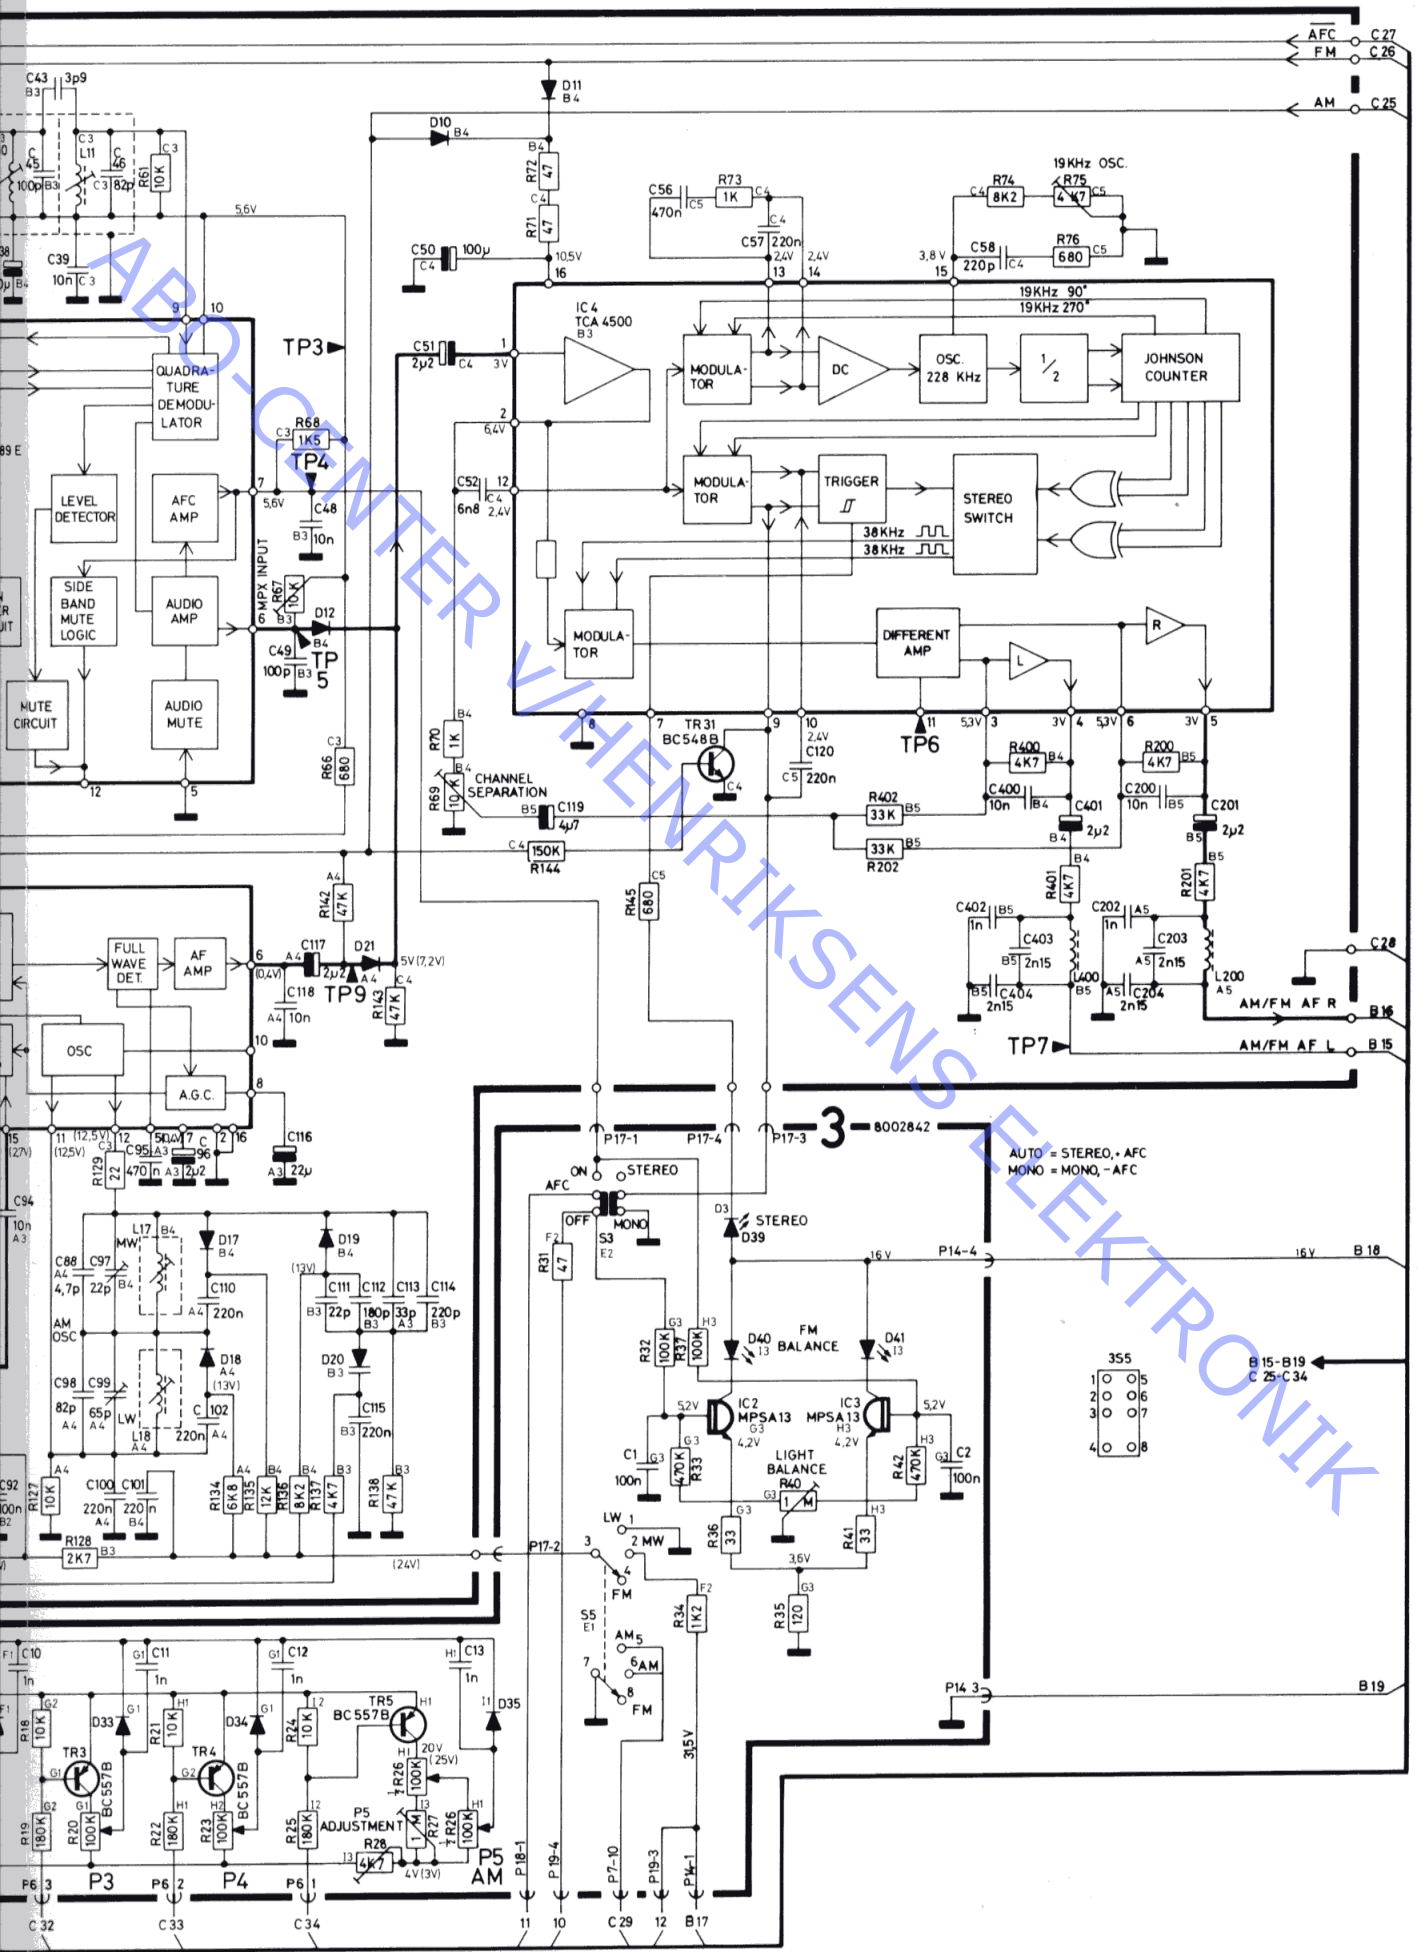

355  
1 0 0 5  
2 0 0 6  
3 0 0 7  
4 0 0 8

AUTO = STEREO, AFC  
MONO = MONO, AFC

3-8002842

P5 AM

ADJUSTMENT

BC 557B

BC 557B

BC 557B

BC 557B

BC 557B

BC 557B

BC 557B

BC 557B

BC 557B

BC 557B

BC 557B

BC 557B

BC 557B

BC 557B

BC 557B

BC 557B

BC 557B

BC 557B

BC 557B

BC 557B

BC 557B

BC 557B

BC 557B

BC 557B

BC 557B

BC 557B


BC 557B

BC 557B

BC 557B

BC 557B

### DIAGRAM A MW-FM, TUNER, IF, STEREO DECODER (Type 2953)

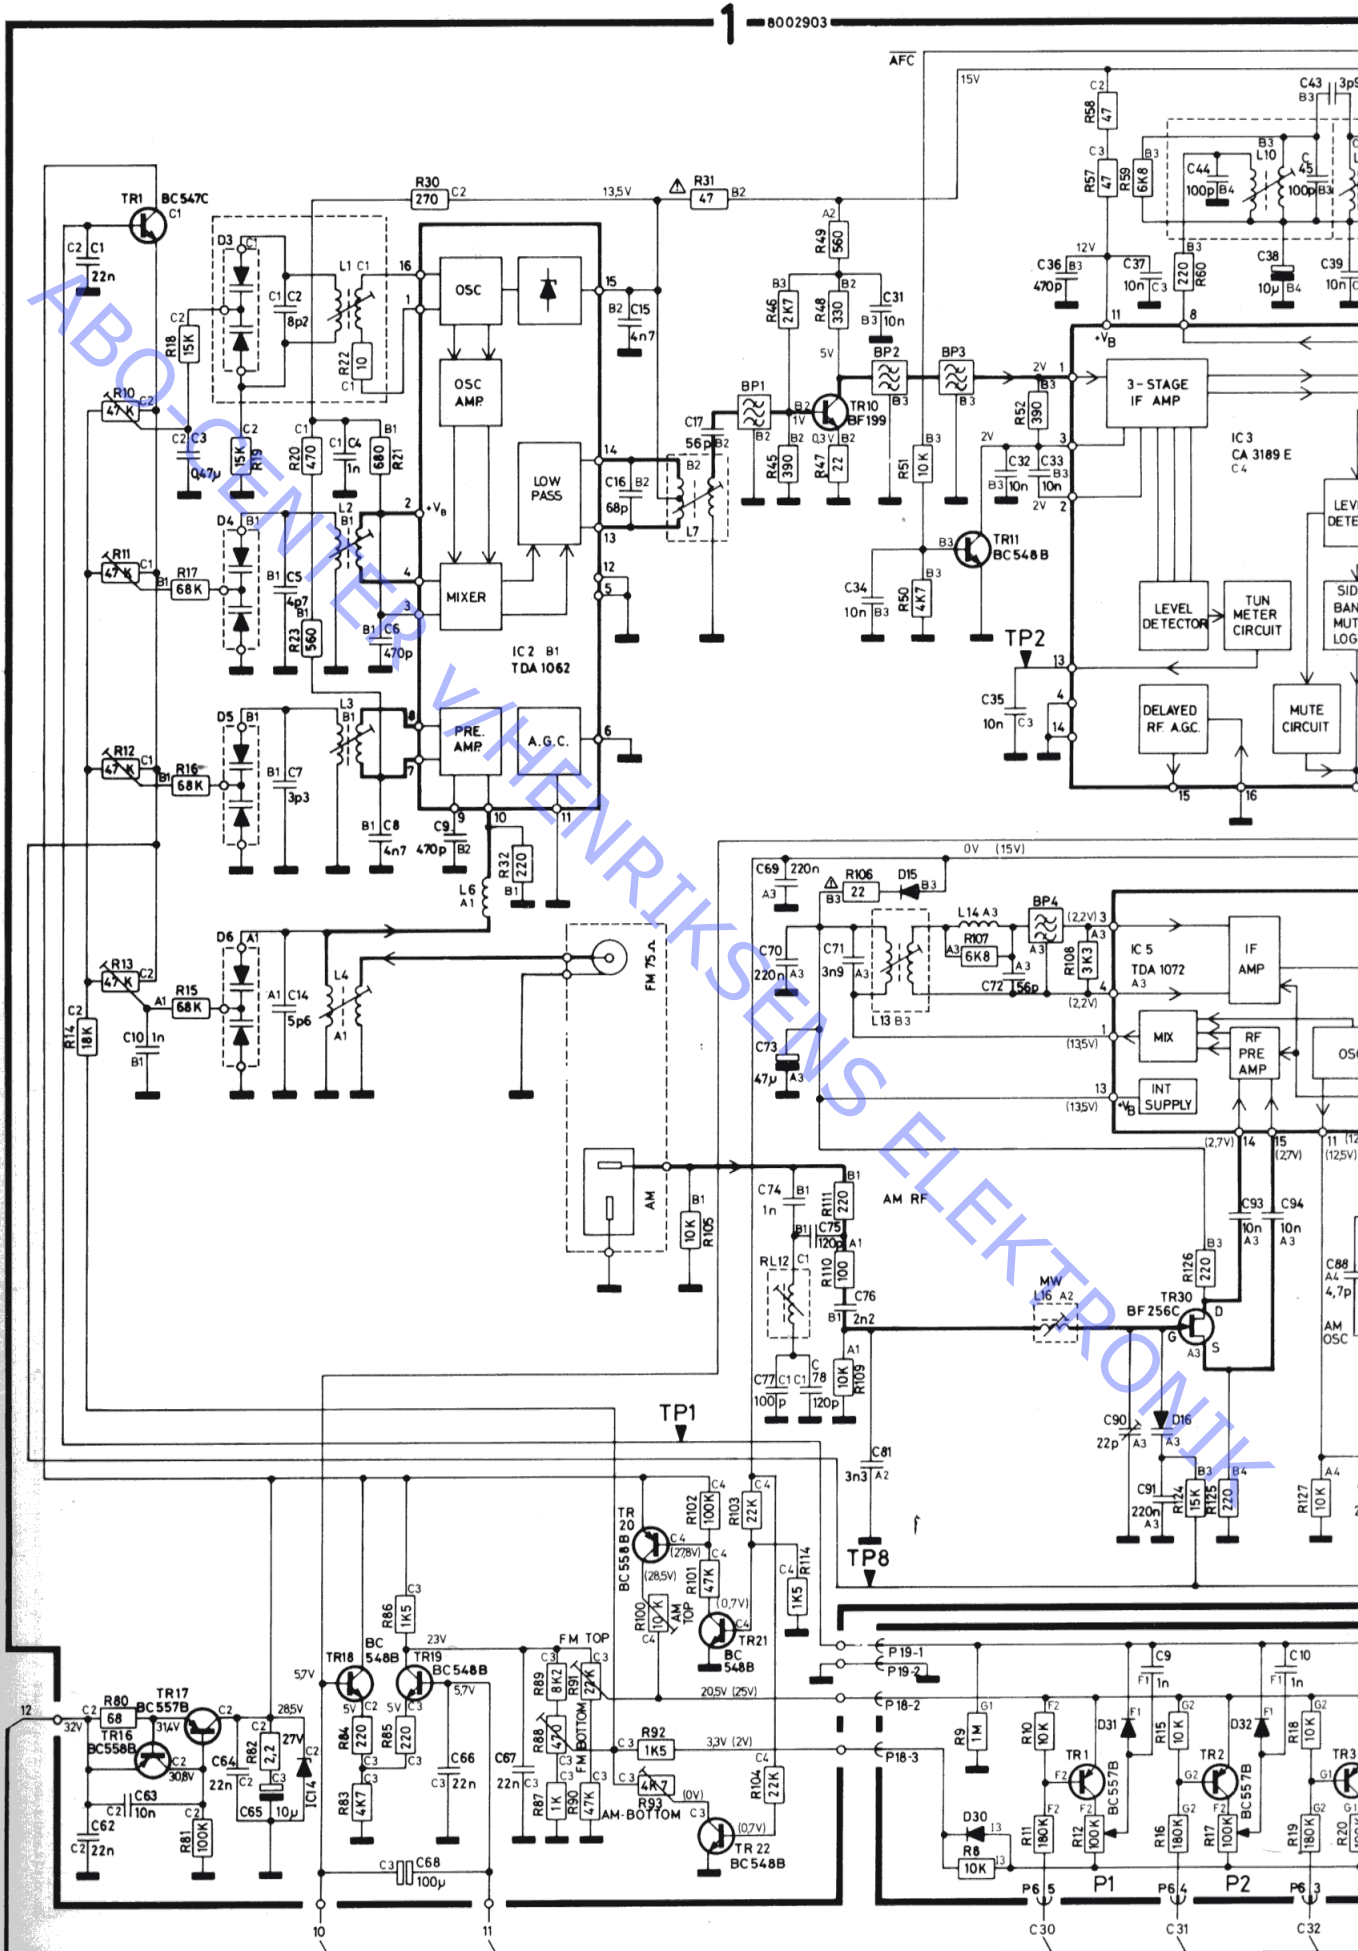


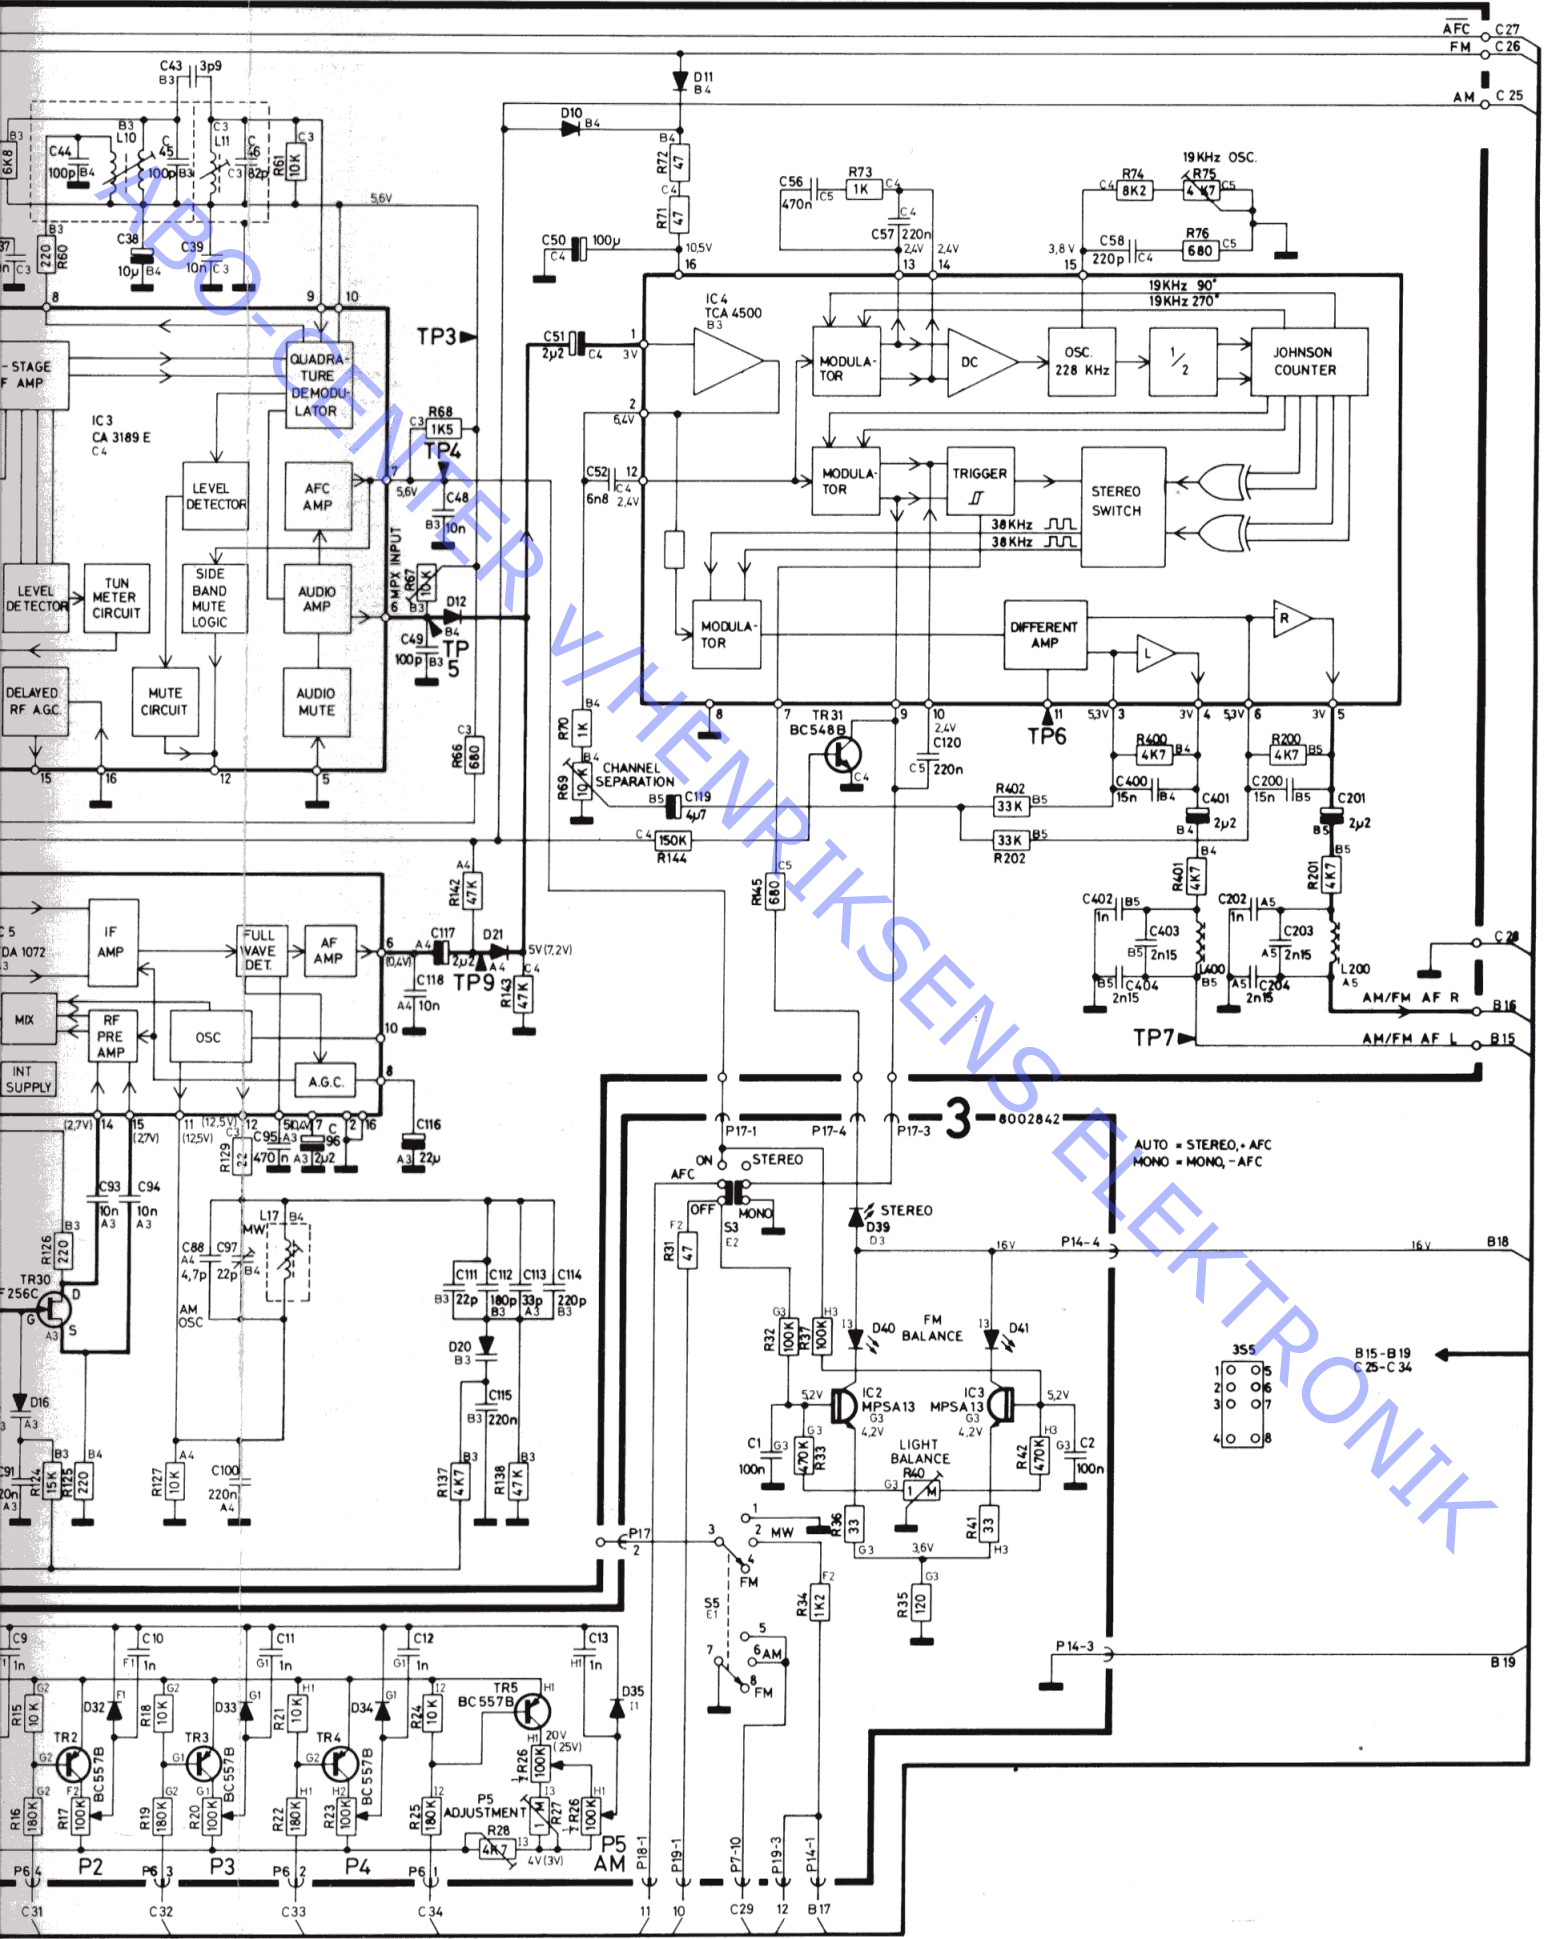



DIAGRAM B POWER SUPPLY, AF OUTPUT AMPL., VOLUME AND TONE CONTROL, INPUT SELECT, RIAA AMPL.





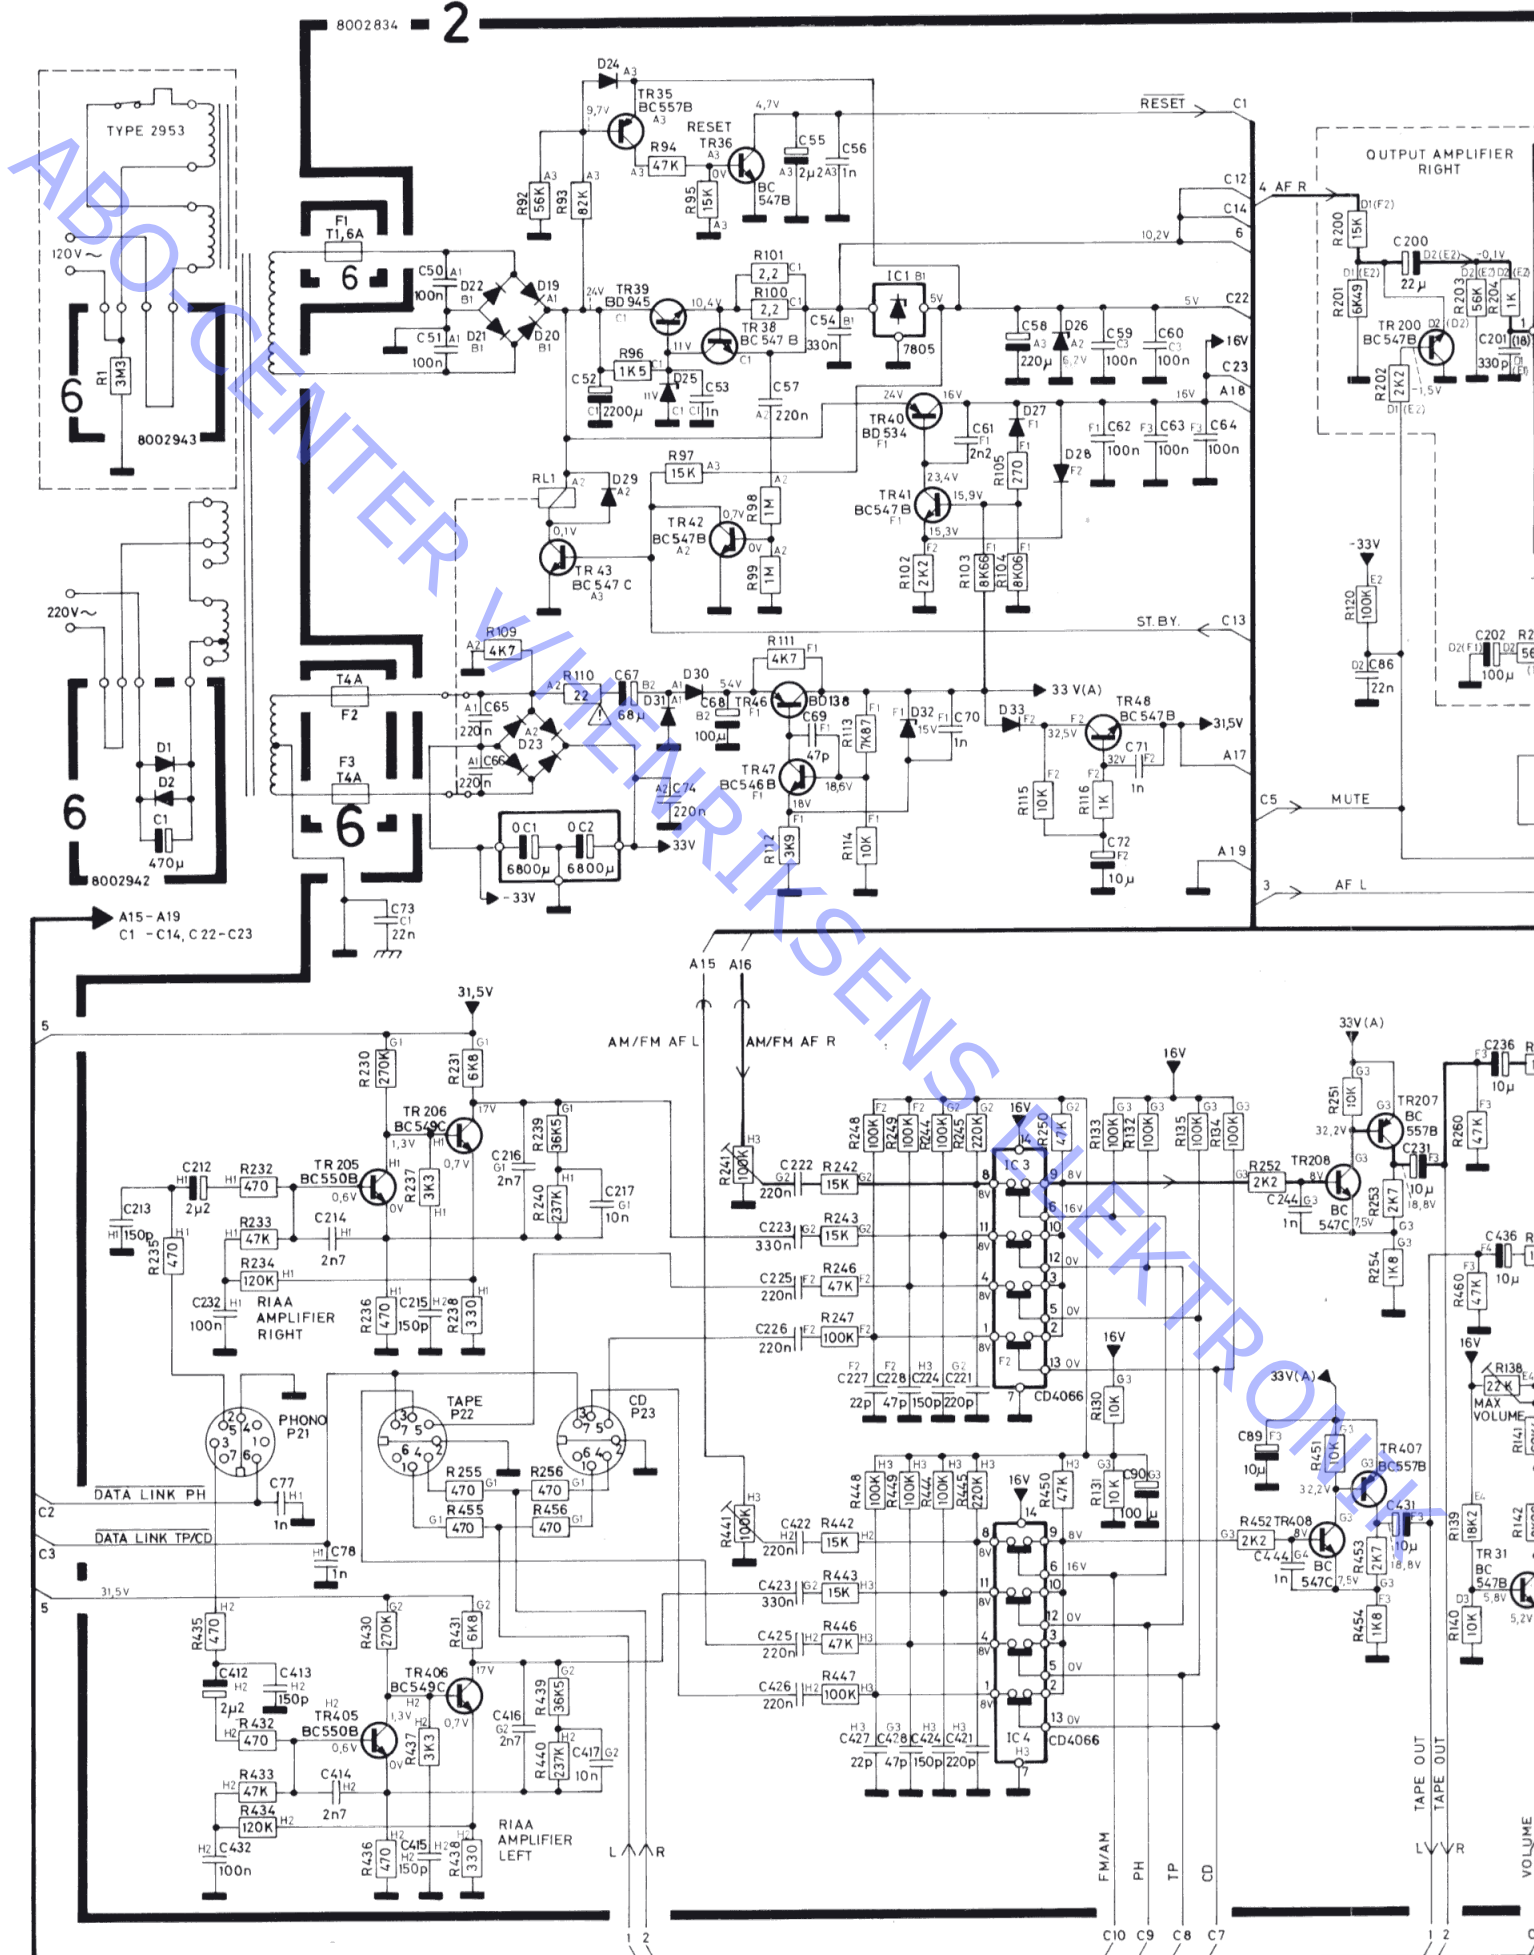

### DIAGRAM C MICROCOMPUTER, IR RECEIVER, DISPLAY

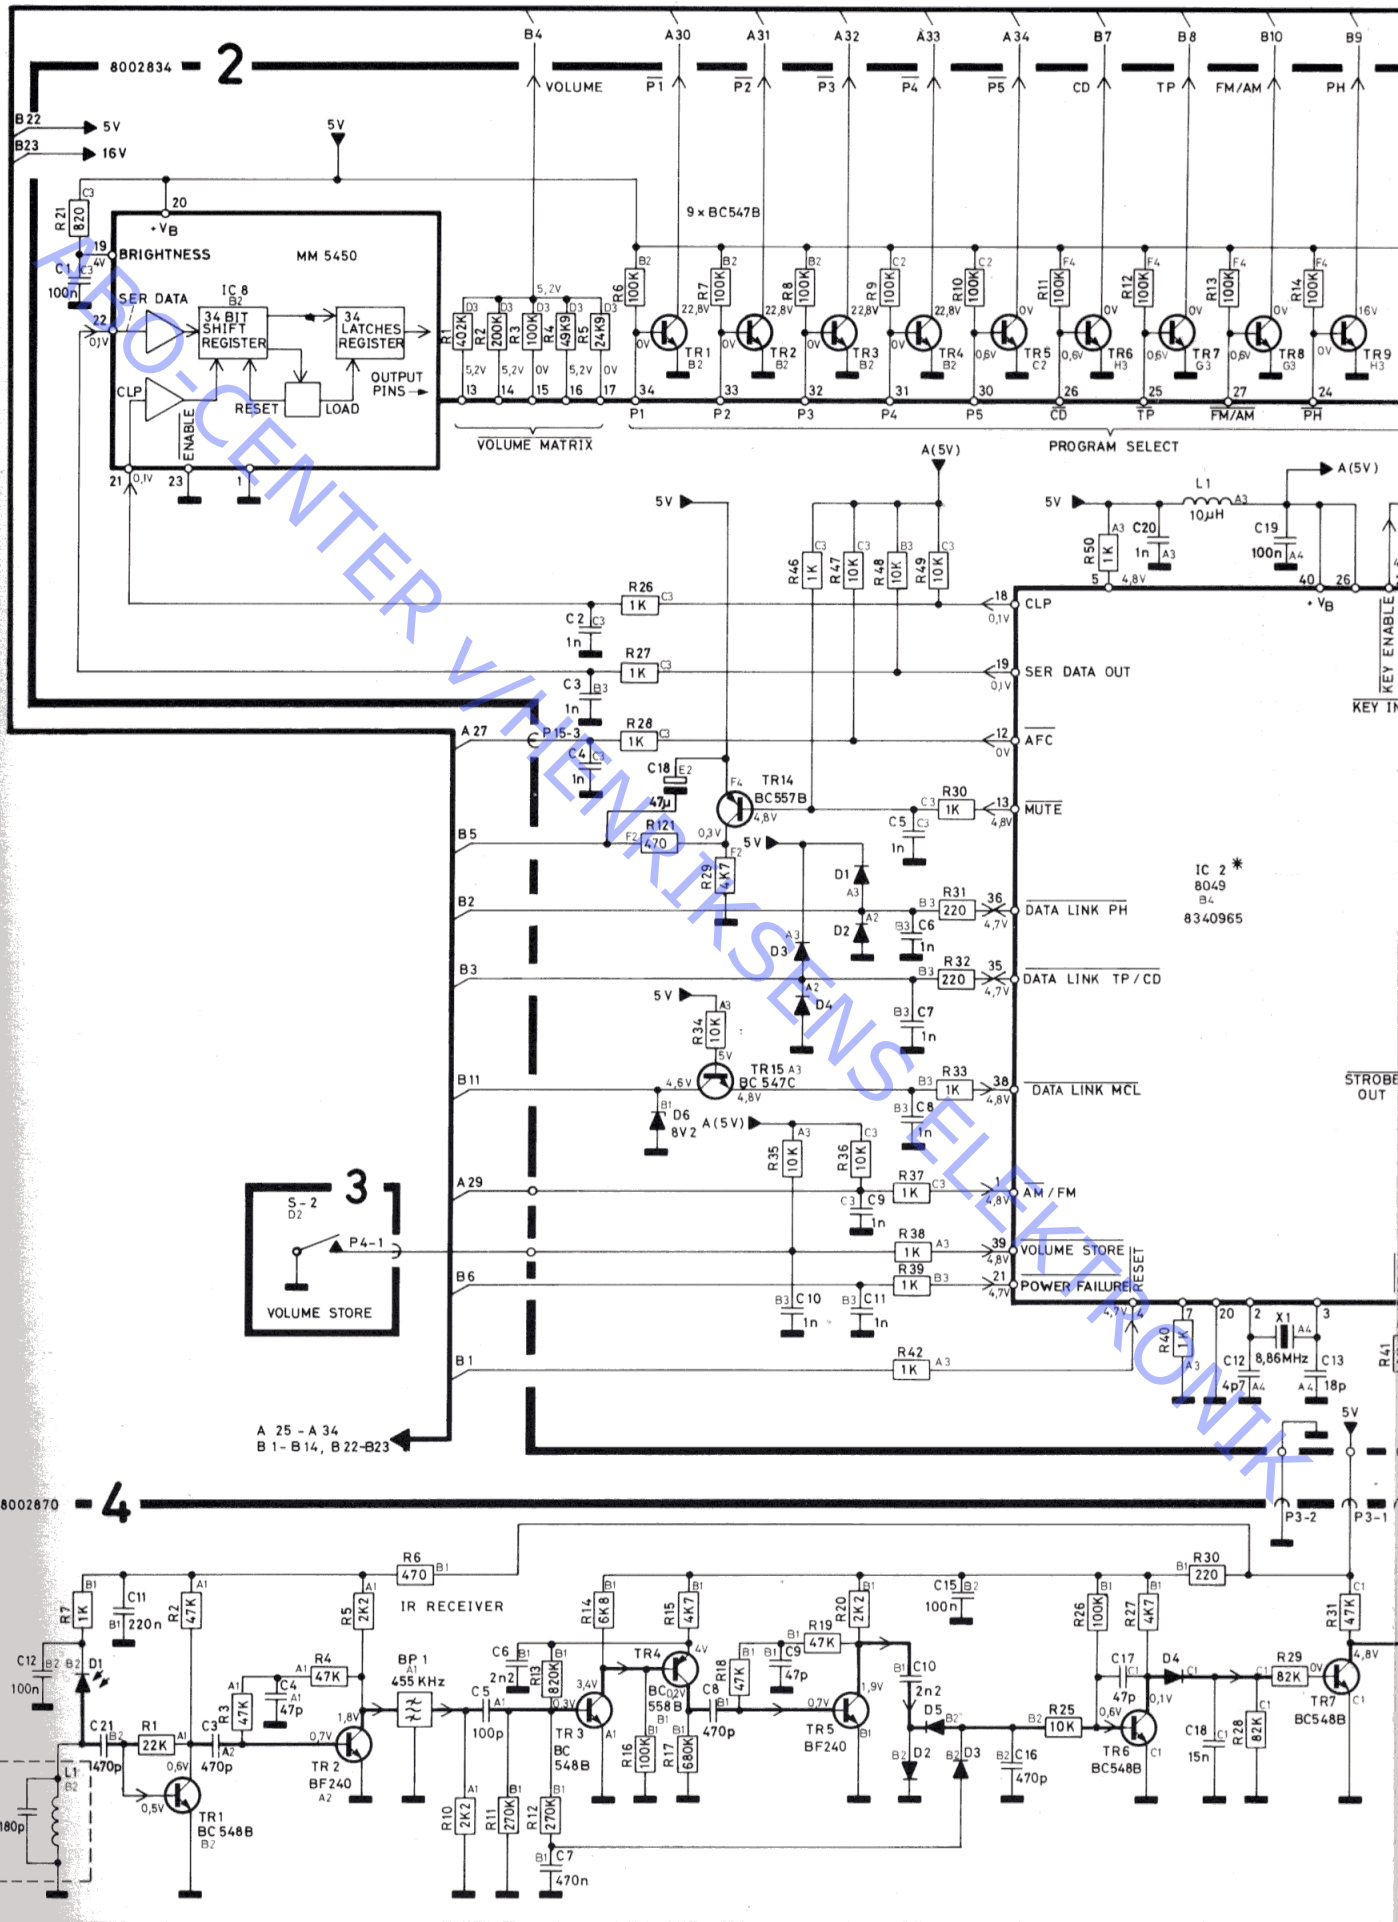




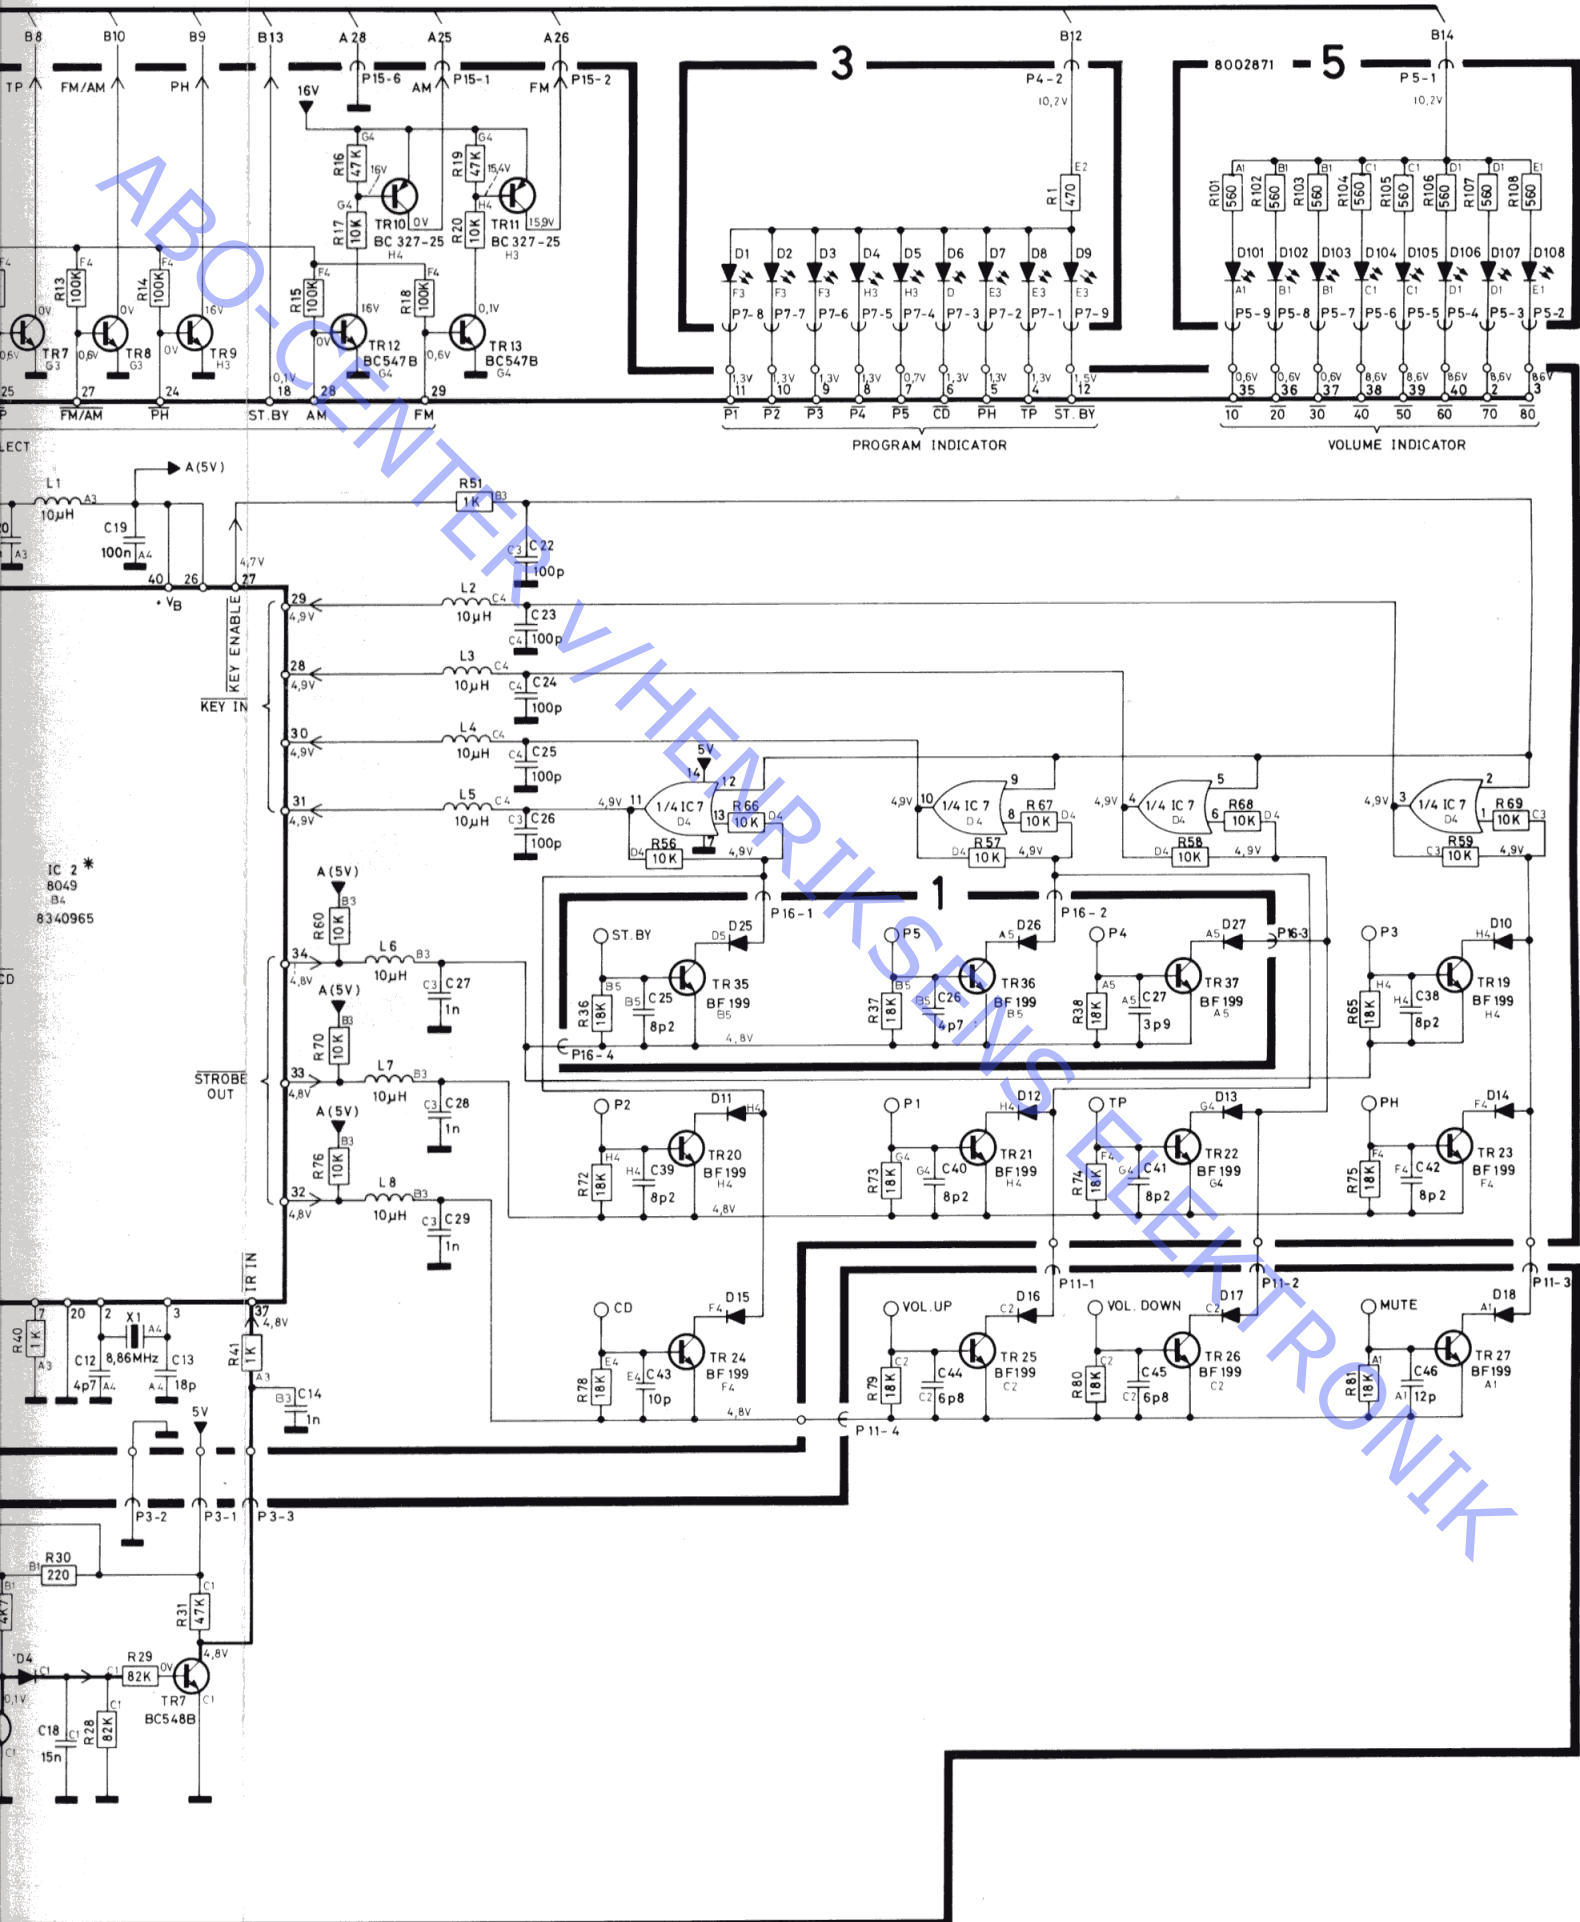


DIAGRAM D TERMINAL (Type 2003)

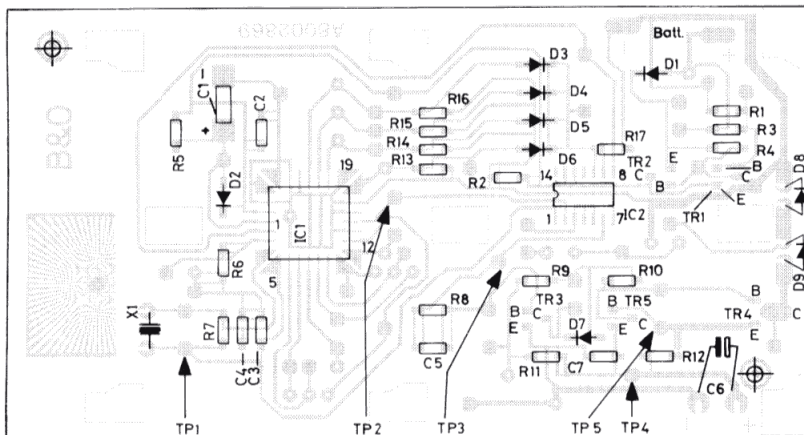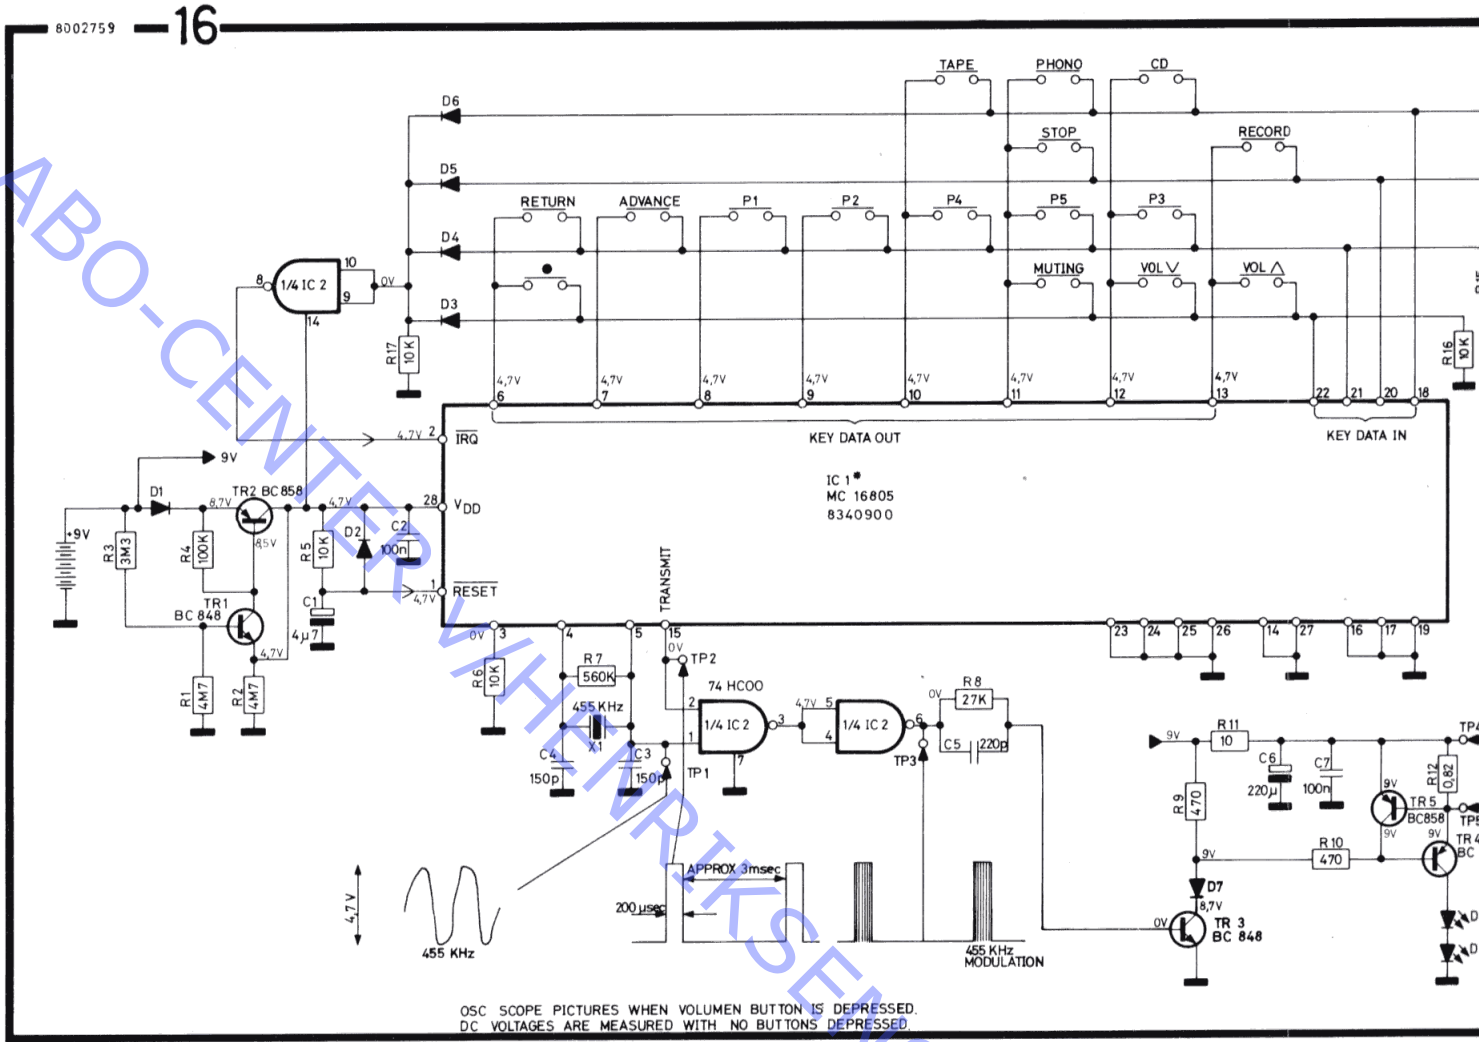


2-10

2-10

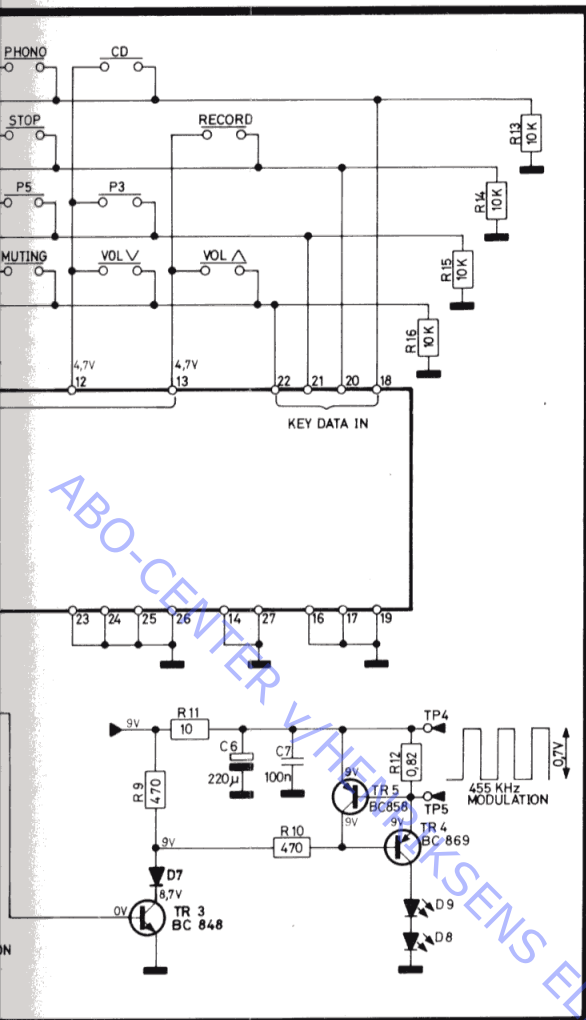


### Système de cordeau pour le couvercle le programme

### Schnurzug für Programmdeckel

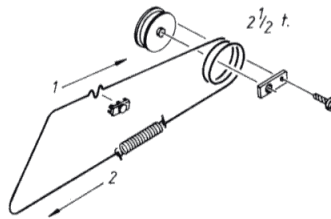

### Corde de cadran

### Skalasnur

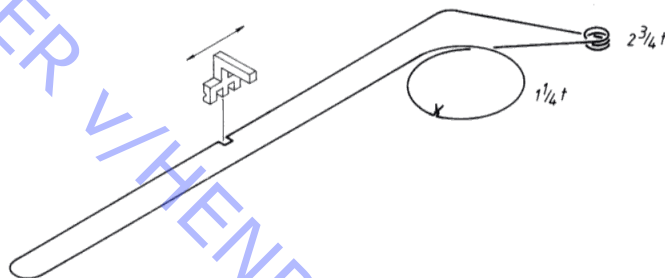

### Suspension au mur

Une trousse d'outils avec vis et chevilles peut être commandée sous le numéro de commande 3390304.

Cette trousse contient l'outillage nécessaire pour la suspension au mur aussi bien du Beomaster que du Beocord 3300.

### Remplacement de levier de débrayage pour couvercle de programme

Remplacement du levier de débrayage, numéro de pos. 9413, est fait le plus facilement au moyen d'une fraise de côté.

Presser avec la fraise de côté autour deux rivets de laiton, ainsi que le côté oblique de la fraise de côté presse le rivet en haut.

Après remplacement du levier de débrayage les rivets de laiton doivent être repressés.

### Befestigung an der Wand

Zubehörsatz für Wandmontage mit Schrauben und Dübeln, Bestellnr. 3390304.

Der Zubehörsatz enthält Teile zur Befestigung von sowohl Beomaster als auch Beocord 3300.

### Wechsel von Auslösehebel für Programmdeckel

Wechsel von Auslösehebel, Pos. Nr. 9413, wird am leichtesten mit einem Seitenschneider gemacht.

Drücken Sie mit dem Seitenschneider um den beiden Messingnieten damit die schräge Seite des Seitenschneiders die Nieten nach oben drückt.

Nach dem Wechsel des Auslösehebels können die beiden Nieten wieder zurückgedrückt werden.