

# GRUNDIG SERVICE MANUAL

CD

(D) Btx ★ 32700 #

## Service Manual

Sach-Nr./Part No.  
72010-745.15

Zusätzlich erforderliche Unterlagen für den Komplettservice:

Additionally required Service Manuals for the Complete Service:

## Service Manual

Sicherheit  
Safety

Sach-Nr./Part No.  
72010-800.00

CDP 75  
CDP 110



CDP 75  
(75.5074-1051 / G.DF 91-51)



CDP 110  
(75.5075-1051 / G.DF 92-51)

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

**D**

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Allgemeiner Teil.....</b>	<b>1 - 2 ... 1 - 18</b>
Meßgeräte .....	1 - 2
Technische Daten .....	1 - 3
Servicehinweise .....	1 - 3
Ausbauhinweise .....	1 - 4
Bedienhinweise .....	1 - 6
Servicetestprogramm .....	1 - 12
Fehlersuchdiagramm .....	1 - 15

<b>Schaltpläne und Druckplattenabbildungen .....</b>	<b>2 - 1 ... 2 - 14</b>
Blockschaltbild .....	2 - 1
Schaltplan Servo-Teil .....	2 - 3
Schaltplan Signalverarbeitung und NF .....	2 - 5
Schaltplan Stromversorgung und Bedienteil .....	2 - 7
Abkürzungen der Signale .....	2 - 9
Platinenabbildung Bestückungsseite .....	2 - 11
Platinenabbildung Lötseite .....	2 - 13

<b>Ersatzteilisten und Explosionszeichnung .....</b>	<b>3 - 1 ... 3 - 5</b>
Explosionszeichnung .....	3 - 1
Ersatzteilliste CDP 75 .....	3 - 2
Ersatzteilliste CDP 110 .....	3 - 4

## Allgemeiner Teil

### Meßgeräte / Meßmittel

Beachten Sie bitte das GRUNDIG Meßtechnik-Programm, das Sie unter folgender Adresse erhalten:

GRUNDIG electronics GmbH  
Würzburger Str. 150  
D-90766 Fürth/Bay  
Tel. 0911/703-0, Fax 0911/703-4479

**GB**

## Table of Contents

	Page
<b>General Section .....</b>	<b>1 - 2 ... 1 - 22</b>
Test Equipment .....	1 - 2
Technical Data .....	1 - 3
Service Hints .....	1 - 3
Disassembly Instructions .....	1 - 4
Operating Hints .....	1 - 9
Service Test Program .....	1 - 12
Fault Finding Guide .....	1 - 19

<b>Circuit Diagrams and Layout of PCBs .....</b>	<b>2 - 1 ... 2 - 14</b>
Block Diagram .....	2 - 1
Circuit Diagram Servo Part .....	2 - 3
Circuit Diagram Signal Processing Part and Audio Part .....	2 - 5
Circuit Diagram Supply and Control .....	2 - 7
Abbreviations of Signals .....	2 - 9
Layout of PCB Component Side .....	2 - 11
Layout of PCB Solder Side .....	2 - 13

<b>Spare Parts Lists and Exploded View .....</b>	<b>3 - 1 ... 3 - 5</b>
Exploded View .....	3 - 1
Spare Parts List CDP 75 .....	3 - 2
Spare Parts List CDP 110 .....	3 - 4

## General Section

### Test Equipment / Aids

Please note the Grundig Catalog "Test and Measuring Equipment" obtainable from:

GRUNDIG electronics GmbH  
Würzburger Str. 150  
D-90766 Fürth/Bay  
Tel. 0911/703-0, Fax 0911/703-4479

## Technische Daten

### Allgemein

Abmessungen (BxHxT) ..... 132x29,9x158mm  
Gewicht (ohne Batterien) ..... 298g

### Stoßfestigkeit

+X/-X Richtung ..... >5G  
+Y/-Y Richtung ..... >5G  
+Z/-Z Richtung ..... >3,5G

### Kopfhörerausgang (gemessen bei 16Ω Last)

max. Ausgangsleistung (Klirrfak.=10%) ..... 2x5mW (+1/-2dB)  
Frequenzgang (ohne Last) ..... 20Hz-20kHz bei 6dB  
S/N (ungew.) ..... >80dB (85dB typ.)  
Klirrfaktor (1mW, 1kHz) ..... <0,2% (0,05% typ.)  
Übersprechen (1kHz, ohne Last) ..... >50dB (60dB typ.)  
Kanalunterschied (-40dB) ..... <5dB

### Stromversorgung

Ext. DC-in Buchse ..... 6,7V nom. (±0,3V)  
4xLR6 ..... 6V nom.  
Akku 4xNiCad ..... 4,8V nom.

### Batterieanzeige

Batterie schwach ..... 3,8V nom. (±200mV)  
Batterie leer ..... 3,4V nom. (±100mV)

### Stromaufnahme (ext. DC=6,0V, ohne Kopfhörer)

PLAY ..... <200mA  
Tracksprung ..... <470mA  
Stand-by ..... <40mA

### Stromaufnahme (Batterie=4,5V, ohne Kopfhörer)

PLAY ..... <230mA  
Tracksprung ..... <500mA  
Stand-by ..... <250mA

### Entladefzeit der Batterien

4xLR6 ..... >8 Std. (12 Std. typ.)  
Akku 4xNiCad ..... >3,5 Std. (4 Std. typ.)

### Ladeschaltung

Ladezeit für 80% Ladung ..... 3 Std. typ.  
Ladestrom ..... 200mA ±15%

### Laser

Leistung ..... <5mW (3mW typ.)  
Wellenlänge ..... 780nm

## Technical Data

### General

Dimensions (WxHxD) ..... 132x29.9x158mm  
Weight without batteries ..... 298g

### Shock resistance

+X/-X direction ..... >5G  
+Y/-Y direction ..... >5G  
+Z/-Z direction ..... >3.5G

### Headphone out (measured with 16Ω load)

Max. output power (THD=10%) ..... 2x5mW (+1/-2dB)  
Frequency response (no load) ..... 20Hz-20kHz within 6dB  
S/N ratio (unw.) ..... >80dB (85dB typ.)  
THD (1mW, 1kHz) ..... <0.2% (0.05% typ.)  
Channel crosstalk (1kHz, no load) ..... >50dB (60dB typ.)  
Channel difference (-40dB) ..... <5dB

### Power supply modes

Ext. DC-in socket ..... 6.7V nom. (±0.3V)  
Battery 4xLR6 ..... 6V nom.  
Accu 4xNiCad ..... 4.8V nom.

### Battery empty detection

Battery weak level ..... 3.8V nom. (±200mV)  
Battery empty level ..... 3.4V nom. (±100mV)

### Current consumption (ext. DC=6.0V, w/o earphone)

PLAY-mode ..... <200mA  
JUMP-mode ..... <470mA  
Stand-by ..... <40mA

### Current consumption (Battery=4.5V, w/o earphone)

PLAY-mode ..... <230mA  
JUMP-mode ..... <500mA  
Stand-by ..... <250mA

### Battery Discharge time

Battery 4xLR6 ..... >8 hours (12 hours typ.)  
Accu 4xNiCad ..... >3.5 hours (4 hours typ.)

### Charge circuit

Charge time for 80% ..... 3 hours typ.  
Charge current ..... 200mA ±15%

### Laser

Output power ..... <5mW (3mW typ.)  
Wavelength ..... 780nm

## Servicehinweise

### CD-Laufwerk

Beim Ausbau des CD-Laufwerks muß nach Abziehen der Steckerverbindungen eine Büroklammer über die Kontakte der Steckerverbindung 1 (siehe Ausbau) gesteckt werden, um eine Zerstörung der Laserdiode durch statische Aufladung zu vermeiden.

### Wiedergabe bei abgenommenen Gehäuseoberteil

Bei abgenommenen Gehäuseoberteil muß der Schalter 1430 kurzgeschlossen werden, damit das Gerät arbeitet. Achtung: Bei Betrieb mit geöffnetem Gehäuse, Laservorschriften (siehe Service Manual "Sicherheit") beachten.

## Service Hints

### CD Mechanism

When removing the CD mechanism a paper clip must be attached at the flexprint contacts 1 (see Disassembly Instructions) to avoid destroying the laser diode by electrostatic charges.

### Playback with removed Cabinet Top

With removed cabinet top switch 1430 must be shorted so that it is possible to operate the set. Attention: Take care of the Laser Safety Instructions (see Service Manual "Safety") when operating the set with opened cabinet.

## Ausbauhinweise

### 1. Entfernen der CD-Klappe (Fig. 1)

- Nur bei CDP 110: Die Abdeckungen entfernen (Fig. 2).
- Schraube 1 herausschrauben.
- Die beiden Spindeln herausziehen (2).
- CD-Klappe nach oben herausheben (3).

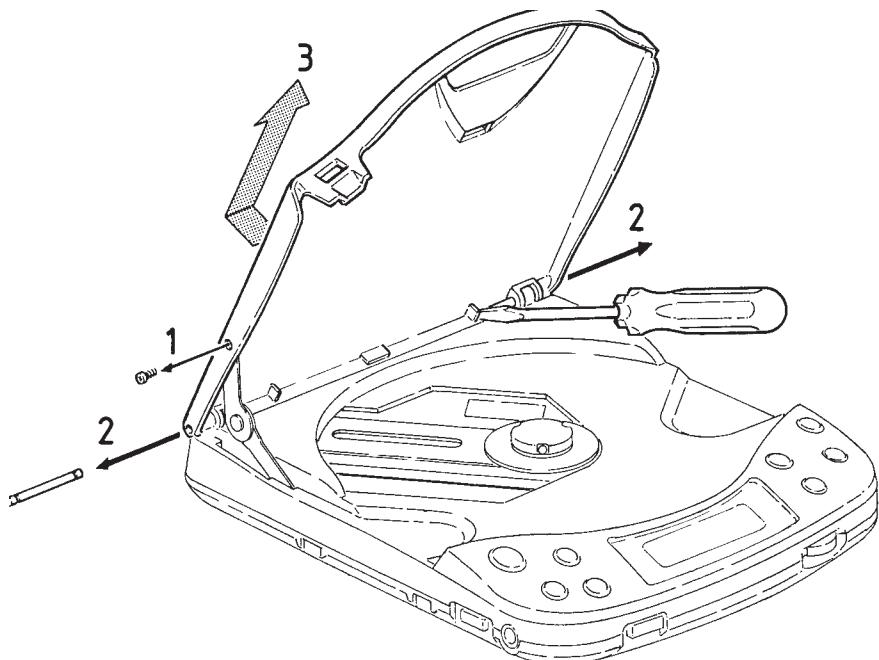


Fig. 1

## Disassembly Instructions

### 1. Removing the CD-Door (Fig. 1)

- Only CDP 110: Remove the door caps (Fig. 2).
- Undo screw 1.
- Push the two spindles outside (2).
- Lift the CD-Door (3).

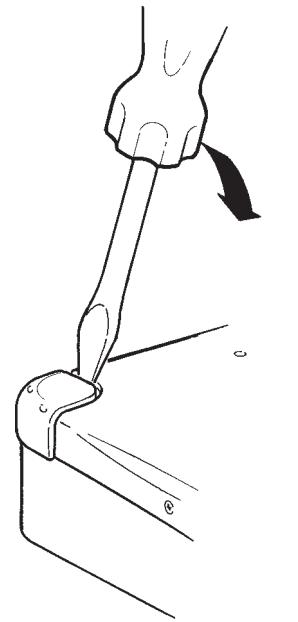


Fig. 2

### 2. Gehäuse entfernen (Fig. 3)

- Die 7 Schrauben 1 herausschrauben (6 im Boden, 1 im Batteriefach).
- CD-Klappe öffnen.
- Gehäuse abnehmen (2).

### 3. Frontblende entfernen (Fig. 3)

- Die 5 Rastnasen 3 ausrasten.
- Frontblende abnehmen (4).

### 2. Removing the Cabinet (Fig. 3)

- Undo 7 screws 1 (6 from the bottom, 1 inside battery compartment).
- Open CD-Door.
- Lift the cabinet (2).

### 3. Removing the Frontpanel (Fig. 3)

- Loose the 5 snaps of the frontpanel (3).
- Lift the frontpanel (4).

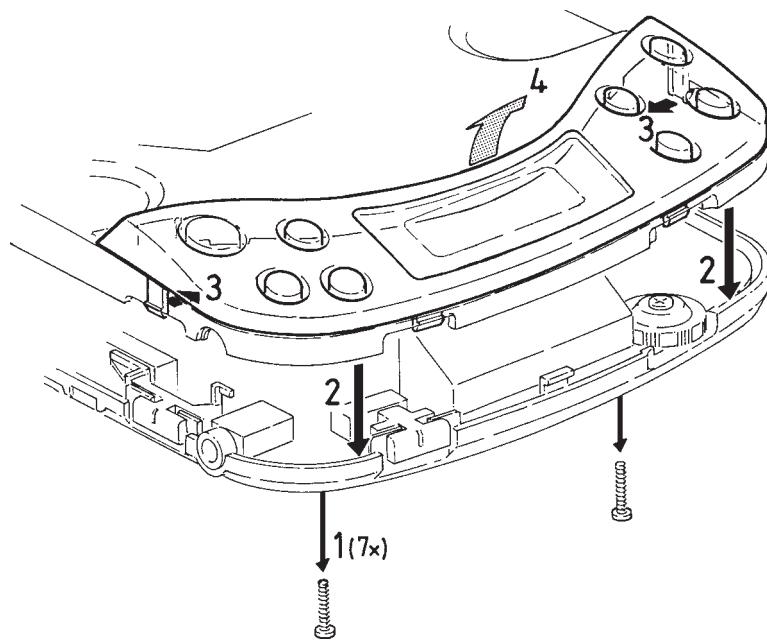


Fig. 3

#### 4. Auswurftaste und -hebel ("OPEN") ausbauen (Fig. 4)

- Frontblende entfernen (Punkt 3).
- Die Rastnasen der Taste ausrasten.
- Taste nach oben abnehmen.
- Die Rastnasen des Hebels ausrasten.
- Den Hebel abnehmen.

#### 5. Auswurftaste und -hebel ("OPEN") einbauen (Fig. 4)

- Den Auswurfhebel einrasten (1).
- Die Auswurffeder so einsetzen, daß die lange Nase in der Aussparung des Gehäuses liegt (3).
- Die Auswurftaste auf die Feder aufsetzen, so daß die kurze Nase der Feder in den Schlitz der Taste eingreift (2).
- die Taste um 90° im Uhrzeigersinn drehen und einrasten.

#### 4. Removing the Ejectbutton and Ejectlever ("OPEN") (Fig. 4)

- Remove the cabinet (para 3).
- Release snaps of eject button.
- Lift the button.
- Release snaps of eject lever.
- Lift the eject lever.

#### 5. Reassembling the Ejectbutton and Ejectlever ("OPEN") (Fig. 4)

- Snap in eject lever (1).
- Place eject spring into cabinet; long leg positioned into hole of cabinet (3).
- Put eject button onto spring; short leg positioned into slot (2).
- Turn eject button 90° clockwise and snap it into cabinet.

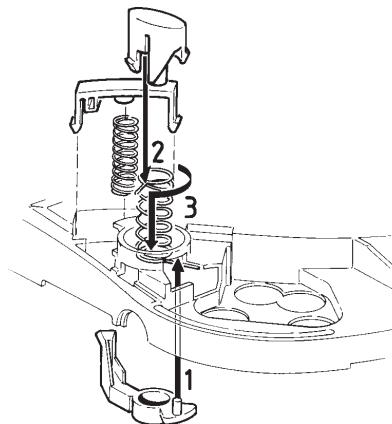


Fig. 4

#### 6. Verlegen der Flexprintleitungen (Fig. 5)

- Flexprintleitung 1 muß zweimal aufgewickelt werden, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Die Kontaktseite der Flexprintleitung 1 zeigt in Richtung des CD-Laufwerks, die der Flexprintleitung 2 in Richtung des Displays.

#### 7. Reparaturposition (Fig. 6)

Um während einer Reparatur problemlos auf der Lötseite der Leiterplatte messen zu können, kann das Gerät mit einem Schraubstock in eine spezielle Reparaturposition gebracht werden.

- Gehäuse entfernen (Punkt 2).
- Die Leiterplatte mit dem CD-Laufwerk aus dem Gehäuseunterteil herausnehmen.
- Die Federn der Dämpfer entfernen.
- Das CD-Laufwerk mit einem normalen Gummiband auf der Leiterplatte fixieren (Zeichnung).
- Die Leiterplatte in den Schraubstock einspannen (**isiolerte Backen verwenden, um Kurzschlüsse zu vermeiden!**).

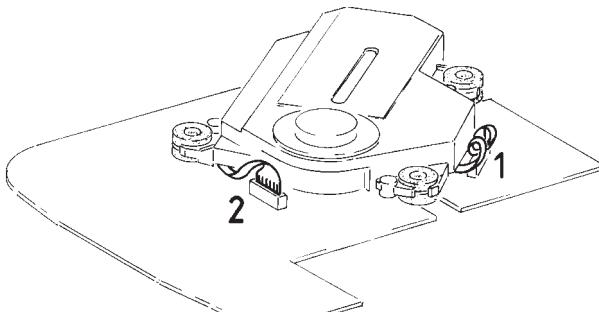


Fig. 5

#### 6. Laying of the Flexprint Cables (Fig. 5)

- Flex cable 1 has to be wound up 2 times in order to prevent damage.
- Conductive tracks of flex cable 1 face to CD-Drive, tracks of flex cable 2 face to display.

#### 7. Repair Position (Fig. 6)

To get access to the copper side of the PCB while troubleshooting, the unit has to be brought into a special repair position by using a wrench.

- Remove cabinet (para 2).
- Take the PCB and CD drive out of the bottom.
- Remove the springs of the CDM dampers.
- Fix the drive to the board with a common rubber band as shown in the drawing.
- Fix the unit to the wrench. **Use only insulated pads in order to prevent short-circuits of copper tracks!**


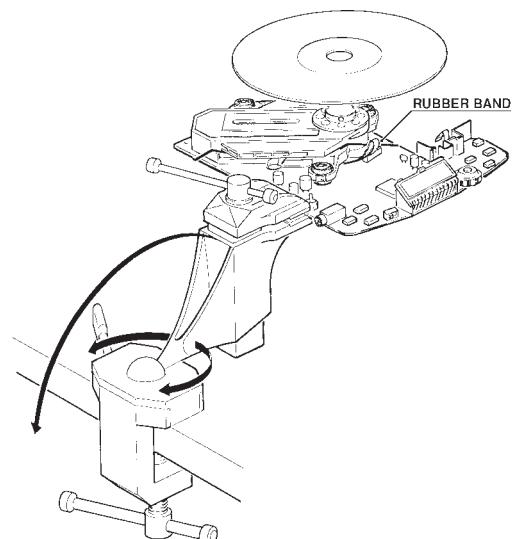


Fig. 6

## Bedienhinweise


**Hinweis:** Dieses Kapitel enthält Auszüge aus der Bedienungsanleitung CDP 110. Weitergehende Informationen entnehmen Sie bitte der gerätespezifischen Bedienungsanleitung, deren Sachnummer Sie in der entsprechenden Ersatzteilliste finden.

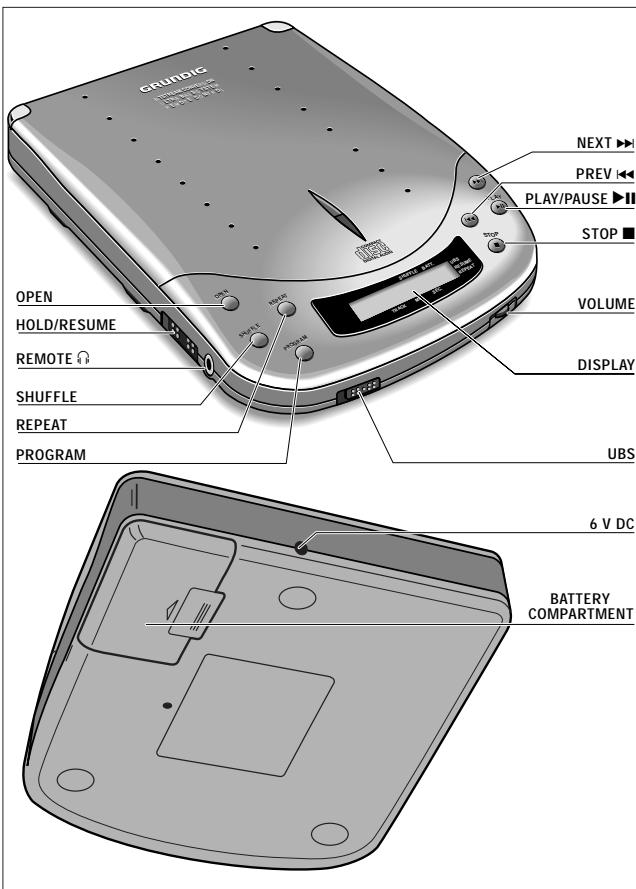

## Stromversorgung


### Netzadapter (mitgeliefert)

- Achten Sie darauf, daß die Spannung des Adapters mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Verbinden Sie den Netzadapter (6 V/600 mA Gleichspannung, Pluspol am Mittelstift) mit der Buchse **6 V DC** des CD-Spielers und der Wandsteckdose.
- Trennen Sie den Adapter immer vom Netz, wenn Sie ihn nicht benutzen.

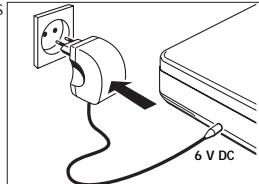

### Batterien, Typ R6, UM3 oder AA (nicht mitgeliefert)

- Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie vier aufladbare NiCd- oder Alkali-Batterien ein. Durchschnittliche Betriebszeit unter normalen Bedingungen:
    - Alkali-Batterien: 8 Stunden
    - NiCd-Batterien: 3 Stunden
  - Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie leer sind oder längere Zeit nicht benutzt werden.
- Anmerkung: Rechts oben im Display wird der Ladezustand der eingelegten Batterien angezeigt:
- Bei schwachen Alkali-Batterien: (volles Symbol) blinkt. Wird nicht angezeigt, wenn NiCd-Batterien verwendet werden.
  - Bei leeren Alkali- bzw. NiCd-Batterien: (leeres Symbol) blinkt und bAlt erscheint am Display.

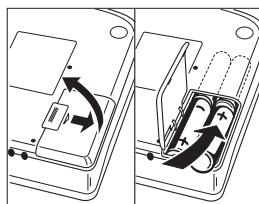

### Aufladen von Grundig NiCd-Batterien im CD-Spieler

Die Batterien werden automatisch aufgeladen, wenn der Netzadapter angeschlossen und das Gerät abgeschaltet ist

- Während des Aufladens wird im Display CHARGE und das Symbol angezeigt.

Durchschnittliche Ladezeit: 7 Stunden.

#### Anmerkungen:

- Bei Verwendung von aufladbaren Batterien empfehlen wir Grundig Batterien zu verwenden, da konventionelle NiCd-Batterien nicht im CD-Spieler aufgeladen werden können.
- Um eine möglichst lange Lebensdauer der Batterien zu erreichen, wird der Ladevorgang bei sehr hohen Temperaturen unterbrochen (z.B. im Auto im Sommer).

## Bedienungselemente

### Bedienungselemente

<b>OPEN</b>	Taste zum Öffnen des CD-Spielerdeckels
<b>RESUME/HOLD</b>	Schalter zum Wählen der <b>RESUME</b> -Funktion (Fortsetzen der Wiedergabe) und der <b>HOLD</b> -Funktion (Sperren aller Tasten)
<b>REMOTE</b>	Fernbedienungs- und Kopfhörerbuchse (3,5 mm Stereo-Klinke)
<b>SHUFFLE</b>	Taste zum Abspielen aller Titel in zufälliger Reihenfolge; zum Abschalten erneut drücken
<b>REPEAT</b>	Taste zur Endloswiedergabe der CD; zum Abschalten erneut drücken
<b>PROGRAM</b>	Taste zum Speichern von Musiktiteln in einem Programm und zum Überprüfen dieses Programmes
<b>NEXT &gt;&gt;</b>	Taste zum Wählen des nächsten Musiktitels oder bei längerem Drücken einer beliebigen Stelle der CD
<b>PREV &lt;&lt;</b>	Taste zum Wählen des vorhergehenden Musiktitels oder bei längerem Drücken einer beliebigen Stelle der CD
<b>PLAY/PAUSE &gt;&gt; II</b>	Taste zum Starten und Unterbrechen der Wiedergabe (PAUSE)
<b>STOP ■</b>	Taste zum Stoppen der Wiedergabe, zum Löschen diverser Einstellungen und Abschalten des CD-Spielers
<b>VOLUME</b>	Lautstärkeregler für den Kopfhörerausgang
<b>DISPLAY</b>	Zum Darstellen der verschiedenen Wiedergabefunktionen sowie Titel- und Zeitanzeigen
<b>UBS</b>	<b>Ultra Bass System</b> Schalter zum Anheben des Baßbereichs
<b>6 V DC</b>	Buchse für externe Stromversorgung
<b>Batteriefach</b>	Zum Einlegen von 4 Batterien

*Das Typenschild befindet sich auf der Unterseite des Gerätes.  
Dieser CD-Spieler entspricht den Funkentstörungsvorschriften der Europäischen Union. Dieses Gerät entspricht der Sicherheitsbestimmung VDE 0860 und somit der internationalen Sicherheitsvorschrift IEC 65. Der Deutsche Bundespost wurde angezeigt, daß das Gerät in Verkehr gebracht wurde. Ihr wurde auch die Berechtigung eingeräumt, die Serie auf Einhaltung der Bestimmungen zu überprüfen.*

### Warnung

**CLASS 1 LASER PRODUCT**

**CLASS 1 LASER PRODUCT** bedeutet, daß der Laser wegen seines technischen Aufbaus eigensicher ist, so daß der maximal erlaubte Ausstrahlwert unter keinen Umständen überschritten werden kann.


**VORSICHT:** Wenn andere als die hier spezifizierten Bedienungseinrichtungen benutzt oder andere Verfahrensweisen ausgeführt werden, kann es zu gefährlicher Strahlungsexposition kommen.

## Anschlüsse

### REMOTE – Kopfhörer- und Fernbedienungsbuchse

#### Anschließen des Kopföhrrers

- Schließen Sie den mitgelieferten Kopfhörer (16-32 Ohm / 3,5 mm-Slecker) an die Buchse **REMOTE** an.

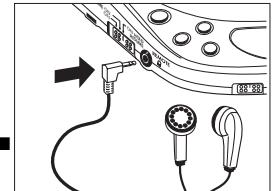

#### Anschließen der Fernbedienung

- Schalten Sie den CD-Spieler ab (zweimal **STOP ■** drücken).
- Schließen Sie die Fernbedienung **fest** an die Buchse **REMOTE** des CD-Spielers an.

### Bitte beachten Sie...

#### Kopfhörer

Durch zu große Lautstärke können Sie sich und andere im Straßenverkehr gefährden. Wählen Sie deshalb die Lautstärke immer so, daß Sie Umfeldgeräusche (z.B. Hupen, Rettungsfahrzeuge, Polizeifahrzeuge usw.) noch wahrnehmen können.


#### Umwelt-Hinweis

Verbrauchte Batterien nicht in den Hausmüll werfen! Geben Sie bei Neukauf die alten Batterien bei Ihrem Händler oder an den öffentlichen Sammelstellen ab.

## Bedienung


### Abspielen der CD

- 1 Drücken Sie **OPEN** um den CD-Deckel zu öffnen.
- 2 Legen Sie eine Audio-CD mit der Beschriftung nach oben ein.
- 3 Drücken Sie leicht in der Mitte der CD, sodaß sie fest um das Mittelstück des Plattentellers sitzt.
- 4 Schließen Sie den Deckel durch Drücken an seiner linken Seite.  
→ Displayanzeige: Gesamtanzahl der Musiktitel / Gesamt wiedergabezeit, z.B.
- 5 Drücken Sie **PLAY/PAUSE ▶II** um die Wiedergabe zu starten.  
→ Displayanzeige: Nummer des aktuellen Titels / abgespielte Zeit des aktuellen Titels, z.B.

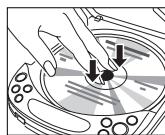

### Einstellen der Lautstärke und des Klanges

- Stellen Sie mit dem Regler **VOLUME** die Lautstärke des Kopfhörers ein.
- Stellen Sie den Schalter **UBS** (Baßanhebung) in die gewünschte Stellung.  
Displayanzeige: ▶ auf das UBS-Logo zeigend



### Unterbrechen der Wiedergabe


- 1 Sie können die Wiedergabe durch Drücken von **PLAY/PAUSE ▶II** unterbrechen.  
→ Displayanzeige: Blinkende Zeitanzeige der momentanen Position.
- 2 Setzen sie die Wiedergabe durch nochmaliges Drücken von **PLAY/PAUSE ▶II** fort.

### Beenden der Wiedergabe

- Drücken Sie **STOP ■** um die Wiedergabe zu beenden.  
→ Displayanzeige: Gesamtanzahl der Musiktitel / Gesamt wiedergabezeit.
- Wenn Sie nochmals **STOP ■** drücken, schalten Sie das Gerät ab.  
*Anm.: Wenn 10 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, schaltet sich das Gerät automatisch ab.*

### Herausnehmen der CD

- Fassen Sie die CD an ihrem Rand an und drücken Sie leicht das Mittelstück des Plattentellers.

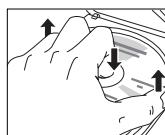

## Bedienung

### PROGRAM – Programmieren von Musiktiteln (max. 20 Titel)

- 1 Wählen Sie mit **PREV ◀** oder **NEXT ▶** den gewünschten Musiktitel.
  - 2 Sobald der gewünschte Titel im Display angezeigt wird, drücken Sie **PROGRAM** um diesen Titel im Programm abzuspeichern.  
→ Displayanzeige: Titelnummer / P /  
→ Gesamtanzahl der gespeicherten Titel, z.B.
- Anm.:*
- Wenn Sie versuchen mehr als 20 Titel zu speichern, wird im Display FULL angezeigt.
  - Wenn Sie die Taste **PROGRAM** drücken ohne vorher einen Titel zu selektieren, wird im Display SELECT angezeigt.



### Abspielen des Programmes

- Wenn Sie die Titel in Position Stop gespeichert haben, drücken Sie **PLAY/PAUSE ▶II**.
- Wenn Sie die Titel während der Wiedergabe gespeichert haben, drücken Sie zuerst **STOP ■** und dann **PLAY/PAUSE ▶II**.  
→ Displayanzeige: PROGRAM.  
→ Ihr Programm wird nun im gewählten Wiedergabemodus gespielt (z.B. Shuffle).

### Überprüfen des Programmes

- Halten Sie **PROGRAM** 2-Sekunden lang gedrückt..  
→ Nacheinander werden kurz blinkend alle gespeicherten Titel im Display angezeigt.  
Wenn kein Programm festgelegt ist, zeigt das Display NO PROG.



### Löschen des Programmes (in Position Stop)

- Drücken Sie **STOP ■** um das gesamte Programm zu löschen.  
→ Das Display zeigt kurz CLEAR, PROGRAM erlischt im Display und das Programm ist gelöscht.



*Anm.: Durch Unterbrechen der Stromversorgung oder durch Öffnen des CD-Deckels wird das Programm auch gelöscht.*

## Bedienung

### PREV ◀ / NEXT ▶

#### Auswählen eines Musiktitels

- Drücken Sie einmal/mehrmais kurz **PREV ◀** oder **NEXT ▶** um zum Anfang des aktuellen/vorhergehenden Musiktitels zu springen.  
→ Displayanzeige: ausgewählter Musiktitel  
→ Während der Wiedergabe: Die Wiedergabe setzt automatisch mit dem ausgewählten Titel fort.  
→ In Position Stop: Drücken Sie **PLAY/PAUSE ▶II** um die Wiedergabe zu starten.

#### Suchen einer bestimmten Stelle (während der Wiedergabe)

- 1 Halten Sie **PREV ◀** oder **NEXT ▶** gedrückt um eine bestimmte Stelle auf der CD in Vorwärts- oder Rückwärtsrichtung zu suchen.  
→ Die Wiedergabe wird während der Suche leise fortgesetzt.  
→ Nach 2 Sekunden wird die 'Suchgeschwindigkeit' erhöht.
- 2 Lassen Sie die Taste los, wenn die gewünschte Stelle erreicht ist.  
*Anm.: Während der SHUFFLE-Funktion oder wenn ein CD-Programm wiedergegeben wird, ist das Suchen nur innerhalb des aktuellen Titels möglich.*

### SHUFFLE - Abspielen in zufälliger Reihenfolge

- 1 Drücken Sie **SHUFFLE** zum Abspielen aller Titel der CD oder des CD-Programms in zufälliger Reihenfolge bis jeder Titel einmal gespielt wurde. Im Display erscheint SHUFFLE.
- 2 Zum Abschalten dieser Funktion drücken Sie nochmals auf **SHUFFLE**.



### REPEAT - Endloswiedergabe


- 1 Drücken Sie **REPEAT** zur Endloswiedergabe der CD oder des CD-Programms.  
Displayanzeige: ▶ auf das REPEAT-Logo zeigend
- 2 Zum Abschalten dieser Funktion drücken Sie nochmals auf **REPEAT**.  
*Anm.: SHUFFLE und REPEAT lassen sich ebenfalls gleichzeitig verwenden: Alle Titel werden dann wiederholt in zufälliger Reihenfolge.*

## Bedienung

### RESUME / HOLD

#### RESUME – Fortsetzen der Wiedergabe

- Schieben Sie den Schalter **RESUME/HOLD** in Mittelposition um die **RESUME**-Funktion einzuschalten.  
→ Displayanzeige: ▶ auf das RESUME-Logo zeigend:
- 
- Wenn Sie die CD-Wiedergabe durch Drücken von **STOP ■** beenden, wird die zuletzt gespielte Position der CD gespeichert.
  - Drücken Sie **PLAY/PAUSE ▶II** um die CD-Wiedergabe fortzusetzen.  
→ Die CD-Wiedergabe startet von der zuletzt gespielten Position.
- Anm.: Öffnen Sie nicht den CD-Deckel. Sonst geht die Information über die zuletzt gespielte Position verloren.*

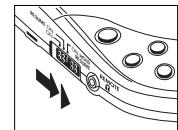

#### HOLD – Deaktivieren aller Tasten




- Schieben Sie den Schalter **RESUME/HOLD** ganz nach rechts um die **HOLD**-Funktion einzuschalten.  
→ Jetzt sind alle Tasten deaktiviert und werden nicht funktionieren bis Sie die **HOLD**-Funktion wieder ausschalten. Der CD-Deckel kann dann nicht geöffnet werden. Beim Drücken einer Taste wird im Display **HOLD** angezeigt (ausgenommen **OPEN**).

*Anm.: Die RESUME-Funktion ist automatisch eingeschaltet in Position HOLD ON.*

## Wartung

### Wartung

- Berühren Sie niemals die Linse des CD-Spielers (X)!
- Schützen Sie den CD-Spieler, die Batterien und die CDs vor Regen, Feuchtigkeit, Sand, Staub und übermäßiger Hitze durch z.B. Heizgeräte oder direktem Sonnenschein (z.B. in der Sonne geparktes Auto).
- Bei einem raschen Wechsel von kalter in warme Umgebung kann sich die Linse beschlagen. Das Spielen einer CD ist dann nicht möglich. Lassen Sie dem Gerät Zeit um sich zu akklimatisieren.
- Zum Reinigen der CD wischen Sie sie mit einem weichen, fusselfreiem Tuch geradlinig von der Mitte zum Rand ab. Reinigungsmittel können Ihre CD beschädigen!
- Greifen Sie die CDs immer am Rand an und legen Sie sie nach Verwendung zurück in ihre Verpackung.
- Reinigen Sie den CD-Spieler mit einem leicht mit Wasser angefeuchteten Lederlappen. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, da diese das Gehäuse angreifen können.
- Wenn eine neue CD nicht am Plattendreher eben liegen bleibt, liegt das an Unebenheiten an der Kante des Loches in der CD. Glätten Sie diese Unebenheiten indem Sie mit einem Bleistift oder ähnlichem Gegenstand vorsichtig entlang der Kante gleiten.

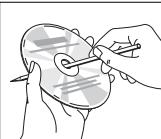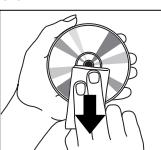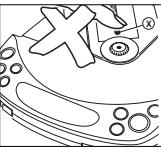

## Fehlersuche

### Fehlersuche

Bei einem auftretenden Problem prüfen Sie bitte zuerst die nachstehenden Punkte, bevor Sie das Gerät zur Reparatur bringen.  
Wenn Sie das Problem trotz nachstehender Hinweise nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder eine Service-Stelle.  
Versuchen Sie unter keinen Umständen das Gerät selbst zu reparieren, da die Garantie dadurch ihre Gültigkeit verliert.

#### Problem

- Mögliche Ursache
- Lösung

**Gerät schaltet nicht ein / Wiedergabe startet nicht  
Keine Displayanzeige**

#### Batterien

- Batterien sind falsch eingelegt
- Batterien richtig einlegen
- Batterien sind neu eingelegt
- Drücken Sie PLAY/PAUSE ►||
- Batterien sind leer
- Batterien auswechseln
- Kontakte sind verschmutzt
- Kontakte mit einem Tuch reinigen

#### Netzadapter

- Lockere Verkabelung
- Netzadapter richtig anstecken

**Wiedergabe startet nicht mit dem ersten Titel**

- Die RESUME-, SHUFFLE- oder PROGRAM-Funktion ist aktiviert
- Schalten Sie diese Funktionen aus

**CD-Deckel lässt sich nicht öffnen**

- Eingeschaltete HOLD-Funktion
- Schalten Sie die HOLD-Funktion aus

### Technische Daten

Frequenzgang ..... 20-20.000 Hz  
D/A-Umsetzung ..... 1 bit

#### Allgemein

Stromversorgung ..... AC: Netzadapter 230 V  
DC: 4 LR 6 (AA) Alkali-Batterien oder aufladbare Batterien  
Leistungsaufnahme: ..... 1.0 W DC  
Abmessungen (BxHxT) ..... ca. 132 mm x 32 mm x 158 mm  
Gewicht: ..... ca. 300 g  
Zubehör (mitgeliefert): ..... Kopfhörer  
NR 60-2 - Netzadapter  
Tragetasche, schützt den CD-Spieler beim Herumtragen.  
Fernbedienung  
4 im Gerät aufladbare NiCd Batterien.

## Fehlersuche

### Fehlersuche

#### Wiedergabe startet nicht oder unterbricht

#### Display keine Anzeige oder ERROR oder NO DISC

- Deckel des CD-Spielers ist nicht richtig geschlossen
- Deckel ganz schließen
- Eingeschaltete HOLD-Funktion
- Schalten Sie die HOLD-Funktion aus
- Feuchtigkeit hat sich an Linse angelegt
- CD-Spieler einige Zeit in warmer Umgebung stehen lassen
- CD ist nicht oder falsch eingelegt
- CD mit der Beschriftung nach oben einlegen
- CD ist stark zerkratzt
- Verwenden Sie eine andere CD
- CD ist verschmutzt
- CD reinigen

#### Kein Ton / schlechte Tonqualität


- PAUSE ist aktiviert
- Drücken Sie PLAY/PAUSE ►||
- Lockere /falsche Verkabelung
- Verkabelung überprüfen
- Lautstärke ist auf Minimum gestellt
- Lautstärke mit VOLUME einstellen
- Kopfhörer ist falsch aufgesetzt
- Auf L(links) und R(rechts) Indikation achten
- Kopfhörerstecker ist verschmutzt
- Stecker reinigen
- Starke elektromagnetische Felder in der Nähe des CD-Spielers
- Standort oder Verkabelung ändern
- Elektrostatische Entladung des Benutzers über den CD-Spieler
- Drücken Sie zweimal PREV << oder NEXT >> oder einmal PLAY/PAUSE ►||

#### Fehlfunktionen bei Bedienung mittels Fernbedienung

- Fernbedienung ist nicht fest an die Buchse REMOTE ⌂ angeschlossen
- Überprüfen Sie die Verbindung

## Operating Hints


**Note:** This chapter contains excerpts from the operating instructions CDP 110. For further particulars please refer to the appropriate user instructions the part number of which is indicated in the relevant spare parts list.

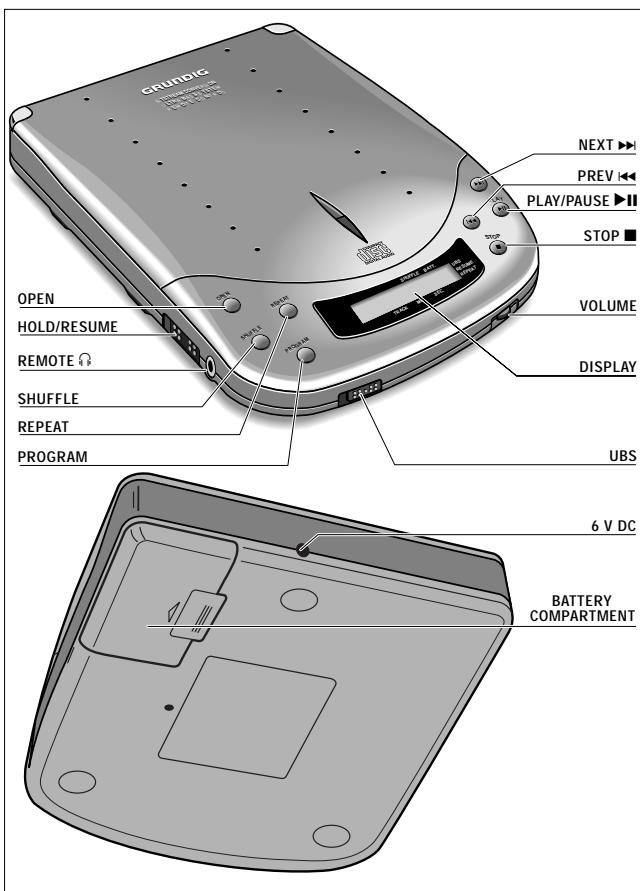

## Power supply


### Mains adapter (supplied)

- 1 Make sure that the local voltage corresponds to the voltage of the adapter.
- 2 Connect the supplied mains adapter (6 V/600 mA Direct Current, plus-pole to the center pin) to the player's **6 V DC** jack and to the wall outlet.
- Always disconnect the adapter if you are not using it.

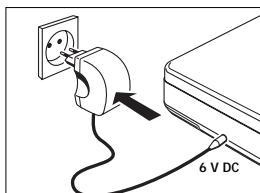

### Batteries, type R6, UM3 or AA (optional)

- Open the battery compartment and insert four rechargeable Nickel-Cadmium batteries or alkaline batteries.
- Approx. playing times under normal conditions:
  - Alkaline batteries: 8 hours
  - Nickel-Cadmium batteries: 3 hours
- Remove the batteries if they are empty or the CD player is not to be used for a long time.

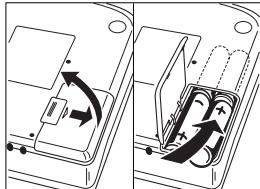

*Note: In the top right corner of the display the battery condition will be indicated:*

- **Weak** alkaline batteries:  (‘full’ symbol) flashes. This symbol is not available when nickel-cadmium batteries are used.
- **Empty** alkaline or nickel-cadmium batteries:  (‘empty’ symbol) flashes and the message bAtt appears.

### Recharging of Grundig Ni-Cad batteries on board

The batteries are automatically recharged when the mains adapter is connected and the set is switched off.

- Display indication during charging: CHARGE and .
- Approx. charging time: 7 hours.

*Notes:*

- When using Nickel-Cadmium batteries, we advise to use the Grundig batteries, as conventional Nickel-Cadmium batteries cannot be recharged on board.
- To ensure a long life for your Nickel-Cadmium batteries, charging will automatically be interrupted at high ambient temperatures (e.g. in a car during summer).

## Controls

### Controls

<b>OPEN</b>	Button for opening the lid of the CD player
<b>RESUME/HOLD</b>	Switch for activating the <b>RESUME</b> function (resuming CD play) and/or <b>HOLD</b> (blocking all buttons) function
<b>REMOTE ↳</b>	Remote control and headphone jack (3.5mm)
<b>SHUFFLE</b>	Button for playing all tracks in a random order; press again to cancel
<b>REPEAT</b>	Button for continuously repeating the CD: press again to cancel
<b>PROGRAM</b>	Button for storing tracks in a program and for checking the program
<b>NEXT ▶</b>	Button for selecting the next music track or, if held down, for searching a particular passage on the CD
<b>PREV ◀</b>	Button for selecting the previous music track or, if held down, for searching a particular passage on the CD
<b>PLAY/PAUSE ▶/II</b>	Button for starting and pausing CD play
<b>STOP ■</b>	Button for stopping CD play, deleting various settings and switching off the CD player
<b>VOLUME</b>	Control for adjusting the volume at the headphone output
<b>DISPLAY</b>	Window for showing the different playing modes, tracks and times
<b>UBS</b>	<b>Ultra Bass System</b> - Switch for increasing the bass level
<b>6 V DC</b>	Jack for external power supply
<b>Battery compartment</b>	For inserting 4 batteries

*This set complies with the radio interference requirements of the European Community. The unit complies with the safety regulations according to VDE 0860/BS 415 and thus with the international safety regulations according to IEC 65. The typeplate is located on the base of the set.*

### Warning

**CLASS 1 LASER PRODUCT**

**CLASS 1 LASER PRODUCT** means that the laser's construction makes it inherently safe so that the legally prescribed maximum permissible radiation values can never be exceeded.


**CAUTION** Using any equipment or devices other than those described and specified in these operating instructions, or tampering with the unit in any way, can result in dangerous exposure to radiation.

## Connections

### REMOTE ↳ – headphone and remote control jack

#### Connecting the headphones

- Connect the supplied headphones (16-32 ohms, 3.5 mm jack plug) with the **REMOTE ↳** jack.

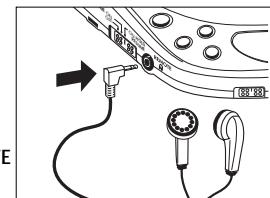

#### Connecting the remote control

- 1 Switch off the CD player (press **STOP ■** twice).
- 2 Connect the remote control firmly to the **REMOTE ↳** socket of the CD player.

### Caution

#### Using headphones

Do not play your headphones at a high volume. Operation at high volume can endanger yourself and others in traffic. You should therefore always adjust the volume so that you can still notice ambient noises (e.g. horns, rescue vehicles, police cars, etc.)




#### Note on Environmental Protection

Do not throw exhausted batteries in the household refuse. Hand over the old batteries to your dealer or public collecting points when buying new ones.

## OPERATION

### Playing a CD

- 1 Open the lid by pressing the **OPEN** button.
- 2 Insert an audio CD, printed side up.
- 3 Push gently on the CD center so that it fits onto the hub.
- 4 Close the lid by pushing it on its left-hand side.  
→ Display indication of: total number of tracks / total playing time, i.e.
- 5 Press the **PLAY/PAUSE ►||** button to start CD play.  
→ Display indication of:  
current track / elapsed time of current track, i.e.

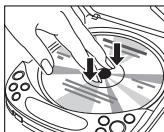

### Adjusting volume and sound

- Adjust the volume for the headphones with the **VOLUME** control.
- Set the **UBS** switch (bass level) to the desired position.  
The display indicates ► pointing at the **UBS** logo



### Interrupting CD play


- 1 You can interrupt CD play by pressing the **PLAY/PAUSE ►||** button.  
→ Display indication: time of the current position (flashing).
- 2 Continue CD play by pressing the **PLAY/PAUSE ►||** button again.

### Stopping CD play

- Press the **STOP ■** button to stop CD play.  
→ Display indication of: total number of tracks / the total playing time.
- If you press the **STOP ■** button again, you will switch off the set.  
*Note: If no button is pressed for 10 seconds, the set will switch off automatically.*

### Removing the CD

- Hold the CD by its edge and press the hub gently.

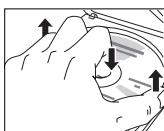

## Operation

### PROGRAM – programming of tracks (max. 20 tracks)

- 1 Select with **PREV ◀◀** or **NEXT ▶▶** the desired track.
- 2 As soon as the desired track is displayed, press the **PROGRAM** button to store the track in the memory.  
→ Display indication of: track number / P / total number of stored tracks, i.e.

#### Notes:

- When you try to store more than 20 tracks, the display indicates **FULL**.
- When you press **PROGRAM** and there is no track selected, the display indicates **SELECT**.




### Playing the program

- If you have selected the tracks in **STOP** mode, press the **PLAY/PAUSE ►||** button.
- If you have selected the tracks during CD play, first press the **STOP ■** and then the **PLAY/PAUSE ►||** button.  
→ Display indication: **PROGRAM**.  
→ Your program will be played in the selected playing mode (i.e. shuffle).

### Checking the settings

- Press the **PROGRAM** button for more than 2 seconds.  
→ Display indication: each stored track successively flashes for a short moment.  
If no program is stored, the display shows **NO PROG**.



### Erasing the program in **STOP** mode

- Press the **STOP ■** button to erase the program.  
→ The display shows **CLEAR** for a short moment, **PROGRAM** disappears from the display and your program is erased.



*Note: Interrupting the power supply or opening the lid will also erase the program.*

## Operation

### PREV ◀◀ / NEXT ▶▶

#### Selecting another track

- Briefly press the **PREV ◀◀** or **NEXT ▶▶** button once/several times to skip to the beginning of the current/previous or next track(s).  
→ Display indication of: selected track number.  
→ During play: CD play continues automatically with the selected track.  
→ In stop position: press the **PLAY/PAUSE ►||** button to start CD play.

#### Searching for a passage during CD play

- 1 Hold down the **PREV ◀◀** or **NEXT ▶▶** button to find a particular passage in forwards or backwards direction.  
→ CD play continues at a low volume. After 2 seconds, searching will start at high speed.
- 2 Release the button when you have reached the desired passage.

*Note: In the **SHUFFLE** mode or when playing a CD-program, searching is only possible within the particular track.*

### SHUFFLE - play in random order

- 1 Press **SHUFFLE** to play all tracks of the CD or CD-program in random order until all of them have been played once. The display shows **SHUFFLE**.
- 2 To switch off this function, press **SHUFFLE** again.

### REPEAT

- 1 Press **REPEAT** to play repeatedly all tracks of the CD or CD-program.  
The display indicates ► pointing at the **REPEAT** logo.



- 2 To switch off this function, press **REPEAT** again.


*Note: SHUFFLE and REPEAT can be used simultaneously: all tracks are played repeatedly in random order.*

## Operation

### RESUME / HOLD

#### RESUME – playing from where you have stopped:

- Activate the **RESUME** feature by sliding the **RESUME/HOLD** switch to the middle.  
→ The display indicates ► pointing at the **RESUME** logo:

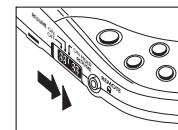

- If you stop CD play by pressing the **STOP ■** button, the last played position will be stored.
- Press the **PLAY/PAUSE ►||** button to resume CD play.  
→ CD play starts from the position where it was stopped.

*Note: Do not open the lid. Otherwise, the information about the position last played, gets lost.*


#### HOLD – deactivating all buttons




- Activate the **HOLD** feature by sliding the **RESUME/HOLD** switch to the very right.  
→ Now, all buttons are deactivated and will not function until you switch the feature off again. The lid cannot be opened.
- If you press a button (except **OPEN**), the display will indicate **HOLD**.

*Note: In the hold position, the resume function is automatically activated.*

## Maintenance

### Maintenance

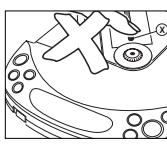- The lens  of the CD player should never be touched!
- Do not expose the CD player, batteries or CDs to rain and dampness, sand and dust or to excessive heat caused by heating equipment, or to direct sunlight, for example inside a car parked in the sun.
- The lens may cloud over when the set is suddenly moved from cold to warm surroundings. Playing a CD is then not possible. Leave the CD player in a warm environment until the moisture evaporates.
- Always pick up the CD by the edge and put it back in its box after use.
- To clean the CD, wipe it off in a straight line from the center towards the edge using a soft, lint-free cloth. A cleaning agent may damage the disc!
- You can clean the CD player with a soft and slightly dampened chamois leather. Do not use any cleaning agents as they may have a corrosive effect.
- When a newly purchased CD does not stay on the hub, this is caused by small burrs around the center hole of the CD. Remove the burrs by rubbing the edge of the center hole with a pen or other such instrument.

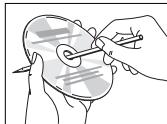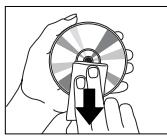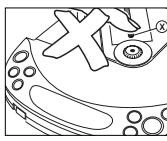

## Troubleshooting

### Troubleshooting

If a fault occurs, please check the points listed below before taking your set for repair. If you are not able to remedy a problem by following these hints, consult your dealer or service facility. Under no circumstances should you try to repair the set yourself, as this would invalidate your guarantee.

#### Problem

- Possible cause*
- Remedy*

#### No power or no CD play start

*Display: no indication*

#### Batteries

- Batteries incorrectly inserted*
- Insert the batteries correctly
- Use of new batteries*
- Press **PLAY/PAUSE ►II**
- Batteries are empty*
- Change/recharge the batteries
- Contact pins are dirty*
- Clean them with a cloth

#### AC power adapter

- Loose connection*
- Connect the adapter securely

#### Lid of CD player does not open

- HOLD feature is activated*
- Switch off the **HOLD** feature

#### Play does not start from the first track

- RESUME, SHUFFLE or PROGRAM is activated*
- Switch off **RESUME**, SHUFFLE or PROGRAM

## Technical specifications

Frequency response ..... 20-20,000 Hz  
D/A conversion ..... 1 bit

### General

Power Supply ..... AC: using the AC adaptor 230 V  
DC: 4 LR 6 (AA) alkaline batteries or rechargeable batteries  
Power consumption: ..... 1.0 W DC  
Dimensions (wxhxL) ..... Approx. 132 mm x 32 mm x 158 mm  
Weight: ..... Approx. 300 g (10 oz)  
Supplied accessories: ..... Headphones (in-ear-type)  
NR 60-2 – mains adapter  
Pouch to protect the CD player when carrying around.  
Remote control.  
4 x rechargeable NiCd batteries

## Troubleshooting

### Troubleshooting

#### CD play does not start or interrupts

*Display: no indication ERROR or NO DISC*

- CD lid is not securely closed*
- Close the lid securely
- HOLD feature is activated*
- Switch off the **HOLD** feature
- Moisture condensation*
- Leave the player in a warm place until the moisture evaporates
- CD is not or incorrectly inserted*
- Insert a CD, label facing up
- CD is badly scratched*
- Use another CD
- CD is dirty*
- Clean the CD

#### No sound or bad sound quality

- PAUSE is activated*
- Press **PLAY/PAUSE ►II**
- Loose or wrong connections*
- Check connections
- Volume is not turned up*
- Adjust the volume
- Headphones worn the wrong way round*
- Pay attention to the L (left) and R (right) indications
- Headphone plug is dirty*
- Clean the headphone plug
- Strong magnetic fields near the CD player*
- Change the players position or connections
- Electrostatic discharge from the user via the CD player*
- Press **PREV ▲▼** or **NEXT ▲▼** once or press **PLAY/PAUSE ►II** twice

#### Malfunctions with remote control operation

- Remote control is not firmly connected to the REMOTE * socket
- Check connections

## Service-Test-Programm

### 1. Voreinstellungen

- Zum Start des Service-Test-Programms die beiden Tasten "PLAY" und "STOP" gedrückt halten und das Gerät einschalten.
- Das Display zeigt jetzt die Versionsnummer des Microprozessors (z.B. "935").
- Das Programm befindet sich nun im Hauptmenü von dem aus die diversen Tests durch Drücken der entsprechenden Tasten erreichbar sind.

### 2. Displaytest

Zweck: Überprüfung der Displaytreiber des µP und der Displaysegmente.

- Zum Start des Displaytests die Taste "NEXT" drücken.
- Das Display zeigt jetzt das Testmuster 1. Zwei weitere Testmuster sind möglich.
- Mit der Taste "PLAY" wechselt man zum nächsten Testmuster.
- Beenden des Displaytests und Rückkehr zum Hauptmenü mit "STOP".

### 3. Fernbedientest

Zweck: Überprüfung des Displays und der Tasten der Fernbedienung.

- Zum Start des Fernbedientests die Taste "MODE" drücken.
- Das Display zeigt jetzt "r E".
- Die Tasten auf der Fernbedienung drücken und die entsprechenden Kommandocodes auf dem Display des CD-Spielers überprüfen. Die Codes finden Sie in der Tabelle 1 auf der nächsten Seite.
- Beenden des Fernbedientests und Rückkehr zum Hauptmenü mit "STOP".

### 4. Wiedergabetest mit Fehleranalyse

Zweck: Analyse der Fehler, die während einer Wiedergabe auftreten.

- Zum Start des Wiedergabetests die Taste "SHUFFLE" drücken.
- Das Gerät liest das Inhaltsverzeichnis und schaltet auf Stand-By.
- Durch Drücken von "PLAY" startet die Fehleranalyse.

Solange während der Wiedergabe keine Fehler auftreten zeigt das Display Tracknummer und Zeit wie im normalen Betrieb. Bei einem Fehler wird der entsprechende Fehlercode ausgegeben (Bedeutung siehe Tabelle 2, nächste Seite).

Anmerkung: Die Fehler können unterschieden werden in "leichte" und "schwere" Fehler. Schwerfe Fehler führen dazu, daß die Wiedergabe gestoppt wird, leichte Fehler verursachen nur eine kurze Unterbrechung. Schwerfe Fehler werden angezeigt, solange das Gerät angeschlossen ist, leichte nur solange bis entweder ein weiterer Fehler auftritt, oder eine Taste gedrückt wird.

- Um den Wiedergabetest zu stoppen, muß das Gerät stromlos gemacht werden.

### 5. Servotest

Zweck: Überprüfung der Schlittenbewegung und der Beschleunigung des Discmotors.

- Zum Start des Servotests die Taste "PLAY" drücken.
- Das Display zeigt jetzt " /".
- Die Taste "NEXT" bewegt den Schlitten nach außen.
- Die Taste "PREV" bewegt den Schlitten nach innen.
- Die Taste "REPEAT" beschleunigt den Discmotor im Uhrzeigersinn.
- Die Taste "SHUFFLE" beschleunigt den Discmotor gegen den Uhrzeigersinn.
- Um in den Fokustest zu gelangen, die Taste "PLAY" drücken, um zum Hauptmenü zu gelangen die Taste "STOP" drücken.

### 5.1 Fokustest

Zweck: Überprüfung der Bewegung der Linse und Funktion des Fokuservos.

- Die Fokusregelschleife wird aktiviert und das Gerät beginnt zu fokussieren. Wenn die Fokussierung gelingt wird "FOC" angezeigt, ansonsten "FOCO".
- Wenn die CD jetzt per Hand gedreht wird ist ein "zirpendes" Geräusch zu hören.
- Wenn der Fokustest gelingt, kann man jetzt durch Drücken von "PLAY" in den Discmotortest gelangen. Zum Beenden des Fokustest und Rückkehr ins Hauptmenü "STOP" drücken.

## Service Test Program

### 1. Preliminary setup

- To enter the service test program hold the keys "PLAY" and "STOP" depressed while turning POWER ON.
- The display shows the software-version of the built-in microprocessor (e.g. "935").
- The program is now in the main menu, the various tests can be entered by pressing the corresponding buttons (see detailed description of test programs below).

### 2. Display test

Purpose: Check the internal display driver of the µP and the display segments.

- To enter the display test start service test program and press the "NEXT" button.
- The display shows test pattern 1. Two more test patterns are available.
- To jump to the next pattern press the "PLAY" button.
- To exit the display test and return to the main menu press the "STOP" button.

### 3. Remote control test

Purpose: Check the display and the keys of the remote control .

- To enter the remote control test start service test program and press the "MODE" button.
- The display shows "r E".
- Press keys on the remote control and check the corresp. command-codes on the display of the CD-player. The Codes can be found in table 1 (see next page).
- To exit the remote control test and return to the main menu press the "STOP" button.

### 4. Playback test with error analysis

Purpose: Analyse errors which occur during playback.

- To enter the playback test start service test program and press the "SHUFFLE" button.
- The set reads the TOC and switches to stand-by.
- Press the "PLAY" button to start the error analysis.

As long as the playback is free of errors the display shows track and track time as in normal play-mode. In case of an error a corresponding error code will be displayed. The cause of the error can be found in table 2 (see next page).

Note: The errors can be divided into "fatal errors" and "non fatal errors". Fatal errors always stop the playback function, non fatal errors only cause a short interruption of the music. Fatal errors are displayed as long as the set is connected to the power source, non fatal errors are displayed till a new error occurs or a button is pressed.

- To stop the playback test disconnect the set from the power source.

### 5. Servo test

Purpose: Check movement of the slide and acceleration of the discmotor.

- To enter the servo test start service test program and press the "PLAY" button.
- The display shows " /".
- To move slide outside press the "NEXT" button.
- To move slide inside press the "PREV" button.
- To accelerate the discmotor clockwise press the "REPEAT" button.
- To accelerate the discmotor counter-clockwise press the "SHUFFLE" button.
- To enter the focus test press the "PLAY" button, to exit the servo test and return to the main menu press the "STOP" button.

### 5.1 Focus test

Purpose: Check movement of lens and function of the focus servo control.

- The focus servo loop is switched on and the set starts searching the focus. If the focus is OK the display shows "FOC", else "FOCO".
- When the disc is turned manually "focus noise" is audible.
- In case the focus is OK the discmotor test can be entered by pressing the "PLAY" button, to exit the focus test and return to the main menu press the "STOP" button.

## 5.2 Discmotor-Test

Zweck: Überprüfung der Regelung des Discmotors.

- Die Drehzahlregelung wird eingeschaltet und der Discmotor beginnt sich zu drehen. Wenn 75% der nominellen Drehzahl erreicht sind zeigt das Display "75%", sonst "000".


Anmerkung: Während des Tests zeigt das Display die Drehzahlanzeige des Signalprozessors. Da dieser IC Abweichungen nur ungenau anzeigen kann ist diese Aussage nicht sehr zuverlässig. Im Zweifelsfall überprüfen Sie die Motorregelung.

- Falls der Discmotor-Test bestanden wurde, kann mit "PLAY" direkt zum Track-Nachführungstest gesprungen werden. Zum Beenden des Discmotor-Test und Rückkehr ins Hauptmenü "STOP" drücken.

## 5.3 Track-Nachführungstest

Zweck: Überprüfung, ob die Track-Nachführung einrastet und ein NF-Signal ausgegeben wird.

- Die Track-Nachführung wird aktiviert, Mute abgeschaltet und der NF-Ausgang freigegeben.
- Um 10 Spuren nach außen zu springen: "NEXT" drücken.
- Um 10 Spuren nach innen zu springen: "PREV" drücken.
- Zum Beenden des Track-Nachführungstests und Rückkehr ins Hauptmenü "STOP" drücken.

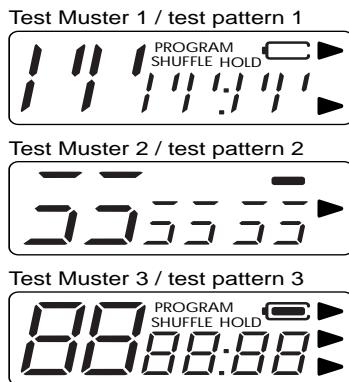

## 5.2 Discmotor test

Purpose: Check speed regulation of discmotor.

- The speed regulation is switched on and the discmotor starts rotating. If the speed reaches 75% of the nom. speed the display shows "75%", else "000".

Note: During this test the µP displays the speed-flag of the signal processor. As this IC can only monitor a small range of speed deviation the displayed information is not very reliable. In case of doubt check disc motor control circuit.

- In case the disc speed is OK the radial test can be entered by pressing the "PLAY" button, to exit the discmotor test and return to the main menu press the "STOP" button.

## 5.3 Radial test

Purpose: Check if radial loop locks and an audio signal is output.

- The radial servo loop is switched on, mute is released and music is audible.
- To jump 10 tracks outside press the "NEXT" button.
- To jump 10 tracks inside press the "PREV" button.
- To exit the radial test and return to the main menu press the "STOP" button.

Tabell 1 / Table 1

TASTE KEY (REMOTE)	DISPLAY CD-SPIELER DISPLAY OF CD-PLAYER
RC PLAY	RL 09
RC NEXT	RL 11
RC PREV	RL 15
RC DSC	RL 10

Um den Test zu beenden, am CD-Spieler "STOP" drücken.  
Press "STOP" on the CD-player to exit the remote control test.

Tabelle 2

CODE	FEHLER	ART	GRUND
E 1001	Schlitten-Fehler	leicht	Der Schlitten hat die innere Position innerhalb von 160ms nicht verlassen (innerer Schalter nicht geöffnet).
E 1002	Fokus Fehler	leicht	Fokus verloren.
E 1003	Radial Fehler	leicht	Nach Spurwechsel verringert sich die Amplitude des Trackingsignals an DSIC2 nicht, oder DSIC2 meldet "Off-Track" während Tracking ein ist.
E 1004	Subcode Fehler	leicht	Keine gültiger Subcode für 250ms.
E 1011	Schlitten-Fehler	schwer	Der Schlitten hat die innere Position innerhalb von 4 Sekunden nicht erreicht (innerer Schalter nicht geschlossen).
E 1012	Fokus-Such-Fehler	schwer	Der Fokuspunkt konnte innerhalb von 4 Sekunden nicht gefunden werden.
E 1013	Radial Fehler	schwer	Radial Fehler ereignete sich 25 mal.
E 1014	Schwerer Subcode Fehler	schwer	Kein gültiger Subcode innerhalb von 6 Sekunden.
E 1018	Motor N1 Fehler	schwer	Der Motor hat innerhalb von 2 Sekunden nicht 75% der Normalgeschw. erreicht.

Table 2

CODE	ERROR	TYPE	CAUSE
E 1001	sledge out error	non fatal	The sledge did not come out of its inner position (inner switch of CDM12 doesn't open) before 160ms have passed by.
E 1002	focus error	non fatal	Focus point lost.
E 1003	radial error	non fatal	The offtrack values of DSIC2 don't decrease properly when jumping tracks, or DSIC2 indicates offtrack while radial tracking is switched on.
E 1004	subcode error	non fatal	No valid subcode information for 250ms.
E 1011	sledge in error	fatal	The sledge did not reach its inner pos. (inner switch of CDM12 doesn't close) before 4 seconds have passed by.
E 1012	focus search error	fatal	The focus point could not be found inbetween 4 seconds.
E 1013	fatal radial error	fatal	Radial error occurred 25 times.
E 1014	fatal subcode error	fatal	No valid subcode information for 6 seconds.
E 1018	motor N1 error	fatal	The disc didn't reach 75% of the nominal single speed inbetween 2 sec.

## Notizen / Notes

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---




---




---

---




---




## Fehlersuchdiagramm

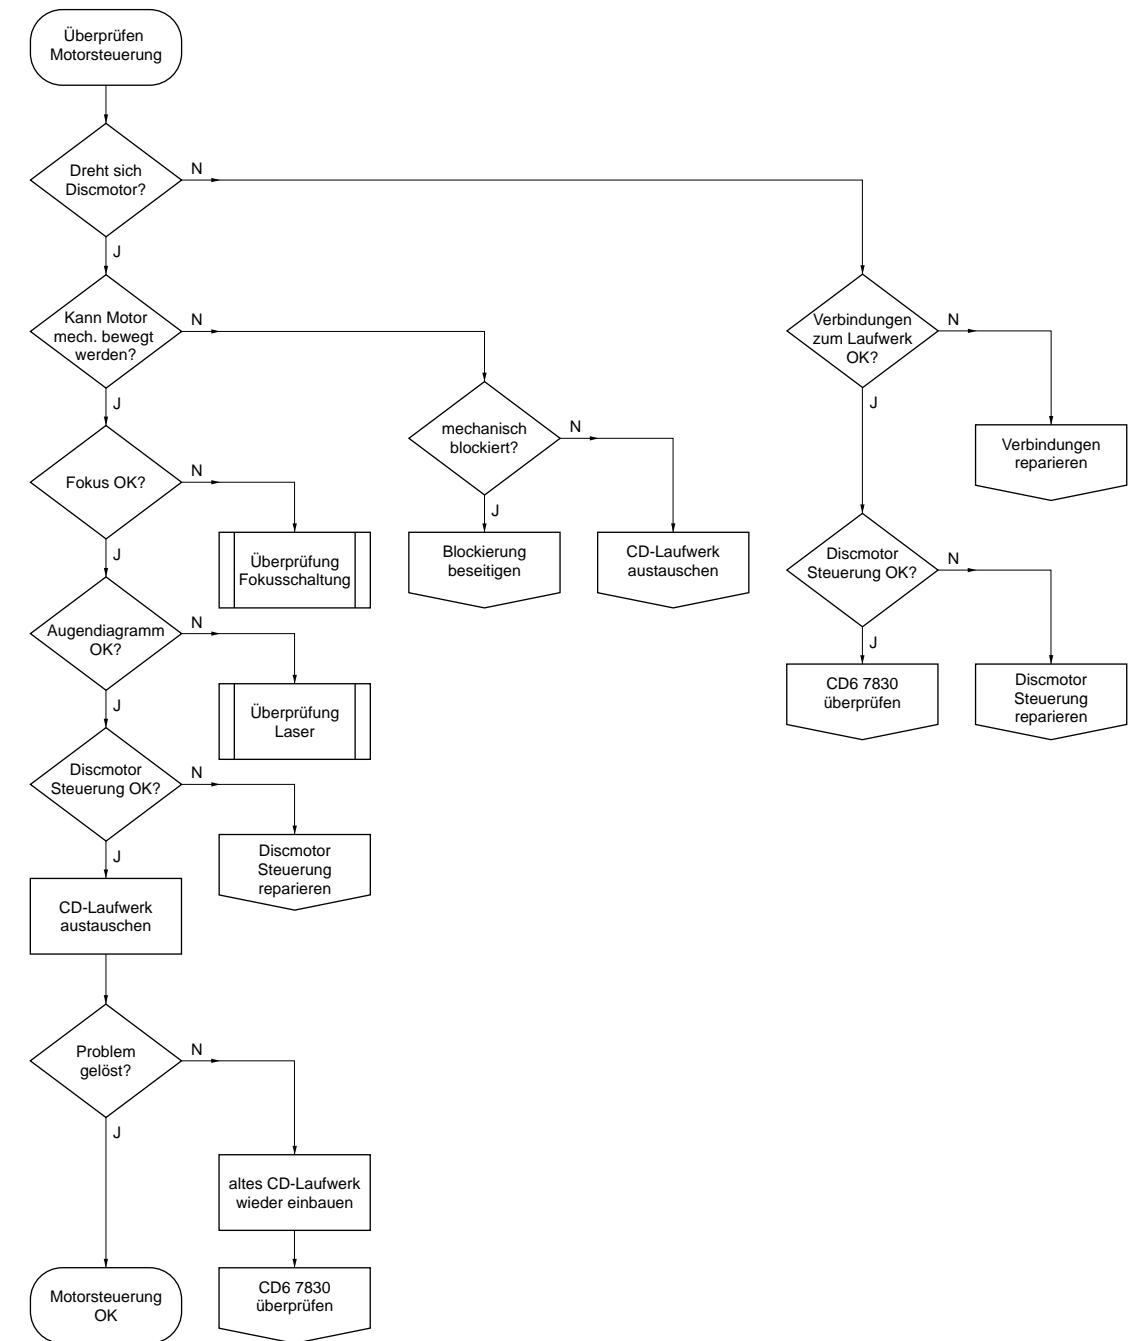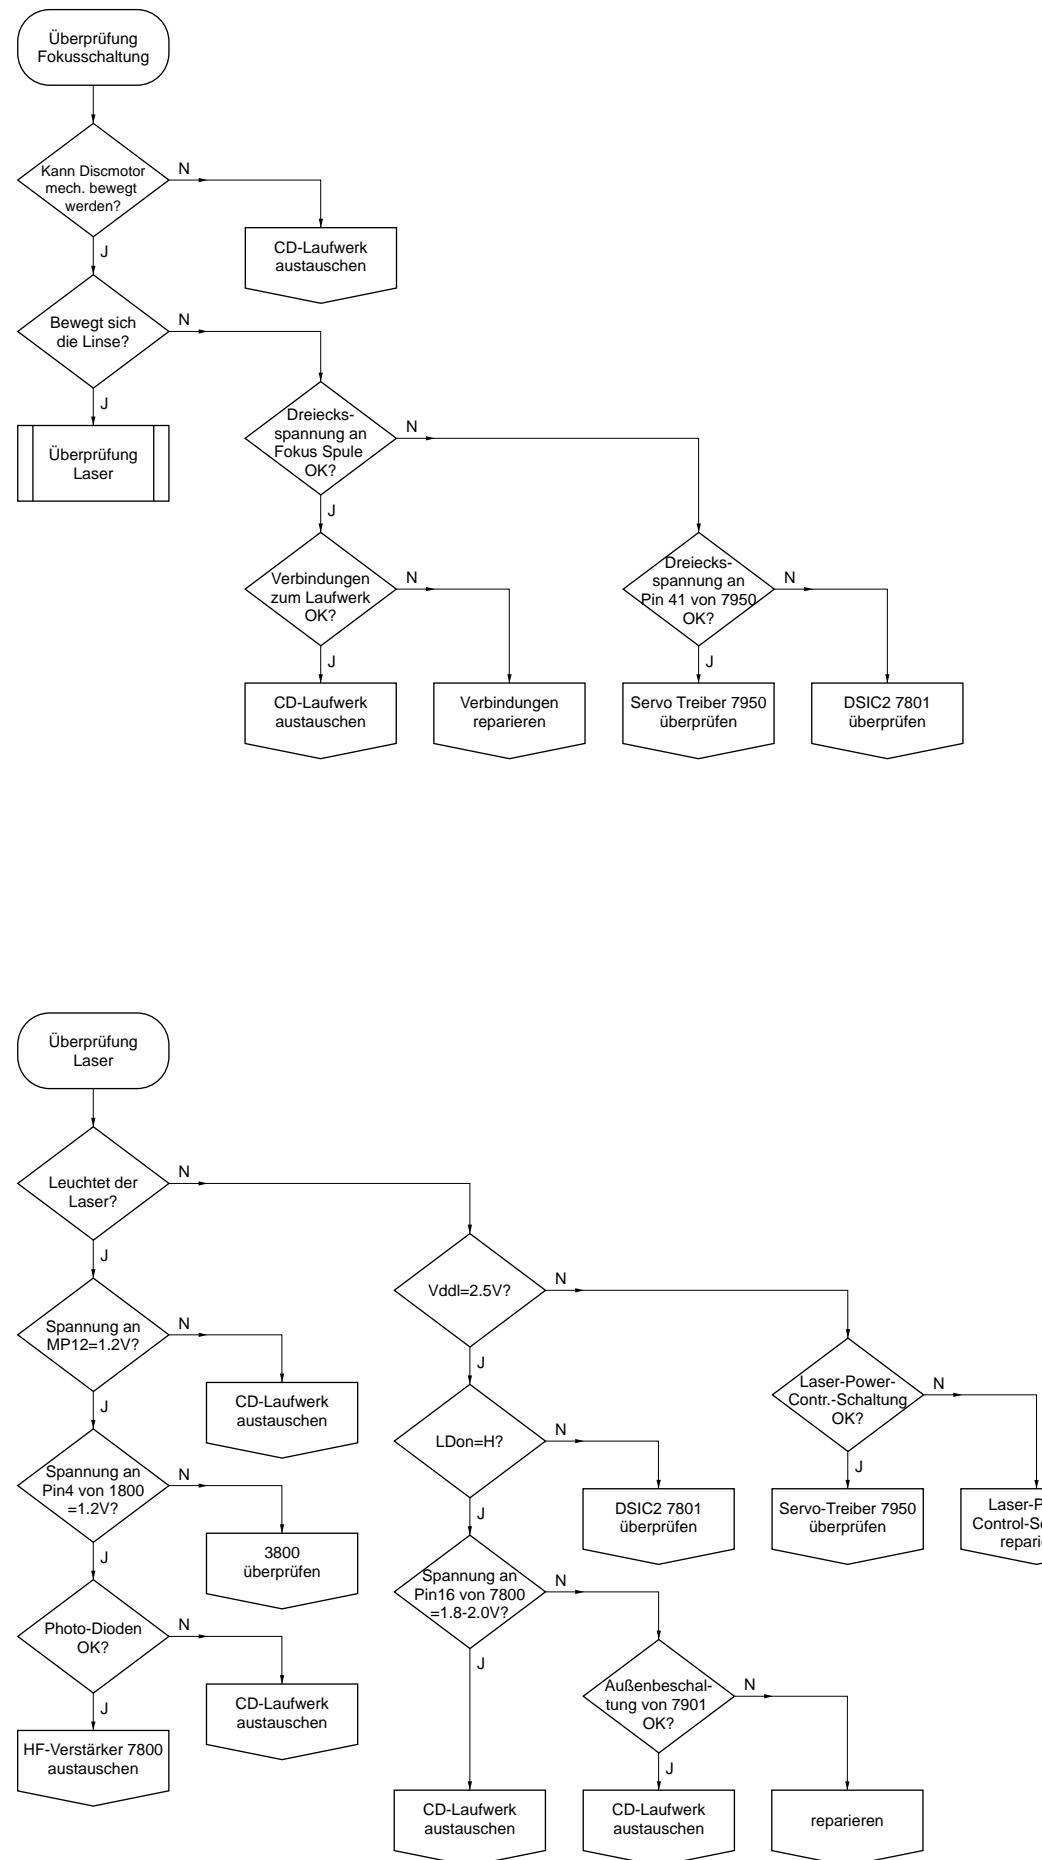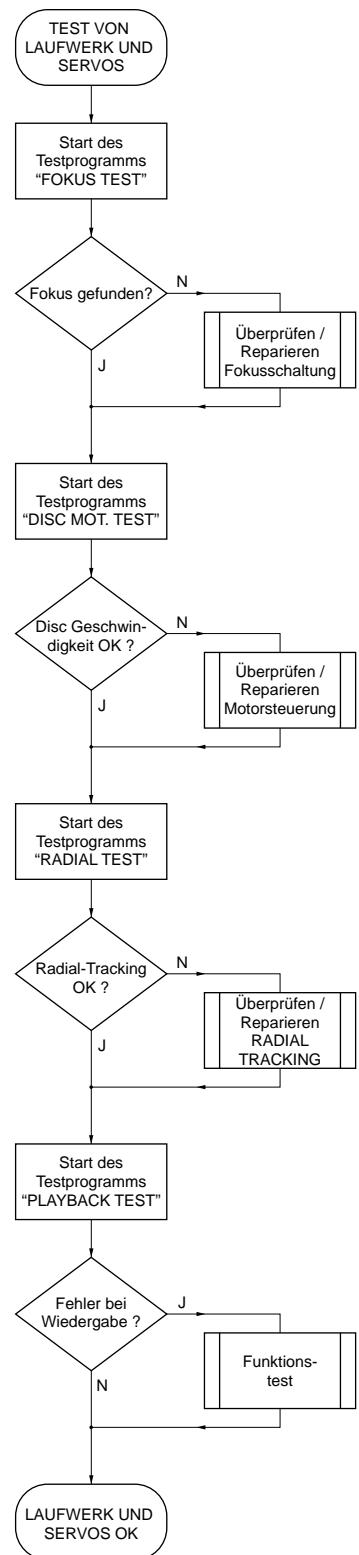

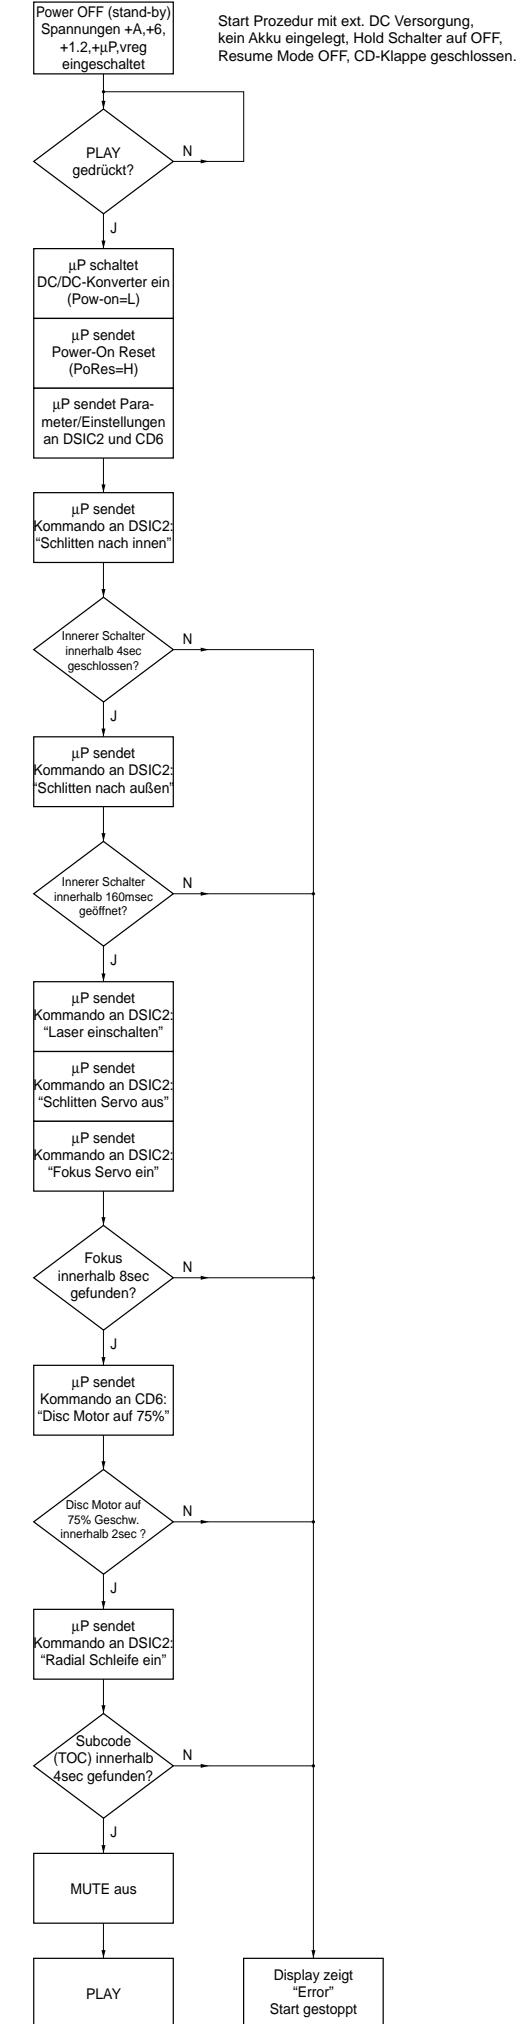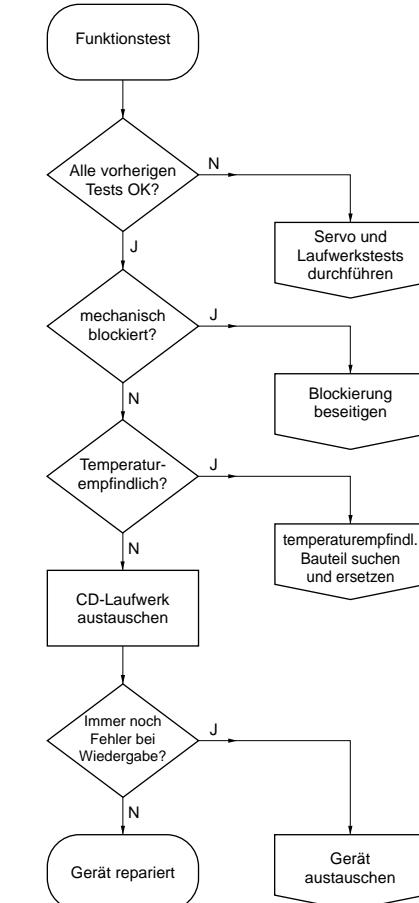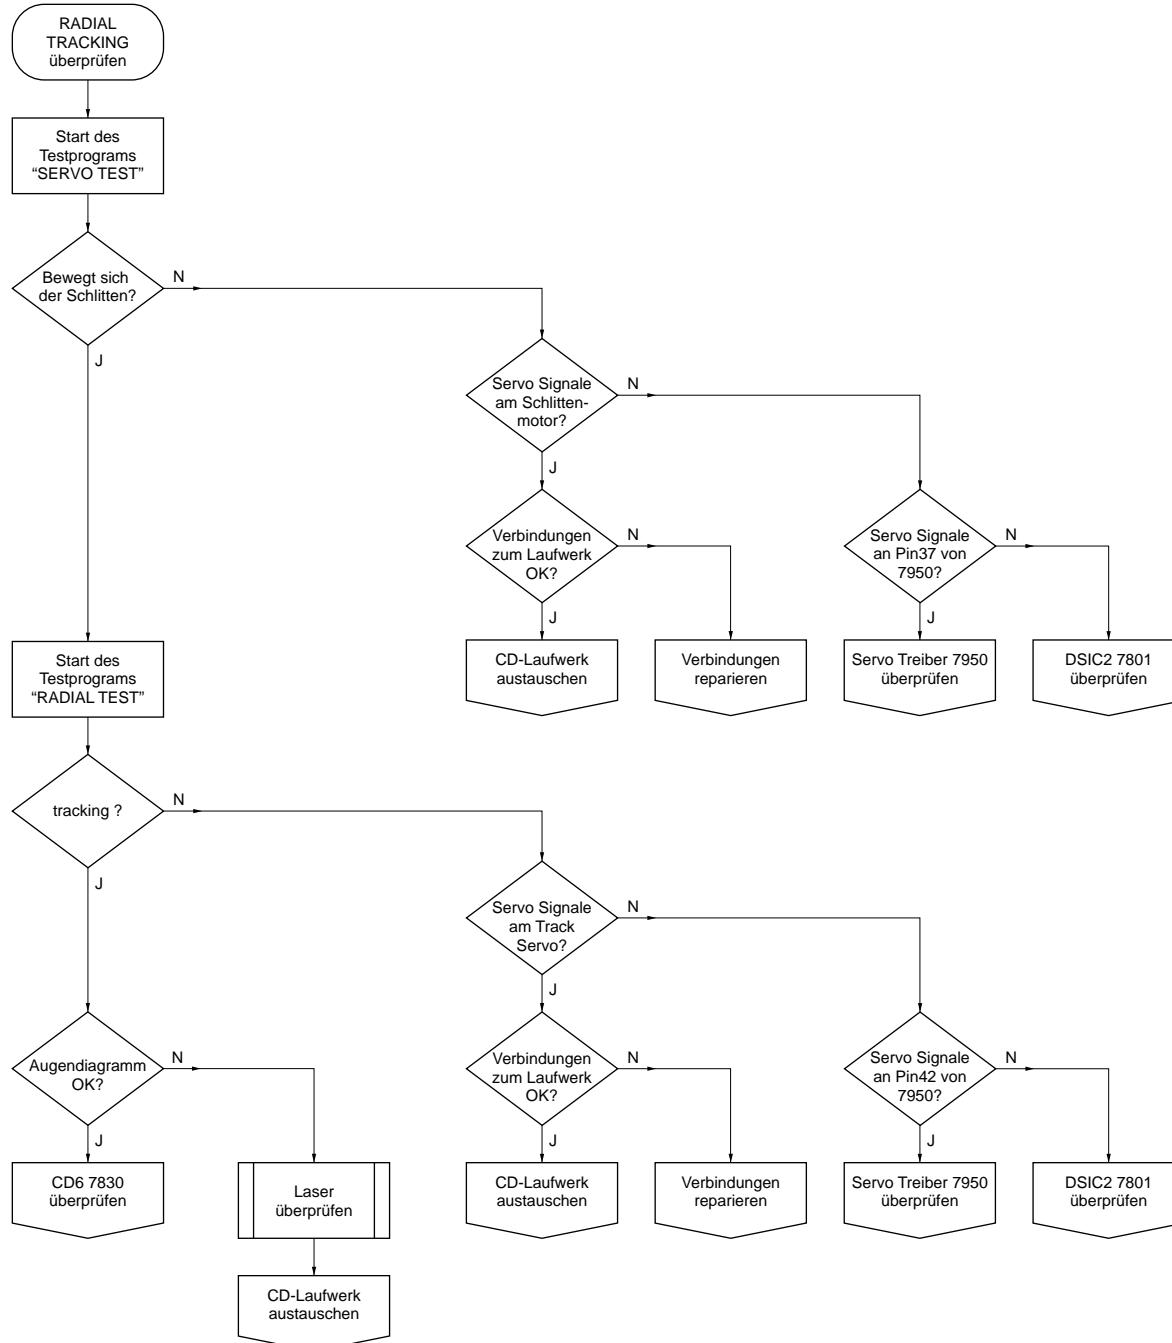


## Fault Finding Guide

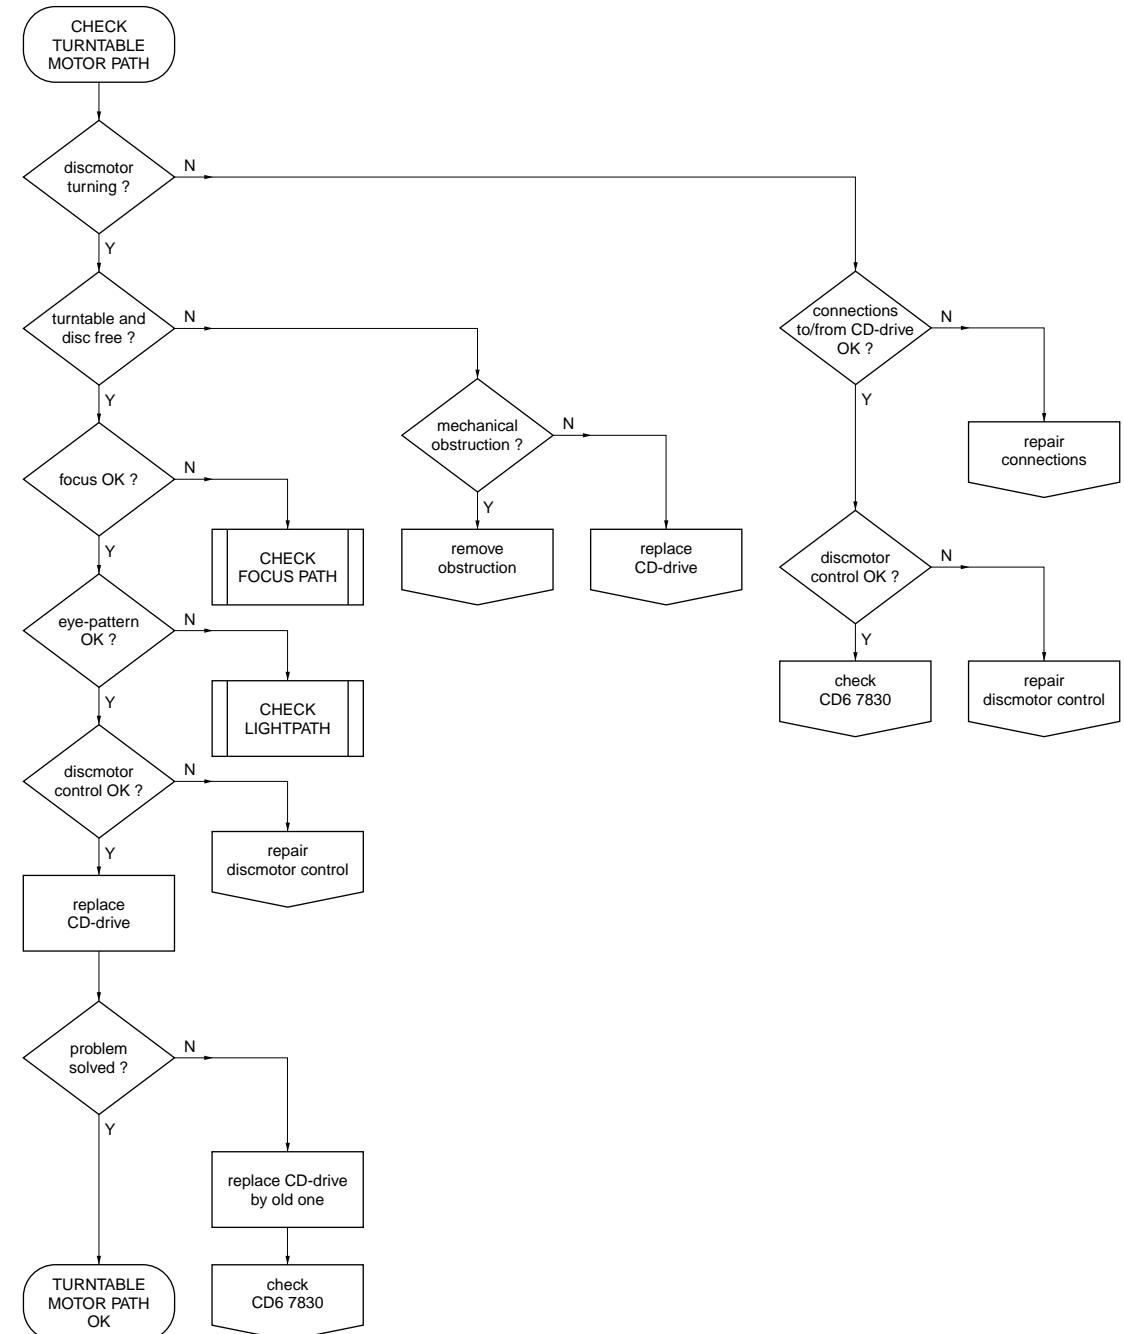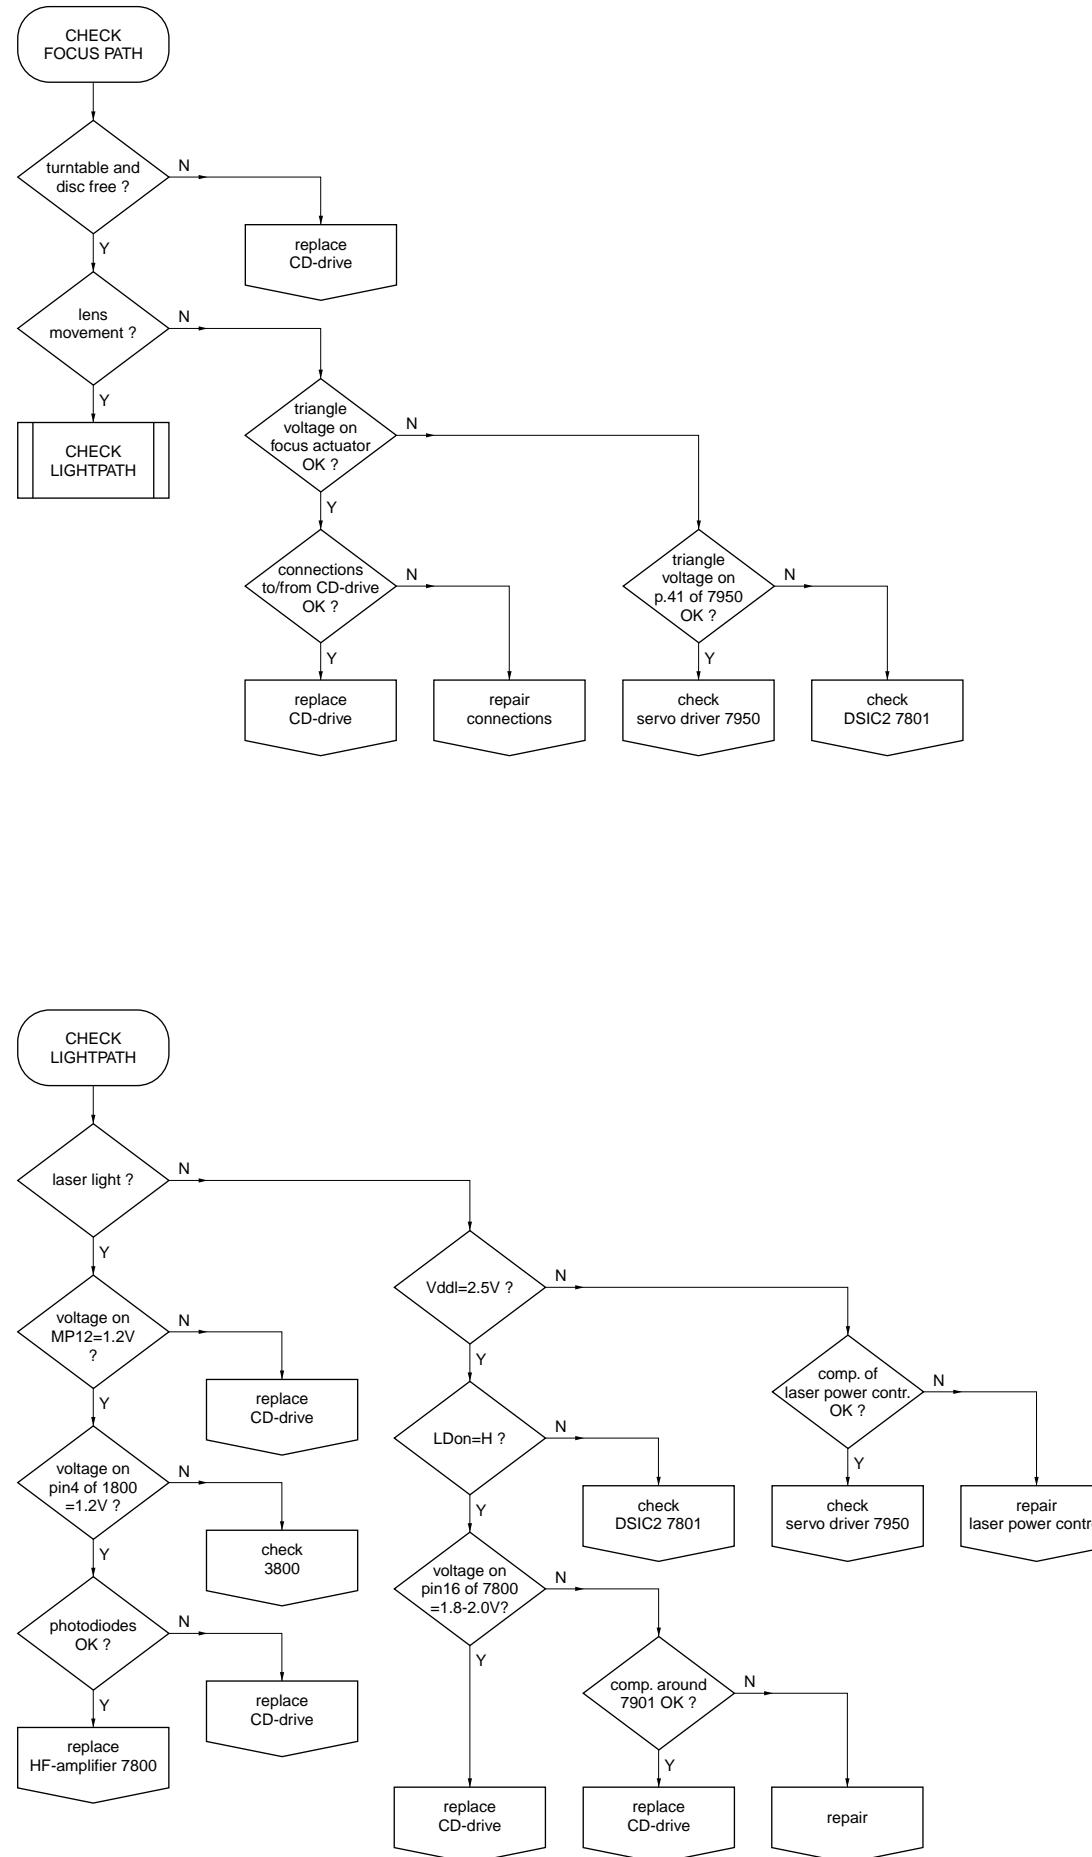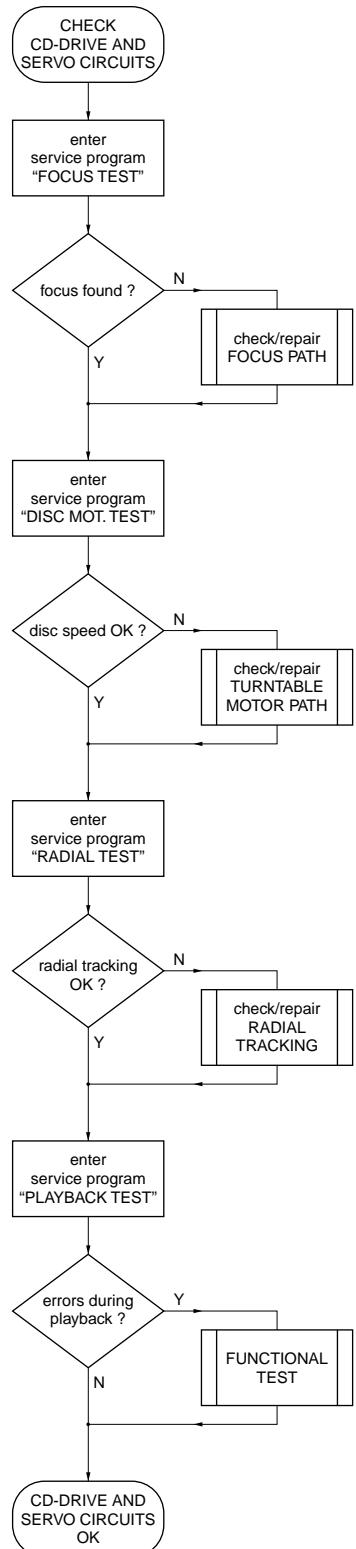

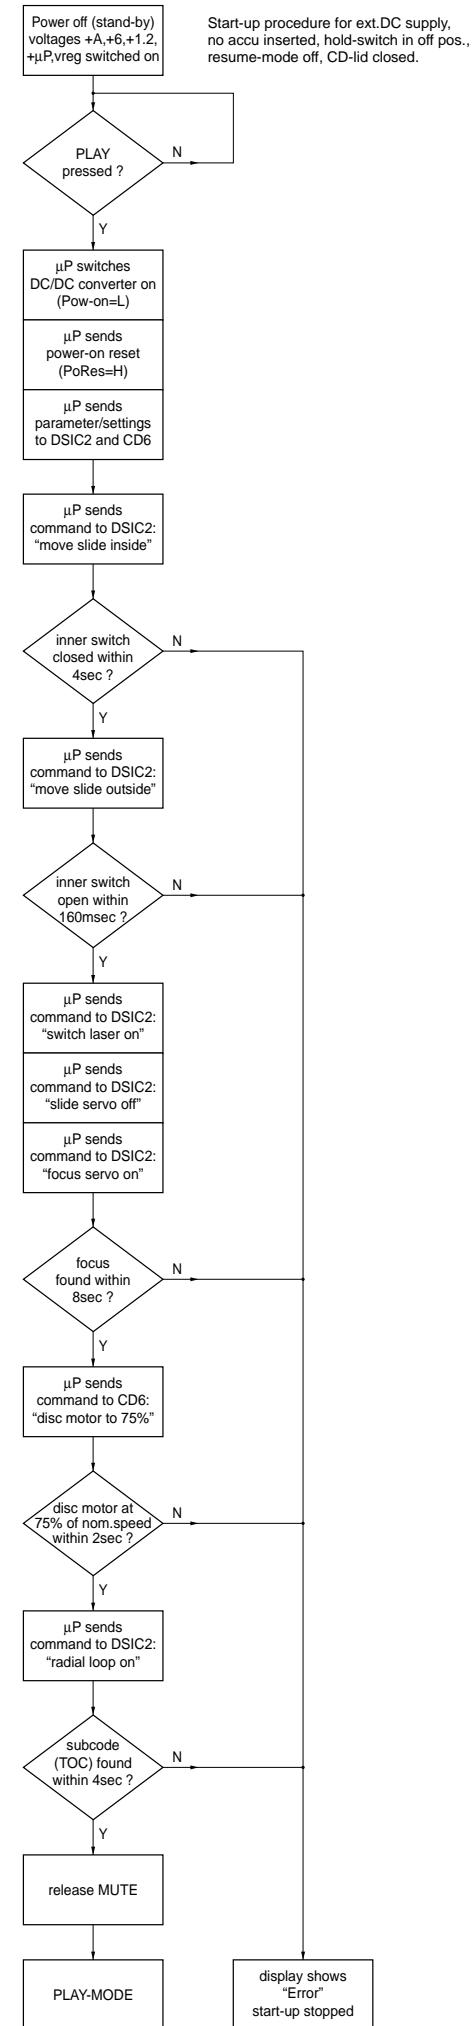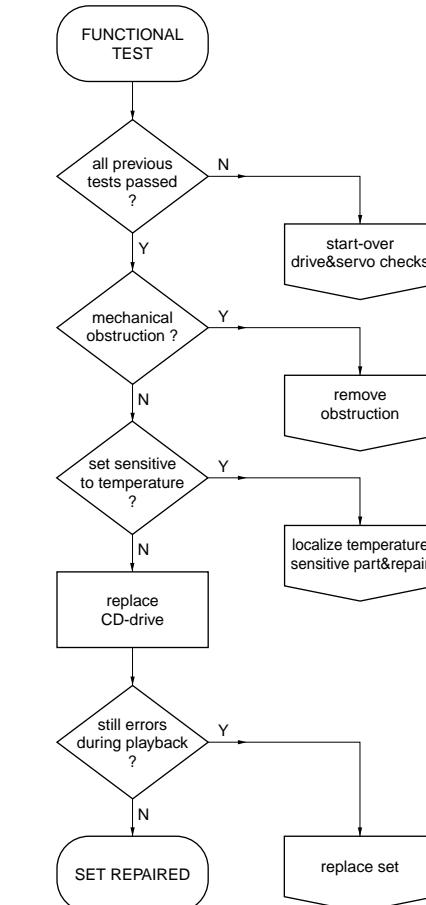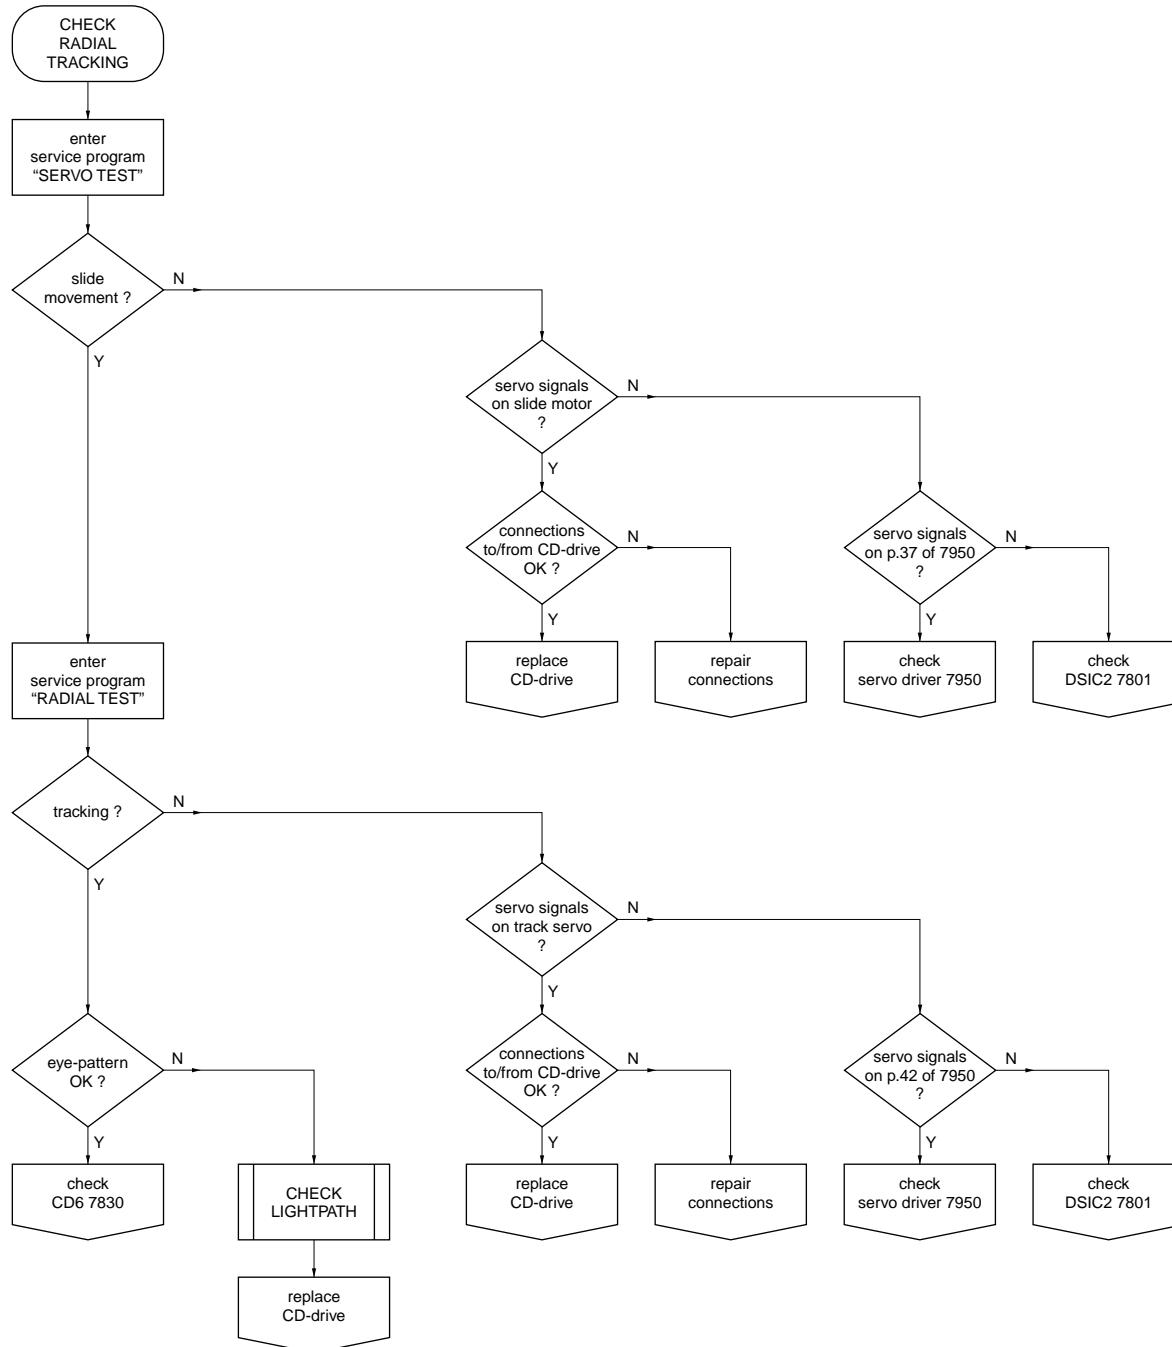


# Schaltpläne und Druckplattenabbildungen / Circuit Diagrams and Layout of PCBs

## Blockschaltbild / Block Diagram

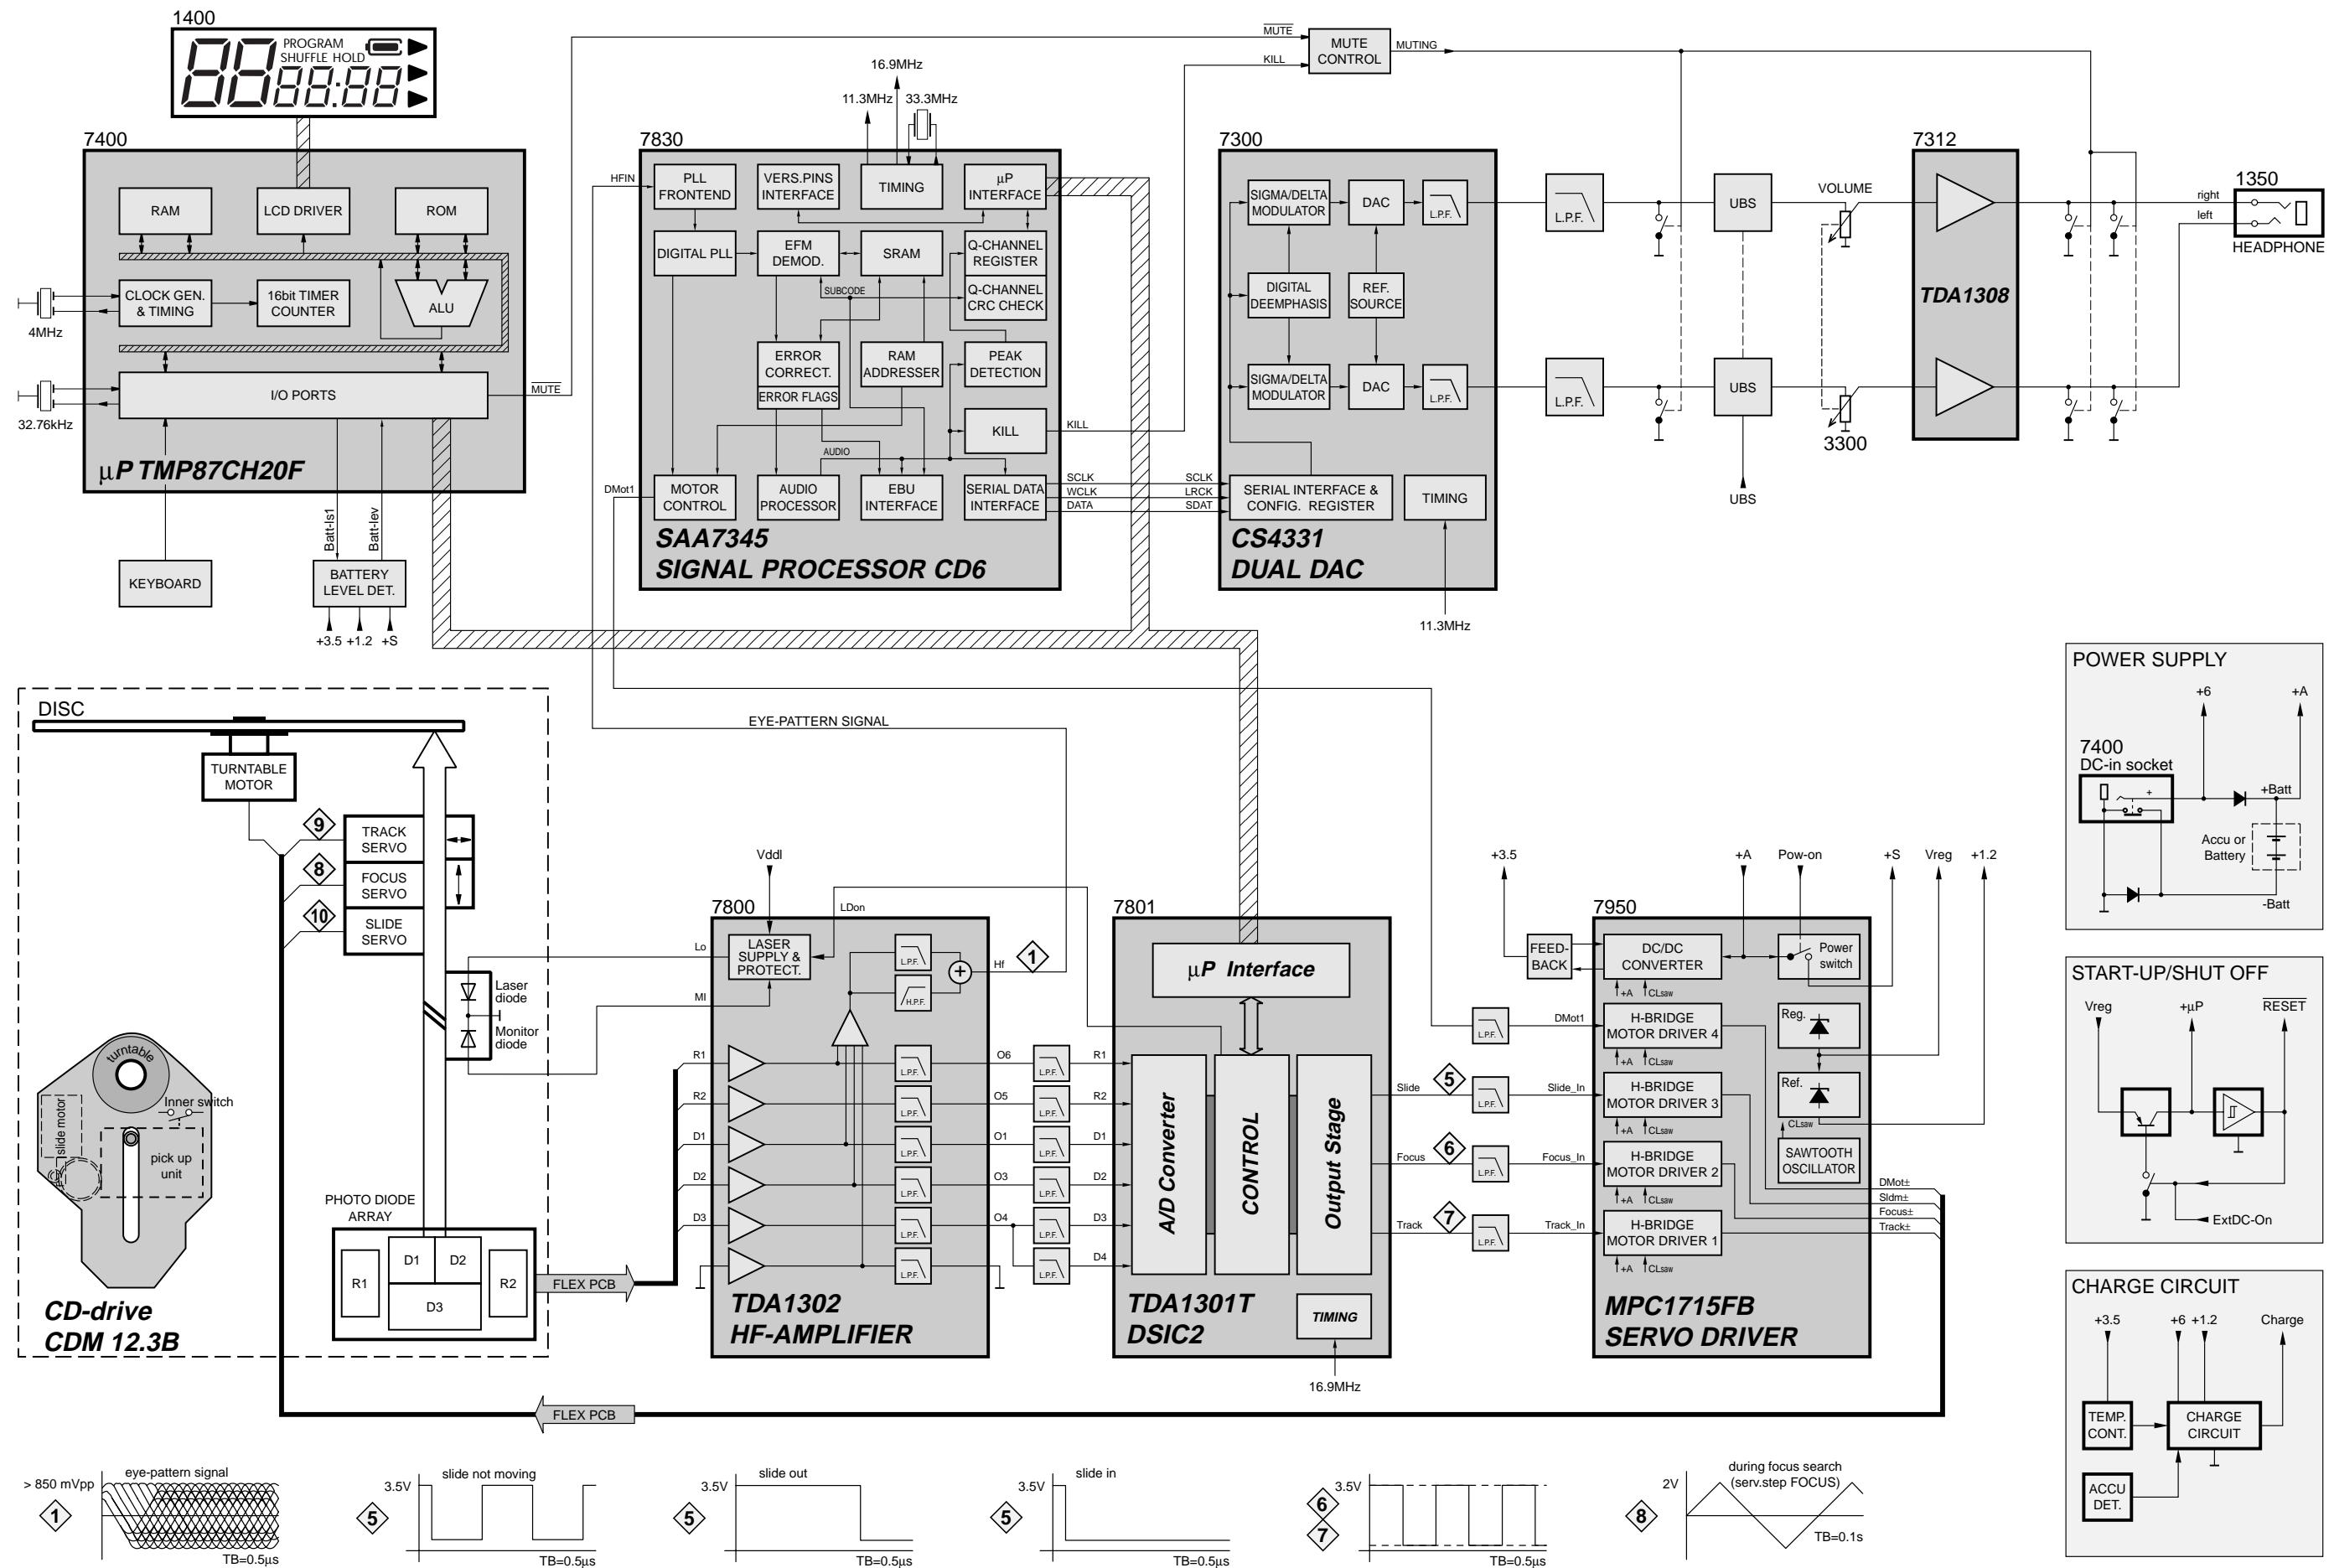


## Schaltbild Servo-Teil Circuit Diagram Servo Part

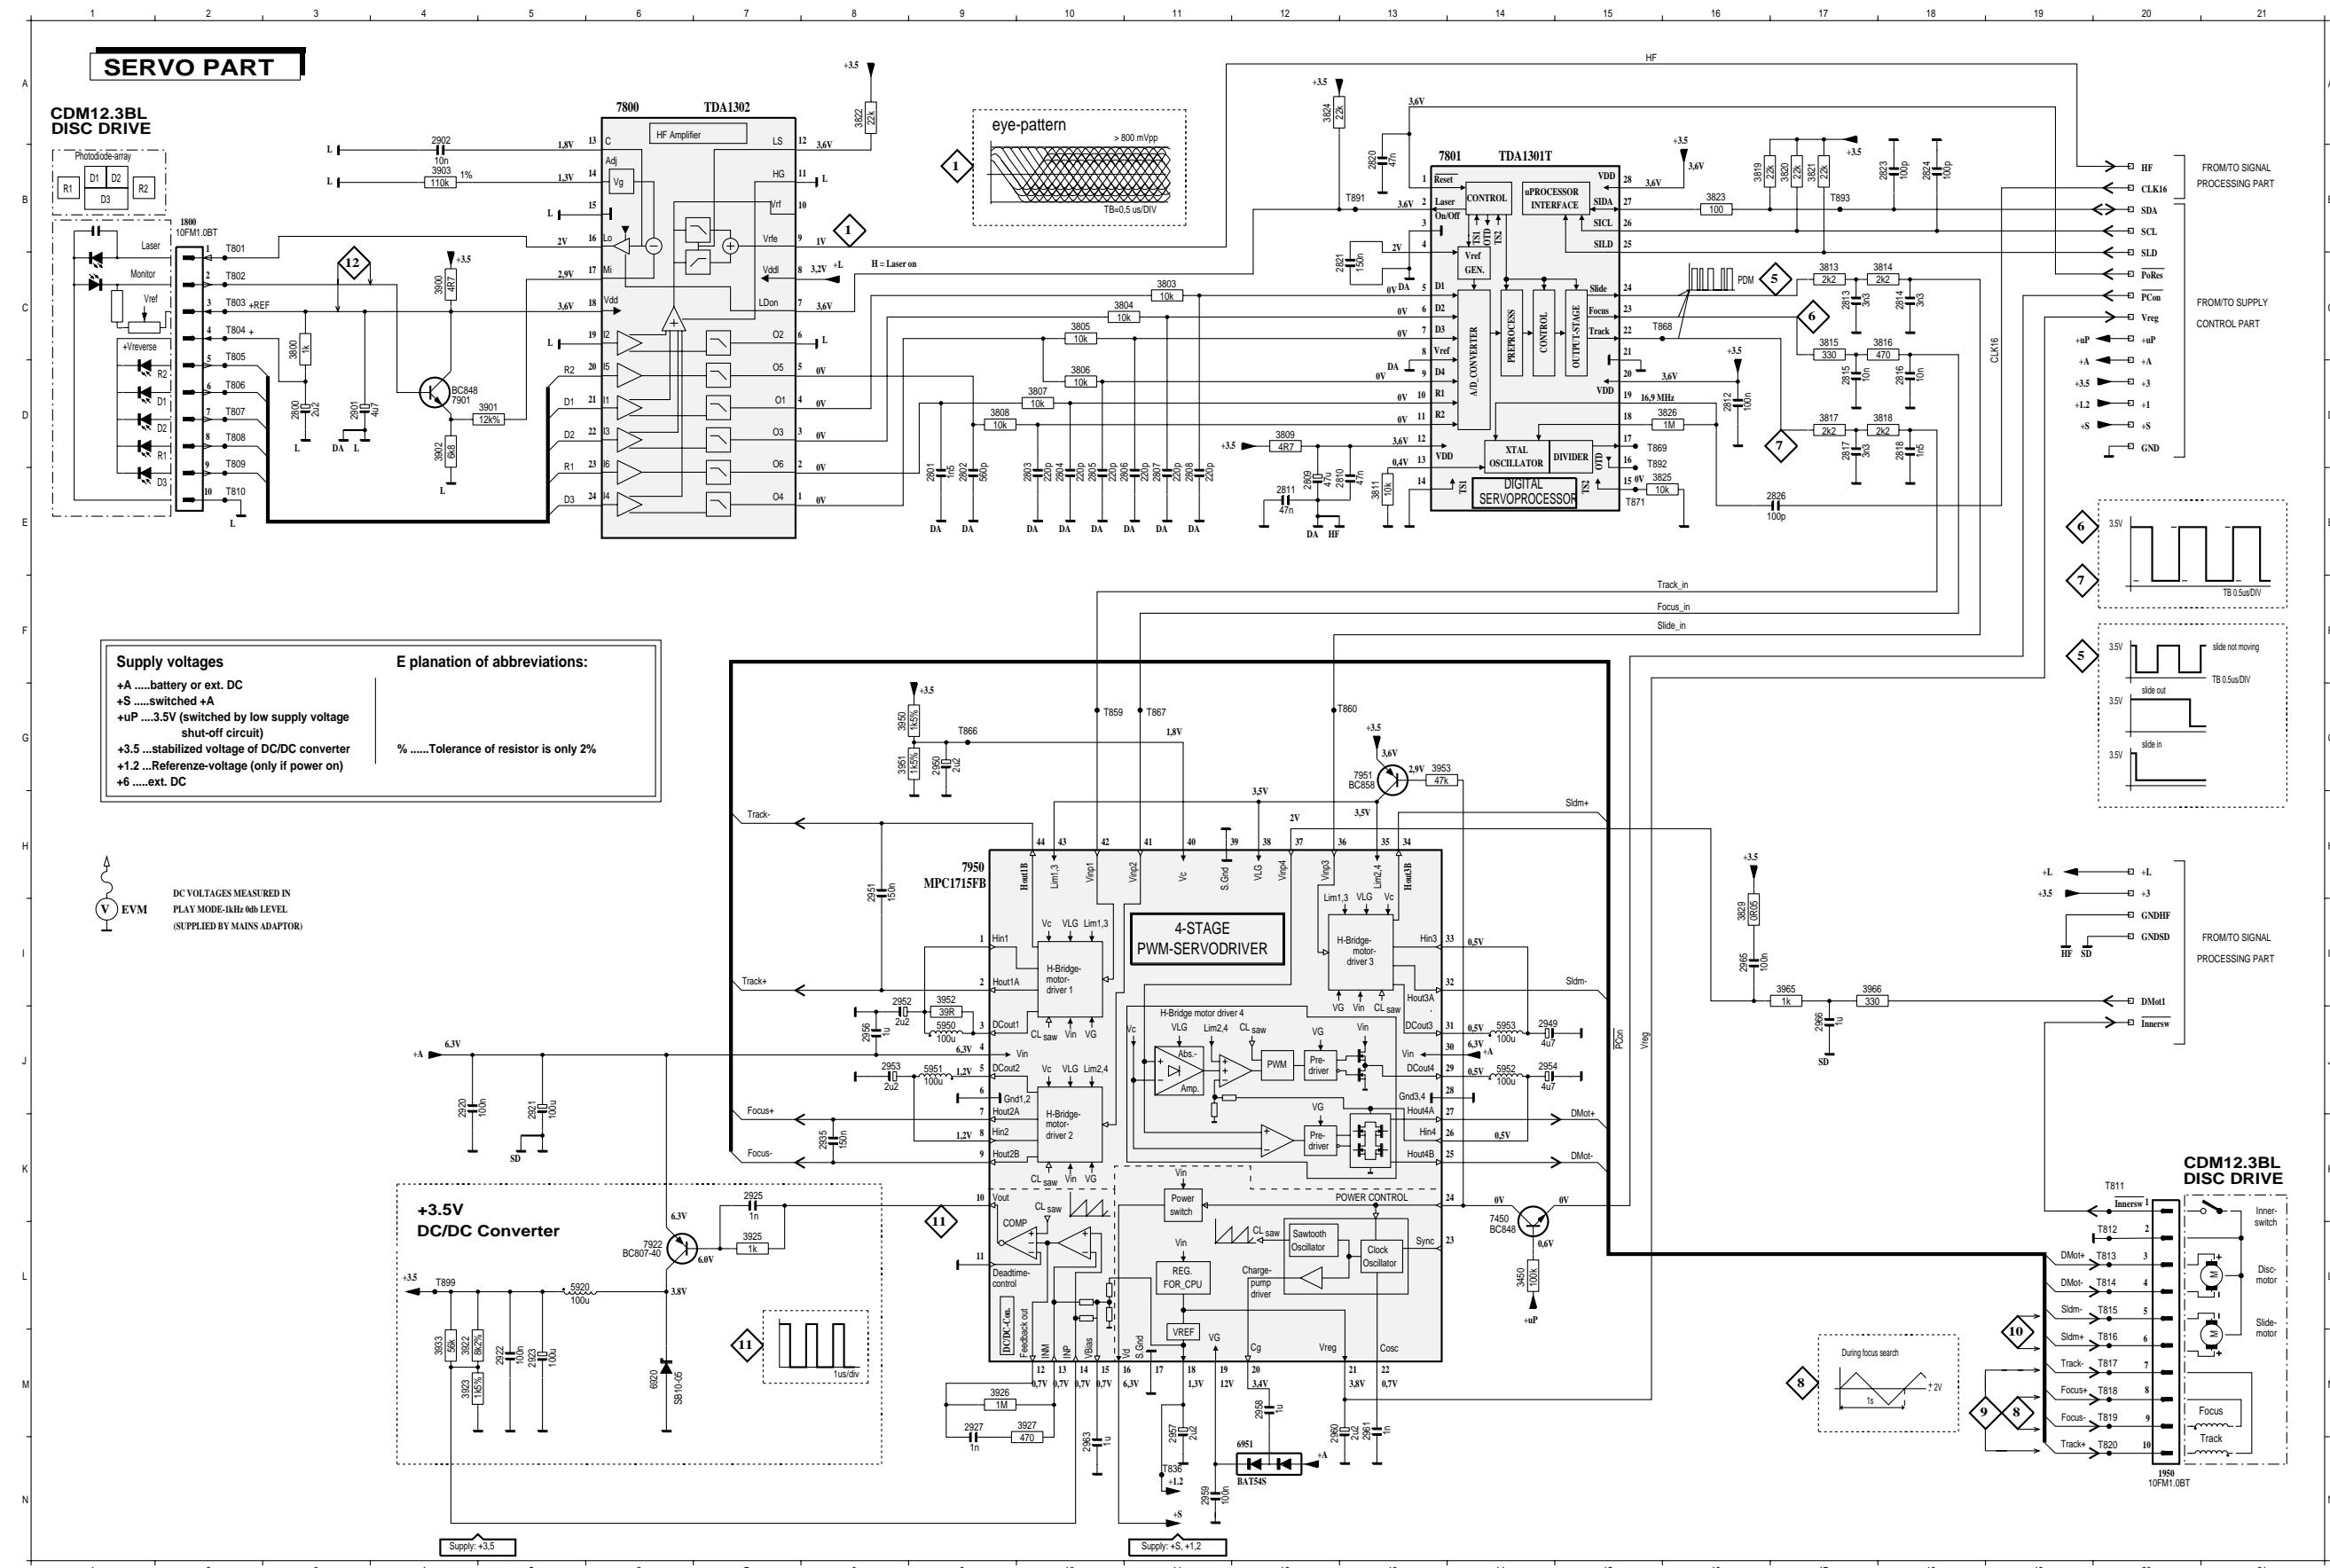


## Schaltbild Signalverarbeitung und NF

### Circuit Diagram Signal Processing Part and Audio Part

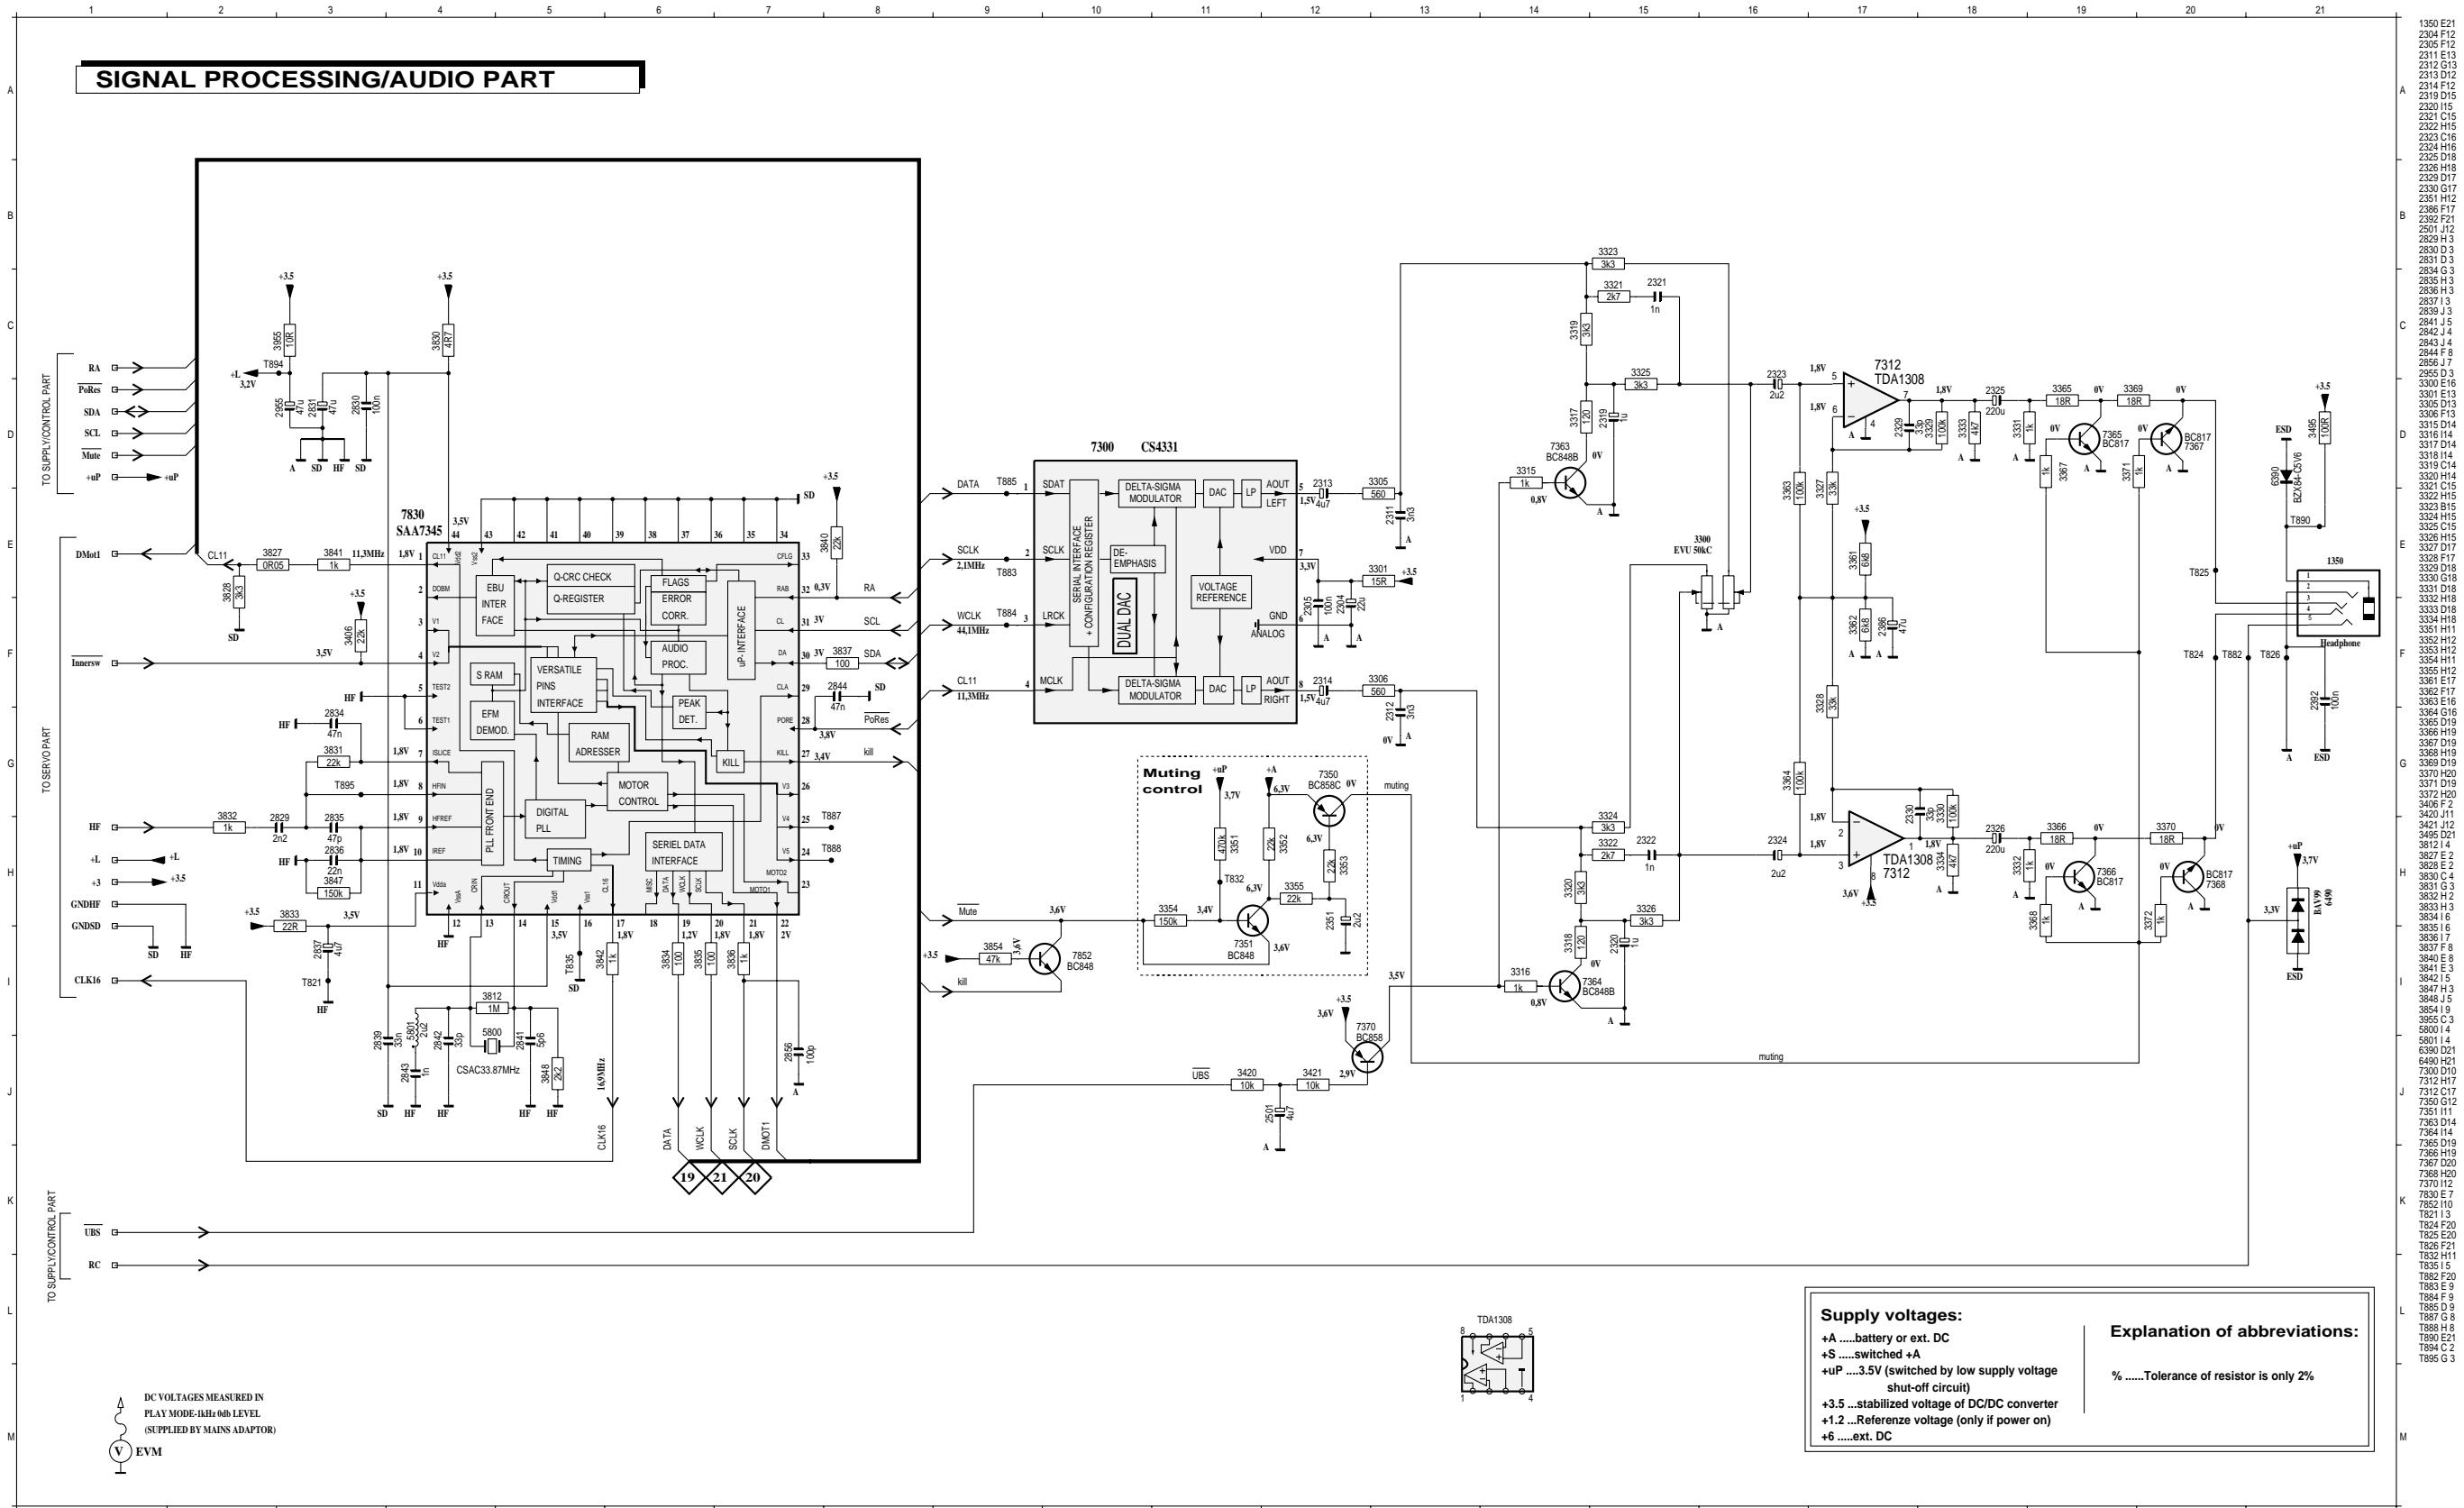

## Schaltbild Stromversorgung und Bedienteil

### Circuit Diagram Supply and Control

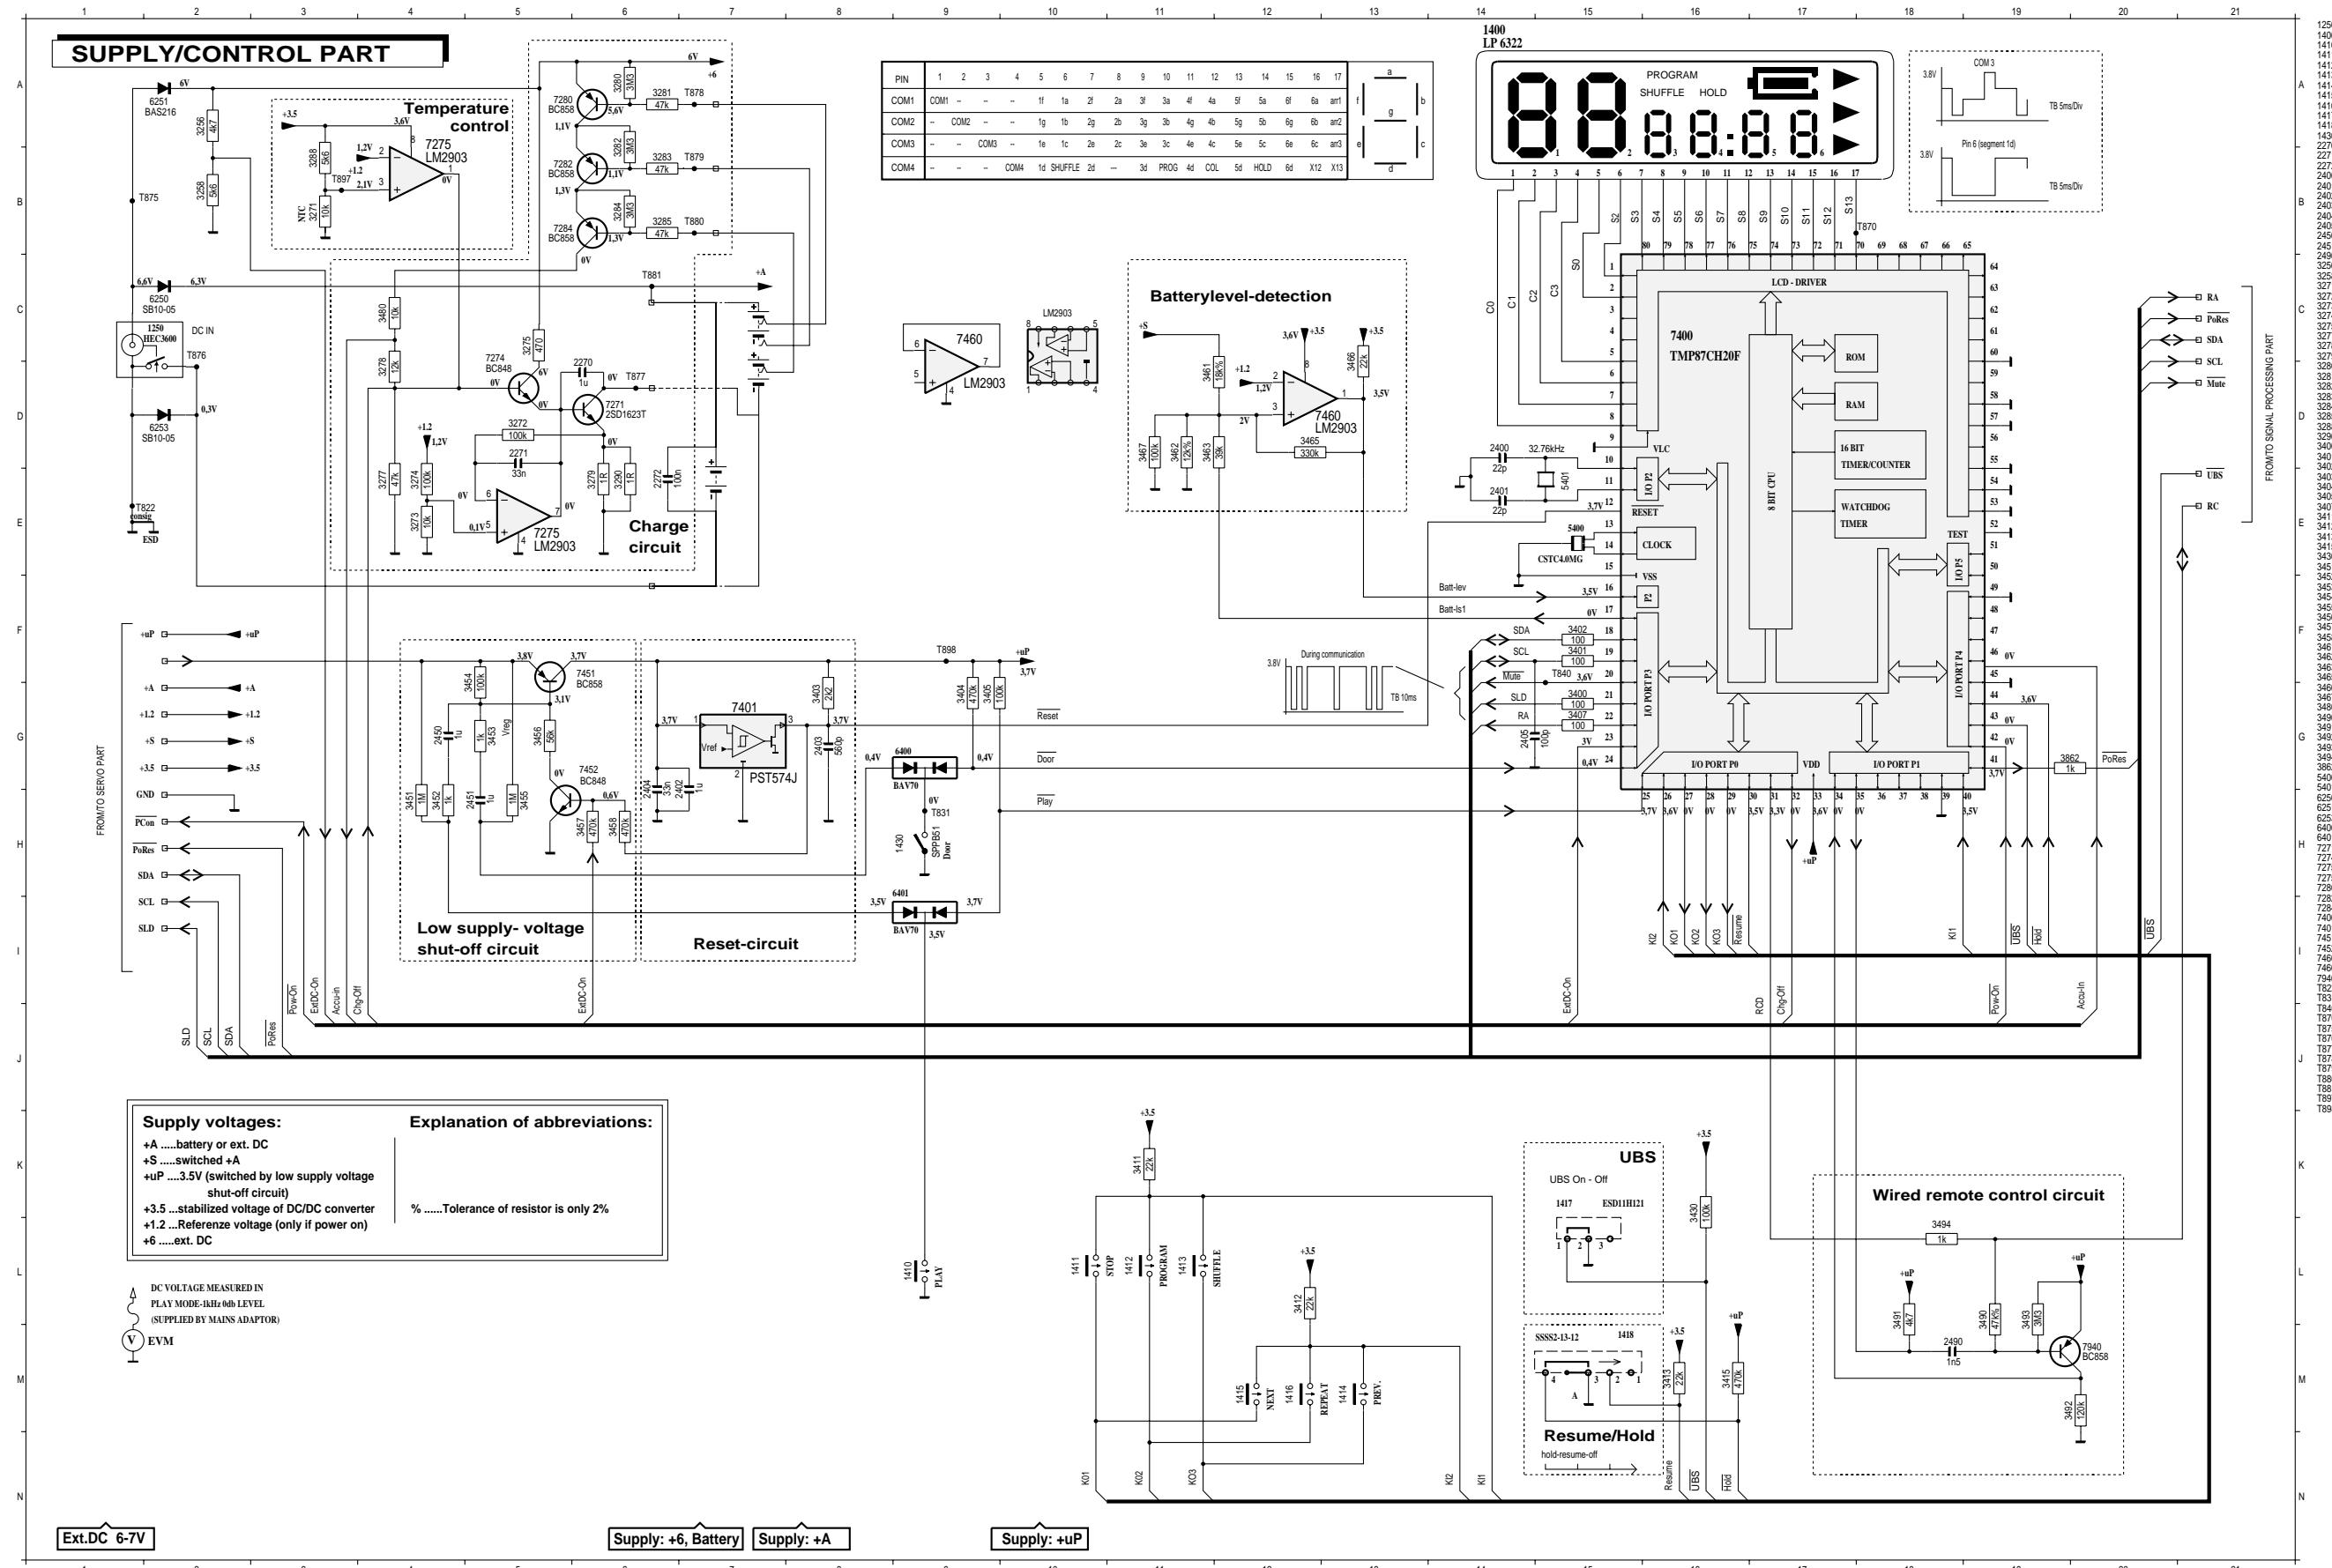

## Abkürzungen / Abbreviations

### TDA1301T – DSIC2 (Digital Servo IC 2)

Pin	Name	Direction	Description
1	RESET	$\mu$ P → DSIC2	reset input
2	Laser On/Off	DSIC2 → HF-preamp	switches laser supply on/off
3	Gnd	GND	ground (analog part)
4	VRH		reference input for A/D converter
5	D1	HF-preamp → DSIC2	unipolar current input (central diode signal input)
6	D2	HF-preamp → DSIC2	unipolar current input (central diode signal input)
7	D3	HF-preamp → DSIC2	unipolar current input (central diode signal input)
8	Vref	GND	reference input for A/D converter
9	D4	HF-preamp → DSIC2	unipolar current input (central diode signal input)
10	R1	HF-preamp → DSIC2	unipolar current input (satelite diode signal input)
11	R2	HF-preamp → DSIC2	unipolar current input (satelite diode signal input)
12	VDD	+3.5	supply for DSIC2 (analog part)
13	XTLR		selection of oscillator gain
14	TS1	GND	test input 1
15	TS2	GND	test input 2
16	OTD	DSIC2 → $\mu$ P, SHOARMA	off track detection
17	CLO	not connected	clock output
18	XTLO		oscillator output
19	XTLI	signal processor → SHOARMA	oscillator input
20	VDD	+3.5	supply for DSIC2 (digital part)
21	GND	GND	ground (digital part)
22	Track	DSIC2 → Servo Driver	radial actuator output
23	Focus	DSIC2 → Servo Driver	focus actuator output
24	Slide	DSIC2 → Motor Driver	slide output
25	SILD	$\mu$ P → DSIC2	serial interface load
26	SICL	$\mu$ P → DSIC2	serial interface clock
27	SIDA	$\mu$ P ↔ DSIC2	serial interface data
28	VDD	+3.5	supply for DSIC2 (digital part)

### TDA1302 – HF-PREAMPLIFIER AND LASER SUPPLY CIRCUIT

Pin	Name	Direction	Description
1	O4	HF-preamp → DSIC2	output of current amplifier 4
2	O6	HF-preamp → DSIC2	output of current amplifier 6
3	O3	HF-preamp → DSIC2	output of current amplifier 3
4	O1	HF-preamp → DSIC2	output of current amplifier 1
5	O5	HF-preamp → DSIC2	output of current amplifier 5
6	O2	HF-preamp → DSIC2	output of current amplifier 2
7	LDon	DSIC2 → HF-preamp	control pin for switching the laser on/off
8	Vddl	laser power control → HF-preamp	laser supply voltage
9	Vrfe	HF-preamp → signal processor	equalized output voltage of sum signal of amplifiers 1...4
10	Vrf	not connected	unequalized output
11	HG	GND	control pin for gain switch
12	LS	signal processor → HF-preamp	control pin for double speed switch (switches equalization)
13	C		external capacitor (bandwidth of ALPC)
14	Adj		reference input
15	GND	GND	0V supply, substrate connection
16	Lo	HF-preamp → laser diode	current output to laser diode
17	MI	monitor diode → HF-preamp	laser monitor diode input
18	Vdd	+3.5	positive supply voltage
19	I2	GND	photo detector input 2 (not used)
20	I5	diode array → HF-preamp	photo detector input 5 (satellite)
21	I1	diode array → HF-preamp	photo detector input 1 (central)
22	I3	diode array → HF-preamp	photo detector input 3 (central)
23	I6	diode array → HF-preamp	photo detector input 6 (satellite)
24	I4	diode array → HF-preamp	photo detector input 4 (central)


### SAA7345 – SIGNAL PROCESSOR CD6

Pin	Name	Direction	Description
1	CL11	signal processor → DAC	11.2896MHz clock output (3-state)
2	DOB M	not connected	digital bi-phase mark output (3-state)
3	V1	not connected	versatile input pin of signal processor
4	V2	inner switch → signal processor	versatile input pin of signal processor
5	Test2	GND	test input of signal processor
6	Test1	GND	test input of signal processor
7	ISLICE	signal processor → data slicer	current feedback from internal data slicer
8	HFIN	HF-preamp → signal processor	comparator signal input
9	HFREF	HF-preamp → signal processor	comparator signal input
10	IREF	→ signal processor	reference current pin (nom. VDD/2)
11	VDDA	+3.5	supply (analog) of signal processor
12	VSSA	GND	supply (analog) of signal processor
13	CRIN	X-Tal → signal processor	crystal/resonator input of signal processor
14	CROUT	signal processor → X-Tal	crystal/resonator output of signal processor
15	VDD1	+3.5	supply for I/O-buffers of signal processor
16	VSS1	GND	supply for I/O-buffers of signal processor
17	CL16	signal processor → DSIC2	16.9344MHz clock output of signal processor
18	MISC	not connected	general purpose DAC output (3-state)
19	DATA	signal processor → SHOARMA	serial data output of signal processor (3-state)
20	WCLK	signal processor → SHOARMA	word clock output of signal processor (3-state)
21	SCLK	signal processor → SHOARMA	serial bit clock output of signal processor (3-state)
22	MOTOR1	signal processor → motor control	motor output1 of signal processor; versatile (3-state)
23	MOTOR2	signal processor → motor control	motor output2 of signal processor; versatile (3-state)
24	V5	signal processor → motor control	versatile output pin of signal processor
25	V4	signal processor → motor control	versatile output pin of signal processor
26	V3	signal processor → HF-preamp	versatile output pin of signal processor (open drain)
27	KILL	signal processor → mute circuit	kill output; programmable (open drain)
28	PORE	$\mu$ P → signal processor	power-on reset enable input (active low)
29	CLA	not connected	4.2336MHz microprocessor clock output
30	DA	$\mu$ P ↔ signal processor	interface data I/O-line
31	CL	$\mu$ P → signal processor	interface clock input line
32	RAB	$\mu$ P → signal processor	interface R/W and acknowledge input
33	CFLG	signal processor → SHOARMA	correction flag output (open drain)
34...42		connected to GND	
43	VSS2		digital supply for internal logic of signal processor
44	VDD2		digital supply for internal logic of signal processor


### CS4331 – DAC

Pin	Name	Direction	Description
1	SDAT	signal processor → DAC	serial data input /two's complement, MSB first)
2	SCLK	signal processor → DAC	serial clock input
3	LRCK	signal processor → DAC	serial word select input
4	MCLK	signal processor → DAC	master clock input (256fs, 384fs or 512fs)
5	Aout left	DAC → headphone amplifier	analog output left channel (typ. VDD-1V for a full scale input signal)
6	GND analog	GND	analog ground
7	VDD	+3.5V	positive supply voltage
8	Aout right	DAC → headphone amplifier	analog output right channel (typ. VDD-1V for a full scale input signal)

**Druckplatte Ansicht Bestückungsseite**  
PCB View of Component Side

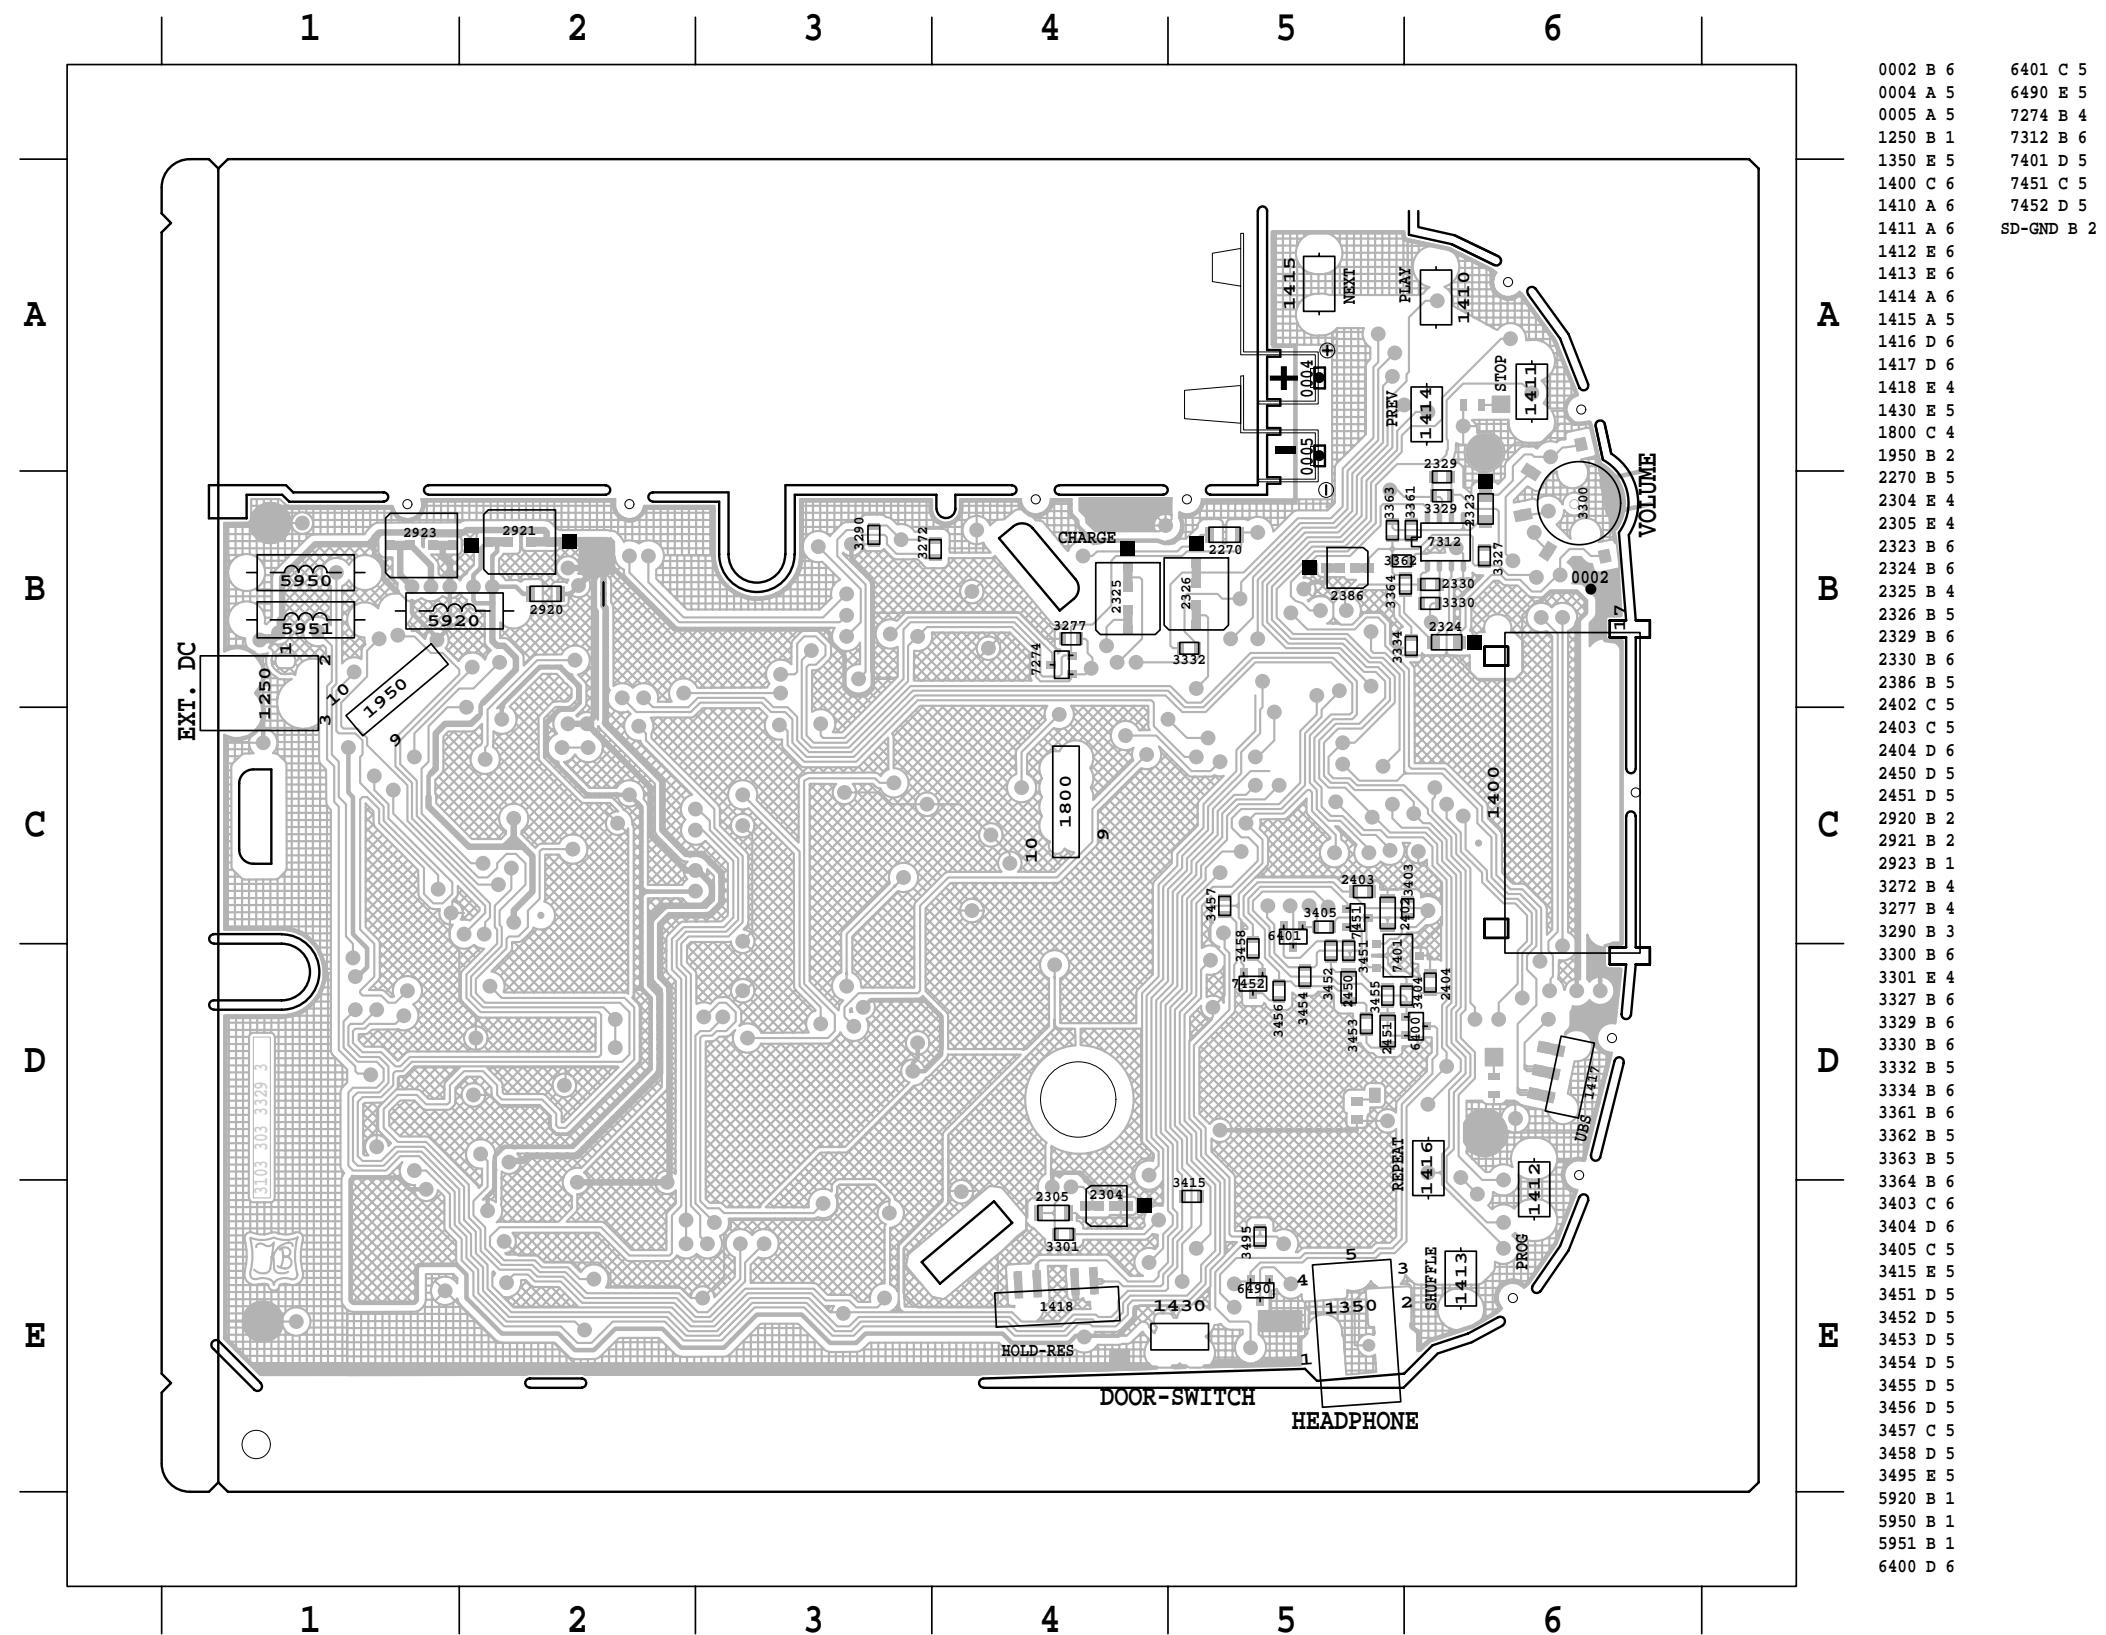


**Druckplatte Ansicht Lötseite**  
PCB View of Solder Side

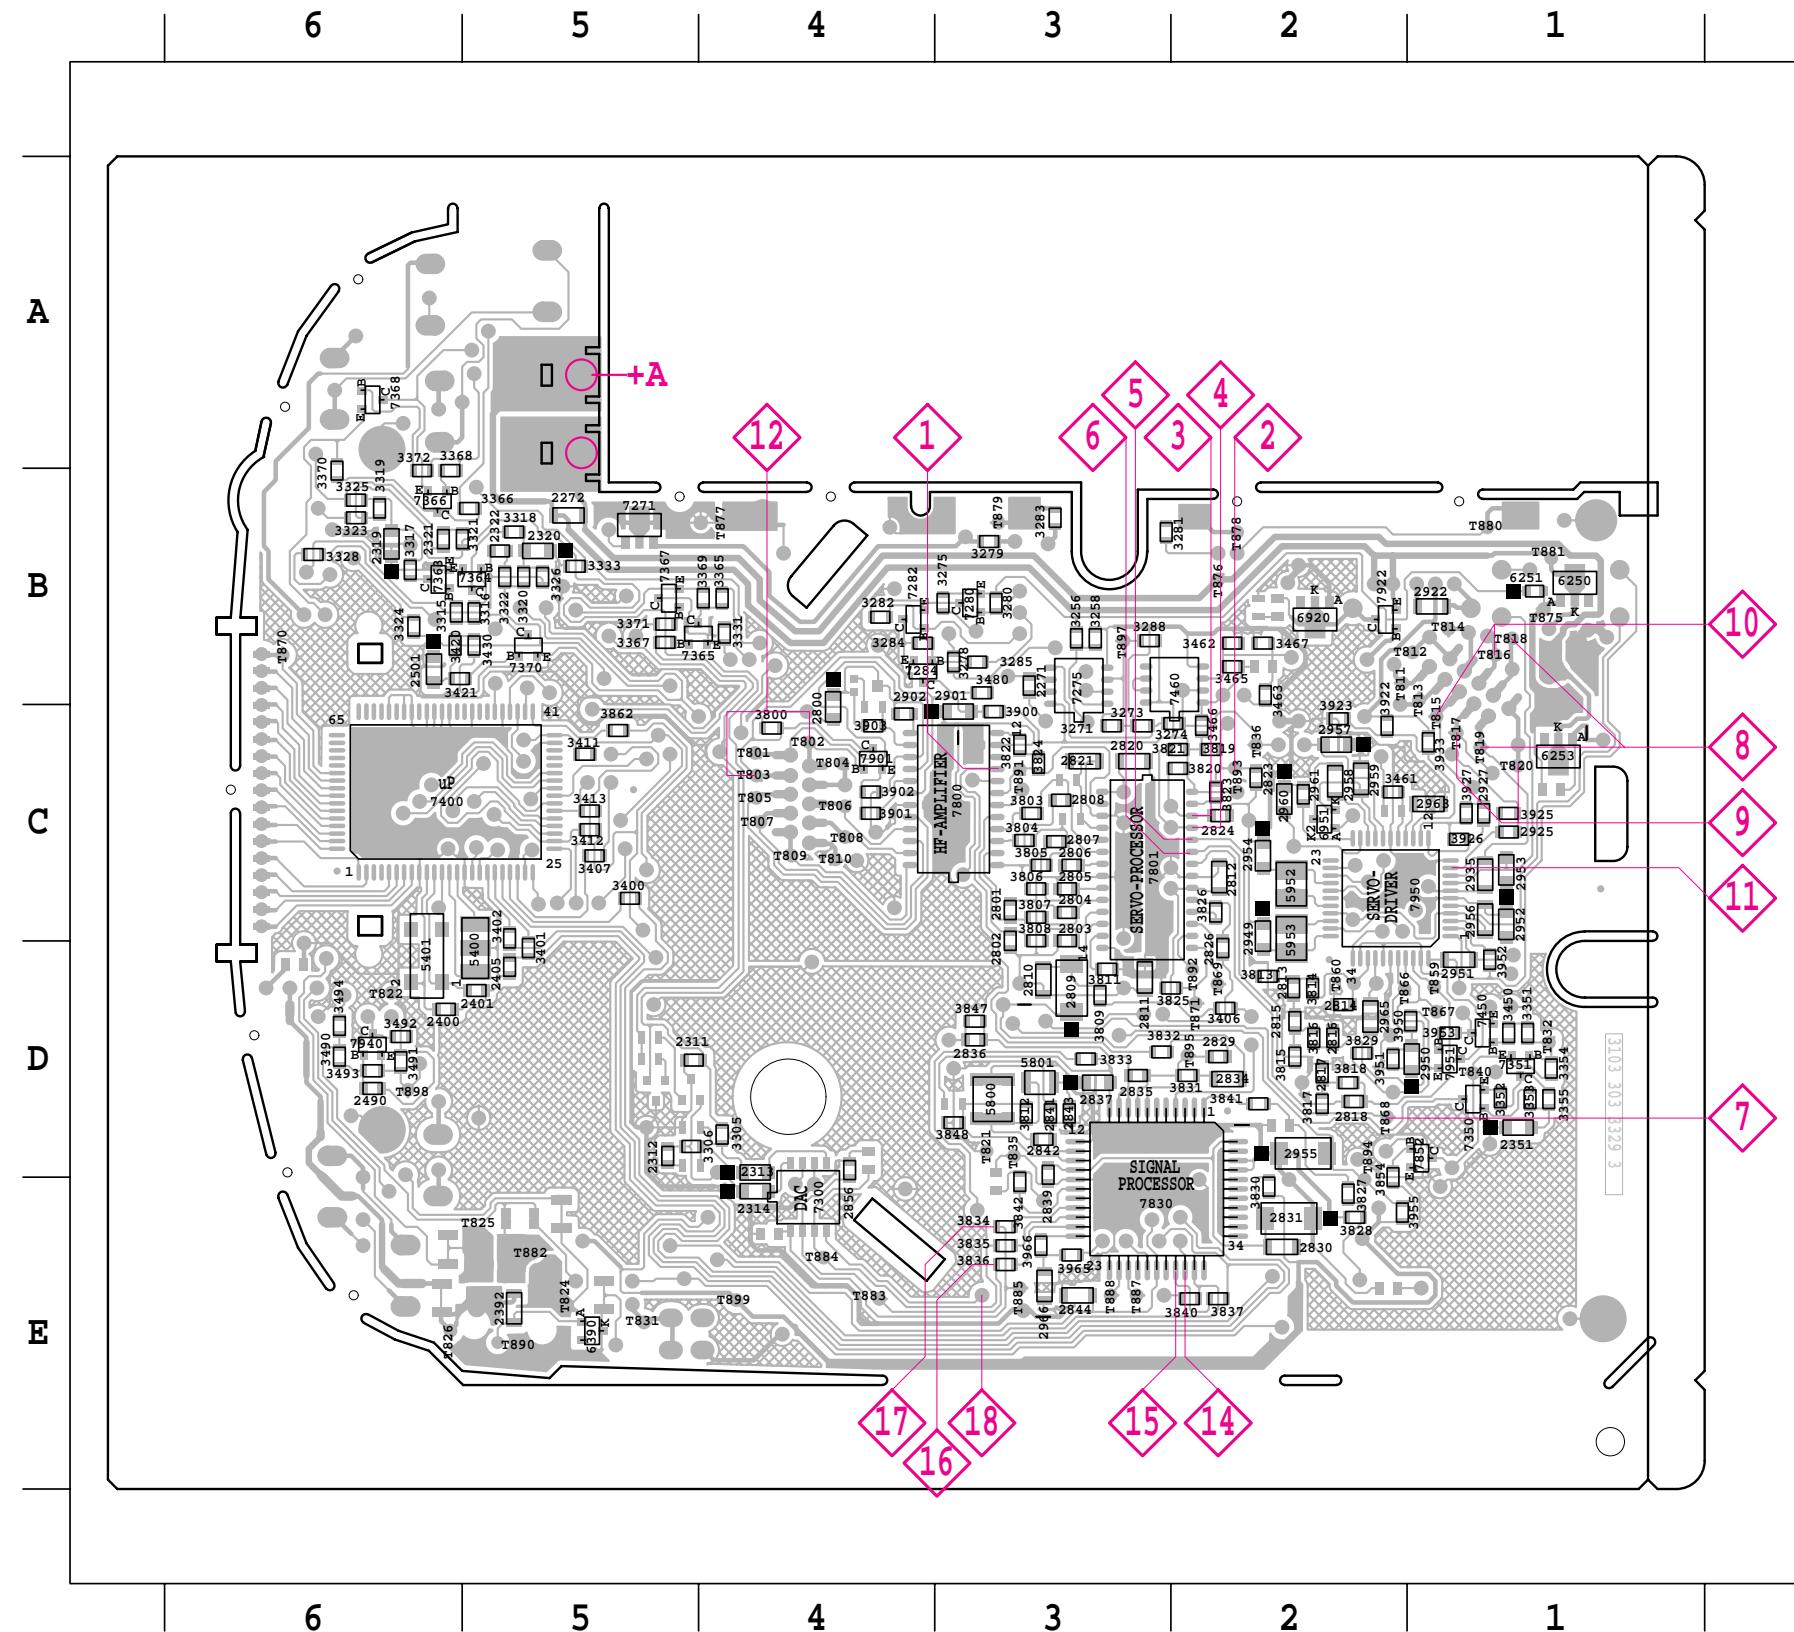

2271 B 3	2956 C 1	3465 B 2	3955 E 2	T835 D 3
2272 B 5	2957 C 2	3463 B 2	3965 E 3	T832 D 1
2311 D 5	2958 C 2	3462 B 2	3966 E 3	T831 E 5
2312 D 5	2959 C 2	3466 C 2	5400 D 5	T836 C 2
2313 D 4	2960 C 2	3467 B 2	5401 D 6	T840 D 1
2314 E 4	2961 C 2	3480 B 3	5800 D 3	T859 D 1
2319 B 6	2963 C 1	3490 D 6	5801 D 3	T860 D 2
2320 B 5	2965 D 2	3491 D 6	5952 C 2	T866 D 2
2321 B 6	2966 E 3	3492 D 6	5953 C 2	T867 D 1
2322 B 5	3256 B 3	3493 D 6	6250 B 1	T868 D 2
2351 D 1	3258 B 3	3494 D 6	6251 B 1	T869 D 2
2392 E 5	3271 C 3	3800 C 4	6253 C 1	T870 B 6
2400 D 6	3273 C 3	3803 C 3	6390 E 5	T871 D 2
2401 D 5	3274 C 2	3804 C 3	6920 B 2	T875 B 1
2405 D 5	3275 B 3	3805 C 3	6951 C 2	T876 B 2
2490 D 6	3278 B 3	3806 C 3	7271 B 5	T877 B 4
2501 B 6	3279 B 3	3807 C 3	7275 B 3	T878 B 2
2800 C 4	3280 B 3	3808 D 3	7280 B 3	T879 B 3
2801 C 3	3281 B 3	3809 D 3	7282 B 4	T880 B 1
2802 D 3	3282 B 4	3811 D 3	7284 B 4	T881 B 1
2803 D 3	3283 B 3	3812 D 3	7300 E 4	T882 E 5
2804 C 3	3284 B 4	3813 D 2	7350 D 1	T883 E 4
2805 C 3	3285 B 3	3814 D 2	7351 D 1	T884 E 4
2806 C 3	3288 B 3	3815 D 2	7363 B 6	T885 E 3
2807 C 3	3305 D 4	3816 D 2	7364 B 5	T887 E 3
2808 C 3	3306 D 5	3817 D 2	7365 B 4	T888 E 3
2809 D 3	3315 B 6	3818 D 2	7366 B 6	T890 E 5
2810 D 3	3316 B 5	3819 C 2	7367 B 5	T891 C 3
2811 D 3	3317 B 6	3820 C 2	7368 A 6	T892 D 2
2812 C 2	3318 B 5	3821 C 2	7370 B 5	T893 C 2
2813 D 2	3319 B 6	3822 C 3	7400 C 6	T894 E 2
2814 D 2	3320 B 5	3823 C 2	7450 D 1	T895 D 2
2815 D 2	3321 B 5	3824 C 3	7460 B 2	T897 B 3
2816 D 2	3322 B 5	3825 D 2	7800 C 3	T898 D 6
2817 D 2	3323 B 6	3826 C 2	7801 C 3	T899 E 4
2818 D 2	3324 B 6	3827 E 2	7830 E 3	
2820 C 3	3325 B 6	3828 E 2	7852 D 1	
2821 C 3	3326 B 5	3829 D 2	7901 C 4	
2823 C 2	3328 B 6	3830 E 2	7922 B 2	
2824 C 2	3331 B 4	3831 D 2	7940 D 6	
2826 D 2	3333 B 5	3832 D 3	7950 C 2	
2829 D 2	3351 D 1	3833 D 3	7951 D 1	
2830 E 2	3352 D 1	3834 E 3	7801 C 4	
2831 E 2	3353 D 1	3835 E 3	7802 C 4	
2834 D 2	3354 D 1	3836 E 3	7803 C 4	
2835 D 3	3355 D 1	3837 E 2	7804 C 4	
2836 D 3	3365 B 4	3840 E 2	7805 C 4	
2837 D 3	3366 B 5	3841 D 2	7806 C 4	
2839 D 3	3367 B 5	3842 E 3	7807 C 4	
2841 D 3	3368 B 6	3847 D 3	7808 C 4	
2842 D 3	3369 B 4	3848 D 3	7809 C 4	
2843 D 3	3370 B 6	3854 E 2	7810 C 4	
2844 E 3	3371 B 5	3862 C 5	7811 B 2	
2856 D 4	3372 B 6	3900 C 3	7812 B 1	
2901 C 3	3400 C 5	3901 C 4	7813 B 1	
2902 C 4	3401 D 5	3902 C 4	7814 B 1	
2922 B 1	3402 C 5	3903 C 4	7815 C 1	
2925 C 1	3406 D 2	3922 C 2	7816 B 1	
2927 C 1	3407 C 5	3923 C 2	7817 C 1	
2935 C 1	3411 C 5	3925 C 1	7818 B 1	
2949 C 2	3412 C 5	3926 C 1	7819 C 1	
2950 D 1	3413 C 5	3927 C 1	7820 C 1	
2951 D 1	3420 B 6	3933 C 1	7821 D 3	
2952 C 1	3421 B 6	3950 D 1	7822 D 6	
2953 C 1	3430 B 5	3951 D 2	7824 E 5	
2954 C 2	3450 D 1	3952 D 1	7825 E 5	
2955 D 2	3461 C 2	3953 D 1	7826 E 6	

## Explosionszeichnung und Ersatzteillisten / Exploded View and Spare Parts Lists

## Explosionszeichnung CDP 75 und CDP 110 / Exploded View CDP 75 and CDP 110

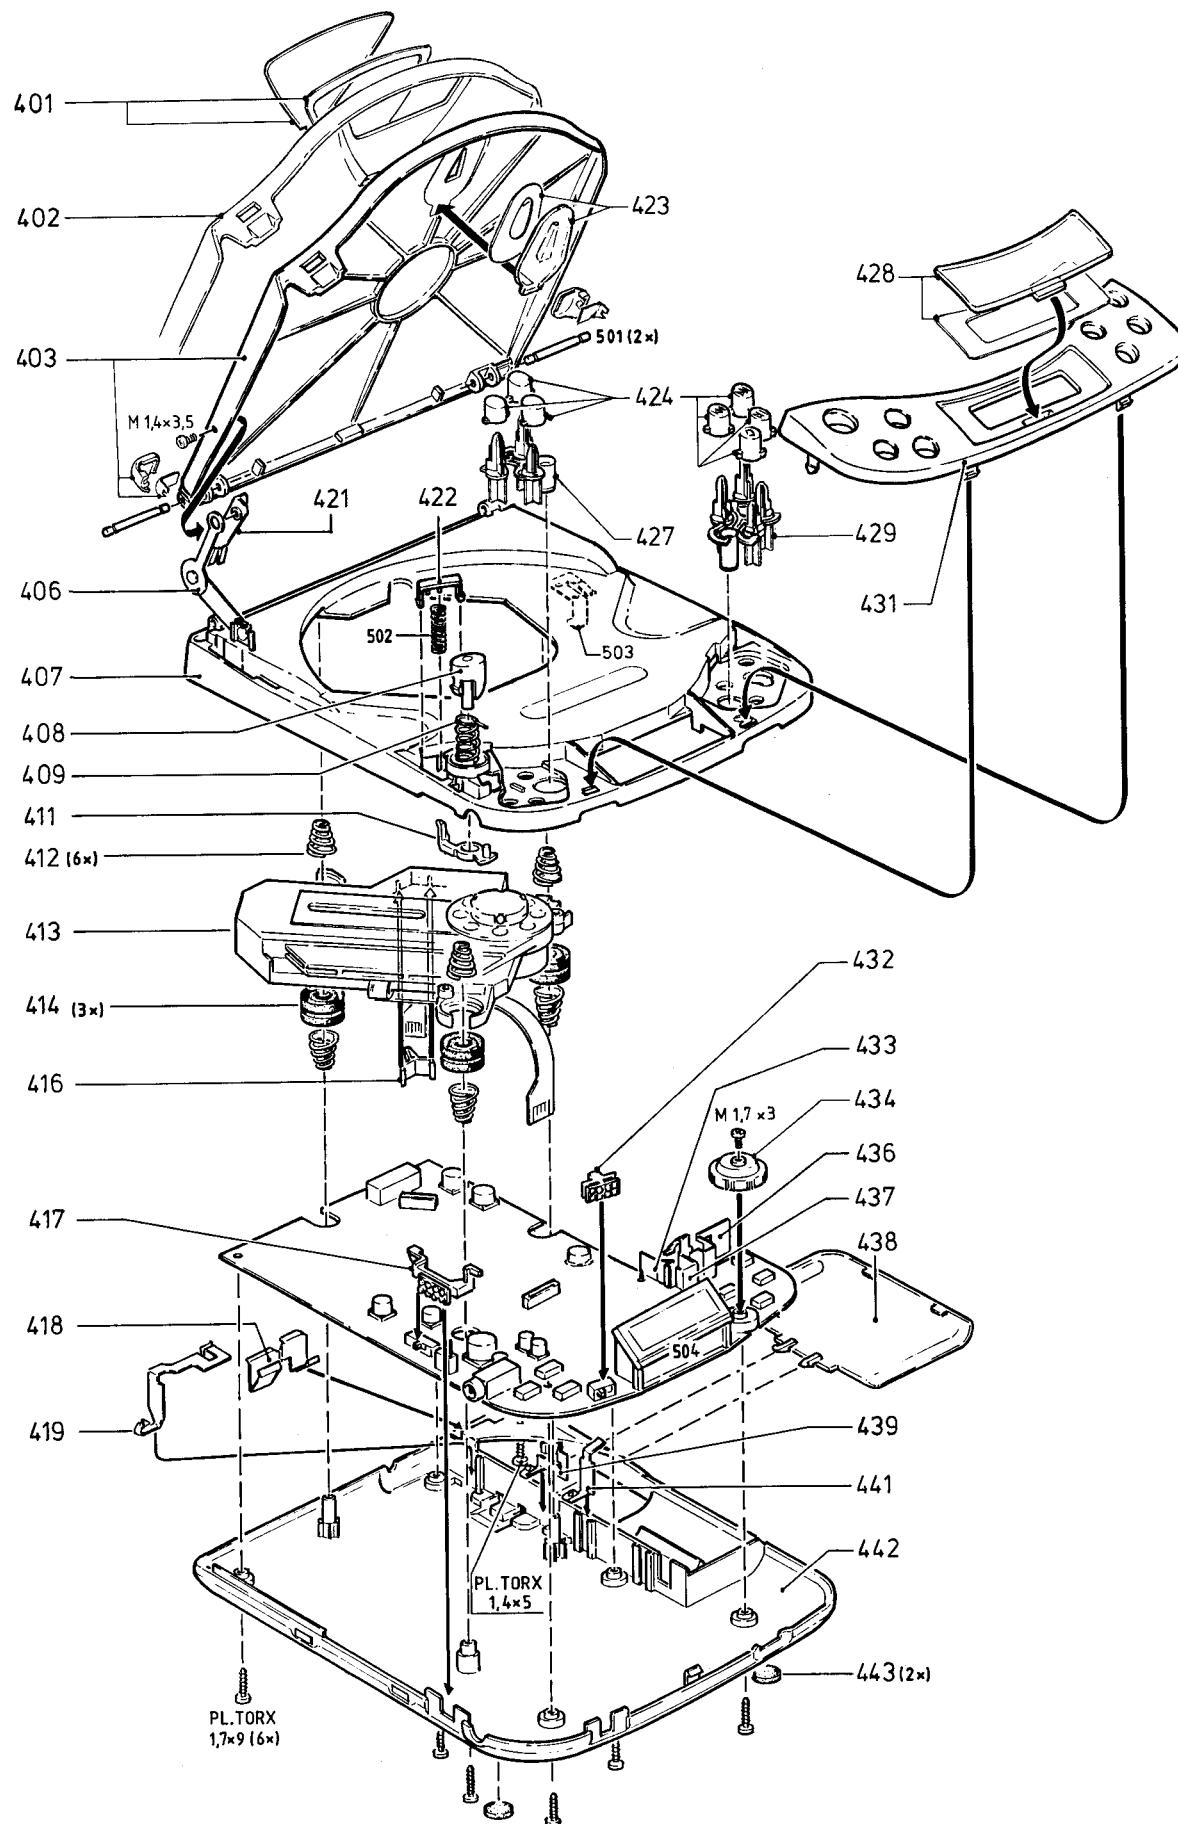

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

SUBJECT TO ALTERATION

**GRUNDIG**Ersatzteilliste  
Spare Parts List

CDP 75

SACH-NR. / PART NO.: 75.5074-1051  
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.DF 9151

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
401.000	1	75954-020.44		FENSTER	WINDOW
402.000	1	75954-020.45		CD TUER KPL. (INCLUDES 401)	CD DOOR ASSY (INCLUDES 401)
406.000	1	75954-020.47		SCHANIER KPL.	HING ASSY
407.000	1	75954-020.48		GEHAEUSE KPL. MONTIERT	CABINET ASSY
408.000	1	75954-020.50		KNOPF EJEKT	KNOPF EJECT
409.000	1	75954-020.51		FEDER EJECT	SPRING EJECT
411.000	1	75954-020.52		HEBEL EJECT	LEVER EJECT
413.000	1	75954-020.53		CD LAUFWERK	CD TAPE DRIVE
416.000	1	75954-020.54		SCHUTZ, WINKEL	PROTECTION, BRACKET
417.000	1	75954-020.55		SCHIEBETASTE	SLIDER BUTTON
418.000	1	75954-020.56		FEDER	SPRING
419.000	1	75954-020.57		FEDER	SPRING
421.000	1	75954-020.58		FEDER CD-TUER	SPRING
424.000	1	75954-020.60		TASTENSATZ	KEY SET
427.000	1	75954-020.61		KNOPFSATZ, MODE	KNOB SET, MODE
428.000	1	75954-020.62		FENSTER LCD KPL.	WINDOW LCD CPL.
429.000	1	75954-020.64		KNOPFSATZ, PLAY	KNOB SET, PLAY
431.000	1	75954-020.66		BLENDE	MASK
432.000	1	75954-020.67		SCHIEBETASTE	SLIDER BUTTON
434.000	1	75954-020.68		RADVOLUME	WHELL VOLUME
436.000	1	75954-020.69		BATTERIEFEDER (-)	BATTERY SPRING (-)
437.000	1	75954-020.70		BATTERIEFEDER (+)	BATTERY SPRING (+)
438.000	1	75954-020.72		BATTERIEFACHDECKEL	BATTERY COMP. COVER
439.000	1	75954-020.73		FEDER	SPRING
441.000	1	75954-020.74		FEDER	SPRING
442.000	1	75954-020.75		BODENPLATTE KPL. MONTIERT	BOTTOM PANEL
443.000	1	75954-020.77		GUMMIFUSS	RUBBER FOOT
452.000		75954-020.81		KOPFHÖRER-BUCHSE	HEADPHONE SOCKET
453.000		75954-020.80		VERSORGUNGSBUCHSE	SUPPLY SOCKET
455.000		75954-020.99		FERNBEDIENUNG	REMOTE CONTROL
456.000		75954-020.78		KOPFHÖRER	HEADPHONE
457.000	⚠	75954-020.79		NETZTEIL	POWER SUPPLY
		72010-744.10		BEDIENUNGSANLEITUNG 10SPR	INSTRUCTION MANUAL
		72010-745.15		SERVICE MANUAL	SERVICE MANUAL

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	D GB	POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	D GB
CL5801	75951-022.16	SPULE 2,2UH		T 7364	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CL5920	8140-525-341	L-CHIP A	100UH	T 7365	8301-005-817	SMD-TRANS.BC 817-25	
CL5950	8140-525-341	L-CHIP A	100UH	T 7366	8301-005-817	SMD-TRANS.BC 817-25	
CL5951	8140-525-341	L-CHIP A	100UH	T 7367	8301-005-817	SMD-TRANS.BC 817-25	
CL5952	8140-525-341	L-CHIP A	100UH	T 7368	8301-005-817	SMD-TRANS.BC 817-25	
CL5953	8140-525-341	L-CHIP A	100UH	T 7370	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C	
				T 7450	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
				T 7451	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C	
D 6250	75987-581.27	DIODE SB 10-05 PCP		T 7452	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
D 6251	75954-020.90	DIODE BAS 216		T 7852	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
D 6253	75987-581.27	DIODE SB 10-05 PCP		T 7901	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
D 6390	75953-051.13	DIODE BZX 84 C 5 V 6		T 7922	8301-006-807	SMD-TRANS.BC 807-40	
D 6400	75953-051.09	DIODE BAV 70		T 7940	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C	
D 6401	75953-051.09	DIODE BAV 70		T 7951	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C	
D 6490	75953-051.04	DIODE BAV 99					
D 6920	75987-581.27	DIODE SB 10-05 PCP					
D 6951	75954-020.91	DIODE BAT 54 S					
D 7271	75954-020.92	DIODE 2 SD 1623T					
IC7275	75986-716.00	IC NJM 2903 M					
IC7300	75954-020.93	IC CS 4331-KS					
IC7312	75954-020.94	IC TDA 1308T/N1					
IC7400	75954-020.95	IC TMP 87CH 20F					
IC7401	75954-020.96	IC PST 574					
IC7460	75954-020.97	IC NJM 2903 M					
IC7800	75954-020.98	IC TDA 1302T/N1					
IC7801	8305-341-301	IC TDA 1301 T/N1					
IC7830	75953-701.03	IC SAA 7345 GP / M5					
IC7950	75954-021.80	IC MPC 1715					
LCD	75954-020.82	LCD-ANZEIGE					
Q 5400	75954-020.87	QUARZ 4 MHZ					
Q 5401	75954-020.88	QUARZ 32,768 KHZ					
Q 5800	75954-020.89	QUARZ 33,29 MHZ					
R 3300	75954-020.86	REGLER 2X50K LOG./LAUTST.					
S 1410	75954-020.83	SCHALTER					
S 1411	75954-020.83	SCHALTER					
S 1412	75954-020.83	SCHALTER					
S 1413	75954-020.83	SCHALTER					
S 1414	75954-020.83	SCHALTER					
S 1415	75954-020.83	SCHALTER					
S 1416	75954-020.83	SCHALTER					
S 1417	75954-020.84	SCHIEBESCHALTER					
S 1418	75954-020.85	SCHIEBESCHALTER					
S 1430	75951-022.52	TAKTSCHALTER					
T 7274	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848					
T 7280	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C					
T 7282	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C					
T 7284	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C					
T 7350	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C					
T 7351	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848					
T 7363	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848					

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

# GRUNDIG

## Ersatzteilliste Spare Parts List

6 / 95

CDP 110

SACH-NR. / PART NO.: 75.5075-1051  
 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.DF 9251

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG 	DESCRIPTION 
0403.000	1	75954-020.46		CD TUER KPL. (INCLUSIVE 423)	CD DOOR ASSY (INCLUDES 423)
0406.000	1	75954-020.47		SCHANIER KPL.	HING ASSY
0407.000	1	75954-020.49		GEHAEUSE KPL. MONTIERT	CABINET ASSY
0408.000	1	75954-020.50		KNOPF EJECT	KNOB EJECT
0409.000	1	75954-020.51		FEDER EJECT	SPRING EJECT
0411.000	1	75954-020.52		HEBEL EJECT	LEVER EJECT
0413.000	1	75954-020.53		CD LAUFWERK	CD TAPE DRIVE
0416.000	1	75954-020.54		SCHUTZ, WINKEL	PROTECTION BRACKET
0417.000	1	75954-020.55		SCHIEBETASTE	SLIDER BUTTON
0418.000	1	75954-020.56		FEDER	SPRING
0419.000	1	75954-020.57		FEDER	SPRING
0421.000	1	75954-020.58		FEDER CD-TUER	SPRING CD-DOOR
0423.000	1	75954-020.59		FENSTER CD-TUER	WINDOW
0424.000	1	75954-020.60		TASTENSATZ	KEY SET
0427.000	1	75954-020.61		KNOPFSATZ MODE	KNOB-SET, MODE
0428.000	1	75954-020.63		FENSTER LCD KPL.	WINDOW LCD CPL.
0429.000	1	75954-020.64		KNOPFSATZ, PLAY	KNOB-SET, PLAY
0431.000	1	75954-020.65		BLENDE	MASK
0432.000	1	75954-020.67		SCHIEBETASTE	SLIDER BUTTON
0434.000	1	75954-020.68		RAD VOLUME	WHEEL VOLUME
0436.000	1	75954-020.69		BATTERIEFEDER (-)	BATTERY SPRING (-)
0437.000	1	75954-020.70		BATTERIEFEDER (+)	BATTERY SPRING (+)
0438.000	1	75954-020.71		BATTERIEFACHDECKEL	BATTERY COMP. COVER
0439.000	1	75954-020.73		FEDER	SPRING
0441.000	1	75954-020.74		FEDER	SPRING
0442.000	1	75954-020.76		BODENPLATTE KPL. MONTIERT	BOTTOM PANEL
0443.000	1	75954-020.77		GUMMIFUSS	RUBBER FOOT
0452.000		75954-020.81		KOPFHÖRER-BUCHSE	HEADPHONE SOCKET
0453.000		75954-020.80		VERSORGUNGSBUCHSE	SUPPLY SOCKET
0455.000		75954-020.99		FERNBEDIENUNG	REMOTE CONTROL
0456.000		75954-020.78		KOPFHÖRER	HEADPHONE
0457.000	△	75954-020.79		NETZTEIL	POWER SUPPLY
		72010-744.15		BEDIENUNGSANLEITUNG 10SPR	INSTRUCTION MANUAL
		72010-745.15		SERVICE MANUAL	SERVICE MANUAL

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	D GB	POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	D GB
CL5801	75951-022.16	SPULE 2,2UH		T 7363	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CL5920	8140-525-341	L-CHIP A 100UH		T 7364	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CL5950	8140-525-341	L-CHIP A 100UH		T 7365	8301-005-817	SMD-TRANS.BC 817-25	
CL5951	8140-525-341	L-CHIP A 100UH		T 7366	8301-005-817	SMD-TRANS.BC 817-25	
CL5952	8140-525-341	L-CHIP A 100UH		T 7367	8301-005-817	SMD-TRANS.BC 817-25	
CL5953	8140-525-341	L-CHIP A 100UH		T 7368	8301-005-817	SMD-TRANS.BC 817-25	
				T 7370	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C	
D 6250	75987-581.27	DIODE SB 10-05 PCP		T 7450	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
D 6251	75954-020.90	DIODE BAS 216		T 7451	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C	
D 6253	75987-581.27	DIODE SB 10-05 PCP		T 7452	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
D 6390	75953-051.13	DIODE BZX 84 C 5 V 6		T 7852	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
D 6400	75953-051.09	DIODE BAV 70		T 7901	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
D 6401	75953-051.09	DIODE BAV 70		T 7922	8301-006-807	SMD-TRANS.BC 807-40	
D 6490	75953-051.04	DIODE BAV 99		T 7940	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C	
D 6920	75987-581.27	DIODE SB 10-05 PCP					
D 6951	75954-020.91	DIODE BAT 54 S					
D 7271	75954-020.92	DIODE 2 SD 1623T					
IC7300	75954-020.93	IC CS 4331-KS					
IC7312	75954-020.94	IC TDA 1308T/N1					
IC7400	75954-020.95	IC TMP 87CH 20F					
IC7401	75954-020.96	IC PST 574					
IC7460	75954-020.97	IC NJM 2903 M					
IC7800	75954-020.98	IC TDA 1302T/N1					
IC7801	8305-341-301	IC TDA 1301 T/N1					
IC7830	75953-701.03	IC SAA 7345 GP / M5					
IC7950	75954-021.80	IC MPC 1715					
IC7951	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C					
LCD	75954-020.82	LCD-ANZEIGE					
Q 5400	75954-020.87	QUARZ 4 MHZ					
Q 5401	75954-020.88	QUARZ 32,768 KHZ					
Q 5800	75954-020.89	QUARZ 33,29 MHZ					
R 3300	75954-020.86	REGLER 2X50K LOG./LAUTST.					
S 1410	75954-020.83	SCHALTER					
S 1411	75954-020.83	SCHALTER					
S 1412	75954-020.83	SCHALTER					
S 1413	75954-020.83	SCHALTER					
S 1414	75954-020.83	SCHALTER					
S 1415	75954-020.83	SCHALTER					
S 1416	75954-020.83	SCHALTER					
S 1417	75954-020.84	SCHIEBESCHALTER					
S 1418	75954-020.85	SCHIEBESCHALTER					
S 1430	75951-022.52	TAKTSCHALTER					
T 7274	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848					
T 7275	75986-716.00	IC NJM 2903 M					
T 7280	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C					
T 7282	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C					
T 7284	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C					
T 7350	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C					
T 7351	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848					

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.