



MARS 1979

Funktioner m m

- | | |
|---|--|
| ① Vänster mikrofon (inbyggd) | ⑳ Omkopplare AFC |
| ② VU-meter höger kanal/avstämningsskala/batterikontrollinstrument | ㉑ Omkopplare KV, LV, MV, FM |
| ③ VU-meter vänster kanal | ㉒ Frekvensskala |
| ④ Balanskontroll | ㉓ Stationsratt |
| ⑤ Volymkontroll | ㉔ Höger mikrofon (inbyggd) |
| ⑥ Mixing-kontroll | ㉕ Kassettlock |
| ⑦ Stereoidikator | ㉖ Tryckknapp för skalbelysning/batterikontroll |
| ⑧ Paus | ㉗ Räkneverk med nollställningsknapp |
| ⑨ Stopp/Kassett ur | ㉘ Uttag hörtelefon |
| ⑩ Avspelning | ㉙ Kontakt yttre likspänningskälla 12 V |
| ⑪ Snabb framspolning | ㉚ Kontakt nätsladd |
| ⑫ Mixing-omkopplare Till/Från | ㉛ Antennkontakt FM |
| ⑬ Backspolning | ㉜ Uttag höger mikrofon (yttre) |
| ⑭ Omkopplare CrO ₂ -/normal-band | ㉝ Uttag vänster mikrofon (yttre) och uttag för fjärrkontroll |
| ⑮ Inspelning | ㉞ DIN-kontakt ingång/utgång |
| ⑯ Omkopplare mono/stereo | ㉟ Utgångar för två högtalare (8 Ω) |
| ⑰ Klangfärgskontroll | ㊱ Batterilucka |
| ⑱ Omkopplare Insomning/Radio (Till/Från)/Kassett | ㊲ Omkopplare oscillatorfrekvens |
| ⑲ Teleskopantenn | |

KOPPLINGSSCHEMA

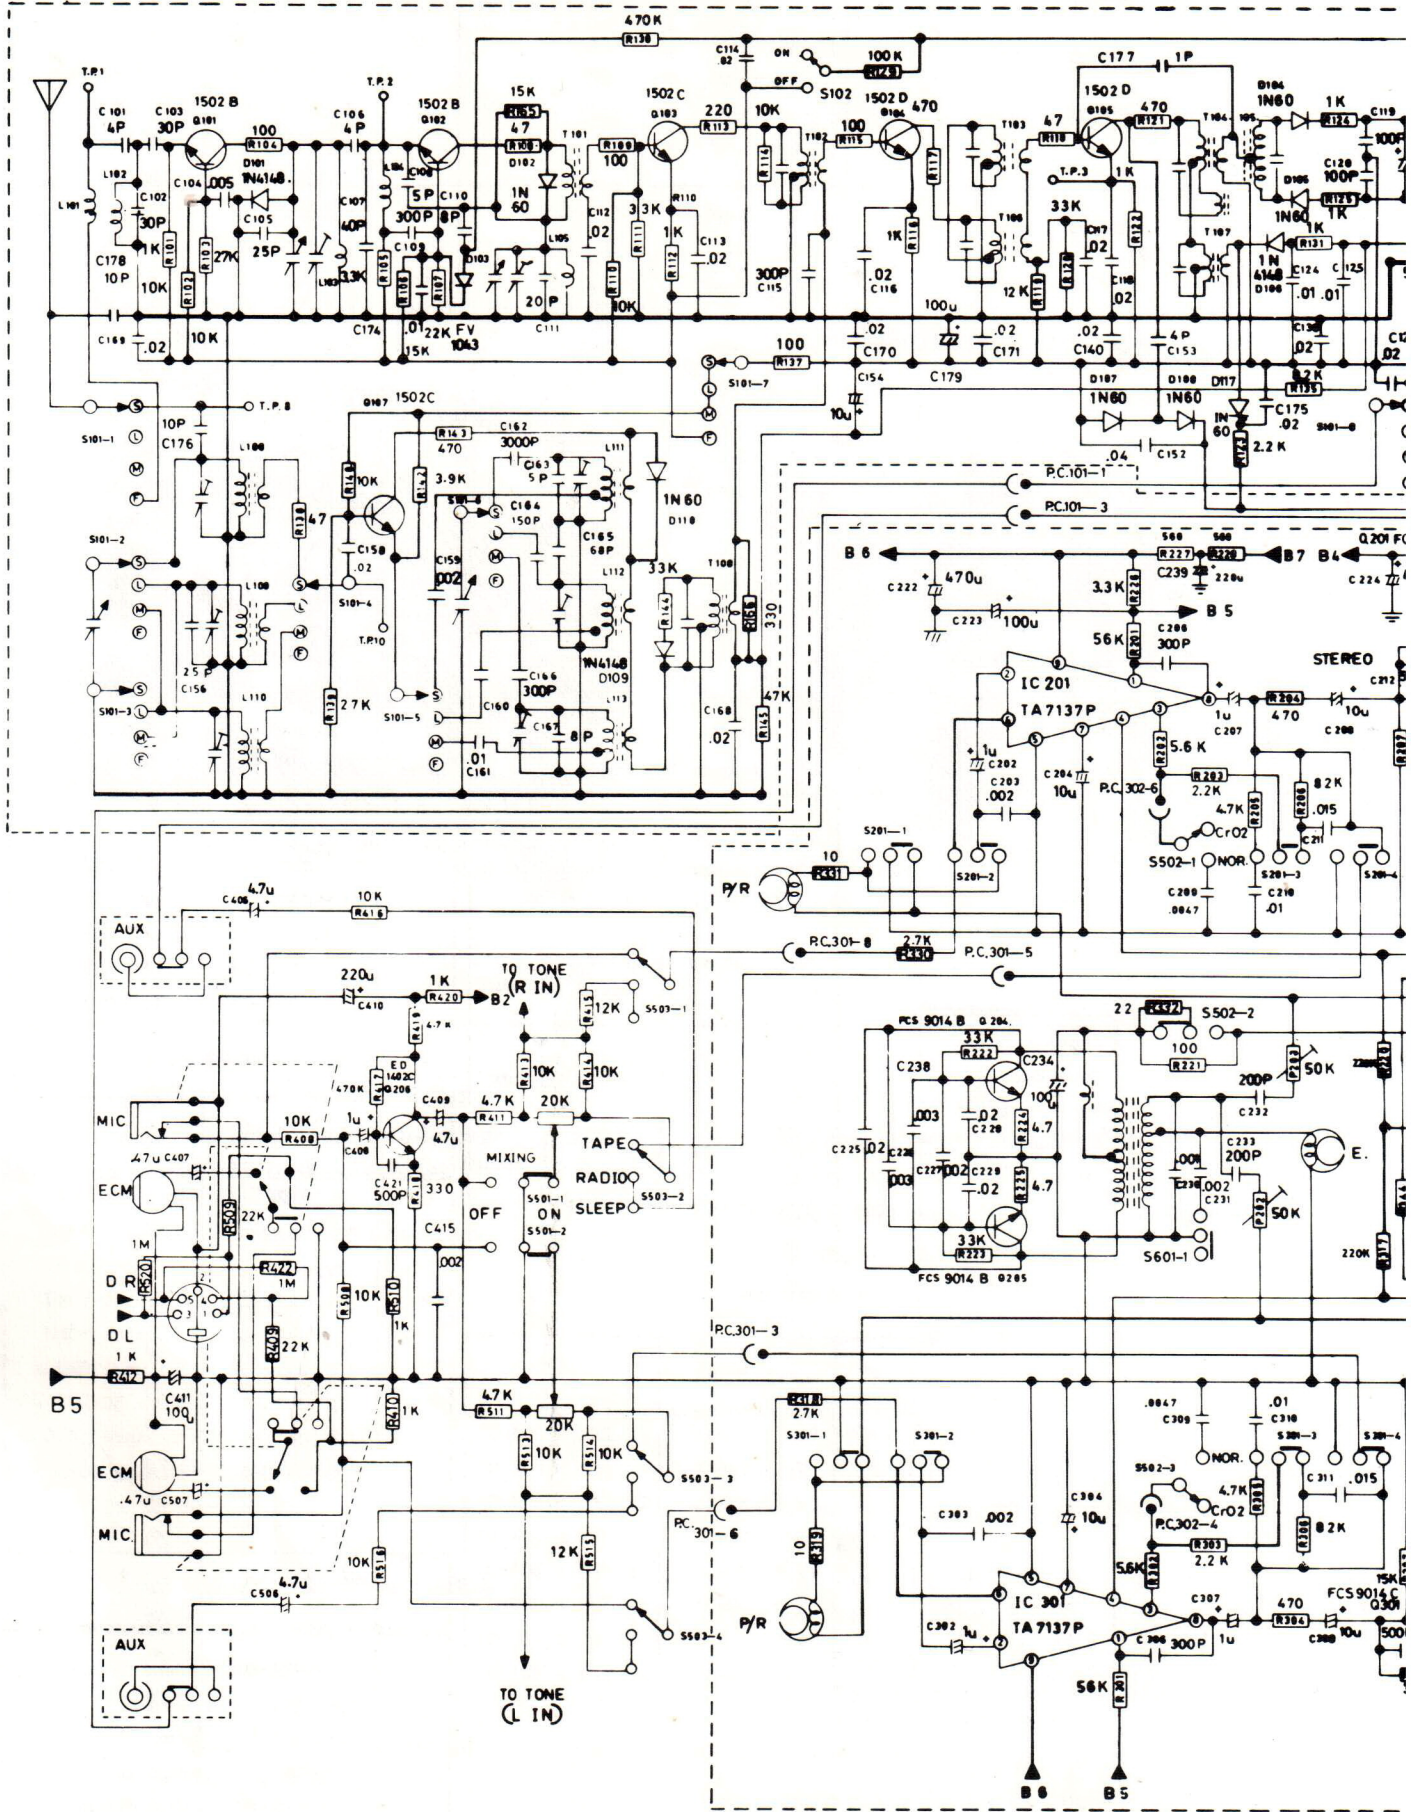

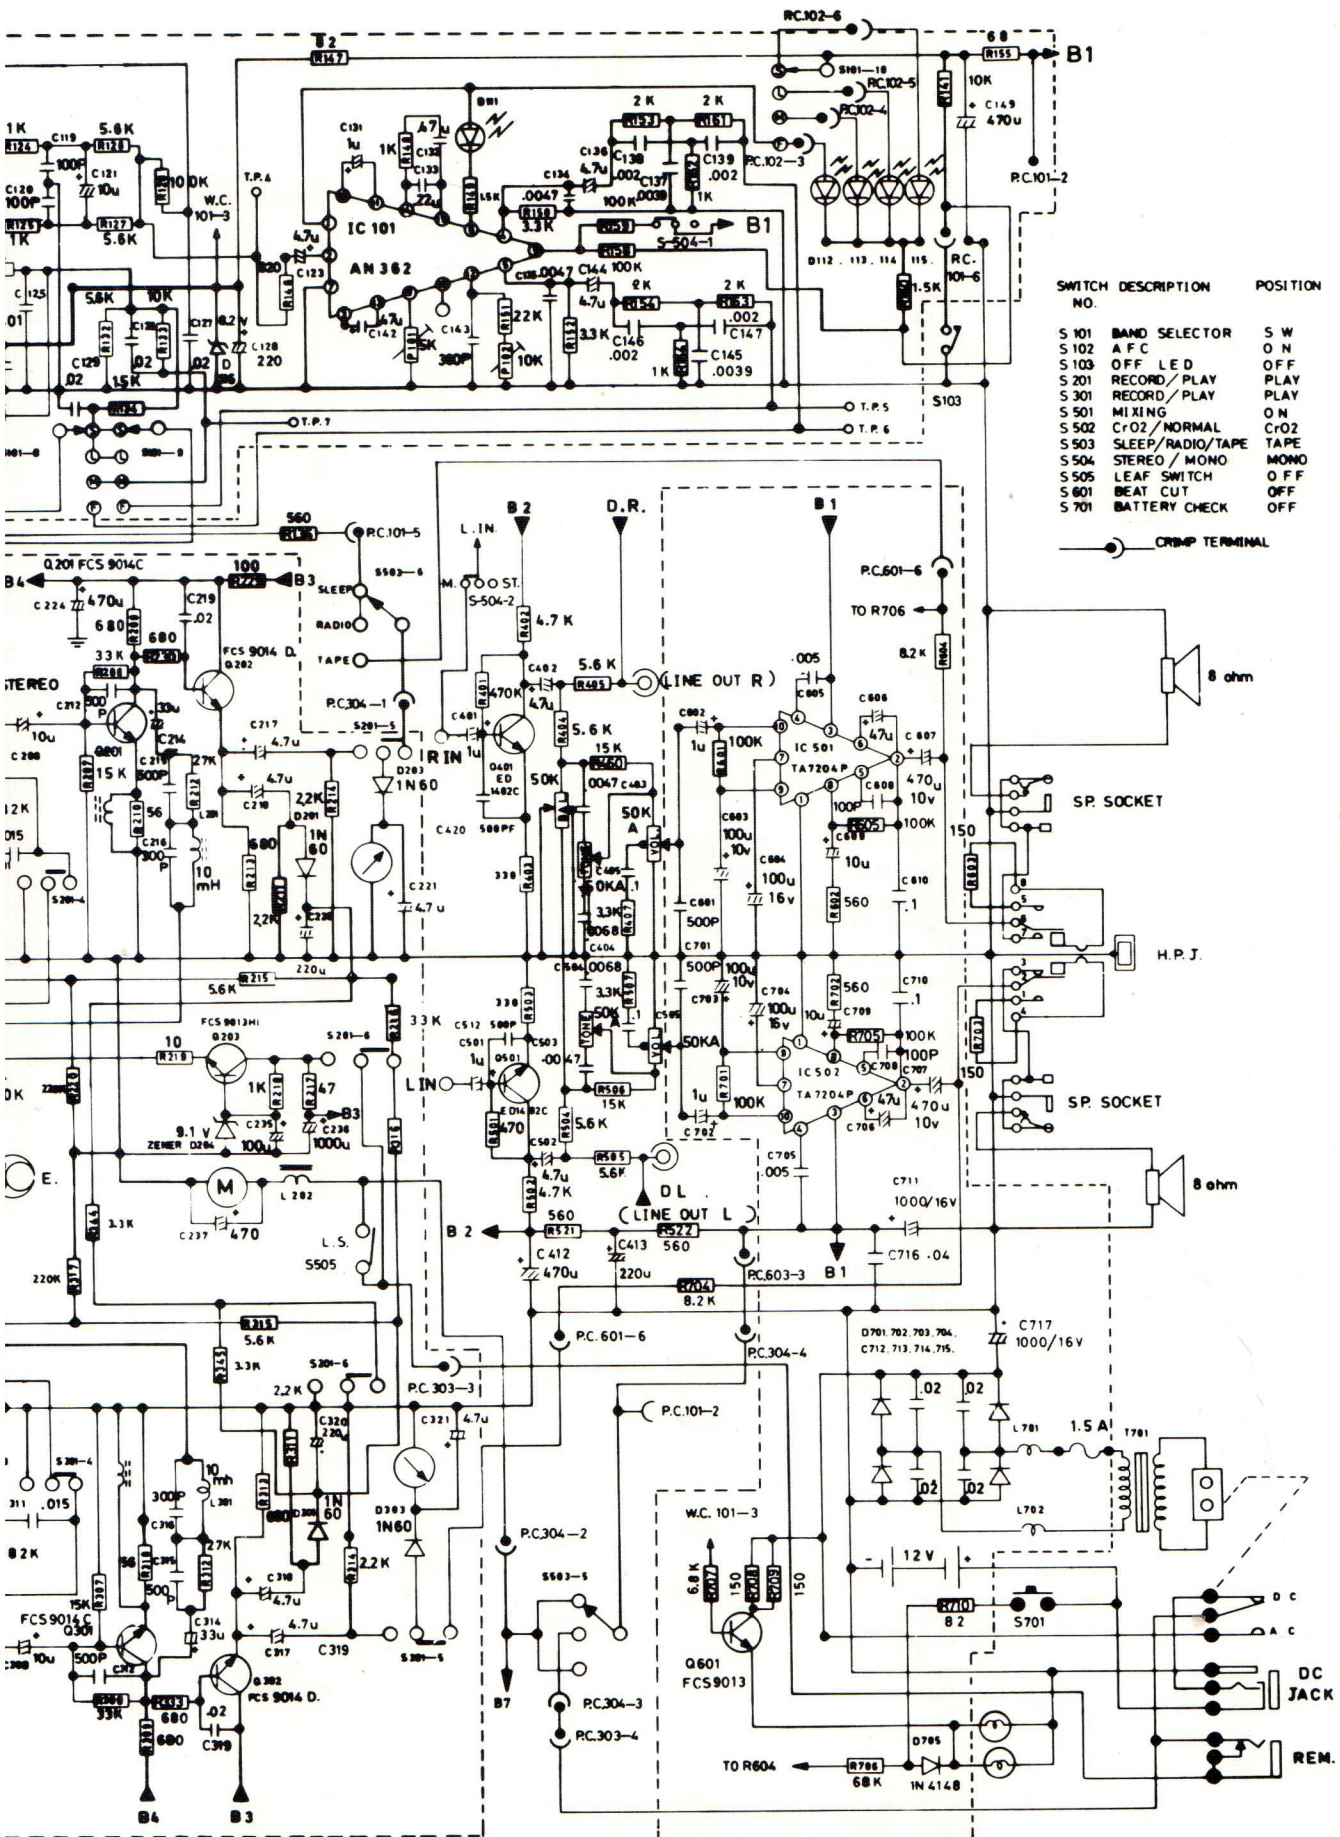

SWITCH NO.	DESCRIPTION	POSITION
S 101	BAND SELECTOR	S W
S 102	A F C	O N
S 103	OFF LED	O F F
S 201	RECORD / PLAY	P L A Y
S 301	RECORD / PLAY	P L A Y
S 501	MIXING	O N
S 502	C R O 2 / NORMAL	C R O 2
S 503	SLEEP / RADIO / TAPE	T A P E
S 504	STEREO / MONO	M O N O
S 505	LEAF SWITCH	O F F
S 601	BEAT CUT	O F F
S 701	BATTERY CHECK	O F F

CRIMP TERMINAL