

LUXOR

SERVICEANVISNING FÖR SKIVSPELARCHASSI

SKANTIC


TYP 13 34242-00 serie 1

För inbyggnad i följande apparater:

150 05411 Dirigent 1000

150 05412 Harmoni 5 S

Hänvisas i övrigt till serviceanvisning BG1F-27

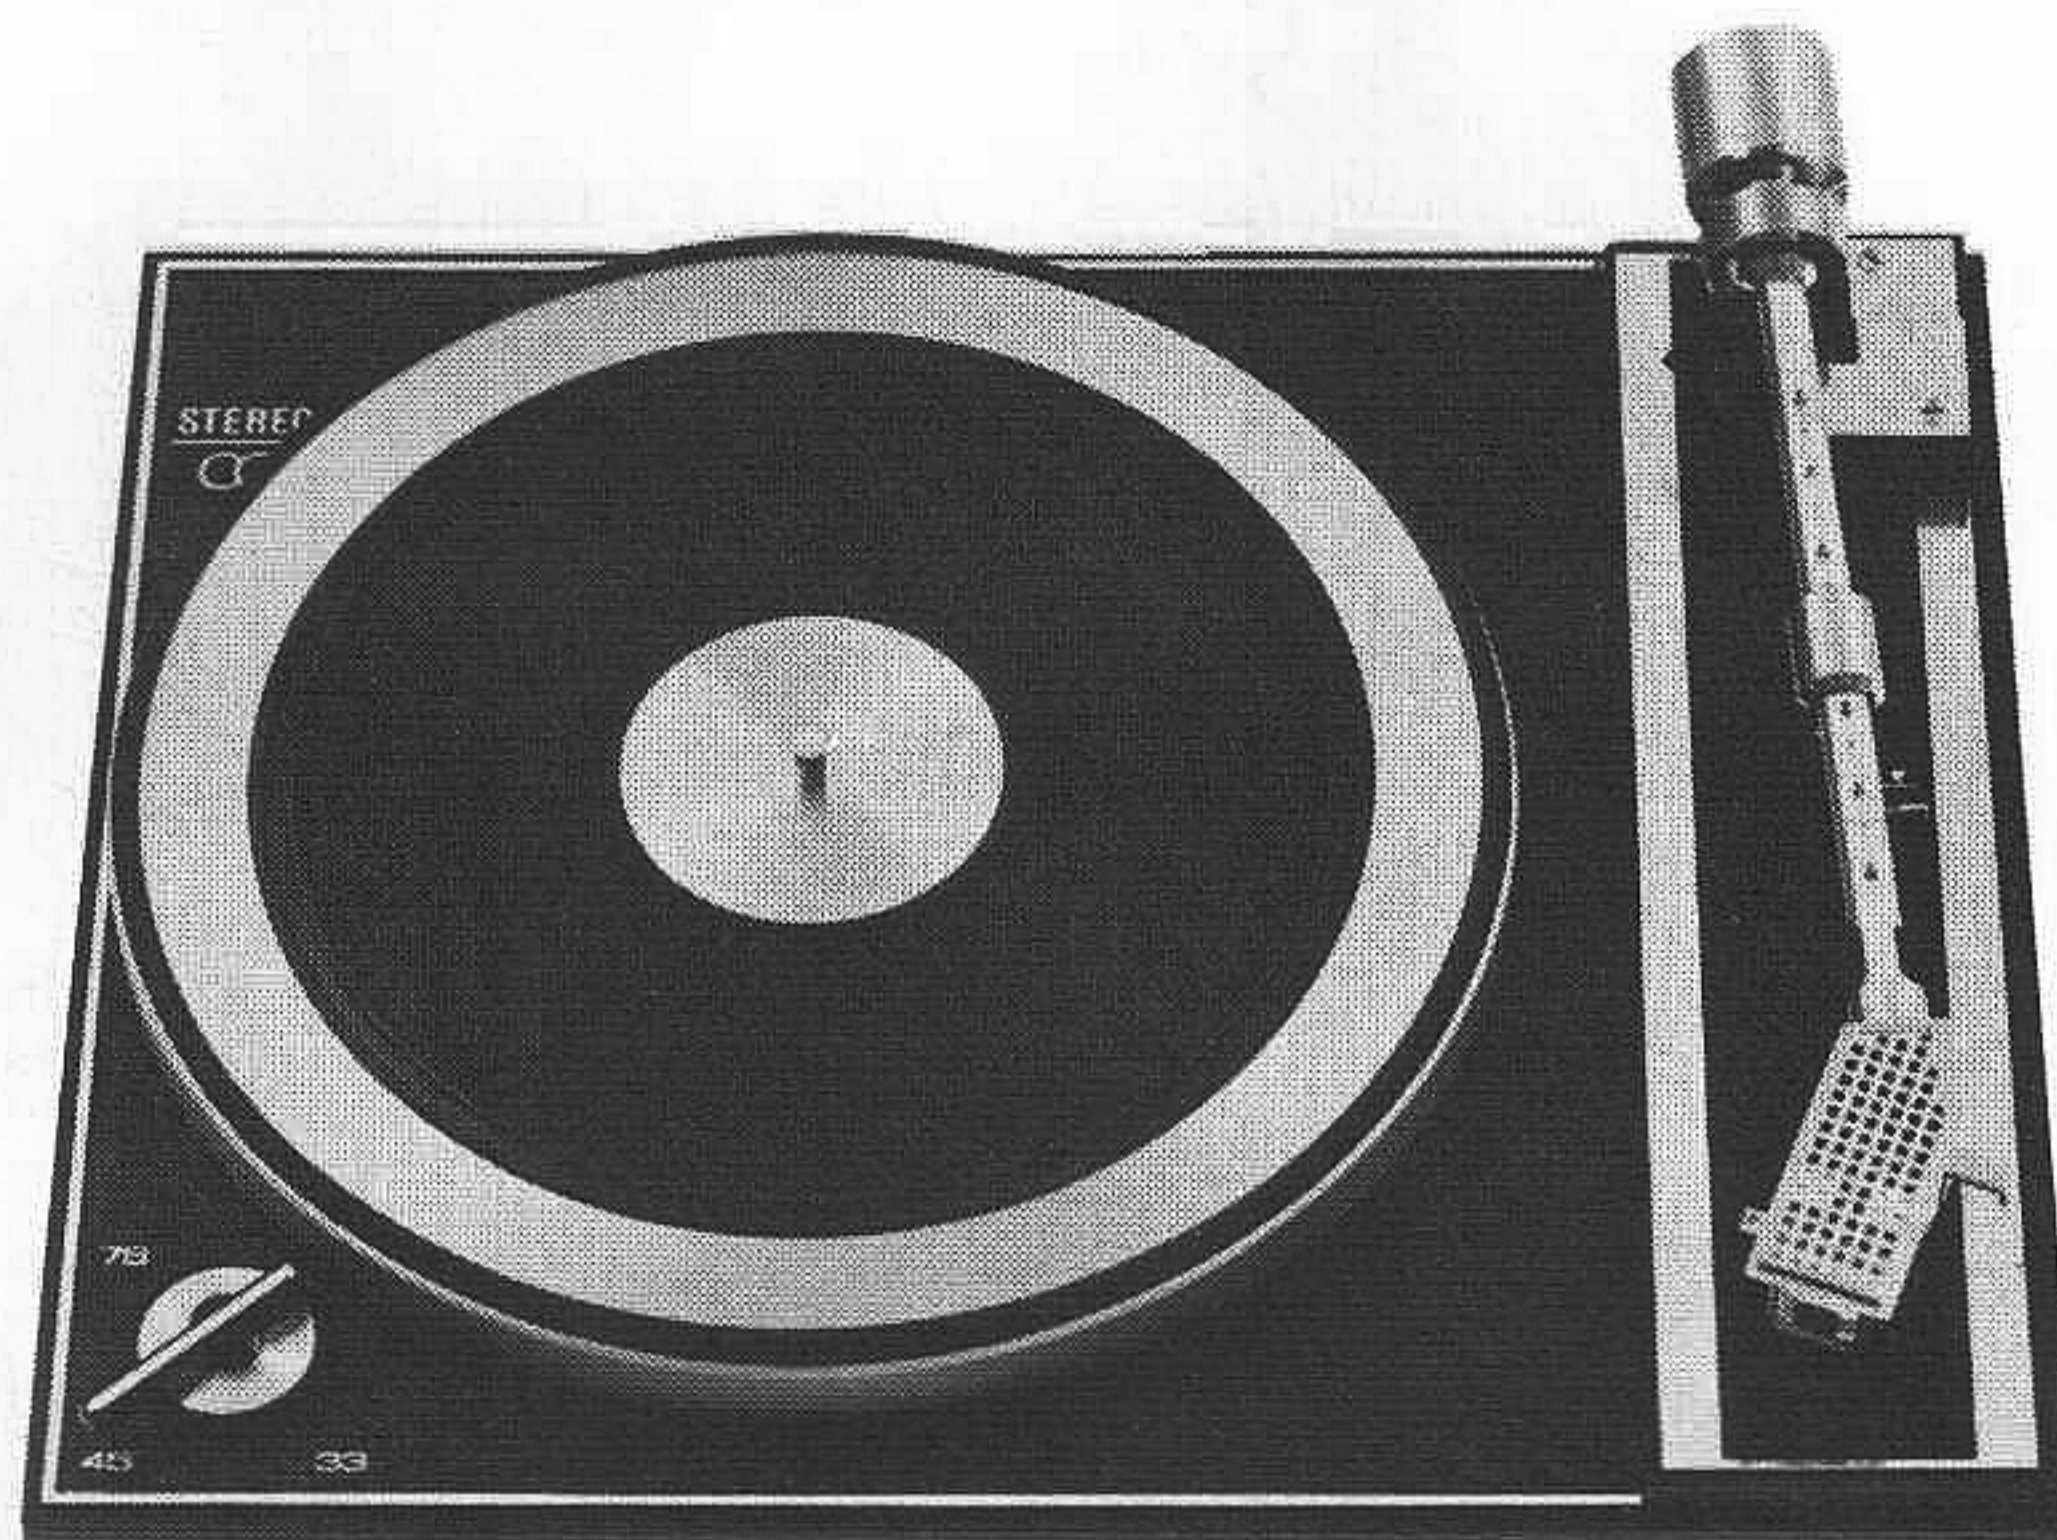

Augusti 1974

Tekniska data

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Nålmikrofon | Kristall typ SC5M |
| Driftspänning | 220 volt, 50 Hz |
| Hastigheter | 33 1/3, 45, 78 varv/min |
| Varvtalsavvikelse | + 1 % vid 33 1/3 varv/min |
| Svajning | + 0,12 % |
| Nålkraft | 4 pond |
| Frekvensomfång | 30 - 10.000 Hz ± 8 dB |
| Störavstånd (kurva B) | 57 dB |
| Kanalisolering (1000 Hz) | 17 dB |
| Kanalskillnad | 2 dB |
| Eftergivlighet | 6 · 10 ⁻⁶ cm/dyn |
| Utspänning | 50 mV/cm/sek |

Utrustning:

Tonarm med motvikt och skjutviktsinställning av nåltryckskraften. Tonarmen är vertikalt och horisontalt lagrad i ädelsten. Den har låg tonarmsresonans.

Tonarmslyft, som lyfter och sätter ned tonarmen varsamt.

Automatisk lyftning av tonarmen efter slutspelad skiva.

Startar automatiskt då tonarmen föres från sitt stöd in mot skivan och stoppar då tonarmen åter föres till stödet.

Automatiskt stopp vid skivans slut

Beträffande justeringsanvisning och reservdelslista, se serviceanvisning för skivspelare LG-713 (BG1F-27).

Följande detaljer är dock ändrade:

| | | | |
|-------------|-----------------------|----------|-------------|
| 57 66832-01 | Täckplåt | ersätter | 57 90764-01 |
| 57 70172-01 | <u>Tonarm, kompl.</u> | "- | 57 90746-01 |
| 57 70170-01 | Tonarmsrör | "- | 45 90743-01 |
| 57 70171-01 | Tonarmsaxel, kompl. | "- | 57 90760-01 |
| 57 70137-01 | Vikt, kompl. | "- | 57 90757-01 |

BG1F-31