



SERVICEBLAD FÖR SKIVSPELARE

TYP ES-531, ES-531 S

SERIE

**LUXOR**  
**RADIO**



JUNI 1968

TEKNISKA DATA

NÄTSPÄNNING 220 VOLT VÄXELSTRÖM 50 HZ

EFFEKTFÖRBRUKNING 5 WATT

SPELHASTIGHETER 16, 33, 45 OCH 78 VARV/MIN

TONARM MED STEREO PICKUP

MANUELL NÅLVÄXLING

NÅLTRYCK 6 - 7 GRAM

AUTOMATISKT STOPP VID SLUTSPELAD SKIVA


TONARMSLÅSNING

DIMENSIONER 330 x 250 x 105 MM

NETTOVIKT 1,9 KG

SKIVSPELARCHASSI TYP ES-51 SERIE 2, SE BG1E-1


JUSTERINGSANVISNING SE BG1F-1

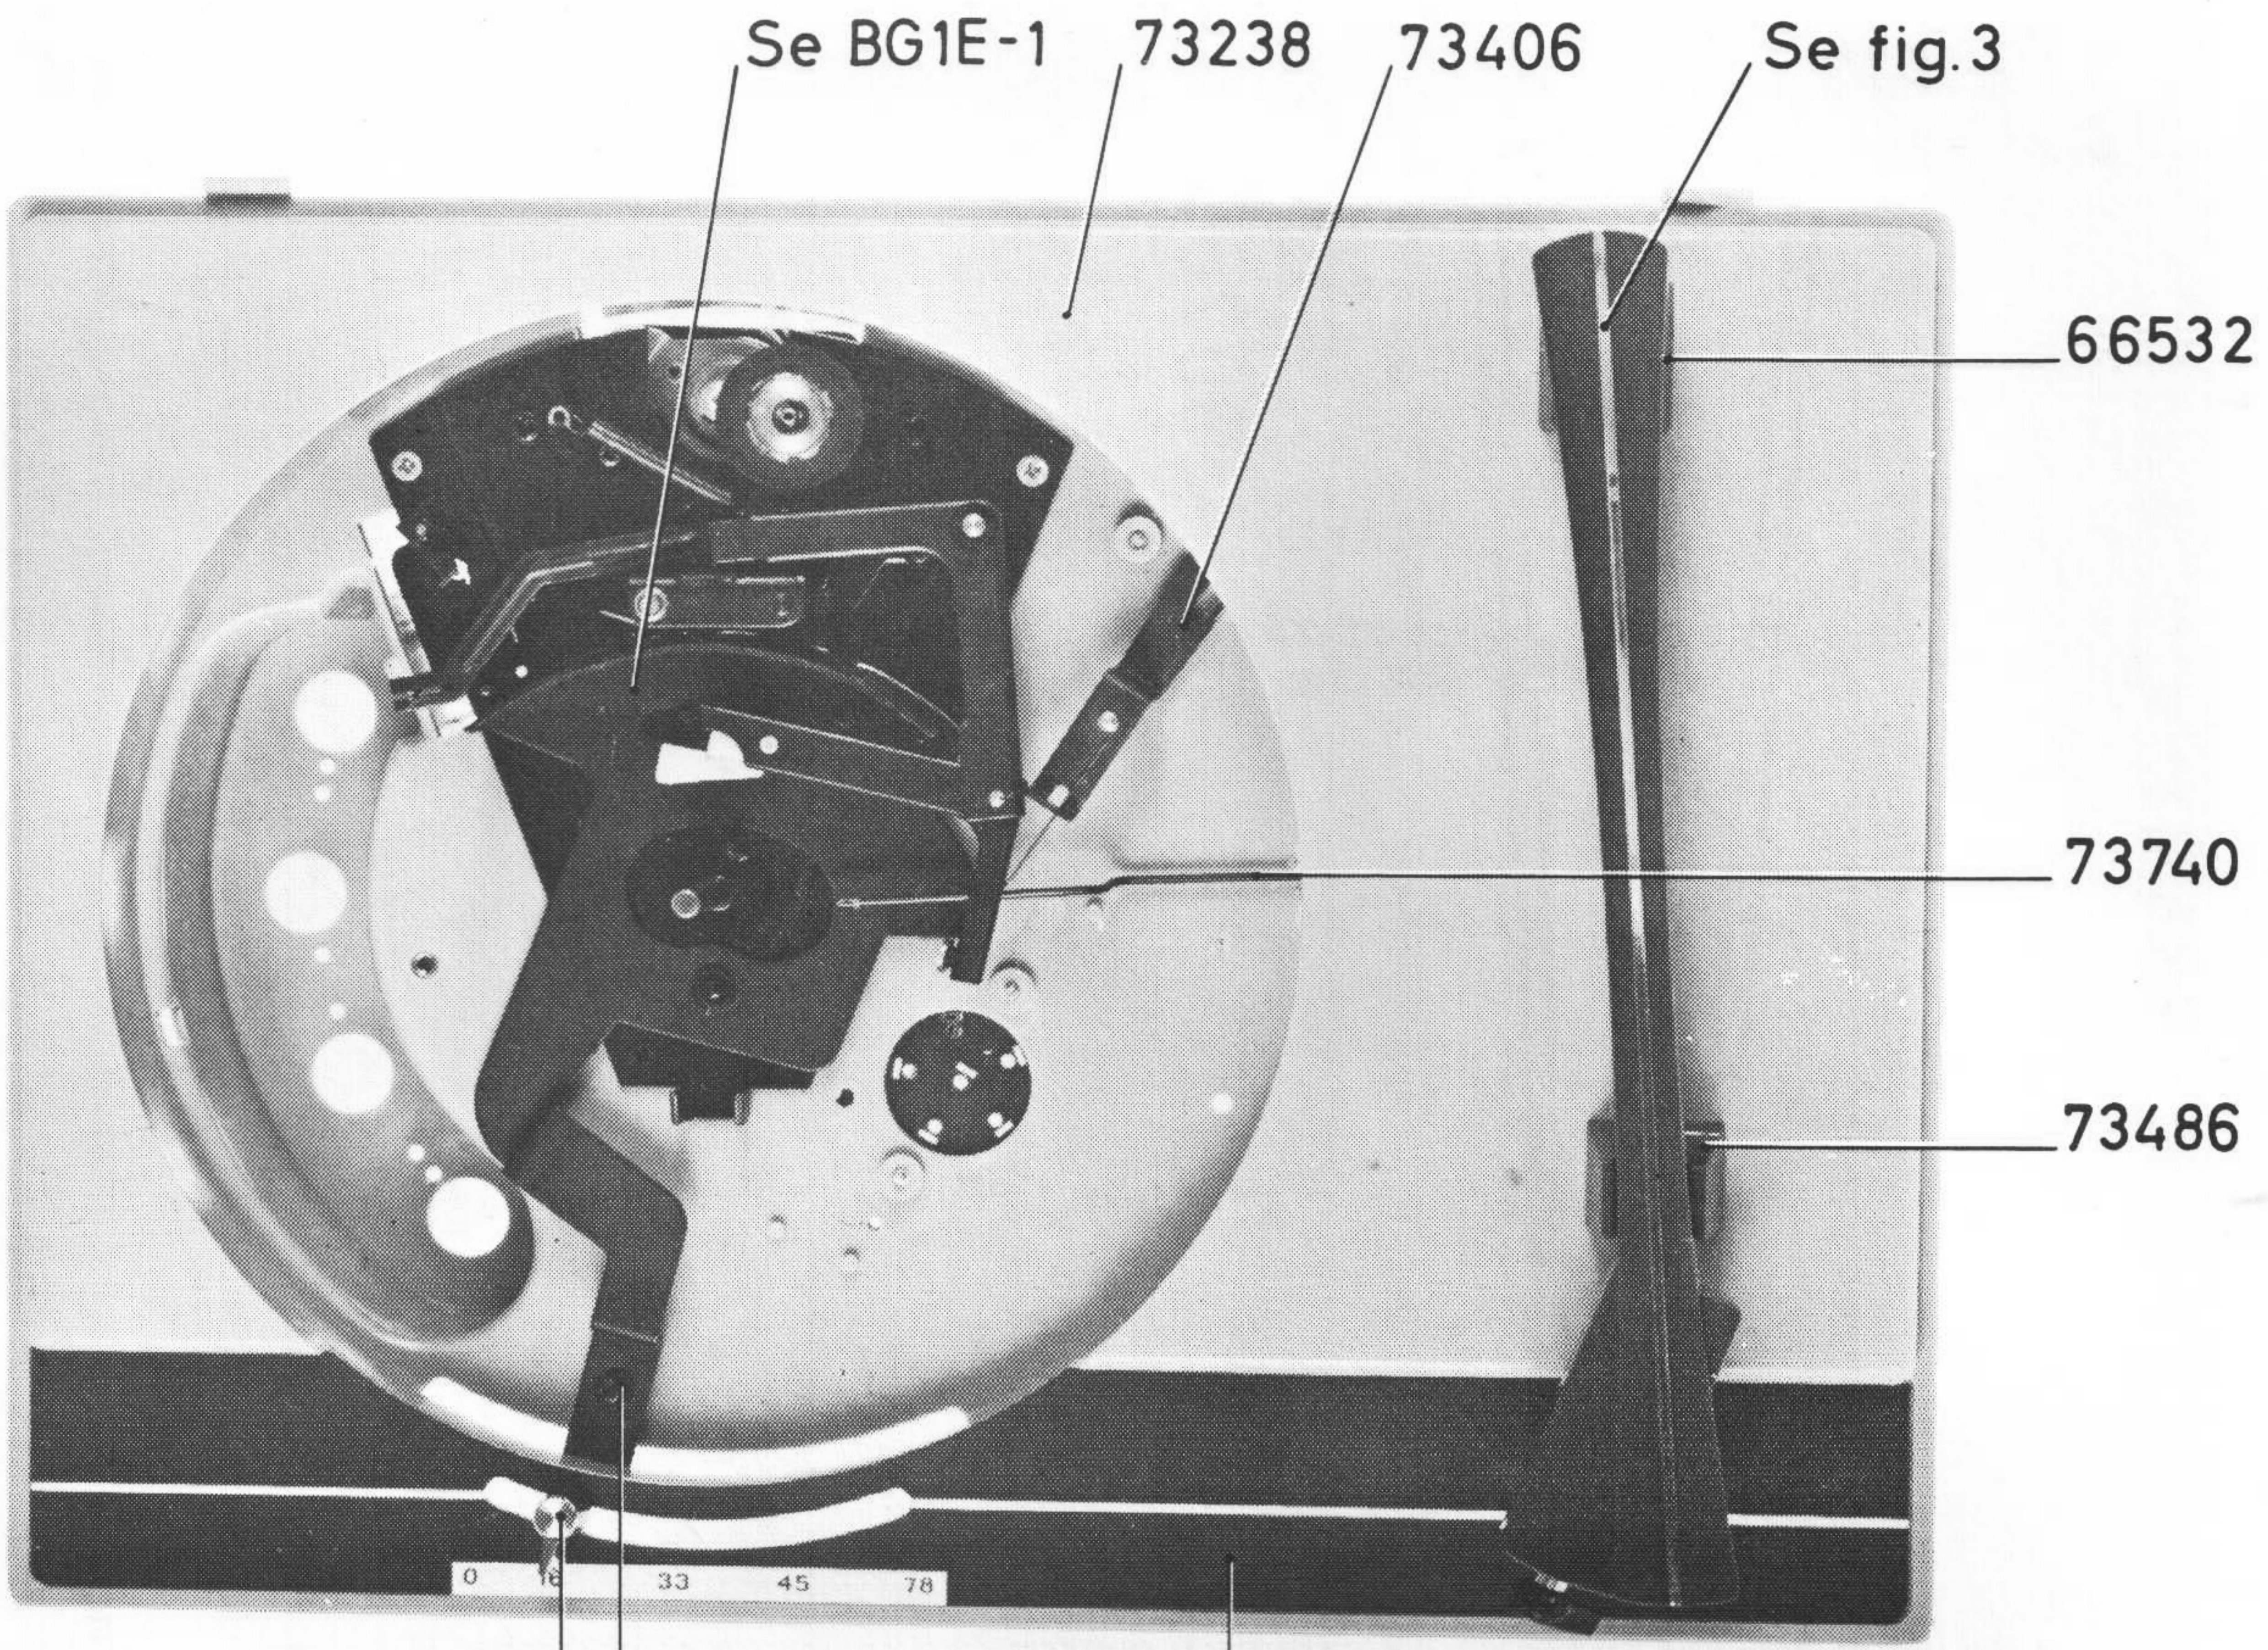

73624 10067

90205 Luxor  
90206 Skantic

Fig.1

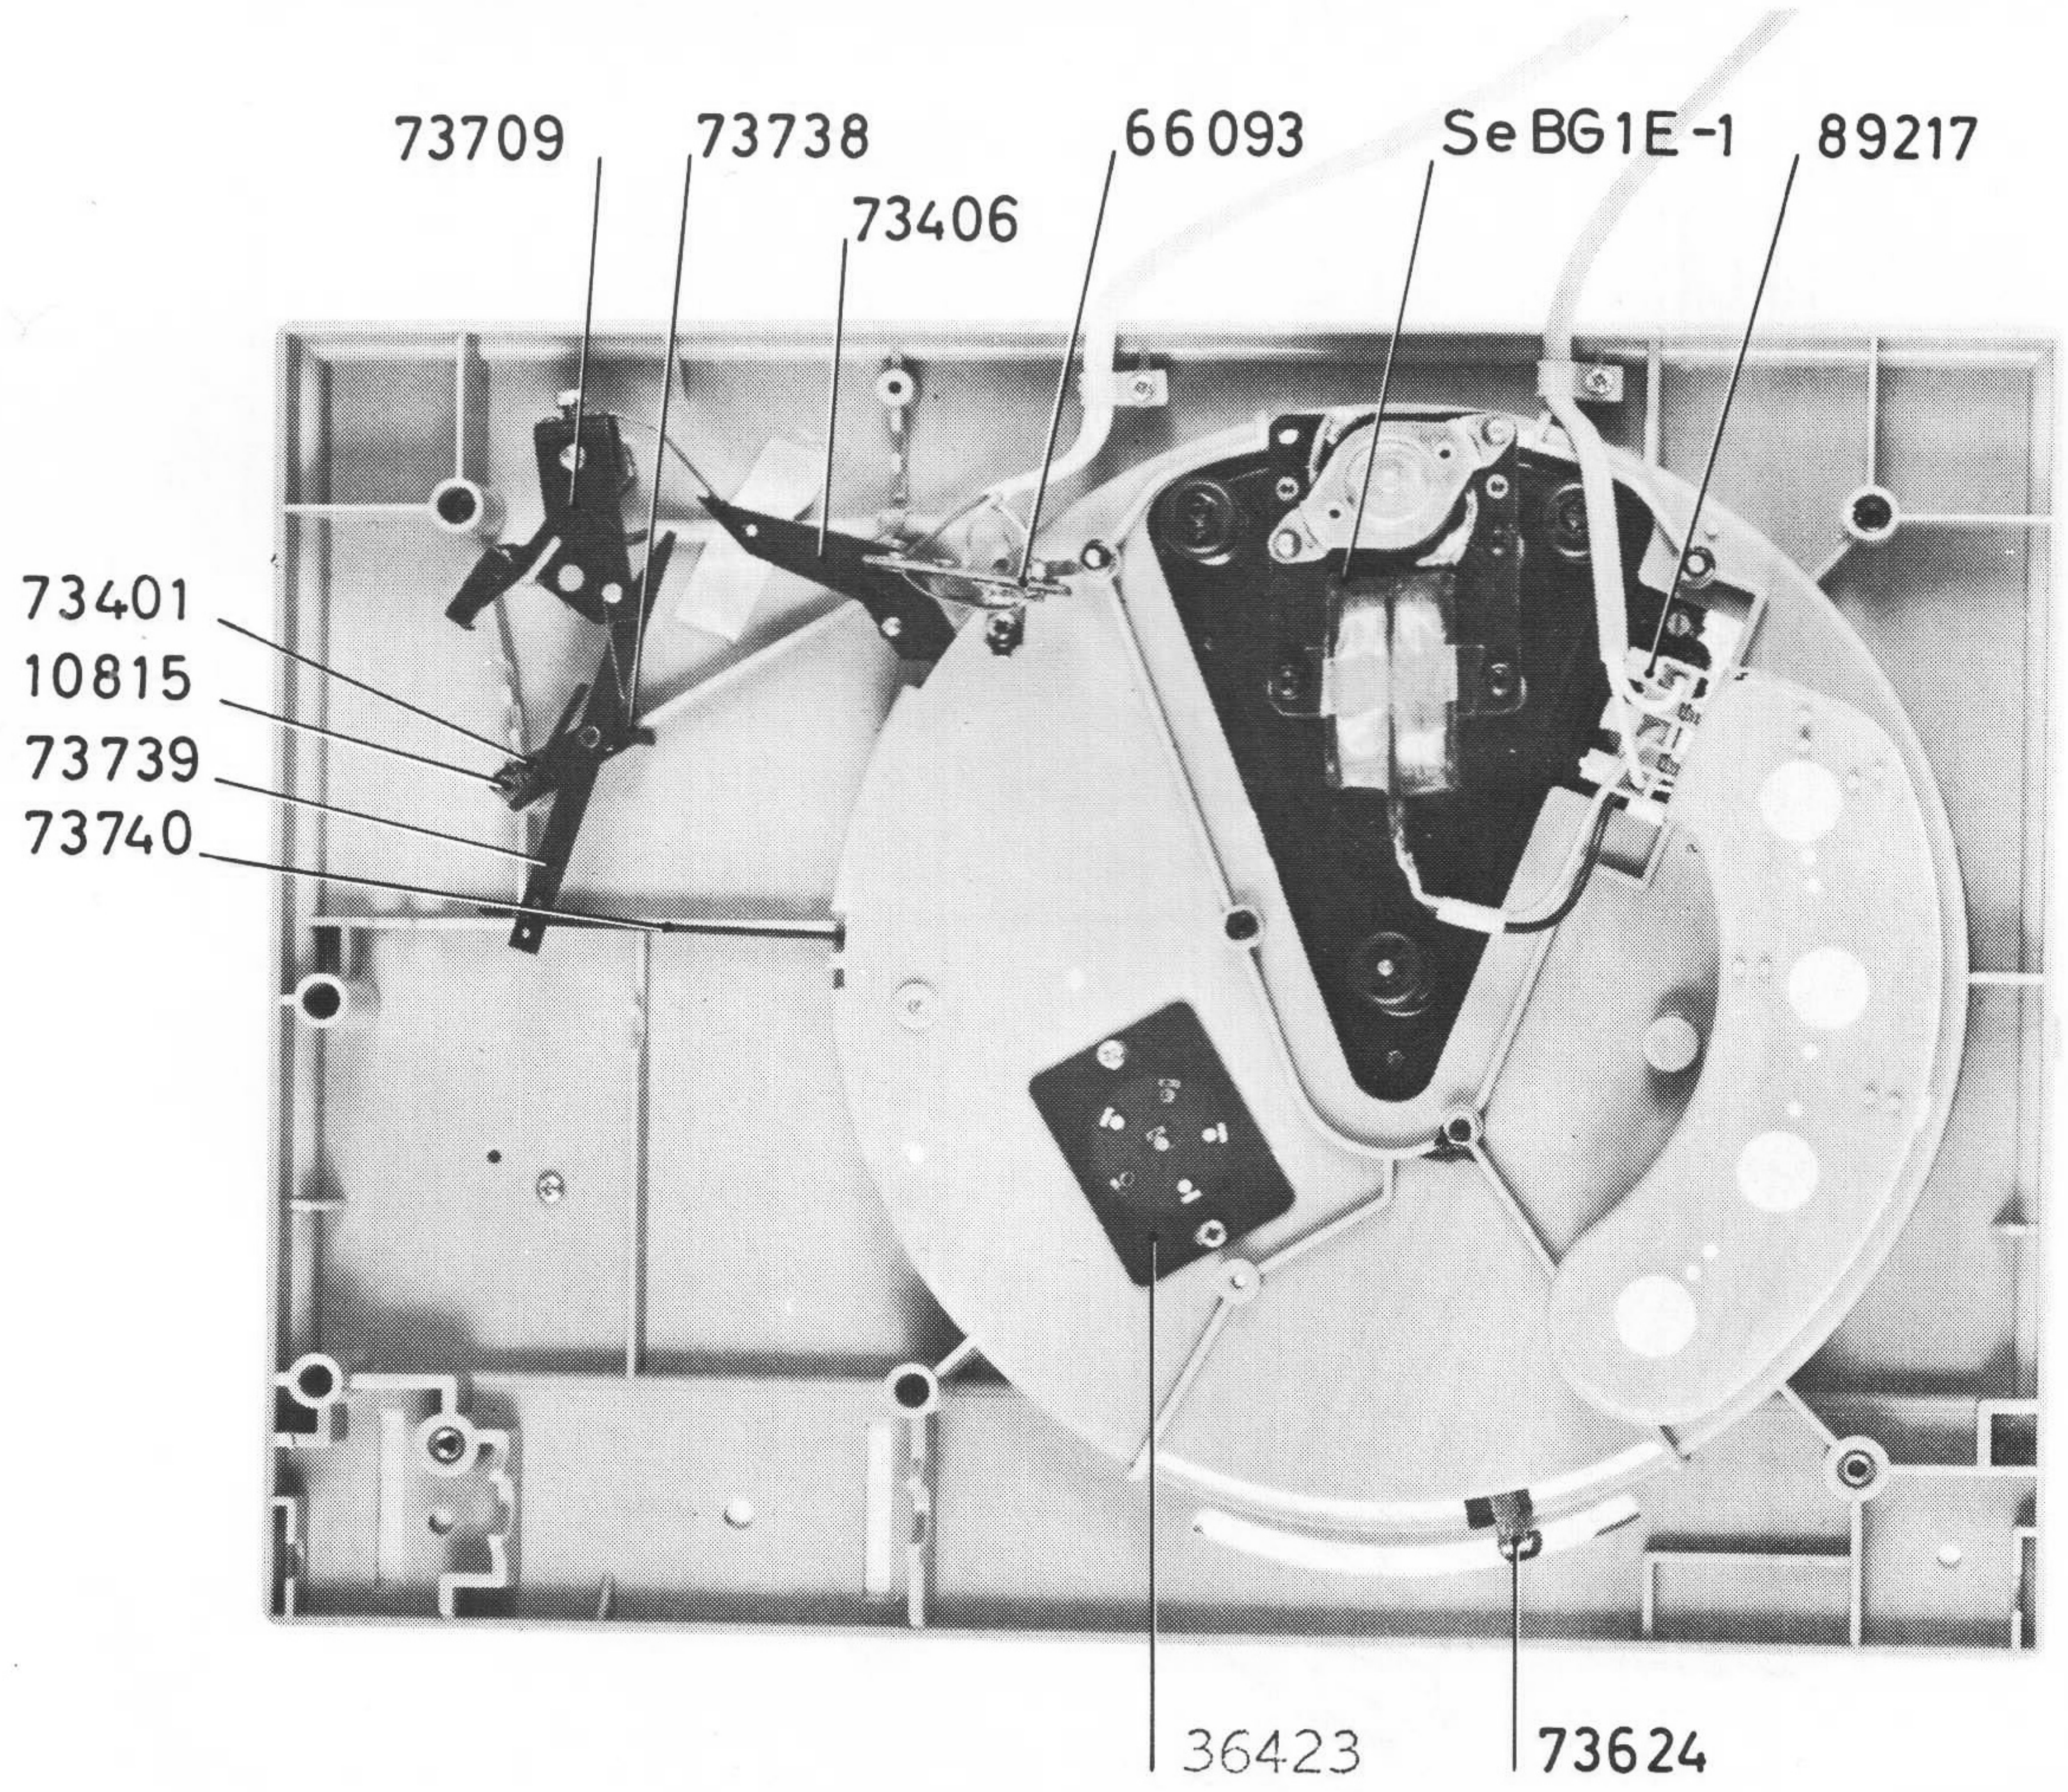

TONARM

14934 lödes vid den ena skärmen

10450

10450


73481

73628

73488

Nål 78-varv 65819  
Nål LP 65820

90209

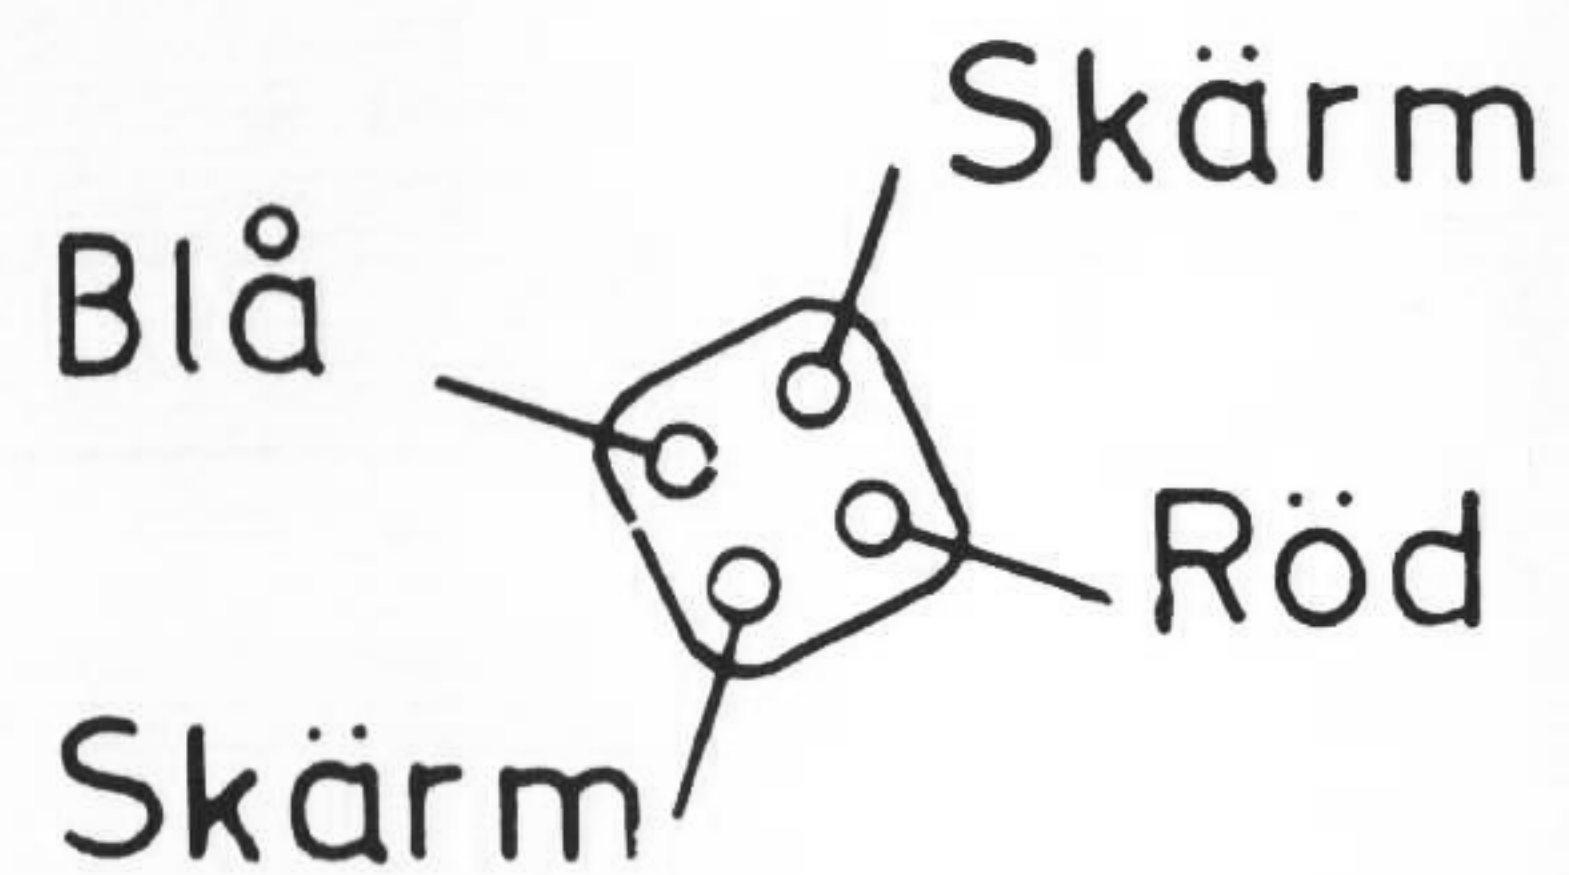

Kopplingsanvisning