




SERVICEBLAD FÖR BANDSPELARE
 TYP LM 394, LM 394 S
 SERIE 1

LUXOR/RADIO

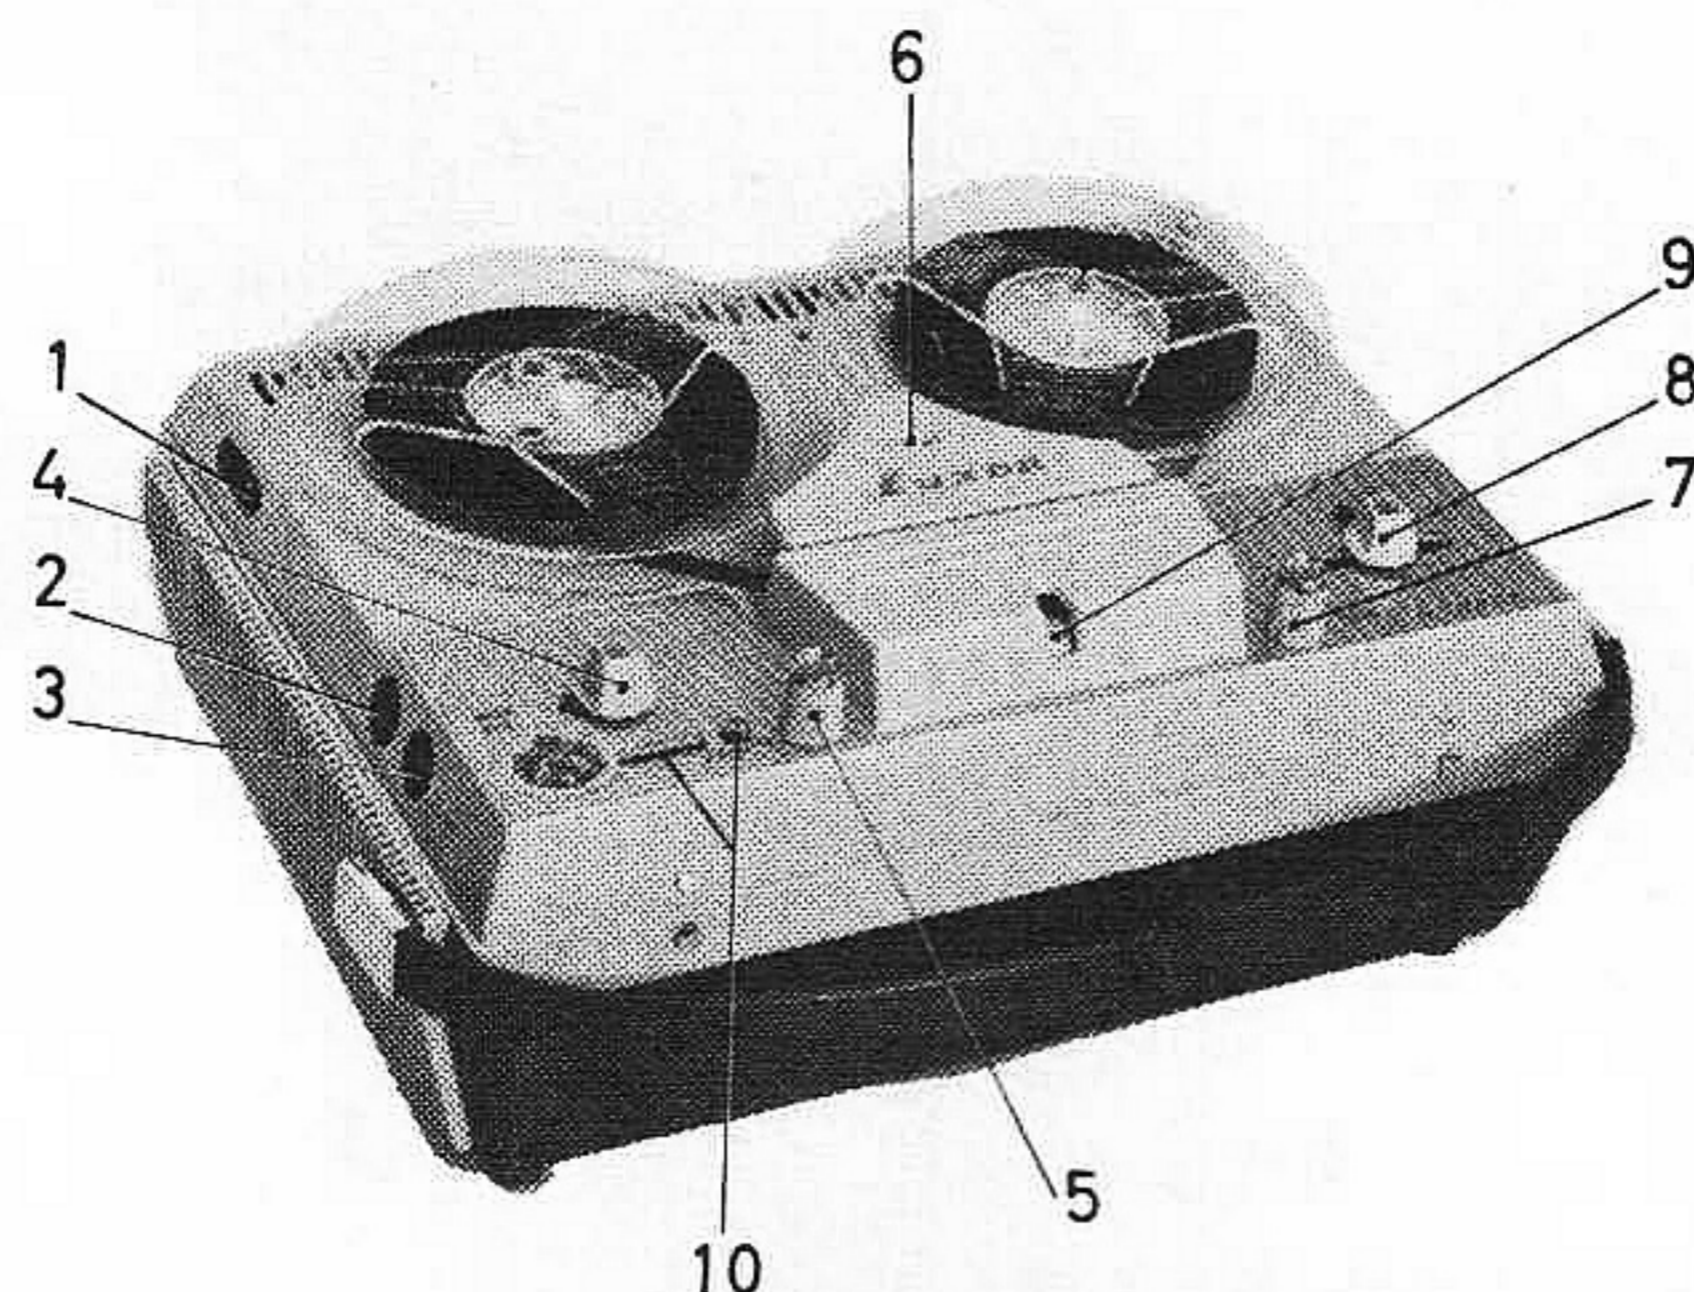

APRIL 1966

TEKNISKA DATA

BANDSPELAREN ÄR AVSEDD FÖR MONO 4 SPÅR
 BANDHASTIGHET: 9,5 CM/SEK.
 BANDSPOLAR: DIAMETER 6"
 SPELTID: 4 X 90 MIN. MED DP-BAND

INGÅNGAR FÖR INSPELNING FRÅN RADIO ELLER
 MIKROFON OCH GRAMMOFON.

AVSPELNING GENOM BANDSPELARENS HÖGTALARE
 YTTRE HÖGTALARE, RADIOMOTTAGARE ELLER
 FÖRSTÄRKARE.

BESTYCKNING:

RÖR: ECC 808, ECL 86, EAM 86

SELENLIKRIKTARE: 250 VOLT 100 mA

SÄKRINGAR: PRIMÄR 710 mA TRÖG, ANOD 125
 mA TRÖG, GLÖDSTRÖM 2 ST. 4 AMP TRÖG

NÄTTRANSFORMATOR: SPECIALTRANSFORMATOR
 OMKOPPLINGSBAR FÖR FÖLJANDE NÄTSPÄN-
 NINGAR: 110-117-127-220-228-237 VOLT

MOTOR: 2-POLIG INDUKTIONSMOTOR

HUVUD: 1 ST KOMBINATIONSHUVUD FE-NI-
 KÄRNA, LUFTGAP 3 μ . 1 ST RADERHUVUD
 FERRITKÄRNA.

HÖGTALARE: 3" x 8" IMPEDANS 3 OHM

FREKVENSOMRÅDE: 40 - 12.000 Hz \pm 3 dB

SIGNAL/BRUSFÖRHÅLLANDE: > 40 dB

INGÅNGSKÄNSLIGHET: PÅ MIKROFON OCH
 RADIOINGÅNG 1,3 mV, 1 kHz GER FULLT UT-
 SLAG PÅ INSPELNINGSINDIKATORN, PÅ GRAM-
 MOFONINGÅNG 4 mV

INGÅNGSIMPEDANS: RADIO- OCH MIKROFONIN-
 GÅNG 0,5 MOHM, GRAMMOFON 1,5 MOHM

UTTEFFEKT: 2 WATT

EFFEKT FÖRBRUKNING: 45 WATT

SVAJ OCH FLUTTER: < \pm 0,3 %

ANSLUTNINGAR:

- 1 YTTRE HÖGTALARANSLUTNING
- 2 GRAMMOFONANSLUTNING
- 3 RADIO- ELLER MIKROFON-
ANSLUTNING

MANÖVERORGAN:


- 4 INSPELNINGSPAK: FÖR
IN- RESP. AVSPELNING
SAMT SPÄRR FÖR OAVSIKT-
LIG RADERING
- 5 VOLYMKONTROLL FÖR IN-
OCH AVSPELNING
- 6 SPÅRVÄLJARE MED 2 LÄGEN:
SPÅR 1 OCH 4 RESP. SPÅR
3 OCH 2
- 7 STRÖMBRYTARE OCH KONTI-
NUERLIG BASHÖJNING
- 8 STARTSPAK: FEM LÄGEN
NORMALT FRAM, SNABBT
FRAM, SNABBT BACK,
STOPPLÄGE SAMT MOMEN-
TANT STOPP
- 9 INSPELNINGSINDIKATOR
- 10 BANDINDIKATOR MED TRYCK-
KNAPP FÖR NOLLINSTÄLL-
NING

DIMENSIONER OCH VIKT

LÄNGD:	360 MM
BREDD:	250 MM
HÖJD:	162 MM
NETTOVIKT:	7,5 KG
BRUTTOVIKT:	9,6 KG

BANDSPELARCHASSI

TYP M 39, SERIE 1
 SE BG1C-2

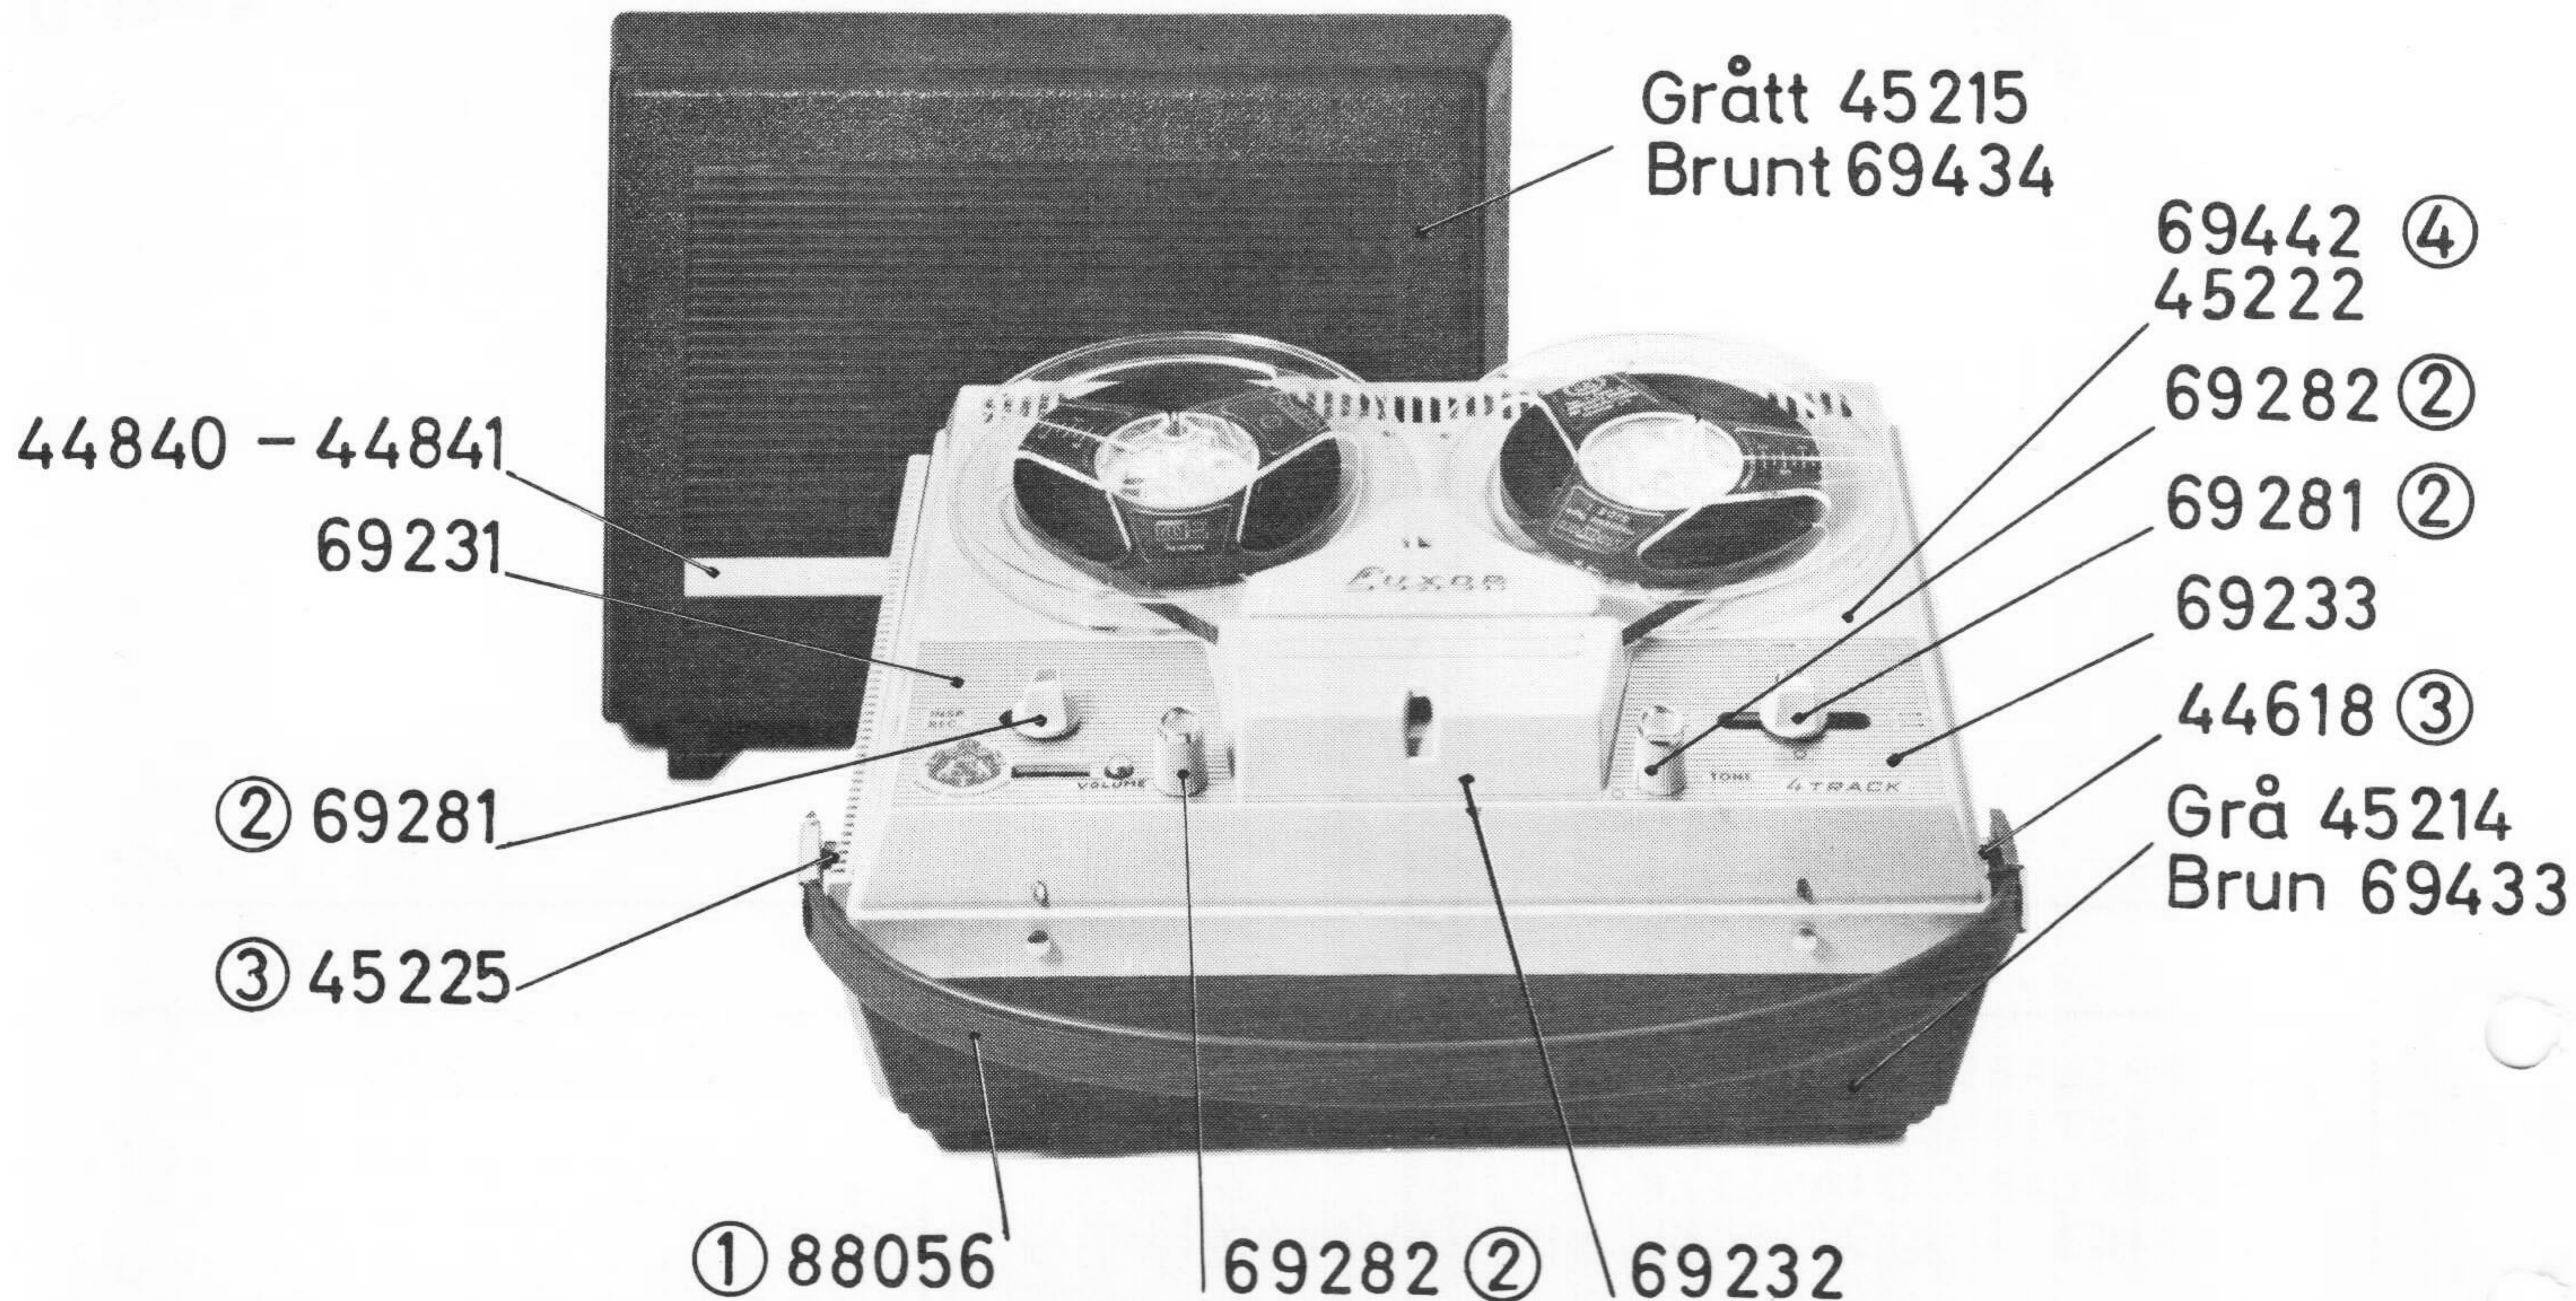

RESERVDIELSLISTA

Vid beställning skall alltid uppgivas:

Benämning, detaljnummer, typ och serie.

BENÄMNING	DETALJ NR	BENÄMNING	DETALJ NR
SOCKEL, KOMPL. (GRÅ)	45214	STÖDKLACK	69279
SOCKEL, KOMPL. (BRUN)	69433	AVSTÅNDSRÖR	77975
GUMMIFOT (GRÅ)	88066	SLADDKLÄMMA	44682
GUMMIFOT (BRUN)	84892	SKRUV ECS-4-8	10152
SKRUV KS-M4x12	10107	MUTTER, HANDTAG (HÖGER)	44618
<u>TÄCKPLATTA, KOMPL.</u>		MUTTER, HANDTAG (VÄNSTER)	45225
(LUXOR)	45222	MANÖVERKNAPP	69281
<u>TÄCKPLATTA, KOMPL.</u>		RATT	69282
(SKANTIC)	69442	LOCK, KOMPL. (GRÅ)	45215
FIRMAMÄRKE (LUXOR)	88071	LOCK, KOMPL. (BRUN)	69434
FIRMAMÄRKE (SKANTIC)	86024	HANDTAG, KOMPL.	88056
LÅSFJÄDER (HÖGER)	44713	DÄMPKUDDE	44809
LÅSFJÄDER (VÄNSTER)	69044	LUXORSKYLT	44840
UTLÖSARE	44658	SKANTICKSKYLT	44841
LÅSKLAMMER	11388		
MANÖVERSKYLT (VÄNSTER)	69231		
MANÖVERSKYLT (MELLAN)	69232		
MANÖVERSKYLT (HÖGER)	69233		

ANVISNING FÖR URTAGNING AV BANDSPELARCHASSIET.

1. TAG BORT HANDTAGET (1).
2. TAG BORT RATTARNA (2) GENOM ATT LYFTA DEM RAKT UPP.
3. TAG BORT TVÅ SKRUVAR (3) FÖR HANDTAGET.
4. TAG BORT TVÅ SKRUVAR FÖR STÖDKLOSSARNA.
5. TAG BORT TÄCKPLATTAN (4).
6. TAG BORT FYRA SKRUVAR I SOCKELNS BOTTEN.
7. BANDSPELARCHASSIET ÄR LOSS OCH KAN LYFTAS UR.