

AUGUSTI 1965

## TEKNISKA DATA

BANDSPELAREN ÄR AVSEDD FÖR MONO 4 SPÅR  
BANDHASTIGHET: 9,5 CM/SEK.

BANDPOLAR: 15 CM DIAMETER

RELTID: 4 X 90 MIN. MED DP-BAND

BÅNGAR FÖR INSPELNING FRÅN RADIO ELLER  
MIKROFON OCH GRAMMOFON

AVSPELNING GENOM BANDSPELARENS HÖGTALARE,  
TRE HÖGTALARE, RADIOMOTTAGARE ELLER  
FÖRSTÄRKARE

STYCKNING:

RÖR: ECC 83, ECL 82, EAM 86

REKTIFIKATOR: 250 VOLT 85 mA

STRÖMNINGAR: PRIMÄR 710 mA TRÖG, ANOD 125  
mA TRÖG, GLÖDSTRÖM 2 ST. 4 AMP TRÖG

TRANSFORMATOR: SPECIALTRANSFORMATOR  
ANSLUTNINGSBAR FÖR FÖLJANDE NÄTSPÄNNING-  
AR: 110-130-150-220-240-250 VOLT

MOTOR: 2-POLIG INDUKTIONSMOTOR

REKTIFIKATOR: 1 ST KOMBINATIONSHUVUD FE-NI-  
KEL, LUFTGAP 3  $\mu$ . 1 ST RADERHUVUD

HÖGTALARE: 3 X 8", 3 OHMS IMPEDANS

AVSPELNINGSBÅNOMRÅDE: 60 - 10.000 Hz  $\pm$  4 dB

AVSPELNING/BRUSFÖRHÅLLANDE: CA 40 dB

AVSPELNINGSKÄNSLIGHET: PÅ MIKROFON OCH RADIOIN-  
GÅNG 0,5 mV, 1000 P/S GER FULLT UTSLAG  
PÅ INSPELNINGSDINDIKATORN, PÅ GRAMMOFON-  
INGÅNG CA 3 mV

AVSPELNINGSIMPEDANS: MIKROFON- OCH RADIOIN-  
GÅNG 0,3 MOHM, GRAMMOFON 1,5 MOHM

EFFEKT: 1,5 WATT

EFFEKTFÖRBRUKNING: 45 WATT

REKTIFIKATOR OCH FLUTTER: MINDRE ÄN  $\pm$  0,3 %

KÄND FÖR ANSLUTNING TILL TELEVERKET

ANSLUTNINGAR:

- 1 YTTRE HÖGTALARANSLUTNING
- 2 GRAMMOFONANSLUTNING
- 3 MIKROFON- ELLER RADIO-  
ANSLUTNING

MANÖVERORGAN:

- 4 INSPELNINGSSPAK: FÖR  
IN- RESP. AVSPELNING  
SAMT SPÄRR FÖR OAVSIKT-  
LIG RADERING
- 5 VOLYMKONTROLL FÖR IN-  
OCH AVSPELNING
- 6 SPÅRVÄLJARE MED 2 LÄGEN:  
SPÅR 1 OCH 4 RESP. SPÅR  
3 OCH 2
- 7 STRÖMBRYTARE OCH KONTI-  
NUERLIG TONKONTROLL
- 8 STARTSPAK: FEM LÄGEN  
NORMALT FRAM, SNABBT  
FRAM, SNABBT BACK,  
STOPPLÄGE SAMT MOMEN-  
TANT STOPP
- 9 INSPELNINGSDINDIKATOR
- 10 BANDSKALA

DIMENSIONER OCH VIKT

LÄNGD:	340 MM
BREDD:	250 MM
HÖJD:	155 MM
NETTOVIKT:	7,3 KG
BRUTTOVIKT:	9,4 KG

BANDSPELARCHASSI

TYP M 40, SERIE 1  
SE BG1C-1




## ANVISNING FÖR URTAGNING AV BANDSPELARCHASSIET.

1. BORTTAG HANDTAGET (1).
2. BORTTAG RATTARNA (2) GENOM ATT LYFTA DEM RAKT UPP.
3. BORTTAG TVÅ SKRUVAR (3) FÖR HANDTAGET.
4. BORTTAG TVÅ SKRUVAR FÖR STÖDKLOSSARNA.
5. BORTTAG TÄCKPLATTAN (4).
6. BORTTAG FYRA SKRUVAR I SOCKELNS BOTTEN.
7. BANDSPELARCHASSIET ÄR LOSS OCH KAN LYFTAS UR.



**SERIE 1-2**

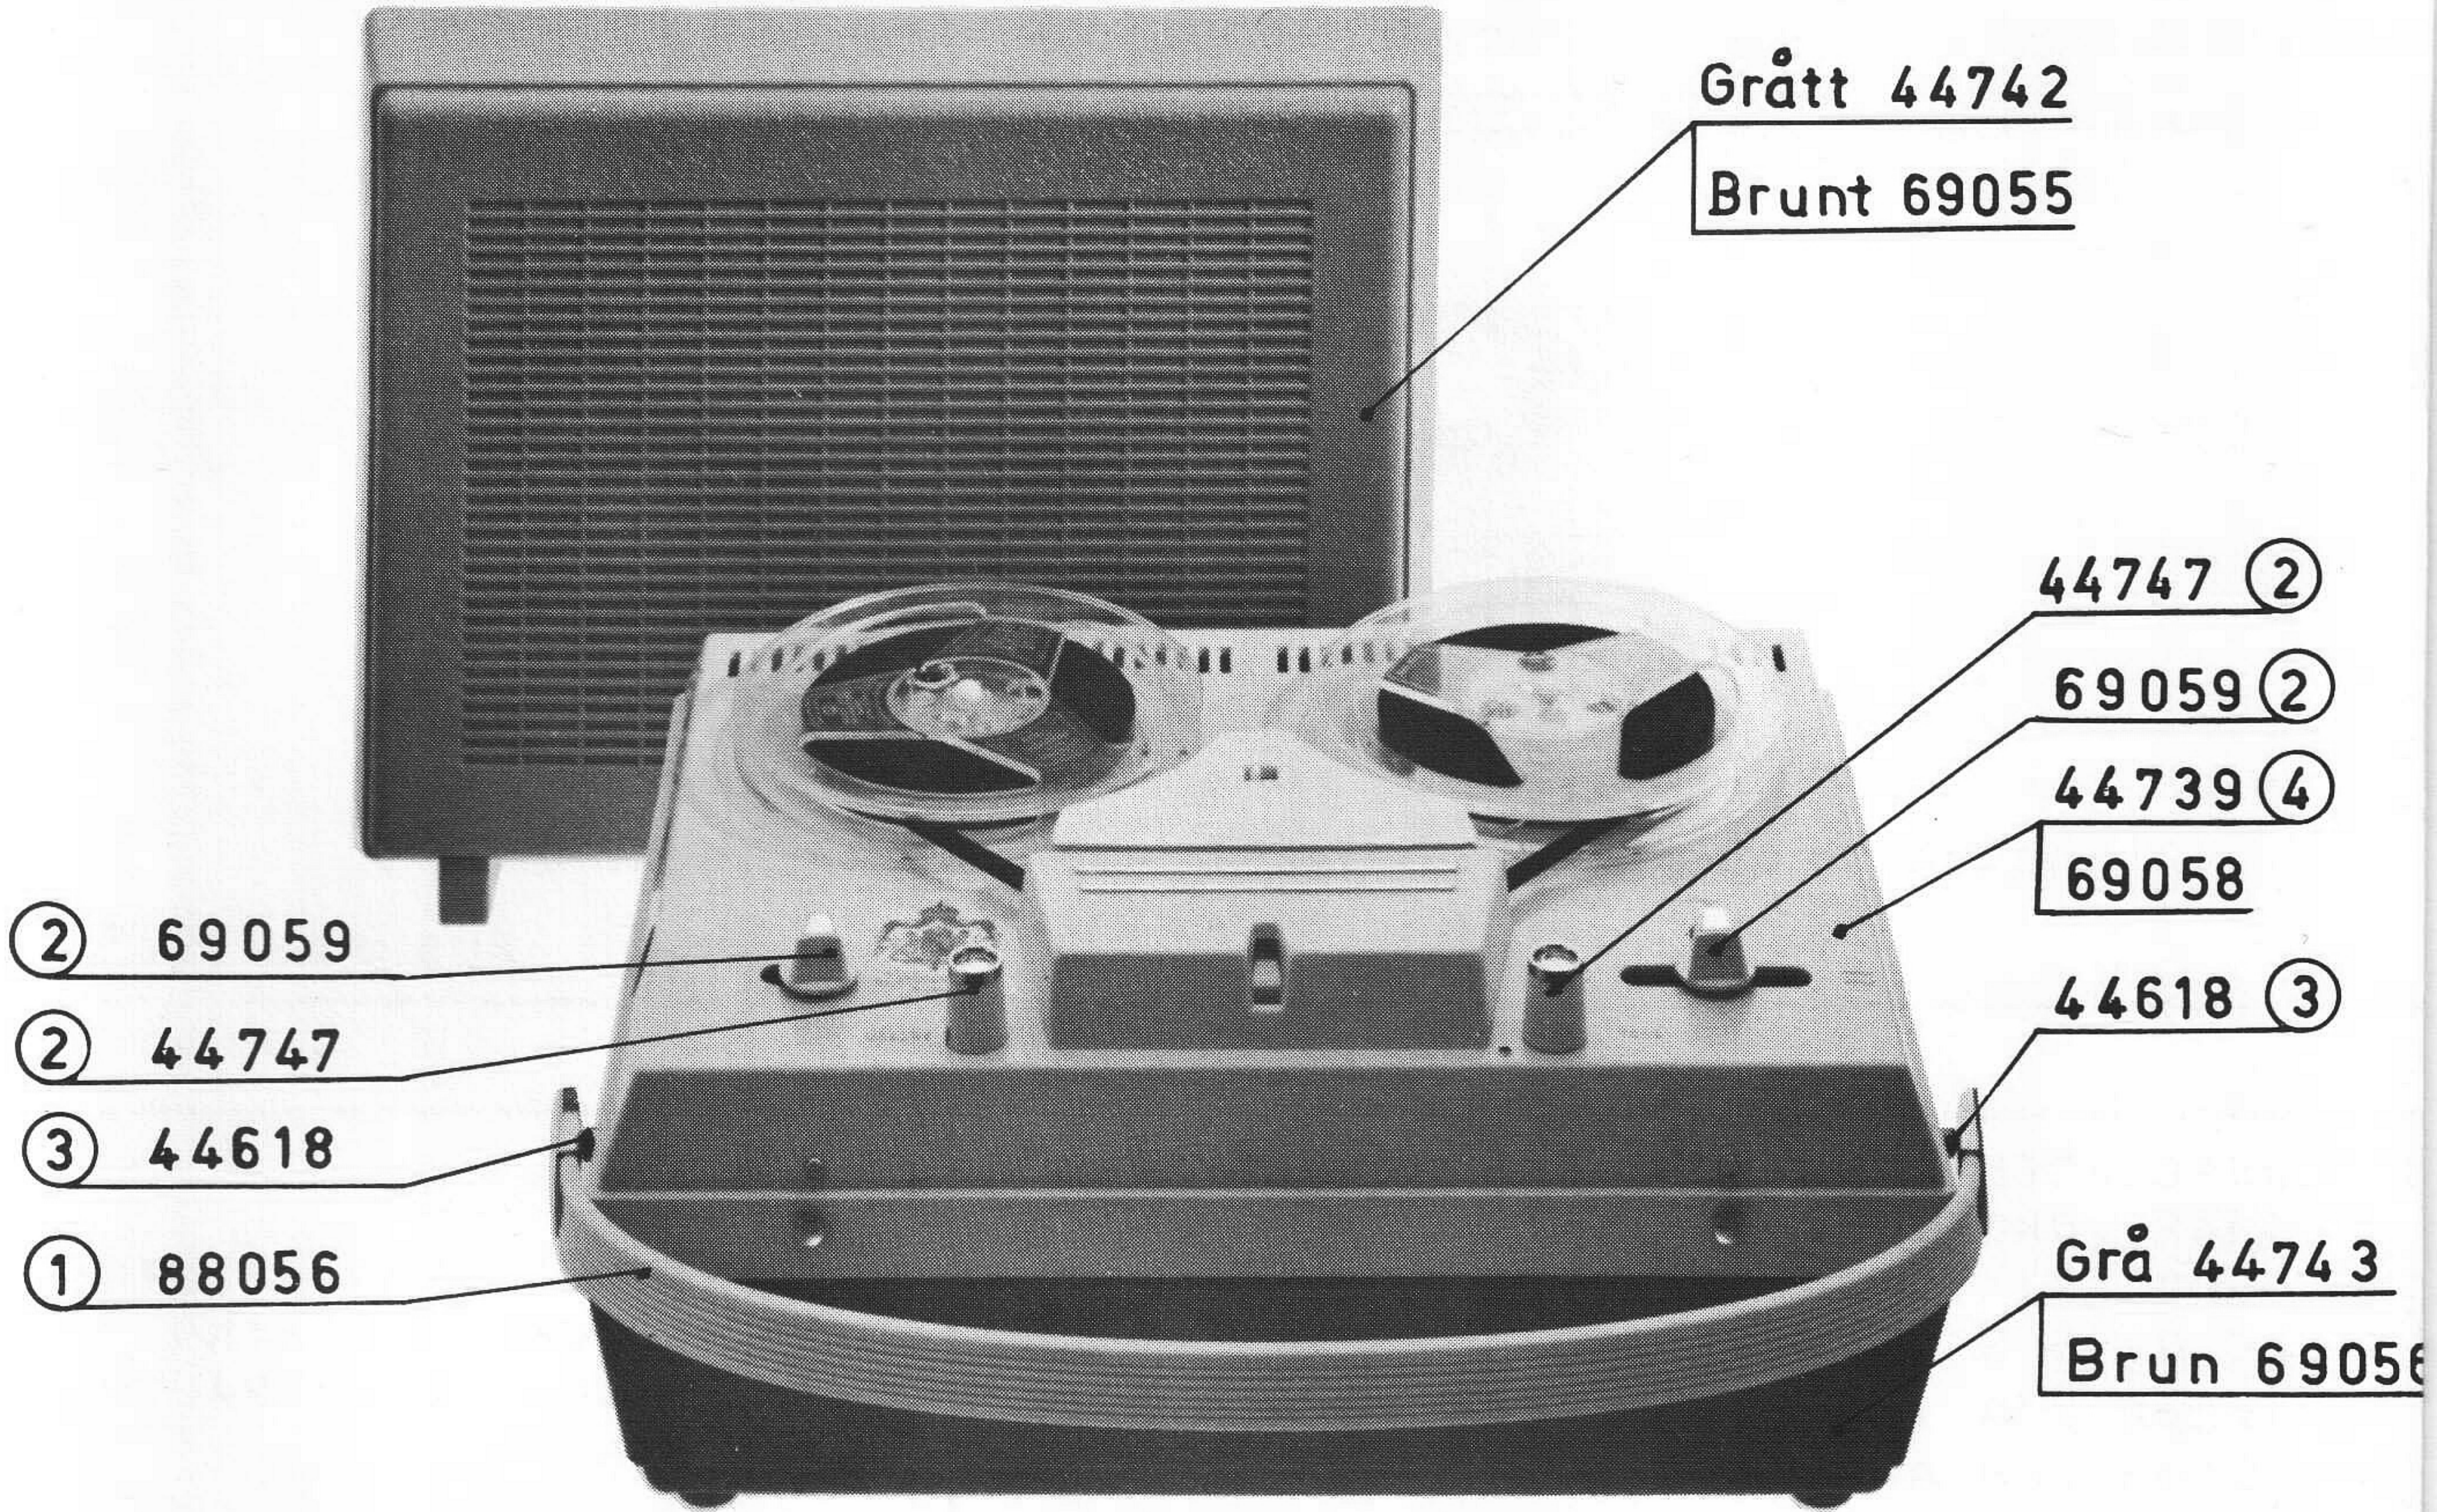

**SERIE 3-4**

