



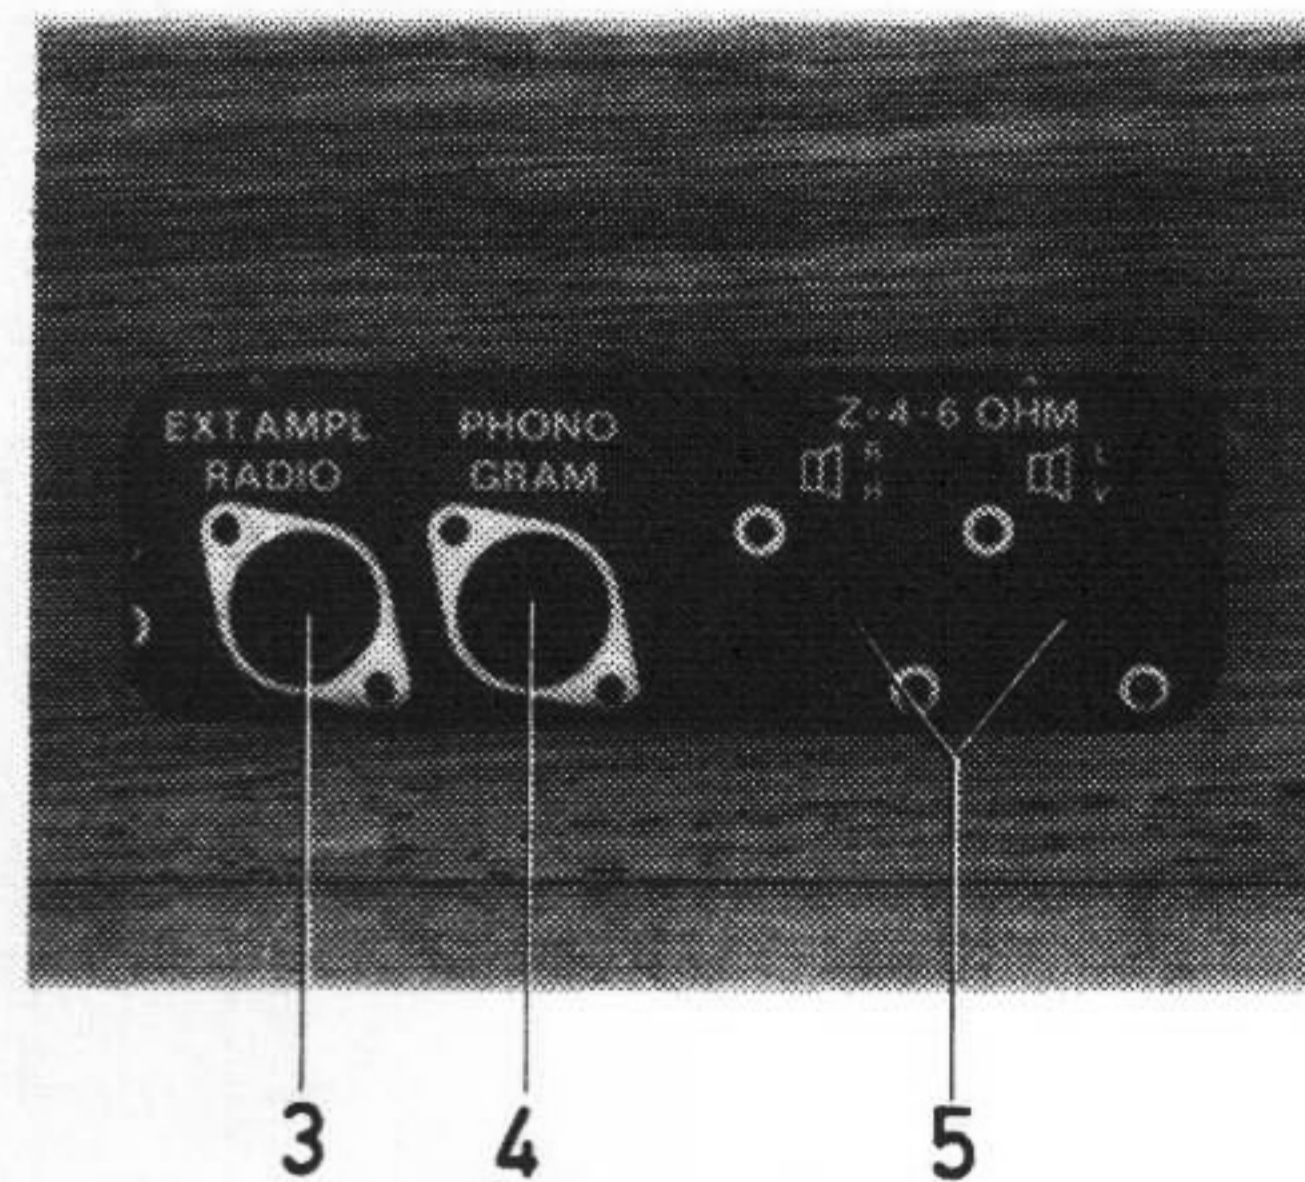

SERVICEBLAD FÖR BANDSPELARE
TYP MP 473, MP 473 S
SERIE 1

LUXOR/RADIO

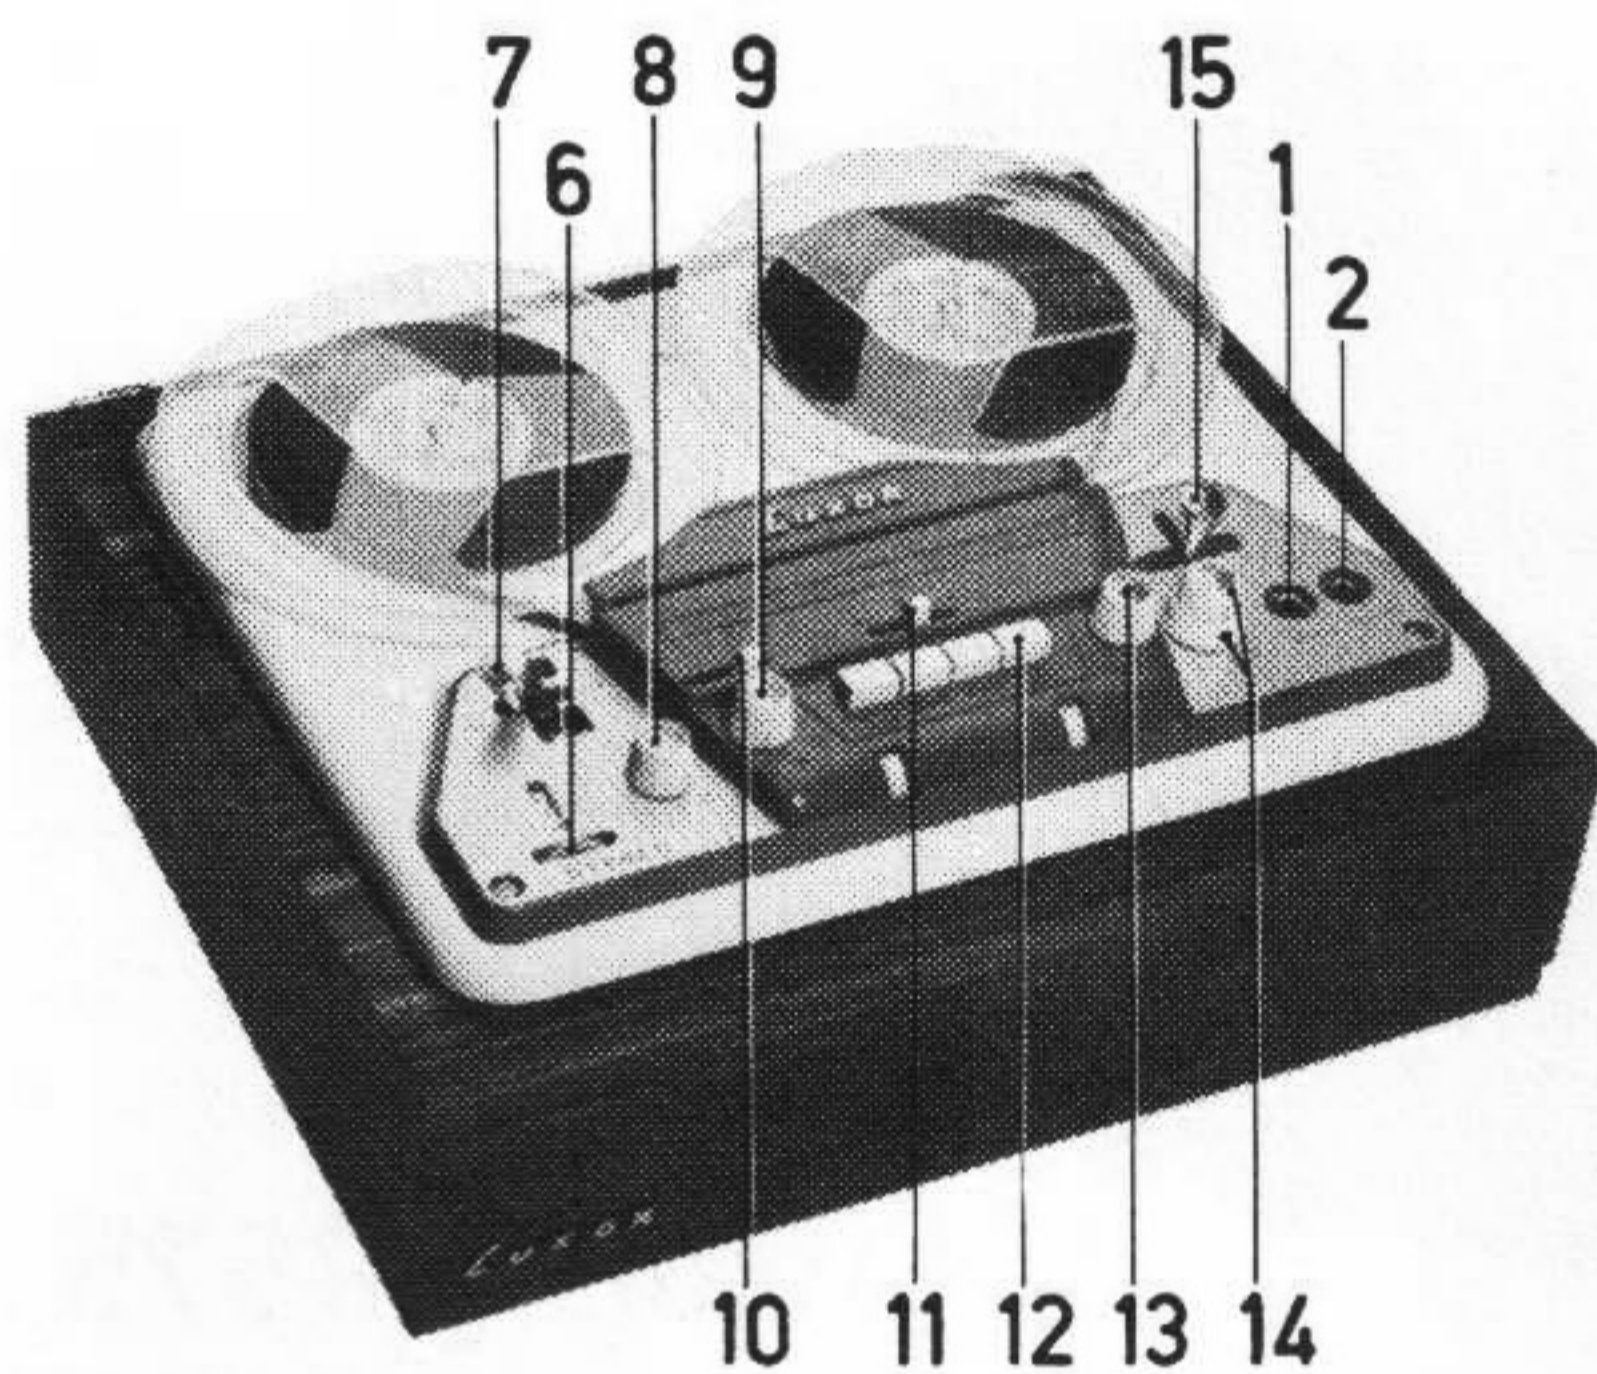

APRIL 1966

TEKNISKA DATA

BANDSPELAREN ÄR AVSEDD FÖR STEREO 4 SPÅR

BANDHASTIGHETER: 4,75, 9,5 OCH 19 CM/SEK.

SPOLSTORLEK: DIAMETER MAX. 18 CM (7")

FREKVENSOMRÅDE:

19 CM/SEK. 50 - 19.000 Hz (\pm 3 DB)
9,5 CM/SEK. 50 - 12.000 Hz (\pm 3 DB)
4,75 CM/SEK. 80 - 6.000 Hz (\pm 3 DB)

SVAJ TOPPVÄRDE: 19 CM/SEK. \pm 0,1 %
9,5 CM/SEK. \pm 0,2 %
4,75 CM/SEK. \pm 0,35 %

UTEFFEKT:

ÅTERGIVNING MONO: 4 WATT

ÅTERGIVNING STEREO: 2 x 2 WATT

DYNAMIK:

FÖRSTÄRKARUTGÅNG 50 DB (WEIGHTED B)

INGÅNGAR FÖR INSPELNING FRÅN:

STEREOMIKROFON (KÄNSLIGHET CA 7 mV)

2 x MONOMIKROFON (KÄNSLIGHET CA 7 mV)

STEREO- ELLER MONOGRAMMOFON (KÄNSLIGHET CA 100 mV)

STEREO- ELLER MONORADIO (KÄNSLIGHET CA 30 mV)

UTGÅNGAR FÖR AVSPELNING VIA:

STEREO- ELLER MONOFÖRSTÄRKARE (UTSPÄNNING CA 0,5 VOLT)

TVÅ STYCKEN HÖGTALARUTTAG (Z= 4 - 6 OHM)

BESTYCKNING:

RÖR: 2x EF 86, 2xECC 83, 2xEL 95, 2xEAM 86

SELENLIKRIKTARE: 250 V/0,1 AMP

SÄKRINGAR: PRIMÄR 710 mA TRÖG, ANOD 125 mA TRÖG, GLÖDSTRÖM 2 x 4000 mA TRÖG

NÄTTRANSFORMATOR: SPECIALTRANSFORMATOR MED SYMMETRISK KÄRNA FÖR MIN.LÄCKFÄLT NÄTSPÄNNING 220 VOLT 50 P/S

MOTOR: 4-POLIG INDUKTIONSMOTOR

HUVUD: 1 KOMBINATIONSHUVUD, FINLAMINERAD

FE-NI-KÄRNA, LUFTGAP 3,5 μ

1 RADERHUVUD

ANSLUTNINGAR:

- 1 MIKROFON (MONO)
- 2 MIKROFON (STEREO)
- 3 RADIO ELLER FÖRSTÄRKARE
- 4 GRAMMOFON
- 5 YTTRE HÖGTALARE (Z= 4 - 6 OHM)

MANÖVERORGAN:

- 6 BANDINDIKATOR
- 7 STRÖMBRYTARE OCH HASTIGHETSVÄLJARPÅK
- 8 HÖGTALAROMKOPPLARE
- 9 KLANGFÄRGSOMKOPPLARE
- 10 MANÖVERSPÅK FÖR MOMENTANT STOPP
- 11 SPÅRVÄLJARE
- 12 TANGENTOMKOPPLARE INSPELNING RADIO GRAMMOFON MIKROFON
- 13 VOLYMKONTROLL
- 14 BALANSKONTROLL
- 15 STARTSPÅK

DIMENSIONER OCH VIKT

LÄNGD: 395 MM
BREDD: 320 MM
HÖJD: 100+85 MM
NETTOVIKT: 12,5 KG
BRUTTOVIKT: 15,7 KG


BANDSPELARCHASSI

TYP M 47, M 47 S, SERIE 1
SE BG1C-7



Luxor 84556
Skantic 84697

Luxor 69575
Skantic 69378

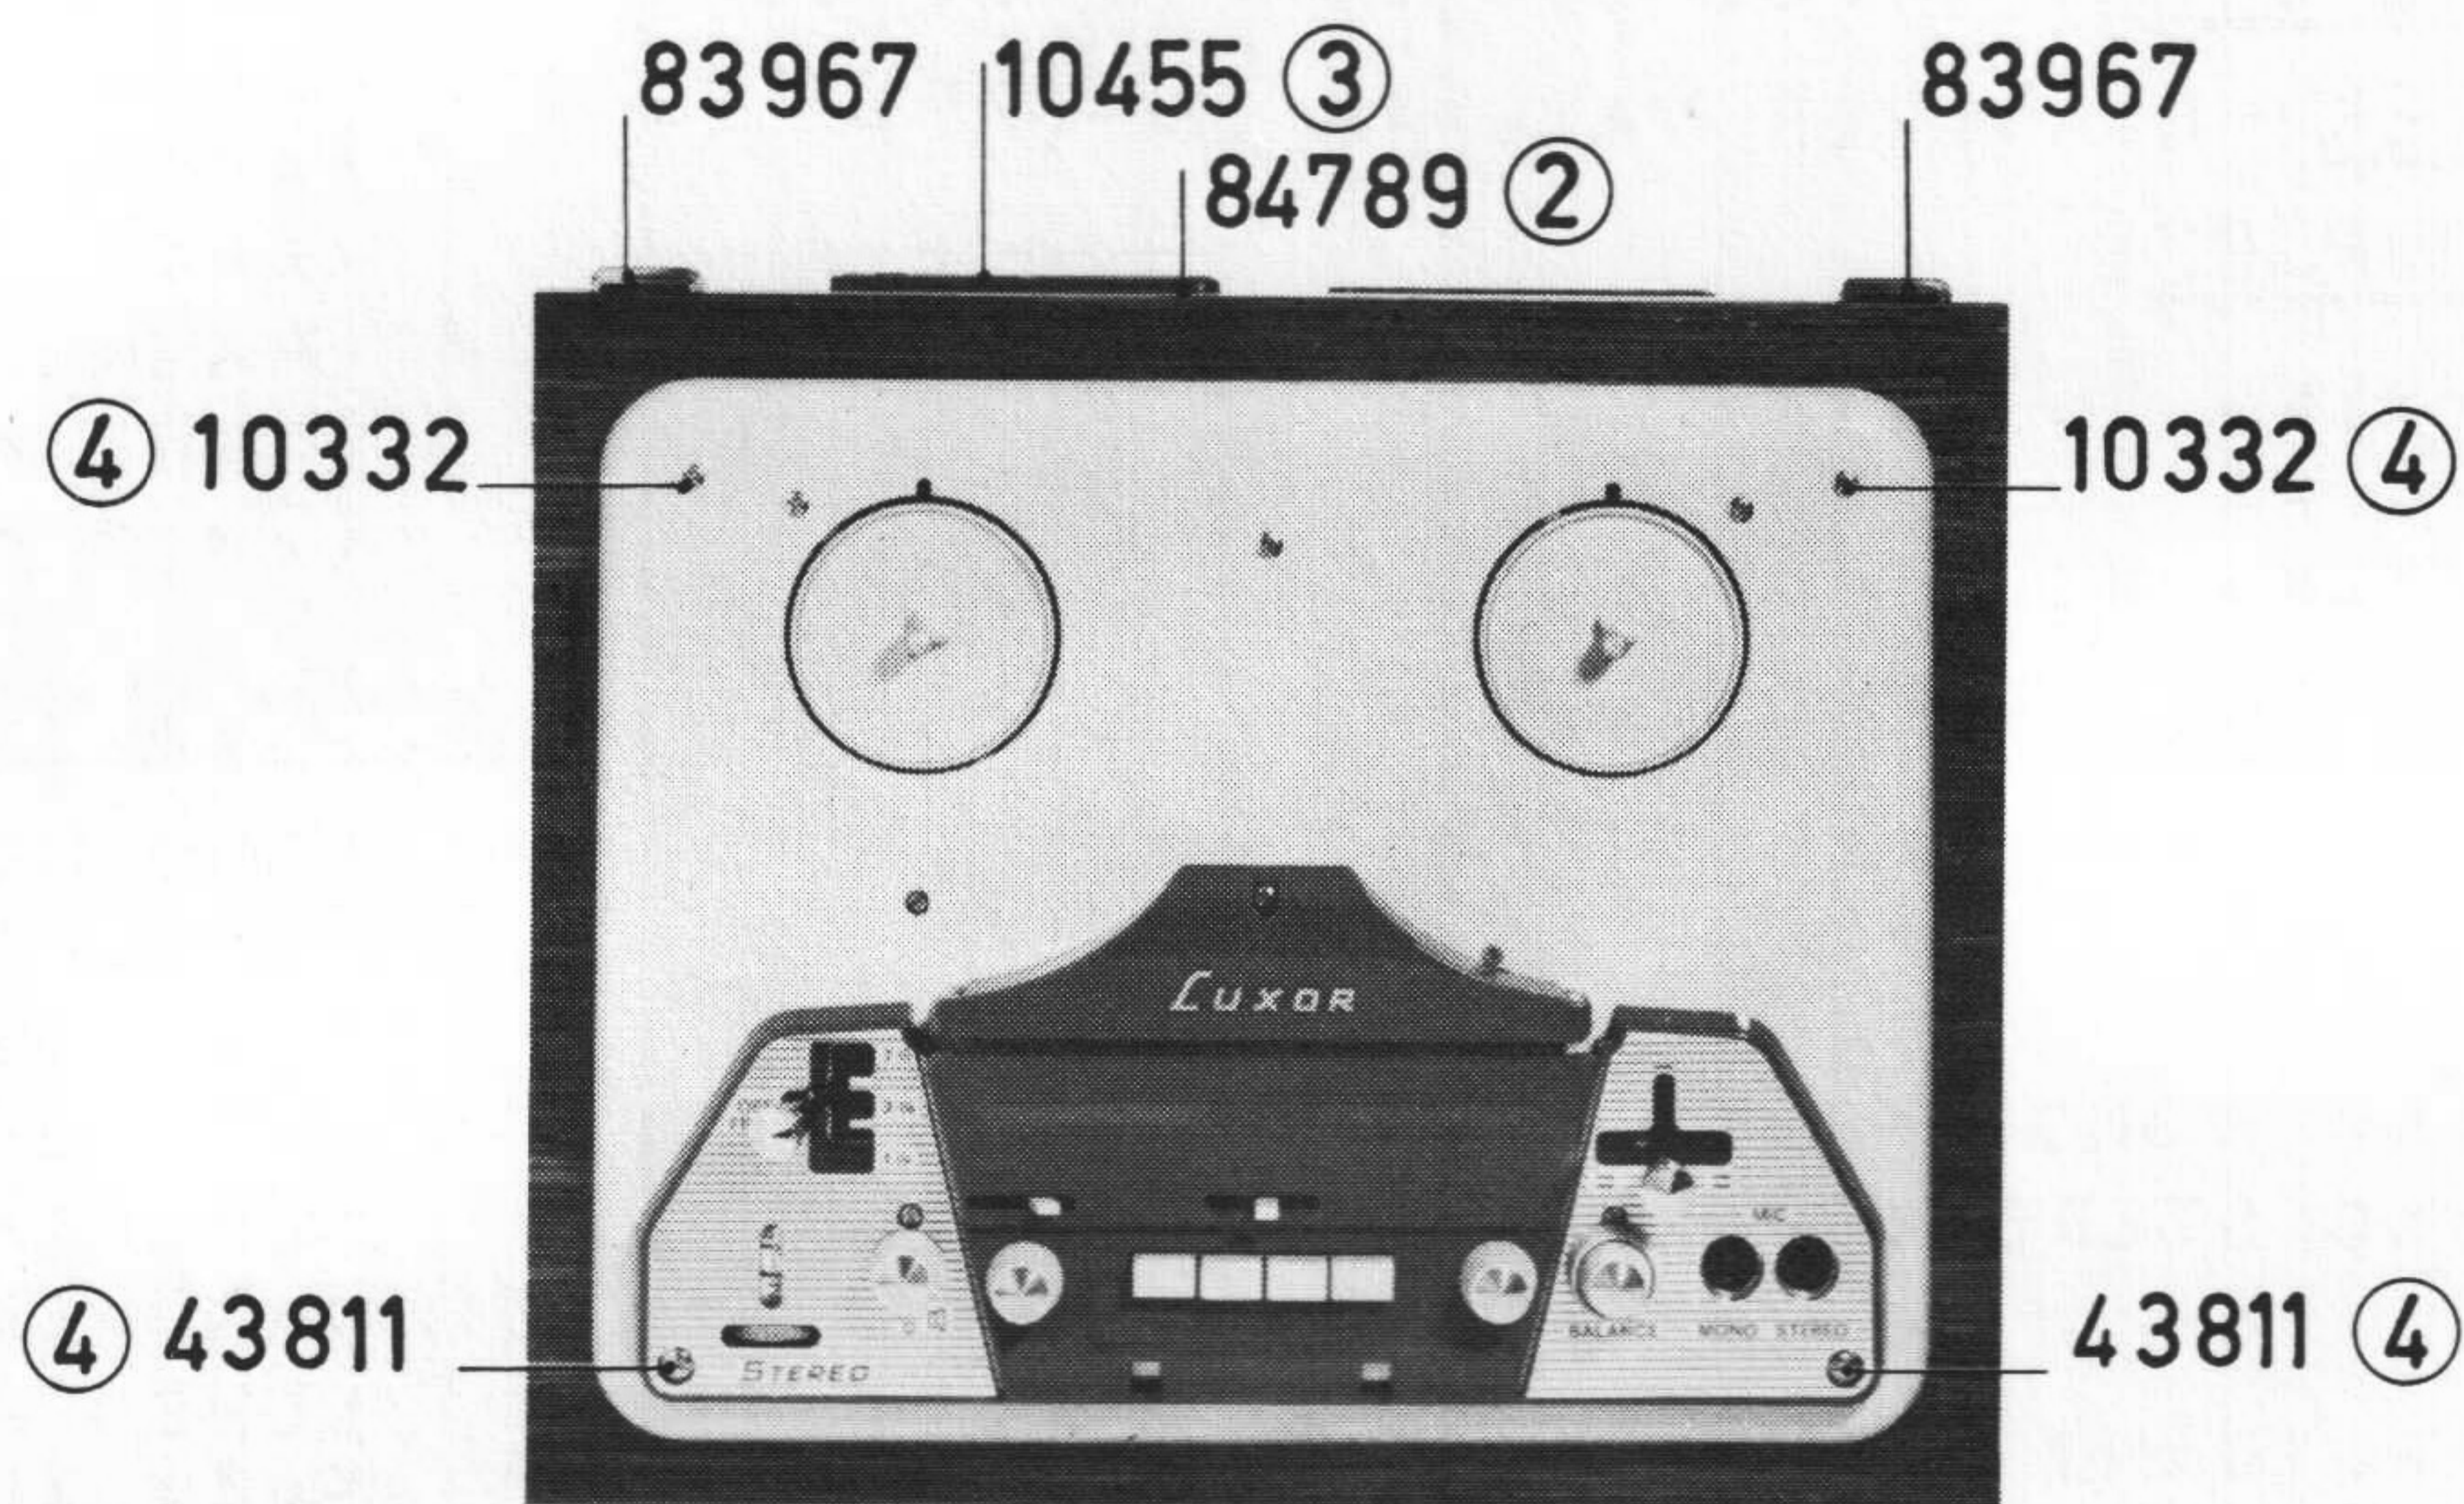

RESERVDLSLISTA

Vid beställning skall alltid uppgivas:

Benämning, detaljnummer, typ och serie.

BENÄMNING	DETALJ NR	BENÄMNING	DETALJ NR
<u>SOCKEL, KOMPL. (LUXOR)</u>	69575	FÄSTSKRUV	43811
<u>SOCKEL, KOMPL. (SKANTIC)</u>	69378	FJÄDERBRICKA	43861
SOCKEL	45607	SKRUV KFS-4x10	10332
UPPHÄNGNING, KOMPL.	43859	GALLER	84789
FÄSTJÄRN	36666	SKRUV KFS-3x14	10455
SPÄRRVINKEL	73400	AVSTÅNDSRÖR	82509
GUMMIFOT	45649	<u>LOCK, KOMPL.</u>	69576
GÅNGJÄRN (UNDERDEL)	83967	GÅNGJÄRN (ÖVERDEL)	83968
VARUMÄRKE (LUXOR)	84556	SKRUV KFS-3x8	10074
VARUMÄRKE (SKANTIC)	84697	MUTTER	36722

ANVISNING FÖR URTAGNING AV BANDSPELARCHASSIET.

1. LYFT BORT LOCKET (1).
2. TAG BORT GALLRET (2) GENOM ATT LOSSA SKRUVEN (3).
3. TAG BORT SKRUVARNA (4) I BASPLATTANS HÖRN.
4. BANDSPELARCHASSIET ÄR LOSS OCH KAN LYFTAS UR.