

SHARP

SERVICE MANUAL / SERVICE-ANLEITUNG / MANUEL DE SERVICE

S6447RP-111HS



PHOTO: RP-111H(S)

RP-111H(S)(BK)(BR)(W) RP-111E(S)

- In the interests of user-safety the set should be restored to its original condition and only parts identical to those specified be used.
- Im Interesse der Benutzer-Sicherheit sollte dieses Gerät wieder auf seinen ursprünglichen Zustand eingestellt und nur die vorgeschriebenen Teile verwendet werden.
- Dans l'intérêt de la sécurité de l'utilisateur, l'appareil devra être reconstitué dans sa condition première et seules des pièces identiques à celles spécifiées, doivent être utilisées.

INDEX TO CONTENTS

(E)	Page	Page
SPECIFICATIONS	2, 3	SCHEMATIC DIAGRAM
NAMES OF PARTS	2, 3	WIRING SIDE OF P.W. BOARD
DISASSEMBLY	4, 5	NOTES ON SCHEMATIC DIAGRAM
BLOCK DIAGRAM	6	EXPLODED VIEW
SETTING OF PLAYER WIRE	6	PACKING METHOD (FOR UK)
CIRCUIT ADJUSTMENT	7, 8	REPLACEMENT PARTS LIST
MECHANICAL ADJUSTMENT	7, 8	

INHALTVERZEICHNIS

(D)	Seite	Seite
TECHNISCHE DATEN	2, 3	MECHANISCHE EINSTELLUNG
TEILEBEZEICHNUNG	2, 3	SCHEMATISCHER SCHALTPLAN
ZERLEGEN	4, 5	VERDRAHTUNGSSEITE DER LEITERPLATTE
BLOCKSCHALTPLAN	6	HINWEISE ZUM SCHEMATISCHEN SCHALTPLAN
EINSETZEN DES PLATTENSPIELER		EXPLOSIONSDARSTELLUNG
ANTRIEBSDRAHTS	6	ERSATZTEILLISTE
SCHALTUNGSEINSTELLUNG	7, 8	

TABLE DES MATIÈRES

(F)	Page	Page
CARACTÉRISTIQUES	2, 3	DIAGRAMME SCHÉMATIQUE
NOMENCLATURE	2, 3	CÔTÉ CÂBLAGE DE LA PLAQUETTE DE MONTAGE
DÉMONTAGE	4, 5	IMPRIME
DIAGRAMME SYNOPTIQUE	6	REMARQUES CONCERNANT LE DIAGRAMME
RÉGLAGE DU FIL DU TOURNE-DISQUES	6	SCHEMATIQUE
RÉGLAGE DU CIRCUIT	7, 8	VUE EN ÉCLATE
RÉGLAGE MÉCANIQUE	7, 8	LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

(E)

FOR A COMPLETE DESCRIPTION OF THE OPERATION OF THIS UNIT,
PLEASE REFER TO THE OPERATION MANUAL.

SPECIFICATIONS

GENERAL

Dimensions: Width; 330 mm (13")
Height; 108 mm (4"), (including dust cover)
Depth; 350 mm (13-3/4")
Weight: 3 kg (6.6 lbs.) (including dust cover)

TURNTABLE

Type: Linear tracking fully automatic
Motor: DC motor (for platter drive) x 1
DC motor (for tonearm drive) x 1
Drive system: Belt drive
Speeds: 33-1/3 rpm and 45 rpm
Wow and flutter: $\pm 0.09\%$ (DIN 45 507)
0.07% (WRMS)
Rumble: 60 dB (DIN "B")
Turntable: 28 cm (11")

TONEARM

Type: Dynamic balanced linear tracking arm
Effective length: 147 mm (5-3/4")
Tracking error angle: $\pm 0.2^\circ$

CARTRIDGE

Type: Magnetic type
Frequency response: 20 Hz — 20,000 Hz
Output: 3 mV (1 kHz, 50 mm/sec.)
Channel separation: 20 dB
Tracking force: 2-5 g (recommended)
Impedance: 47 k ohms
Compliance: 7×10^{-6} cm/dyne
Replacement stylus: STY-142

Specifications for this model are subject to change without prior notice.

NAMES OF PARTS

1. 17 cm (7") EP Record Adaptor
2. Turntable Platter and Mat
3. Center Spindle
4. Dust Cover
5. Tonearm
6. Tonearm Rest
7. Cartridge
8. Power Switch
9. Record Size Selector Button
10. Speed Selector (33/45) Button
11. Power Indicator
12. Tonearm Forward Button
13. Tonearm Reverse Button
14. Cue Button
15. Play/Cut Button
16. Input/Output Plug

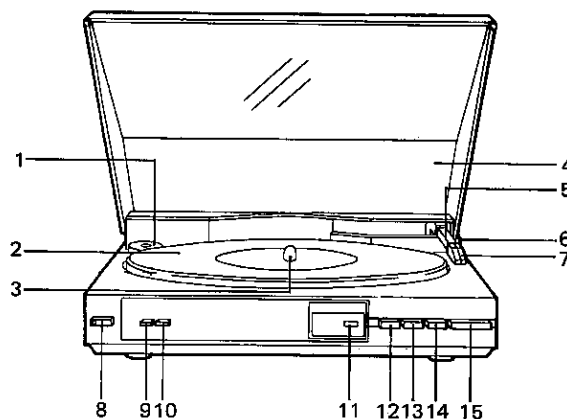


Figure 2-1

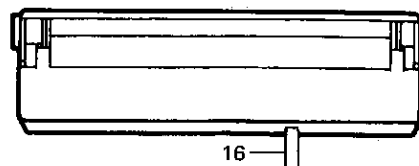


Figure 2-2

D

DIE BEDIENUNGSWEISE DIESES GERÄTES IST IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG AUSFÜHRlich BESCHRIEBEN.

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINES

Abmaße:	Breite; 330 mm Höhe; 108 mm (einschließlich Abdeckhaube) Tiefe; 350 mm
Gewicht (Staubdeckel eingeschlossen):	3 kg (einschließlich Abdeckhaube)
PLATTENTELLER	
Typ:	Lineare Abtastung, vollautomatisch
Motor:	Gleichstrommotor mit (für Plattentellerantrieb) x 1 Gleichstrommotor (für Tonarmantrieb) x 1
Antriebssystem:	Riemenantrieb
Geschwindigkeiten:	33-1/3 rpm und 45 rpm
Gleichlaufschwankungen:	±0,09% (DIN 45 507) 0,07% (WRMS)
Rumpelabstand:	60 dB (DIN "B")
Plattenteller:	28 cm
TONARM	
Typ:	Dynamisch balancierter Linearabtastarm
Knicklänge:	147 mm
Abtastverzerrungswinkel:	±0,2°
TONABNEHMER	
Typ:	Magnetischer Typ
Frequenzgang:	20 Hz — 20 kHz
Ausgangsspannung:	3 mV (1 kHz, 50 mm/sec)
Kanaltrennung:	20 dB
Abtastbelastung:	2,5 g (empfohlen)
Impedanz:	47 k Ohm
Nachgiebigkeit:	7 x 10 ⁻⁶ cm/dyn
Ersatznadel:	STY-142

Die technischen Daten für dieses Modell können ohne vorherige Ankündigung Änderungen unterworfen sein.

F

POUR UNE DESCRIPTION COMPLETE DU FONCTIONNEMENT DE CET APPAREIL, SE REPORTER AU MANUEL D'EMPLOI.

CARACTÉRISTIQUES

GENERALITES

Dimensions:	Largeur; 330 mm Hauteur; 108 mm (avec capot) Profondeur; 350 mm
Poids (cache-poussières compris):	3 kg (avec capot)
TABLE DE LECTURE	
Type:	Entièrement automatique type à pistage linéaire
Moteur:	Moteur CC (pour entraînement du plateau) x 1 Moteur CC (pour entraînement du bras) x 1
Système d'entraînement:	Entraînement par courroie
Vitesses:	33-1/3 et 45 tours/mn
Pleurage et scintillement:	±0,09% (DIN 45 507) 0,07% (WRMS)
Ronflement:	60 dB (DIN "B")
Plateau:	28 cm
BRAS	
Type:	Bras de pistage linéaire à équilibre dynamique
Longueur réelle:	147 mm
Angle d'erreur de pistage:	±0,2°
CELLULE	
Type:	Type magnétique
Réponse en fréquence:	20 Hz à 20.000 Hz
Sortie:	3 millivolts (1 kHz, 50 mm/s)
Séparation des canaux:	20 dB
Force d'appui:	2,5 g (recommandée)
Impédance:	47 kilohms
Elasticité acoustique:	7 x 10 ⁻⁶ cm/dyne
Aiguille de remplacement:	STY-142

Les caractéristiques de ce modèle sont sujettes à modification sans préavis.

TEILEBEZEICHNUNG

1. Mittelstück für 17 cm-Langspielplatten (für 45 U/min)
2. Plattenteller und Matte
3. Mittelachse
4. Abdeckhaube
5. Tonarm
6. Tonarmauflage
7. Tonabnehmersystem
8. Netzschalter
9. Schallplattengrößenwahltaste
10. Drehzahlwahltaste (33/45)
11. Einschaltanzeige
12. Tonarm-Vorlauftaste
13. Tonarm-Rücklauftaste
14. Tonarmlifttaste
15. Wiedergabe-/Unterbrechungstaste
16. Eingangs-/Ausgangsstecker

NOMENCLATURE

1. Adaptateur pour disques 17 cm (45 tours)
2. Plateau et tapis
3. Mandrin central
4. Protège-poussière
5. Bras de lecture
6. Appui du bras
7. Cellule
8. Commutateur d'alimentation
9. Bouton de sélection de la taille du disque
10. Bouton de sélection de vitesse (33/45)
11. Témoin d'alimentation
12. Bouton d'avance du bras
13. Bouton de retour du bras
14. Bouton de lève-bras
15. Bouton de lecture/coupage
16. Fiche d'entrée/sortie

E

DISASSEMBLY

Caution on Disassembly

Follow the below-mentioned notes when disassembling the unit and reassembling it, to keep its safety and excellent performance:

1. Take out a record of the unit.
2. Be sure to remove the input/output plug from the SA-111H/E before starting to disassemble the unit.
3. Take off nylon bands or wire holders where they need be removed when disassembling the unit. After servicing the unit, be sure to rearrange the leads where they were before disassembling.
4. Take sufficient care on static electricity of integrated circuits and other circuits when servicing.

STEP	REMOVAL	PROCEDURE	FIGURE
1	Dust cover	1. Lift it up to remove	—
2	Turntable	1. Turntable sheet 2. Turntable Drive belt . . (A)x1	— 4-1
3	Tonearm cover	1. Screw (B)x2	4-2
4	Top cabinet	1. Tonearm forwarding (*1) 2. Screw (C)x4 3. Screw (D)x4	4-4 4-2 4-3

Note***1, Tonearm Forwarding**

The tonearm can be moved in the following two ways;

1. To move the tonearm by using the tonearm forward button,

Push the tonearm forward button until the tonearm reaches the desired position. If the tonearm arrives at the lead-out position, it will automatically return to its rest position.

2. To move the tonearm manually;

Holding the plunger PWB, move the tonearm to the desired position. See Fig. 4-4.

Never attempt to grasp the tonearm when moving it, or it may be damaged.

○ **Caution on Assembling the Cabinet**

Prior to assembling the cabinet, be sure to turn on the power switch.

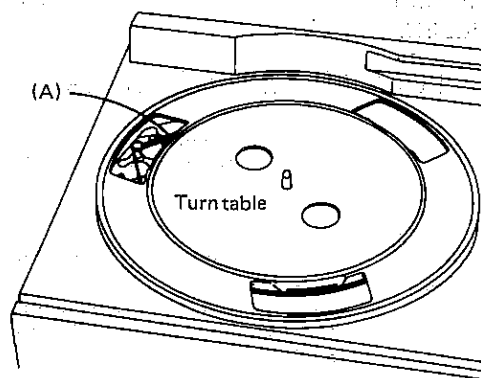


Figure 4-1

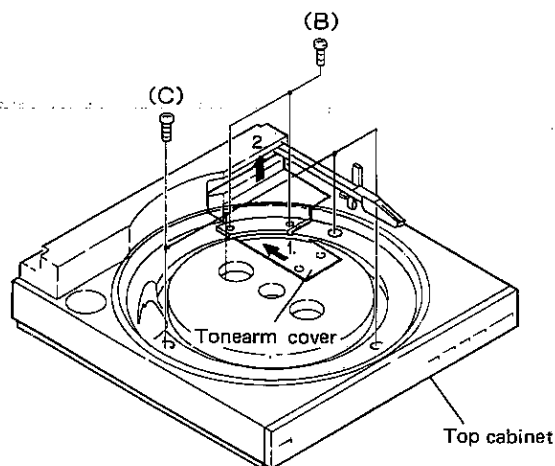


Figure 4-2

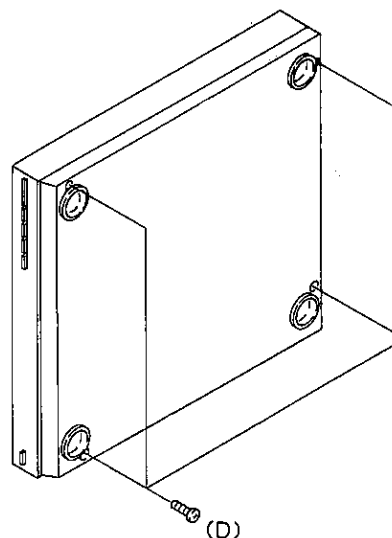


Figure 4-3

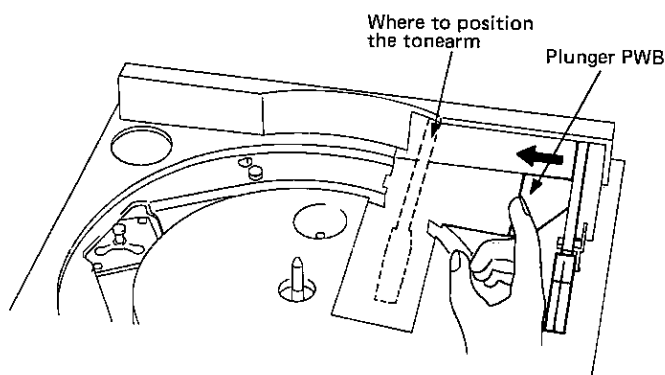


Figure 4-4

D

ZERLEGEN

Vorsichtsmassregeln für das zerlegen

Beim Zerlegen und Zusammenbauen des Gerätes die folgenden Anweisungen befolgen, um dessen Betriebssicherheit und ausgezeichnete Leistung aufrechtzuerhalten.

1. Schallplatte aus dem Gerät entfernen.
2. Vor dem Zerlegen des Gerätes unbedingt den Eingangs-/Ausgangsstecker aus dem SA-111H/E ziehen.
3. Nylonbänder oder Leitungshalter entfernen, falls dies beim Zerlegen des Gerätes erforderlich ist. Nach Warten des Gerätes darauf achten, die Leitungen wieder so zu verlegen, wie sie vor dem Zerlegen angeordnet waren.
4. Beim Ausführen von Wartungsarbeiten auf statische Elektrizität der integrierten Schaltkreise und anderen Schaltungen achten.

SCH- RITT	ENTFERNEN	VERFAHREN	ABBIL- DUNG
1	Abdeckhaube	1. Zum Entfernen hochheben	—
2	Plattenteller	1. Plattentellermatte 2. Plattenteller-Antriebs- riemen (A)x1	— 4-1
3	Tonarm- abdeckung	1. Schraube (B)x2	4-2
4	Obere Gehäuse- hälfte	Tonarmvorlauf (*1) 1. Schraube (C)x4 2. Schraube (D)x4	4-4 4-2 4-3

ZUR BEACHTUNG.***1 Vorlaufen des Tonarms**

Der Tonarm kann in der folgenden zwei Weisen bewegt werden:

1. Bewegung des Tonarms durch Verwendung der Tonarm-Vorlauftaste;
Die Tonarm-Vorlauftaste drücken, bis der Tonarm die gewünschte Stellung erreicht. Wenn der Tonarm an der Auslaufposition ankommt, kehrt der automatisch zu seiner Ruhestellung zurück.
2. Bewegung des Tonarms mit Hand;
Die Tauchkolbenleiterplatte haltend, den Tonarm in die gewünschte Stellung bewegen. Siehe Abbildung 4-4.
Niemals den Tonarm greifen, wenn sich der bewegt, oder der kann beschädigt werden.

○Vorsichtsmaßnahmen beim Zusammenbauen des Gehäuses.

Vor dem Zusammenbauen des Gehäuses unbedingt den Netzschalter einschalten.

F

DEMONTAGE

Précautions pour le démontage

Lors du démontage de l'appareil et de son remontage, suivre les précautions ci-dessous, pour maintenir la sécurité et d'excellentes performances.

1. Déposer le disque de l'appareil.
2. Ne pas oublier de retirer la fiche d'entrée/sortie du SA-111H/E avant de démonter l'appareil.
3. Déposer les bandes de nylon ou les serre-câbles si nécessaire lors du démontage de l'appareil. Après la réparation de l'appareil, s'assurer de redresser les fils tel qu'ils étaient avant le démontage.
4. Faire attention à l'électricité statique des circuits intégrés et des autres circuits lors de la réparation.

ÉTAPE	DÉPOSE	PROCÉDÉ	FIGURE
1	Cache-poussière	1. Lever pour le déposer	—
2	Plateau	1. Feuille du plateau 2. Courroie d'entraînement du plateau (A)x1	— 4-1
3	Couvercle du bras	1. Vis (B)x2	4-2
4	Coffret supérieur	Avance du bras (*1) 1. Vis (C)x4 2. Vis (D)x4	4-4 4-2 4-3

Note***1, Avancement du bras de lecture**

Il y a deux manières pour déplacer le bras de lecture.

1. Déplacement par le bouton d'avance de bras Avancer le bras de lecture sur un point souhaité en appuyant sur le bouton. Arrivé au point de sillon final, le bras de lecture retourne automatiquement à sa position de repos.
2. Déplacement à la main
Pour ne pas l'endommager, avancer le bras de lecture en déplaçant la PMI du plongeur, non pas en tenant à la main le bras de lecture proprement dit. Voir la figure 4-4.

○Précaution pour le montage du coffret

Régler le commutateur d'alimentation sur "ON" avant de monter le coffret.

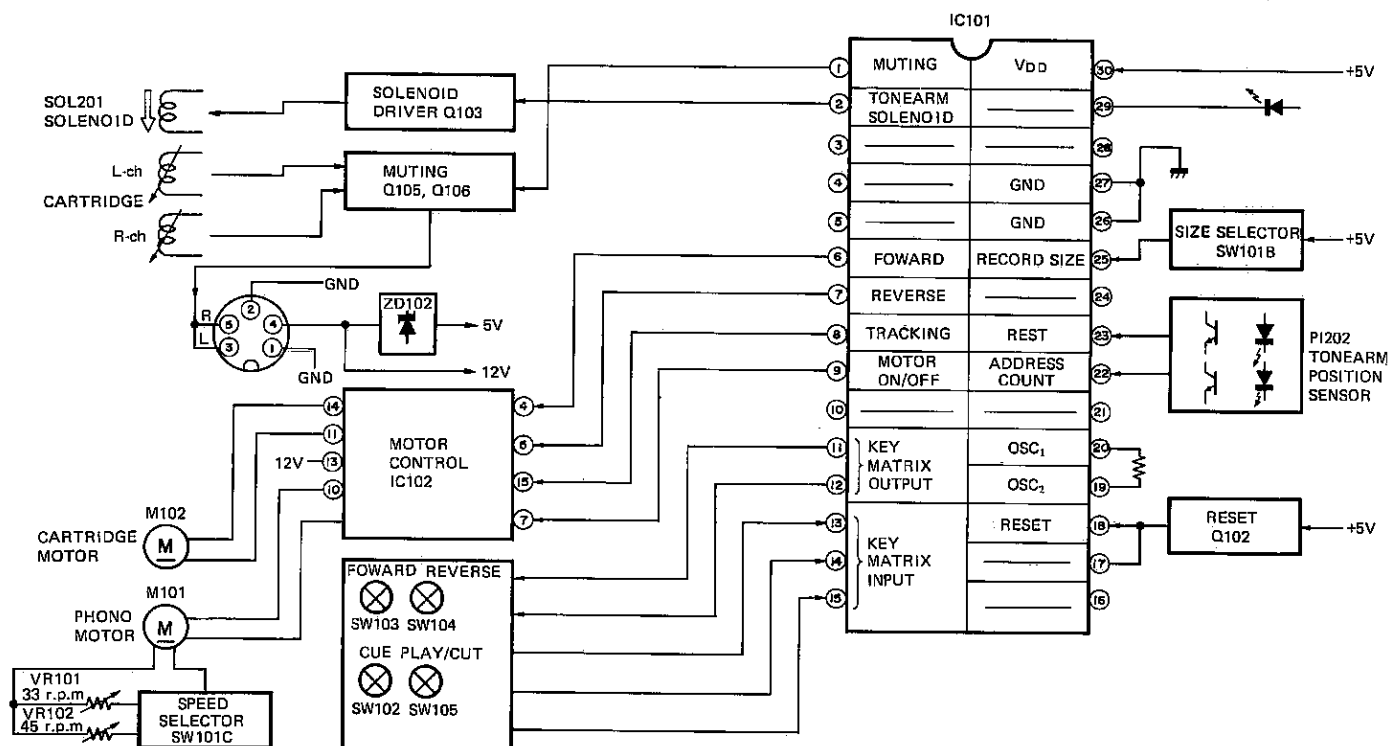


Figure 6-1 BLOCK DIAGRAM

⑤ STRINGING OF PLAYER WIRE

1. Stretch the wire in the numerical order — as shown in Figure 6-2.
2. Put a hook of the spring in the projection of the Bracket.
3. After setting the wire, set the tonearm at their lead-in positions.

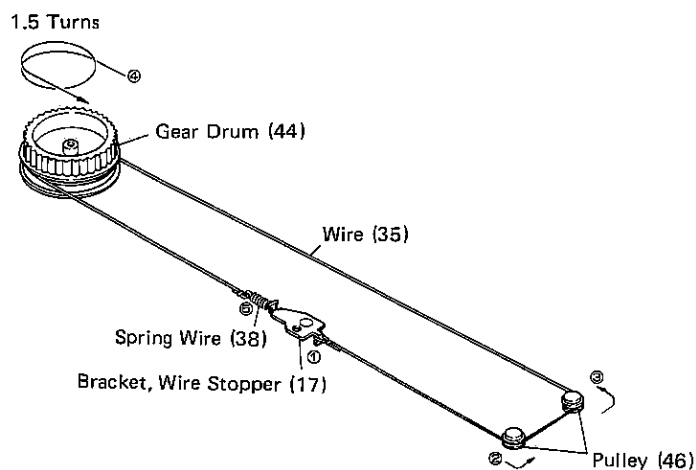


Figure 6-2

⑥ SPANNEN DES PLATTENSPIELERDRAHTS

1. Den Draht in der numerischen Reihenfolge wie in Abbildung 6-2 gezeigt spannen.
2. Stecken Sie einen Haken der Feder in die Vorsprung an der Halterung.
3. Nach Aufziehen des Drahts bringen Sie den Tonarm in Aufsetzposition.

⑦ PASSAGE DU FIL DU LECTEUR

1. Tendre le fil dans l'ordre numérique comme l'indique la Figure 6-2.
2. Placer un crochet du ressort dans la saillie de la patte de fixation.
3. Après la pose du fil, régler le bras acoustique sur leurs positions d'entrée.

CIRCUIT ADJUSTMENT

SCHALTUNGSEINSTELLUNG

RÉGLAGE DU CIRCUIT

Bracher la fiche d'entrée/sortie su Ampli-Tuner (SA-111H/E), ou alimenter le courant de +12V CC.

Den Eingangs-/Ausgangsstecker an den Empfänger-Verstärker (SA-111H/E) anschließen oder durch eine Außengleichspannung +12V zuleiten.

BENENNUNG	EINSTELPUNKT	BEMERKUNGEN
TONARM-ABTASTUNG	VR103	1. Wenn sich keine Schallplatte im Fach befindet, zuerst die Tonabnehmer-Vorlaufaste und dann die Tonarm-liftaste drücken, damit sich der Tonarm auf die Plattentelleroberfläche absenkt. 2. Den Trimmer im Uhrzeigersinn drehen, um den Tonarm nach innen zu bewegen, dann den Trimmer zurückdrehen, bis der Tonarm zum Stillstand kommt; in dieser Position den Trimmer feststellen.

ARTICLE	POINT DE RÉGLAGE	REMARQUES
PISTAGE DU BRAS	VR103	1. Sans placer un disque dans le compartiment, enfoncer la touche avance de la cellule et le touche de mise en pile pour que le bras descende sur la surface du plateau. 2. Tourner vers la droite la résistance semi-variable vers la droite pour déplacer le bras vers l'intérieur et la tourner à l'envers jusqu'à ce que le bras s'arrête; dans cette position, fixer la résistance semi-variable.

MECHANICAL ADJUSTMENT

ITEM	JIG	ADJUSTMENT POINTS	REMARKS (CHECK)
Lead-in position	Bladed screw driver, LP record or test record SSR-4005 (Side 1)	Lead-in adjusting eccentric pin *See Fig. 7-1.	Stylus tip is at the central part of the lead-in groove. Using a test record LP EP Lead-in: 20±2 22±2 (Lead-out: 13±1 18±1)
Height of stylus	Bladed screw driver	Cue damper guide angle *See Fig. 7-1.	Adjust so that the distance between the stylus tip and the record surface becomes 4 mm to 5 mm. At the fine, make sure that the tonearm won't hit the rest support while it is returning.
Turntable speed	LP record which is provided with strobo viewer	33r.p.m. speed: VR101 45r.p.m. speed: VR102	Phono motor is kept in rotation.

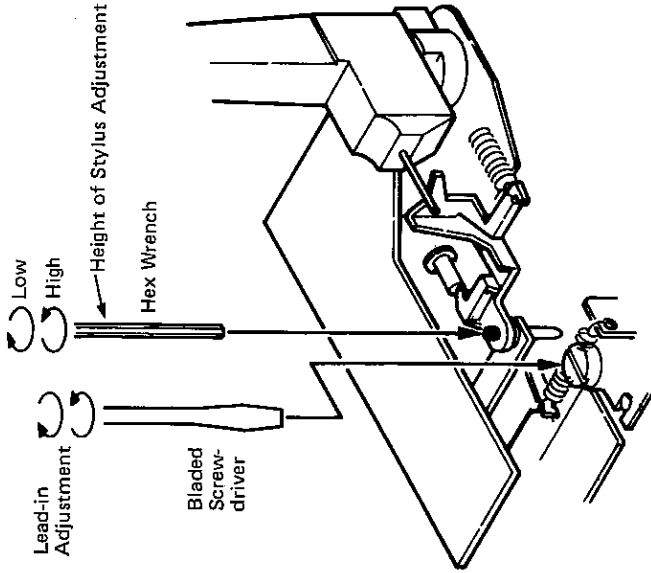


Figure 7-1

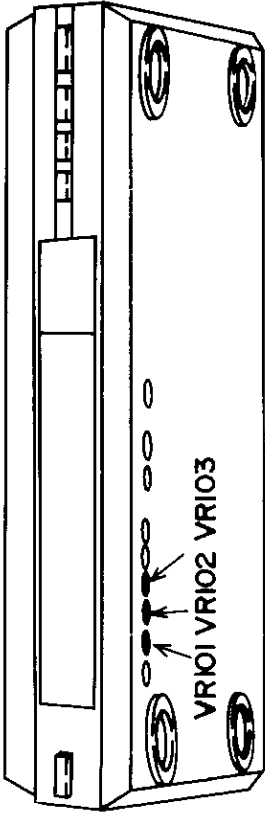


Figure 7-2 ADJUSTMENT POINTS

REPLACEMENT OF PHONO MOTORS

There are four kinds of phono motors and they can be identified by the marks (no mark, red, black, blue) given at their bottoms.
When replacing the existing phono motor with the new one, it is needed to cut off one of the four resistors (R162, R163, R164, R165) on the microcomputer PWB of the

player, and the resistor to be cut off must have the same mark as that given for the new phono motor. After the replacement, it is further needed to add to the microcomputer PWB the same type of resistor as that which had been removed when the existing phono motor was used.

RÉGLAGE MÉCANIQUE


ARTICLE	GABARIT	POINTS DE RÉGLAGE	REMARQUES
Position d'entrée	Tournevis plat Disque 33 tours ou disque d'essai SSR-4005 (Face 1)	Broche d'excentrique de réglage d'entrée *Voir la Fig. 7-1.	La pointe de l'aiguille est sur la partie centrale du sillon d'entrée. À l'aide d'un disque d'essai: 33 tours 45 tours Entrée: 20 ± 2 22 ± 2 Sortie: 13 ± 1 18 ± 1
Hauteur de l'aiguille	Tournevis plat	Angle du guide d'amortisseur de mise en pile *Voir la Fig. 7-1	Régler en sorte que la distance entre la pointe de l'aiguille et la surface du disque soit de 4 à 5 mm. À ce moment, s'assurer que le bras du pick-up ne se cogne pas contre son appui durant son retour.
Vitesse du plateau	Disque 33 tours fourni avec le viseur stroboscopique	Vitesse de 33 t/mn: VR101 Vitesse de 45 t/mn: VR102	Le moteur du phono est laissé en rotation.

REPLACEMENT DE MOTEURS DU PHONO

Il y a quatre moteurs du phono dont trois portent sur le fond une marque de couleur (rouge, noir, bleu) pour faciliter la distinction. Quand on remplace le moteur du phono par un neuf, il faut couper une des résistances (R162, R163, R164, R165) sur la PMI du micro-ordinateur; cette résistance à couper doit porter la même marque que celle du moteur neuf. Après le remplacement, il ne faut pas oublier d'ajouter à la PMI du micro-ordinateur la même résistance que celle enlevée pendant l'utilisation du moteur existant.

AUSWECHSLUNG DES PLATTENSPIELERMOTORS

Es gibt vier Arten von Plattenspielmotoren und diese können durch Marken (keine Marke, rot, schwarz, blau) an der Böden identifiziert werden. Beim Auswechseln des vorhandenen Plattenspielmotors gegen neuen ist es erforderlich, einen der vier Widerstände (R162, R163, R164, R165) auf der Mikrocomputer-Leiterplatte des Plattenspielers abzuschneiden, und der abzuschneidende Widerstand muß die gleiche Marke haben wie der neue Plattenspielmotor. Nach der Auswechslung ist es ferner erforderlich, zu der Mikrocomputer-Leiterplatte einen gleichen Typ von Widerstände hinzuzufügen, wie der, der bei der Verwendung des vorhandenen Plattenspielmotors entfernt wurde.

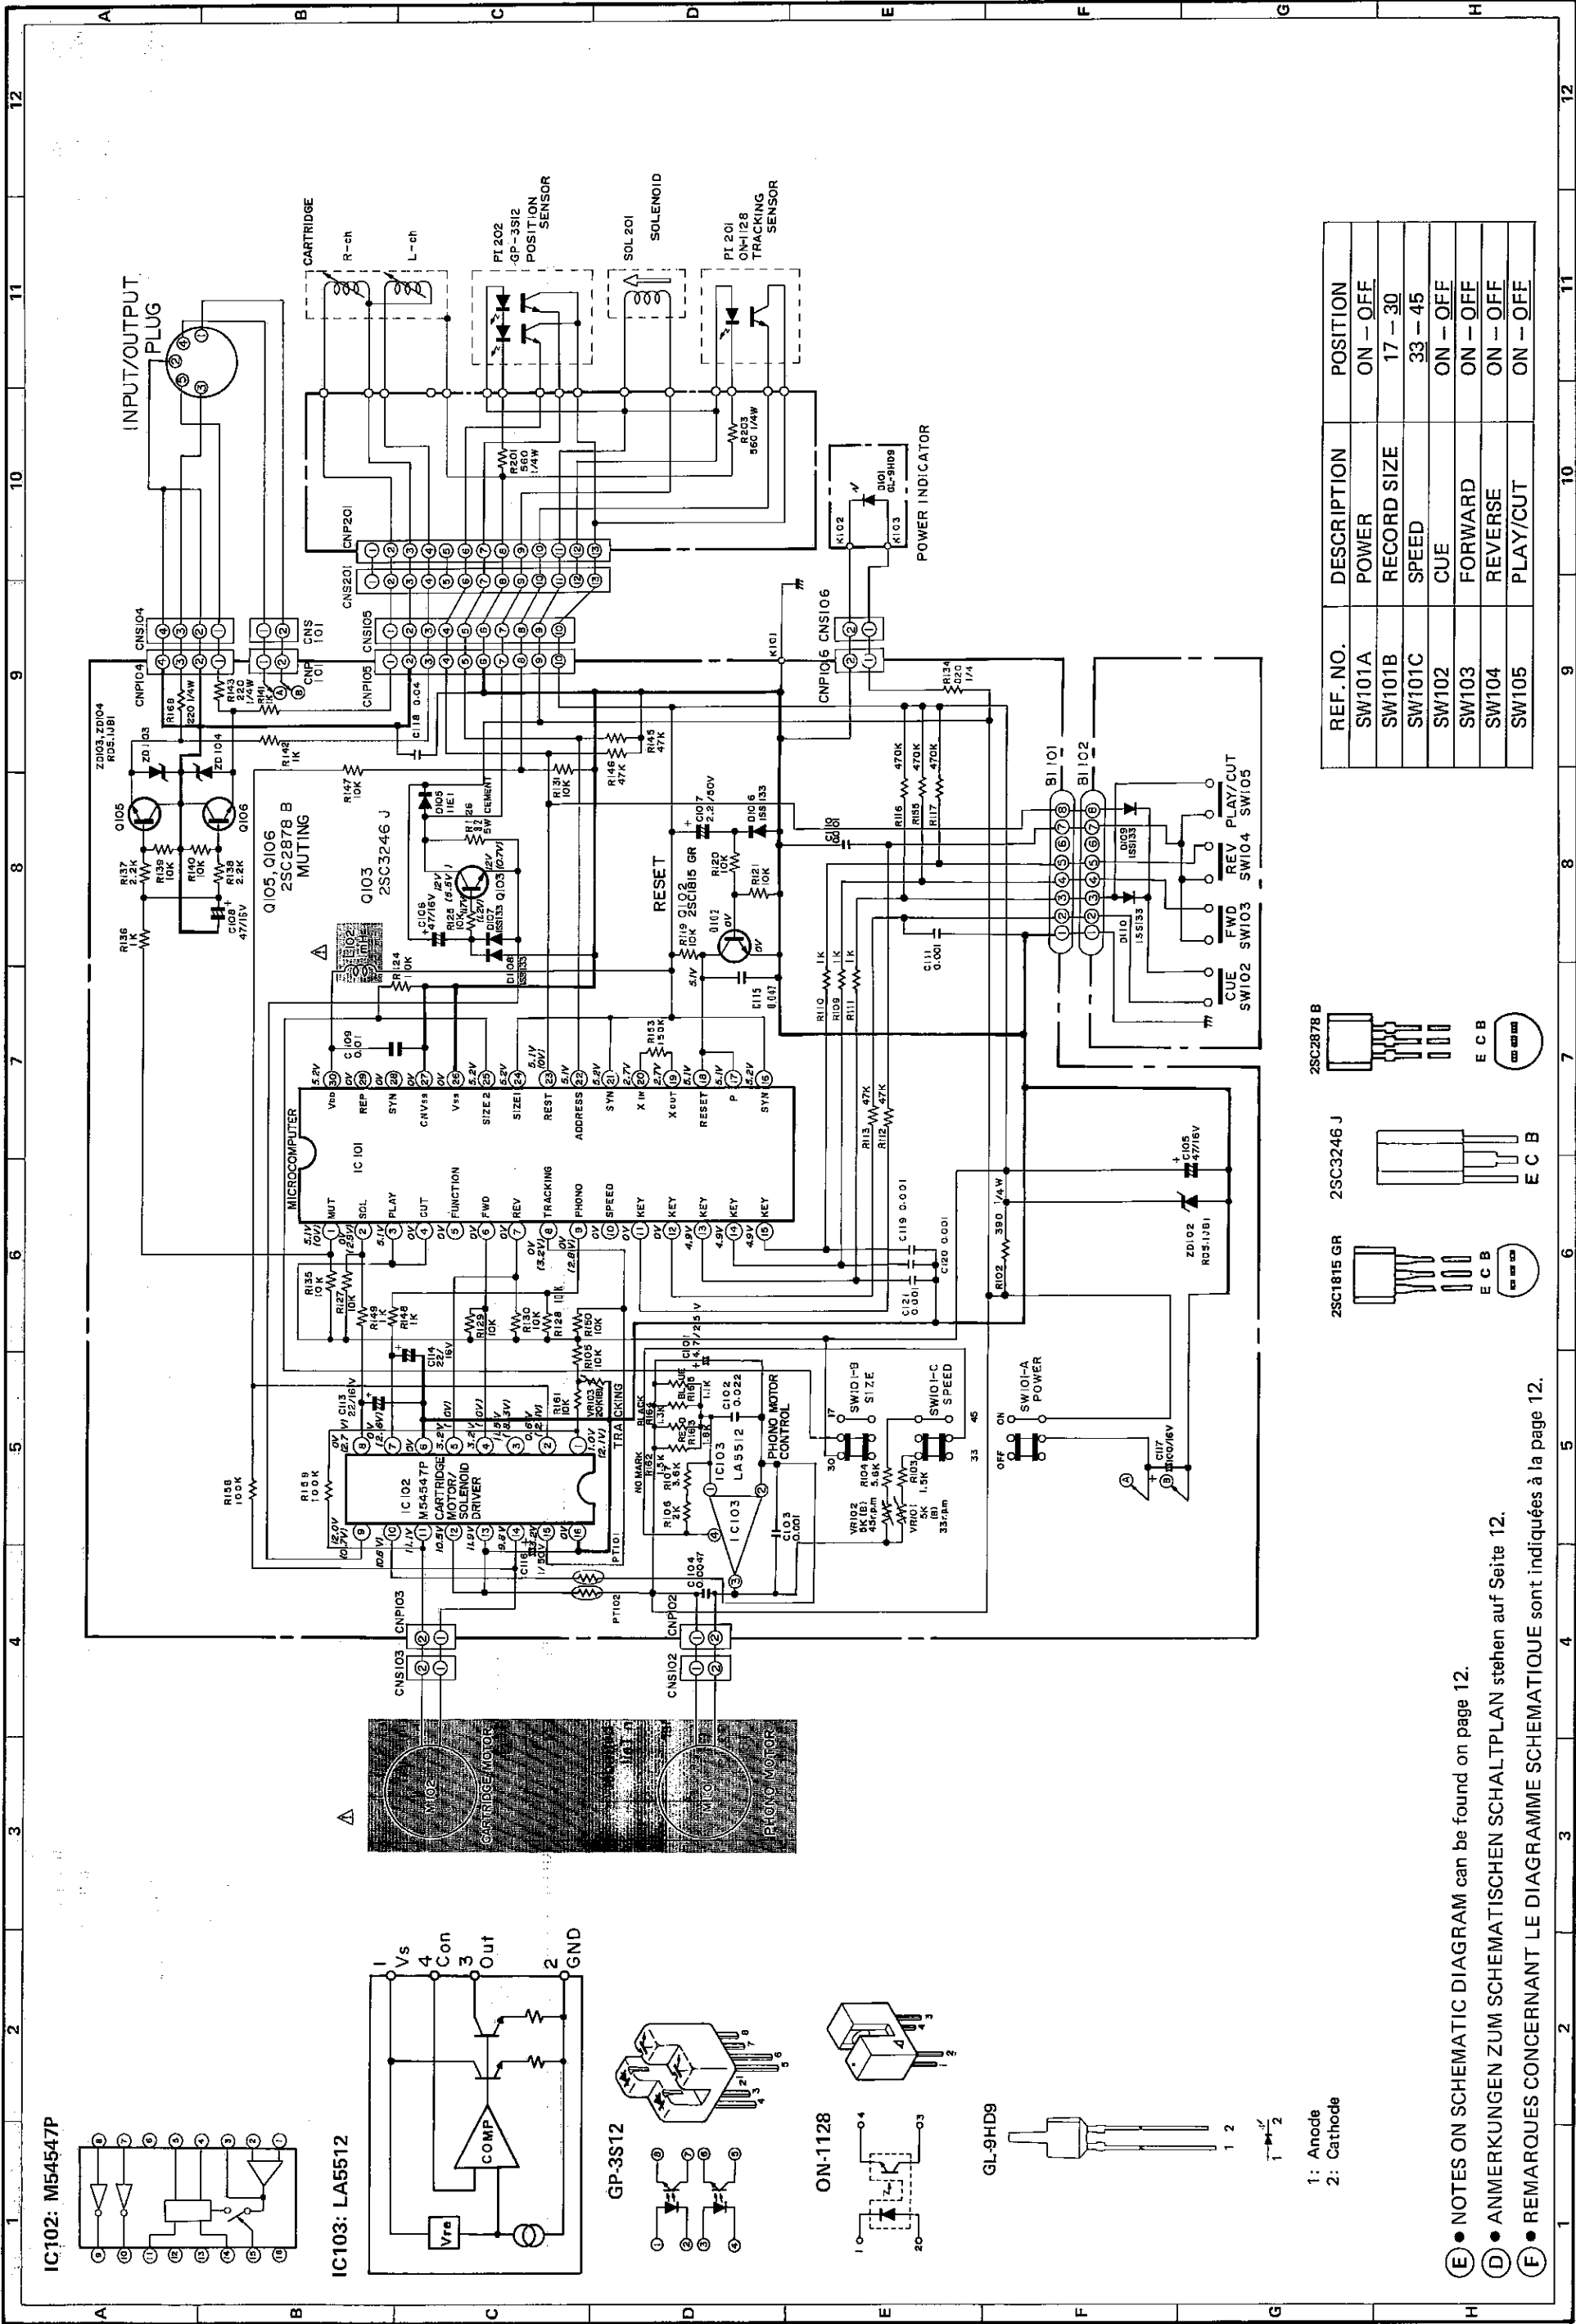


● NOTES ON SCHEMATIC DIAGRAM can be found on page 12.

● ANMERKUNGEN ZUM SCHEMATISCHEN SCHALTPLAN stehen auf Seite 12.

● REMARQUES CONCERNANT LE DIAGRAMME SCHEMATIQUE sont indiquées à la page 12.

PACKING METHOD (FOR UK)

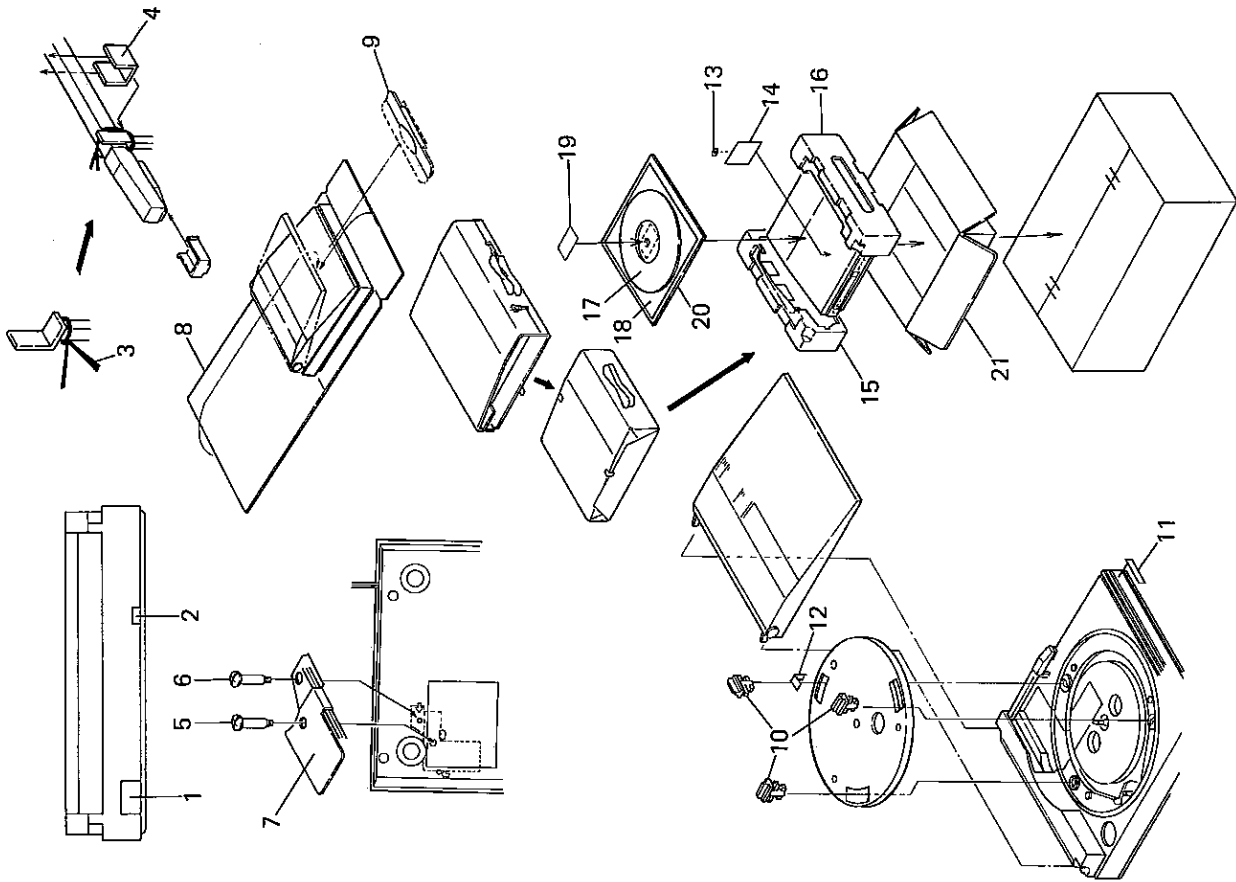

SETTING POSITIONS OF SWITCHES AND KNOBS

SWITCH	POSITION
POWER	OFF
SIZE	30
SPEED	33

1. Label, Specification
2. Label, Connection
3. Wire
4. Cushion, Tonearm
5. Screw, Transportation (Large)
6. Screw, Transportation (Small)
7. Hanger, Transportation
8. Protection Sheet
9. Pad, Dustcover
10. Spacer, Turntable Fixing
11. Label, MADE IN JAPAN
12. Spacer, Belt
13. EP Adapter
14. Polyethylene Bag, EP Adapter
15. Packing Add, Left
16. Packing Add, Right
17. Turntable sheet
18. Protection Sheet, Turntable
19. Caution Label, Polyethylene Bag
20. Polyethylene Bag, Turntable
21. Packing Case
- TLABG0260AFZZ
TLABH0264AFZZ
LHLDW1003SE06
SPAKX1155AFZZ
LX-BZ0490AFF2
LX-BZ0455AFZZ
PHAG-005AAFZZ
SPAKP0346AFZZ
SPAKX1188AFZZ
PSPAN0074AFZZ
TLABJ0006AFZZ
SPAKX0685AFZZ
PEPAP0053AFSA
SSAKA0036AFZZ
SPAKA1167AFZZ
SPAKA1168AFZZ
PSHIEG0061AFZZ
SPAKX0835AFZZ
TCAUZ0039AFZZ
SSAKH0005SEZZ
SPAKC3005AFZZ

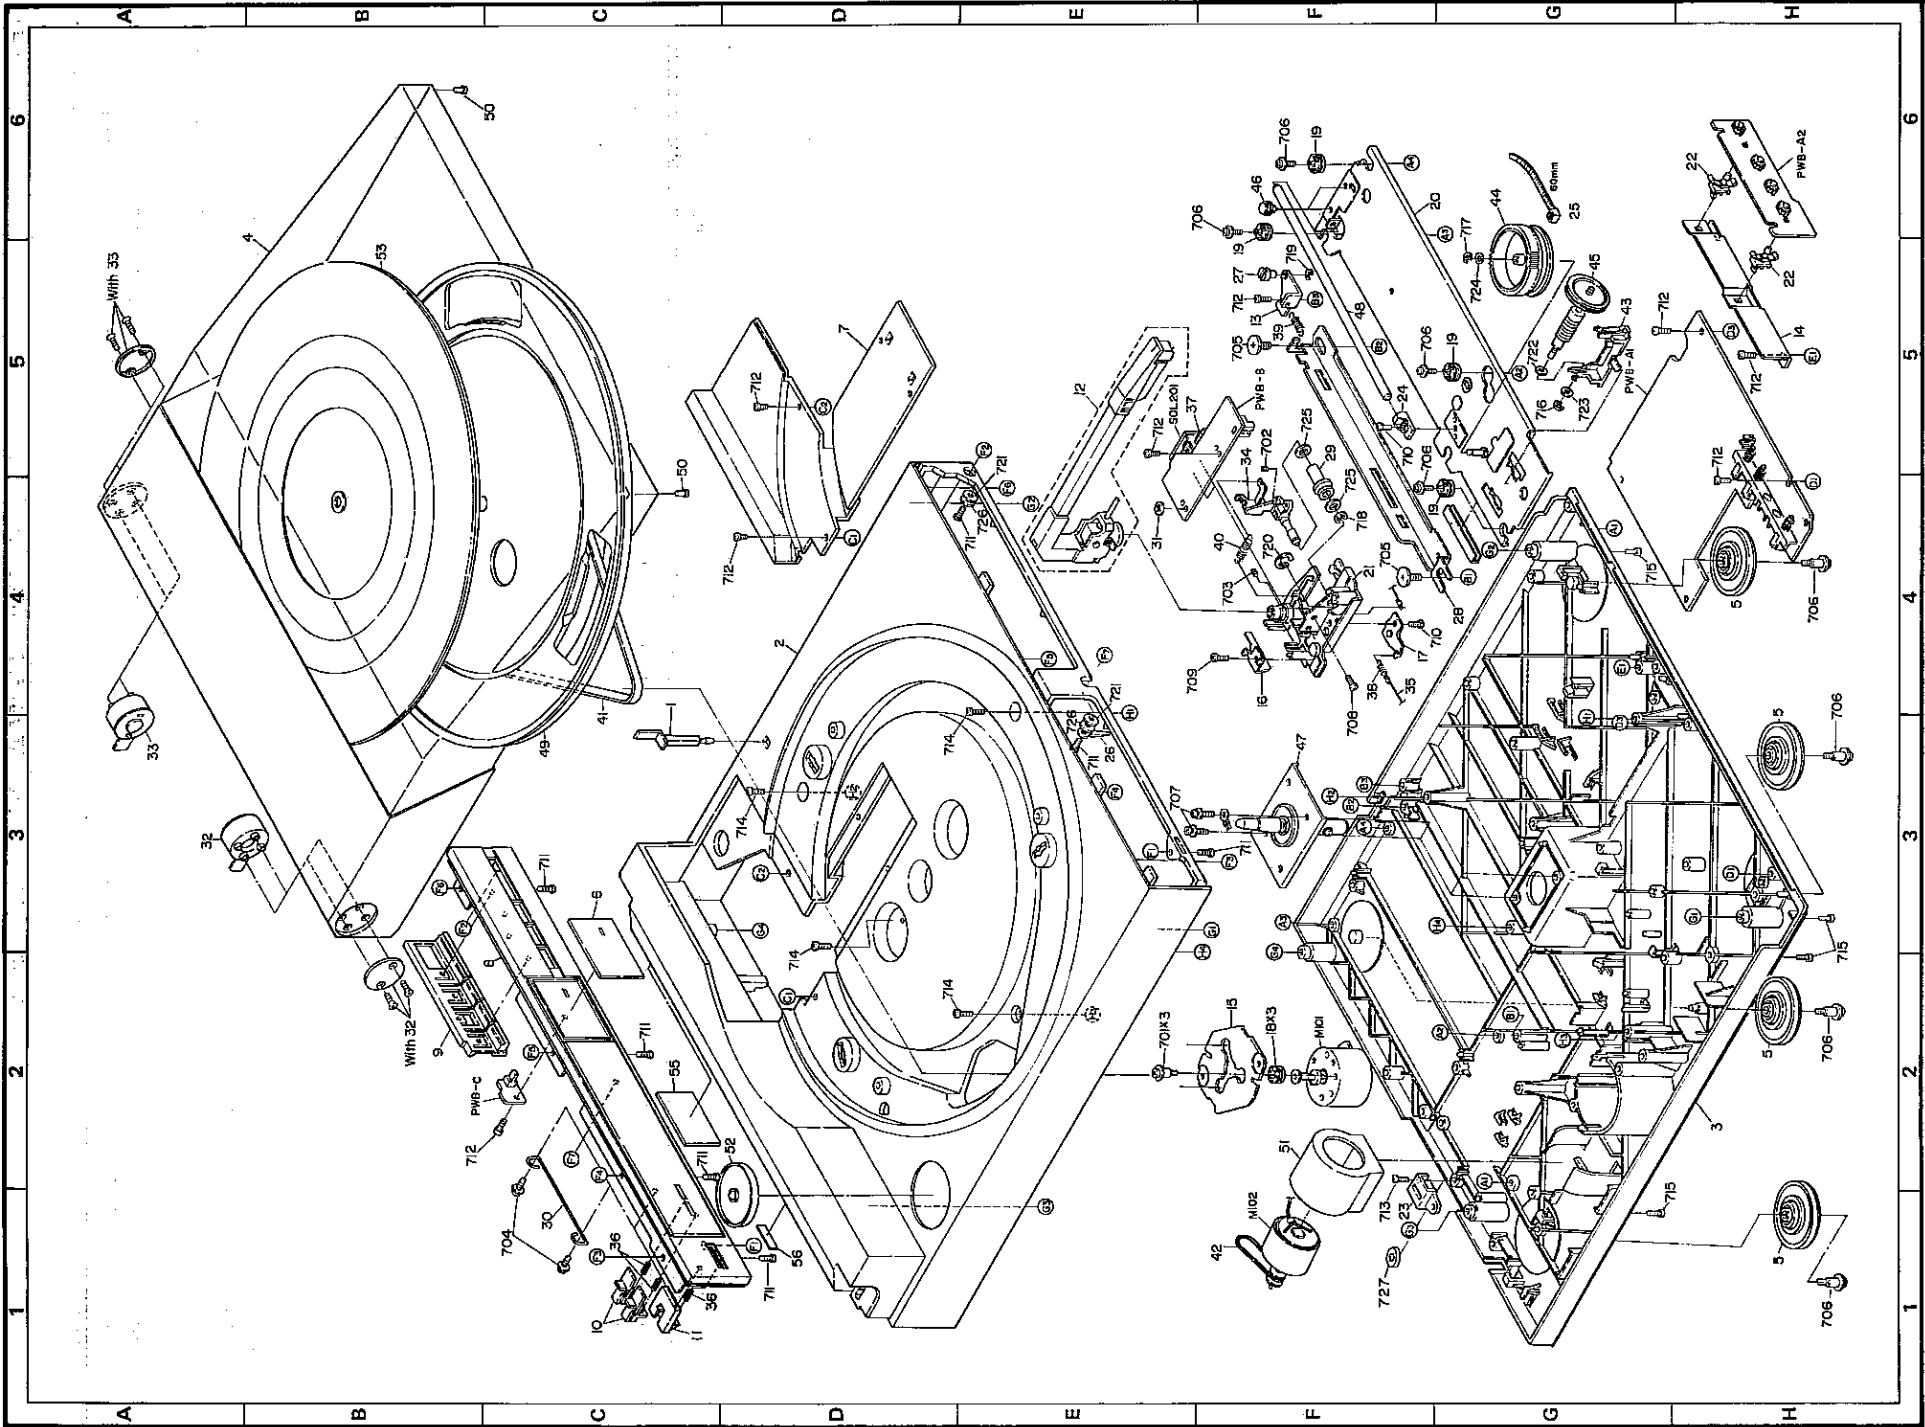


Figure 13 EXPLODED VIEW

Ⓔ

REPLACEMENT PARTS LIST

“HOW TO ORDER REPLACEMENT PARTS”			
To have your order filled promptly and correctly, please furnish the following information.			
1. MODEL NUMBER			
2. REF. NO.			
3. PART NO.			
4. DESCRIPTION			

NOTE:

Parts marked with “△” are important for maintaining the safety of the set. Be sure to replace these parts with specified ones for maintaining the safety and performance of the set.

Ⓓ

ERSATZTEILLISTE

“BESTELLEN VON ERSATZTEILEN”			
Um Ihren Auftrag schnell und richtig ausführen zu können, bitten wir um die folgenden Angaben.			
1. MODELLNUMMER			
2. REF. NR.			
3. TEIL NR.			
4. BESCHREIBUNG			

ANMERKUNGEN:

Die mit △ bezeichneten Teile sind besonders wichtig für die Aufrechterhaltung der Sicherheit. Beim Wechseln dieser Teile sollten die vorgeschriebenen Teile immer verwendet werden, um sowohl die Sicherheit als auch die Leistung des Gerätes aufrechtzuerhalten.

Ⓔ

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

“COMMENT COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE”			
Pour voir votre commande exécutée de manière rapide et correcte, veuillez fournir les renseignements suivants.			
1. NUMÉRO DU MODÈLE			
2. N° DE RÉFÉRENCE			
3. N° DE LA PIÈCE			
4. DESCRIPTION			

NOTE:

Les pièces portant la marque △ sont particulièrement importantes pour le maintien de la sécurité. S'assurer de les remplacer par des pièces du numéro de pièce spécifié pour maintenir la sécurité et la performance de l'appareil.

Ⓔ

RP-111H(S)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	CODE
RESISTORS			
(Unless otherwise specified, resistors are ±5%, carbon type.)			

R102	VRD-ST2EE391J	390 ohms, 1/4W	AA
R103	VRD-ST2CD152J	1.5 kohms, 1/6W	AA
R104	VRD-ST2CDS62J	5.6 kohms, 1/6W	AA
R105	VRD-ST2CD103J	10 kohm, 1/6W	AA
R106	VRD-ST2CD202J	2 kohms, 1/6W	AA
R107	RR-NZ1006AFZZ	3.6 kohms, 1/4W	AA
R109	VRD-ST2CD102J	1 kohm, 1/6W	AA
R110	VRD-ST2CD102J	1 kohm, 1/6W	AA
R111	VRD-ST2CD102J	1 kohm, 1/6W	AA
R112	VRD-ST2CD473J	47 kohms, 1/6W	AA
R113	VRD-ST2CD473J	47 kohms, 1/6W	AA
R116	VRD-ST2CD474J	470 kohms, 1/6W	AA
R117	VRD-ST2CD474J	470 kohms, 1/6W	AA
R119	VRD-ST2CD103J	10 kohm, 1/6W	AA
R120	VRD-ST2CD103J	10 kohm, 1/6W	AA
R121	VRD-ST2CD103J	10 kohm, 1/6W	AA
R124	VRD-ST2CD103J	10 kohm, 1/6W	AA
R125	VRD-ST2CD103J	10 kohm, 1/6W	AA
R126	VRW-KT3HL820K	82 ohms, 5W, ±10%, Cement	AC

R127	VRD-ST2CD103J	10 kohm, 1/6W	AA
R128	VRD-ST2CD103J	10 kohm, 1/6W	AA
R129	VRD-ST2CD103J	10 kohm, 1/6W	AA
R130	VRD-ST2CD103J	10 kohm, 1/6W	AA
R131	VRD-ST2CD103J	10 kohm, 1/6W	AA
R134	VRD-ST2EE821J	820 ohms, 1/4W	AA
R135	VRD-ST2CD103J	10 kohm, 1/6W	AA
R136	VRD-ST2CD102J	1 kohm, 1/6W	AA
R137	VRD-ST2CD222J	2.2 kohms, 1/6W	AA
R138	VRD-ST2CD222J	2.2 kohms, 1/6W	AA
R139	VRD-ST2CD103J	10 kohm, 1/6W	AA
R140	VRD-ST2CD103J	10 kohm, 1/6W	AA
R141	VRD-ST2CD102J	1 kohm, 1/6W	AA
R142	VRD-ST2CD102J	1 kohm, 1/6W	AA
R143	VRD-ST2EE221J	220 ohms, 1/4W	AA
R145	VRD-ST2CD473J	47 kohms, 1/6W	AA
R146	VRD-ST2CD473J	47 kohms, 1/6W	AA
R147	VRD-ST2CD103J	10 kohm, 1/6W	AA
R148	VRD-ST2CD102J	1 kohm, 1/6W	AA
R149	VRD-ST2CD102J	1 kohm, 1/6W	AA
R150	VRD-ST2CD103J	10 kohm, 1/6W	AA
R153	VRD-ST2CD154J	150 kohms, 1/6W	AA
R155	VRD-ST2CD474J	470 kohms, 1/6W	AA
R158	VRD-ST2CD104J	100 kohm, 1/6W	AA
R159	VRD-ST2CD104J	100 kohm, 1/6W	AA
R161	VRD-ST2CD103J	10 kohm, 1/6W	AA
R162	VRD-ST2CD152J	1.5 kohms, 1/6W	AA
R163	VRD-ST2CD182J	1.8 kohms, 1/6W	AA
R164	VRD-ST2CD132J	1.3 kohms, 1/6W	AA
R165	VRD-ST2CD112J	1.1 kohms, 1/6W	AA
R168	VRD-ST2EE221J	220 ohms, 1/4W	AA
R201	VRD-ST2EE561J	560 ohms, 1/4W	AA
R203	VRD-ST2EE561J	560 ohms, 1/4W	AA

CIRCUIT PARTS

B1101/102	QCNW-2633AFZZ	Connector Assembly, 8-8pin	AF
CNS101/104	QCNW-2570AFZZ	Input/Output Plug	AR
CNS102	_____	Plug, 2Pin, Part of	—
CNS103	_____	Ref. No. M101	—
CNS105/201	QCNW-22B1AFZZ	Ref. No. M102	—
CNS106	QCNW-1919AFZZ	Connector Assembly, 10-13Pin	AK
CNP101	QCNM095BAFZZ	Connector Assembly, 2Pin	AB
CNP102	QCNM583BAFZZ	Plug, 2Pin	AB

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	CODE
CNP103	QCNM398BAFZZ	Plug, 2Pin	AB
CNP104	QCNM233DAFZZ	Plug, 4Pin	AC
CNP105	QCNM406KAFZZ	Plug, 10Pin	AC
CNP106	QCNM398BAFZZ	Plug, 2Pin	AB
CNP201	QCNM613NAFZZ	Plug, 13Pin	AD
△M101	RM6TV0170AFZZ	Phono Motor	AS
△M102	RM6TV0136AFZZ	Cartridge Motor	AS
SOL201	RPLU-0174AFZZ	Solenoid	AK
SW101(A~C)	QSW-P0462AFZZ	Switch, Push Type	AK
SW102	QSW-K0065AFZZ	Switch, Push Type	AB
SW103	QSW-K0065AFZZ	Switch, Push Type	AB
SW104	QSW-K0065AFZZ	Switch, Push Type	AB
SW105	QSW-K0065AFZZ	Switch, Push Type	AB

EXPLODED PARTS

1	GAMR-0065AFSA	Tonearm Rest	AC
2	GCABA1716AFSH	Cabinet, Top H(BK)	AY
	GCABA1716AFSi	Cabinet, Top H(BR)	AY
	GCABA1716AFSJ	Cabinet, Top H(W)	AY
	GCABA1716AFSA	Cabinet, Top (S)	AY
3	GCABB1895AFSA	Cabinet, Bottom	AS
4	GC6VA1483AFSA	Dust Cover (S)	AX
	GC6VA1483AFSB	Dust Cover H(BK)	AX
	GC6VA1483AFSC	Dust Cover H(BR)	AX
	GC6VA1483AFSD	Dust Cover H(W)	AX
5	GLEGG0071AF00	Leg (S)H(W)(BR)	AD
	GLEGG0074AF00	Leg H(BK)	AD
6	HDECP0215AFSA	Decoration Sheet (S)	AD
	HDECP0215AFSB	Decoration Sheet H(BK)	AD
	HDECP0215AFSC	Decoration Sheet H(BR)	AD
	HDECP0215AFSD	Decoration Sheet H(W)	AD
7	HDECC00179AFSA	Cover, Tonearm (S)	AK
	HDECC00179AFSE	Cover, Tonearm H(BR)	AK
	HDECC00179AFSJ	Cover, Tonearm H(BK)	AK
	HDECC00179AFSL	Cover, Tonearm H(W)	AK
8	HPNLC1567AFSA	Front Panel (S)	AM
	HPNLC1567AFSB	Front Panel H(BK)	AM
	HPNLC1567AFSC	Front Panel H(BR)	AM
	HPNLC1567AFSD	Front Panel H(W)	AM
9	JKNBM0493AFSA	Button, Forward, Reverse, Cue, Play/ Cut(S)H(W)(BK)	AK
	JKNBM0493AFSB	Button, Forward, Reverse, Cue, Play/ Cut H(BR)	AK
10	JKNBM0494AFSA	Button, Record Size/Speed (S)H(W)(BK)	AC
	JKNBM0494AFSB	Button, Record Size/Speed H(BR)	AC
11	JKNBM0498AFSA	Button, Power (S)H(W)(BK)	AB
	JKNBM0498AFSB	Button, Power H(BR)	AB
12	JPLJ-P0068AFSB	Tonearm Assembly	BB
13	PNDLDO061AFSB	Stylus (STY-142)	BA
	LANGA0107AFFW	Bracket, Position Sensor Adjustment	AC
14	LANGQQ0944AFFW	Bracket, P.W.B. Retaining	AC
15	LANGT1122AFZZ	Bracket, Phono Motor Retaining	AC
16	LANGT1279AFFW	Bracket, Slide	AA
17	LANGT1292AFZZ	Bracket, Tonearm Wire	AB
18	LBSSH0001AG00	Rubber Cushion, Phono Motor	AB
19	LBSHZ0072AFZZ	Cushion, Main Chassis	AB
20	LCHSP0063AFZZ	Main Chassis	—
21	LCHSP0064AF00	Chassis, Tonearm	—
22	LHLD1266AFZZ	Holder, P.W.B.	AB
23	LHLDK1053AFZZ	Bushing, Input/Output Plug	AB
24	LHLD51060AFZZ	Holder, Tonearm Shaft	AB
25	LHLDW1075AFZZ	Nylon Band, 60mm	AA
26	LHLDW3056AFZZ	Wire Holder, 31mm	AA
27	LPINZ0054AFZZ	Pin, Position Sensor Adjustment	AB

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	CODE	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	CODE
28	LPLTM0145AFFW	Plate, Position Sensor	AD	708	XBPSD26P03000	Screw, 2.6mm Dia. X 3mm	AA
29	LSLVM0172AFFW	Damper Sleeve	AA	709	XBPSD30P04000	Screw, 3mm Dia. x 4mm	AA
30	LSTPZ0054AFZZ	Plate, Button	AB	710	XHBSD30P06000	Screw, 3mm Dia. x 6mm	AA
31	LSTWC2403AFZZ	C Stop Ring	AA	711	XJBSD30P06000	Screw, 3mm Dia. X 6mm	AA
32	MHING-0134AFSA	Hinge, Dust Cover, Left Side	AH	712	XJBSD30P08000	Screw, 3mm Dia. X 8mm	AA
		(S)H(W)		713	XJBSD30P10000	Screw, 3mm Dia. X 10mm	AA
	MHING-0134AFSB	Hinge, Dust Cover, Left Side	AH	714	XJBSD30P14000	Screw, 3mm Dia. X 14mm	AA
		H(BK)		715	XJBSD30P20000	Screw, 3mm Dia. X 20mm	AA
	MHING-0134AFSC	Hinge, Dust Cover, Left Side	AH	716	XRESJ15-04000	E Stop Ring, 1.5mm Dia.	AA
		H(BR)		717	XRESJ20-04000	E Stop Ring, 2mm Dia.	AA
33	MHING-0135AFSA	Hinge, Dust Cover, Right Side	AH	718	XRESJ30-06000	E Stop Ring, 3mm Dia.	AA
		(S)H(W)		719	XRFSE30-06000	E Stop Ring, 3mm Dia.	AA
	MHING-0135AFSB	Hinge, Dust Cover, Right Side	AH	720	XRFSJ60-08120	E Stop Ring, 6mm Dia.	AA
		H(BK)		721	XWHGZ35-10100	Washer, 3.5 mm Dia. X 10mm Dia. x 1mm	AA
	MHING-0135AFSC	Hinge, Dust Cover, Right Side	AH	722	XWHJZ21-02560	Washer, 2.1mm Dia. X 6mm	AA
		H(BR)			Dia. X 0.25mm		
34	MLEVP0498AFZZ	Cue Lever	AF	723	XWHJZ21-05060	Washer, 2.1mm Dia. X 6mm	AA
35	MLNKM0085AFZZ	Tonearm Wire Assembly	AF		Dia. X 0.5 mm		
36	MSPRC0341AFZZ	Spring, Power, Record Size/Speed Button	AA	724	XWHJZ31-02070	Washer, 3.1 mm Dia. X 7mm	AA
37	MSPRC0440AFFJ	Spring, Solenoid	AA		Dia. X 0.2mm		
38	MSPRT0841AFFJ	Spring, Tonearm Wire Assembly	AB	725	XWHJZ42-02570	Washer, 4.2mm Dia. X 7mm	AA
39	MSPRT1059AFFJ	Spring, Position Sensor Adjustment	AA		Dia. X 0.25mm		
40	MSPRT1060AFFJ	Spring, Cue Lever	AA	726	XWHS D32-10100	Washer, 3.2mm Dia.	AA
41	NBLTH0089AFZZ	Belt, Turntable	AG		X 10mm Dia. x 1mm		
42	NBLTK0284AF00	Belt, Gear	AB	727	LX-WZ1094AFZZ	Washer, Fiber, 3mm Dia. X 8mm Dia. X 2mm	AA
43	N8RGP0070AFZZ	Holder, Worm Gear	AD	ACCESSORIES/PACKING PARTS			
44	NDRM-0186AFZZ	Gear Dram	AF		SPAKA1167AFZZ	Packing Add., Left Side	AF
45	NGERW0004AF01	Worm Gear Assembly	AD		SPAKA1168AFZZ	Packing Add., Right Side	AF
46	NPLYD0060AFZZ	Pulley, Small	AB		SPAKC2981AFZZ	Packing Case H(S)	AK
47	NSFTN0036AFZZ	Turntable Shaft Assembly	AN		SPAKC3004AFZZ	Packing Case H(BK)	AK
48	NSFTT0294AFFW	Shaft, Tonearm	AE		SPAKC3005AFZZ	Packing Case E(S)	AK
49	NTNT-0063AFSA	Turntable	AP		SPAKC3053AFZZ	Packing Case H(W)	AK
50	PCUSG0185AF00	Cushion, Dust Cover	AB		SPAKC3052AFZZ	Packing Case H(BR)	AK
51	PCUSG0249AFZZ	Cushion, Cartridge Motor	AE		SPAKP0346AFZZ	Wrapping Sheet, Unit	AE
52	PEPAP0053AFSA	EP Adaptor	AB		SPAKX0685AFZZ	Sheet, Turntable Belt Fixing	AA
53	PSHEG0061AFSA	Sheet, Turntable	AL		SPAKX0835AFZZ	Cushion, Turntable Sheet	AC
55	TLABG0258AFZZ	Label, Specifications H(S)	AB		SPAKX1188AFZZ	Protection Sheet, Dust Cover	AB
	TLABG0260AFZZ	Label, Specifications E(S)	AB		SPAKX1155AFZZ	Cushion, Tonearm	AB
	TLABG0259AFZZ	Label, Specifications H(BK)	AB		SSAKA0036AFZZ	Polyethylene Bag, EP Adaptor	AA
	TLABG0267AFZZ	Label, Specifications H(BR)	AB		SSAKH0005SEZZ	Polyethylene Bag, Turntable Sheet	AA
	TLABG0268AFZZ	Label, Specifications H(W)	AB		LX-BZ0455AFZZ	Screw, Transportation, Small	AB
56	TLABH0262AFZZ	Label, Connection H(S)	AA		LX-BZ0490AFE2	Screw, Transportation, Big	AA
	TLABH0263AFZZ	Label, Connection H(BK)	AA		TCAUJ20039AFZZ	Caution, Polyethylene Bag	AA
	TLABH0268AFZZ	Label, Connection H(BR)	AA			E(S) Only	
	TLABH0269AFZZ	Label, Connection H(W)	AA		TLABJ0006AFZZ	Label, MADE IN JAPAN, E(S)	AA
	TLABH0264AFZZ	Label, Connection E(S)	AA			Only	
701	LX-BZ0219AFFD	Screw, Phono Motor Retaining	AA		PHAG-005AAFZZ	Transportation Hanger, Input/Output Cord	AB
702	LX-BZ0349AFZZ	Screw, Height of Stylus Adjustment	AB		PSPAN0074AFZZ	Spacer, Turntable Fixing	AB
703	LX-BZ0489AFFF	Screw, Tonearm Base	AA	P.W.B ASSEMBLY(Not Replacement Item)			
704	LX-HZ0055AFFD	Screw, Button Plate	AA				
705	LX-JZ0013AFZZ	Screw, Position Sensor	AA		PWB-A1,A2	DUNTX0118AF03 (Combined Assembly)	—
706	LX-JZ0016AFFD	Retaining Screw, Leg	AB				
707	LX-JZ0030AFFD	Screw, Turntable Shaft Retaining	AB				

SHARP