



MARS 1979

### Funktioner m m

- |  |  |
|--|--|
| ① Vänster mikrofon (inbyggd)                                       | ⑳ Omkopplare AFC   |
| ② VU-meter höger kanal/avstämningsskala/batterikontroll-instrument | ㉑ Omkopplare KV, LV, MV, FM                                  |
| ③ VU-meter vänster kanal   | ㉒ Frekvensskala  |
| ④ Balanskontroll   | ㉓ Stationsratt   |
| ⑤ Volymkontroll  | ㉔ Höger mikrofon (inbyggd)                                   |
| ⑥ Mixing-kontroll  | ㉕ Kassettlock  |
| ⑦ Stereoidikator   | ㉖ Tryckknapp för skalbelysning/batterikontroll               |
| ⑧ Paus   | ㉗ Räkneverk med nollställningsknapp                          |
| ⑨ Stopp/Kassett ur   | ㉘ Uttag hörtelefon   |
| ⑩ Avspelning   | ㉙ Kontakt yttre likspänningskälla 12 V                       |
| ⑪ Snabb framspolning   | ㉚ Kontakt nätsladd   |
| ⑫ Mixing-omkopplare Till/Från                                      | ㉛ Antennkontakt FM   |
| ⑬ Backspolning   | ㉜ Uttag höger mikrofon (yttre)                               |
| ⑭ Omkopplare CrO <sub>2</sub> -/normal-band                        | ㉝ Uttag vänster mikrofon (yttre) och uttag för fjärrkontroll |
| ⑮ Inspelning   | ㉞ DIN-kontakt ingång/utgång                                  |
| ⑯ Omkopplare mono/stereo   | ㉟ Utgångar för två högtalare (8 Ω)                           |
| ⑰ Klangfärgskontroll   | ㊱ Batterilucka   |
| ⑱ Omkopplare Insomning/Radio (Till/Från)/Kassett                   | ㊲ Omkopplare oscillatorfrekvens                              |
| ⑲ Teleskopantenn   |  |

# KOPPLINGSSCHEMA

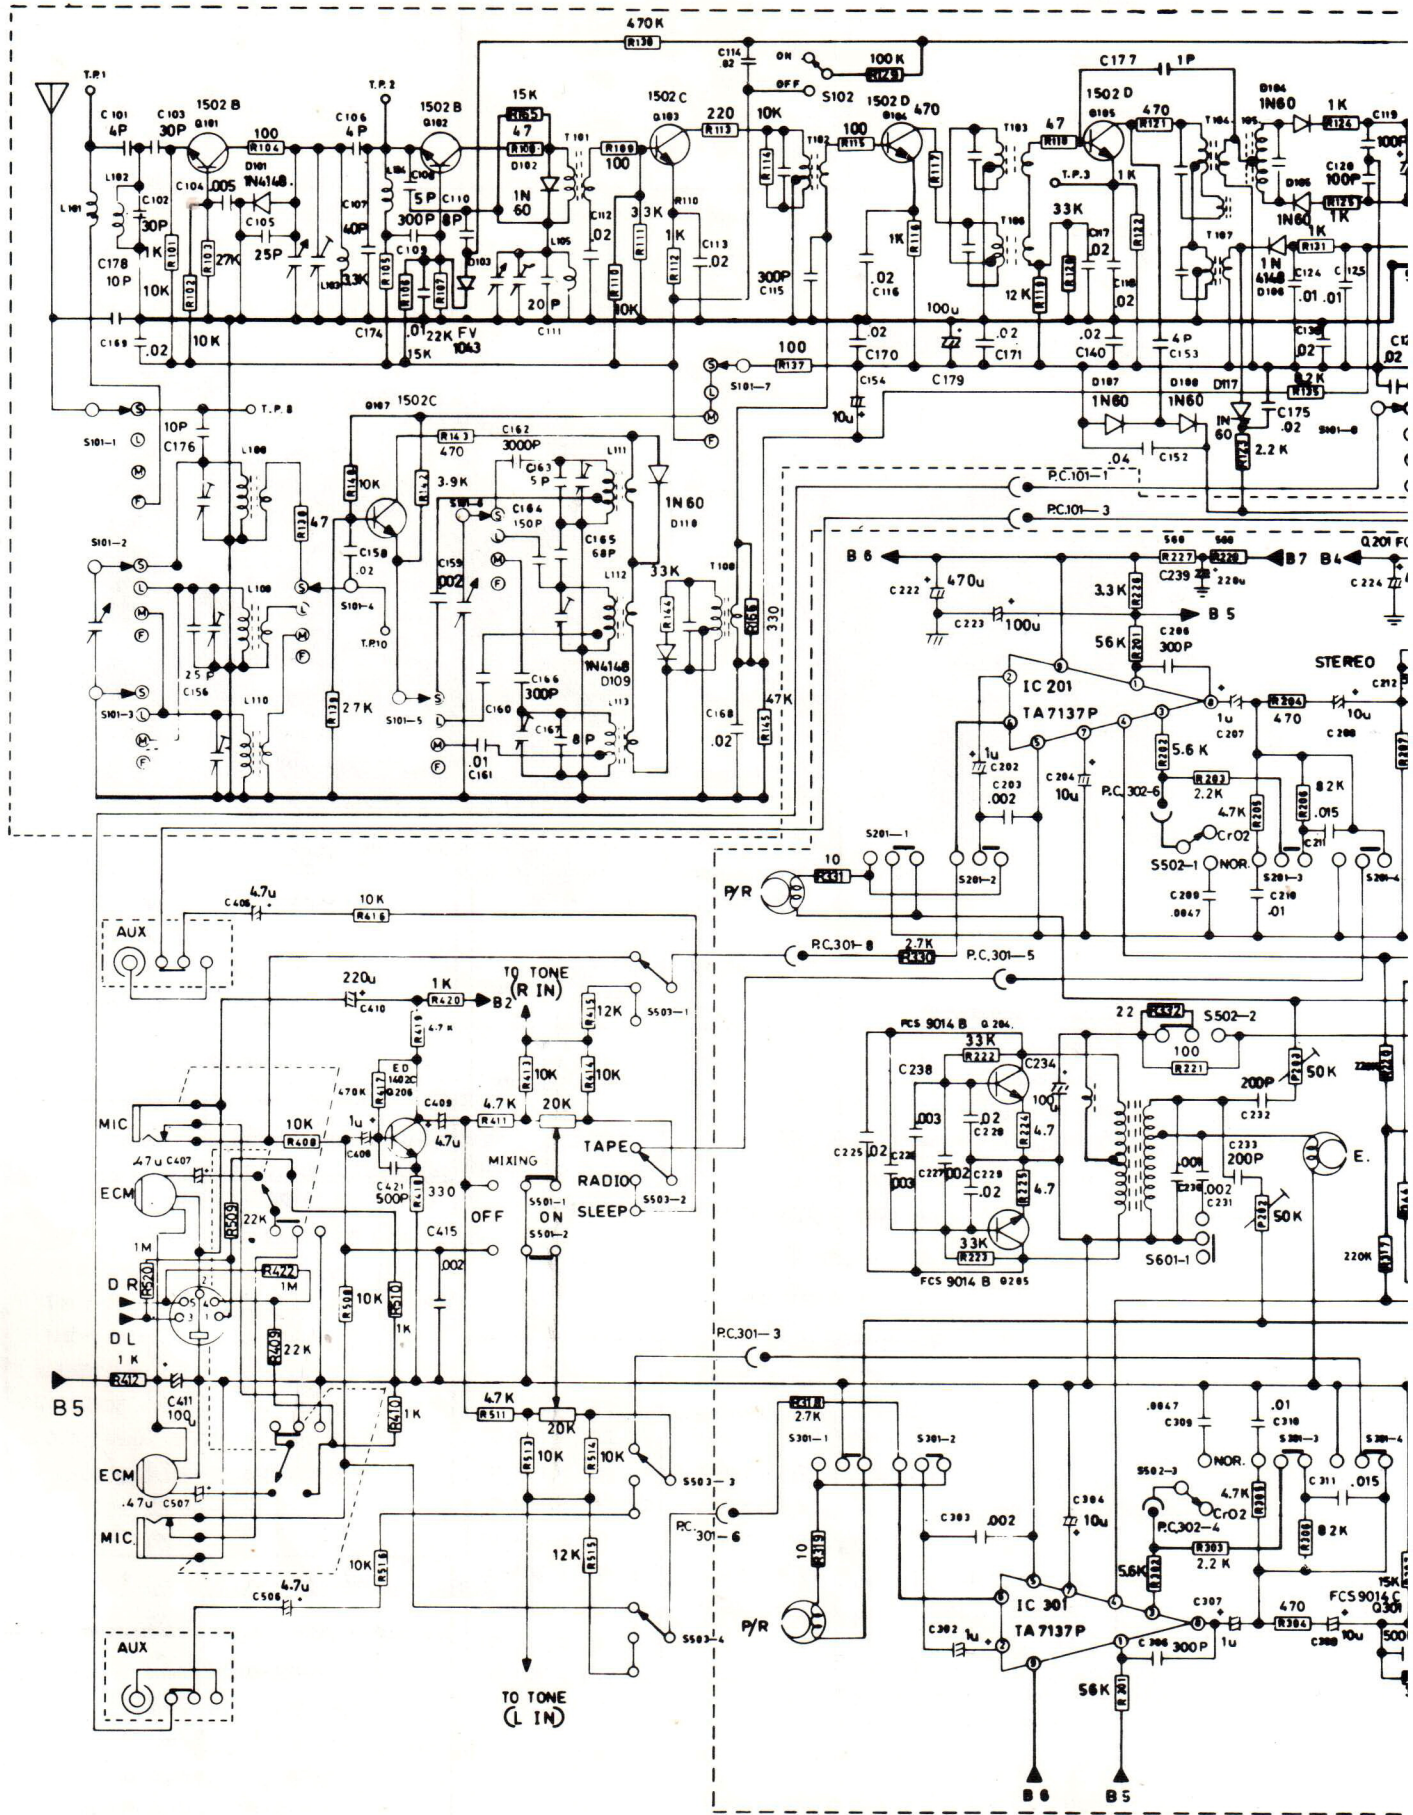

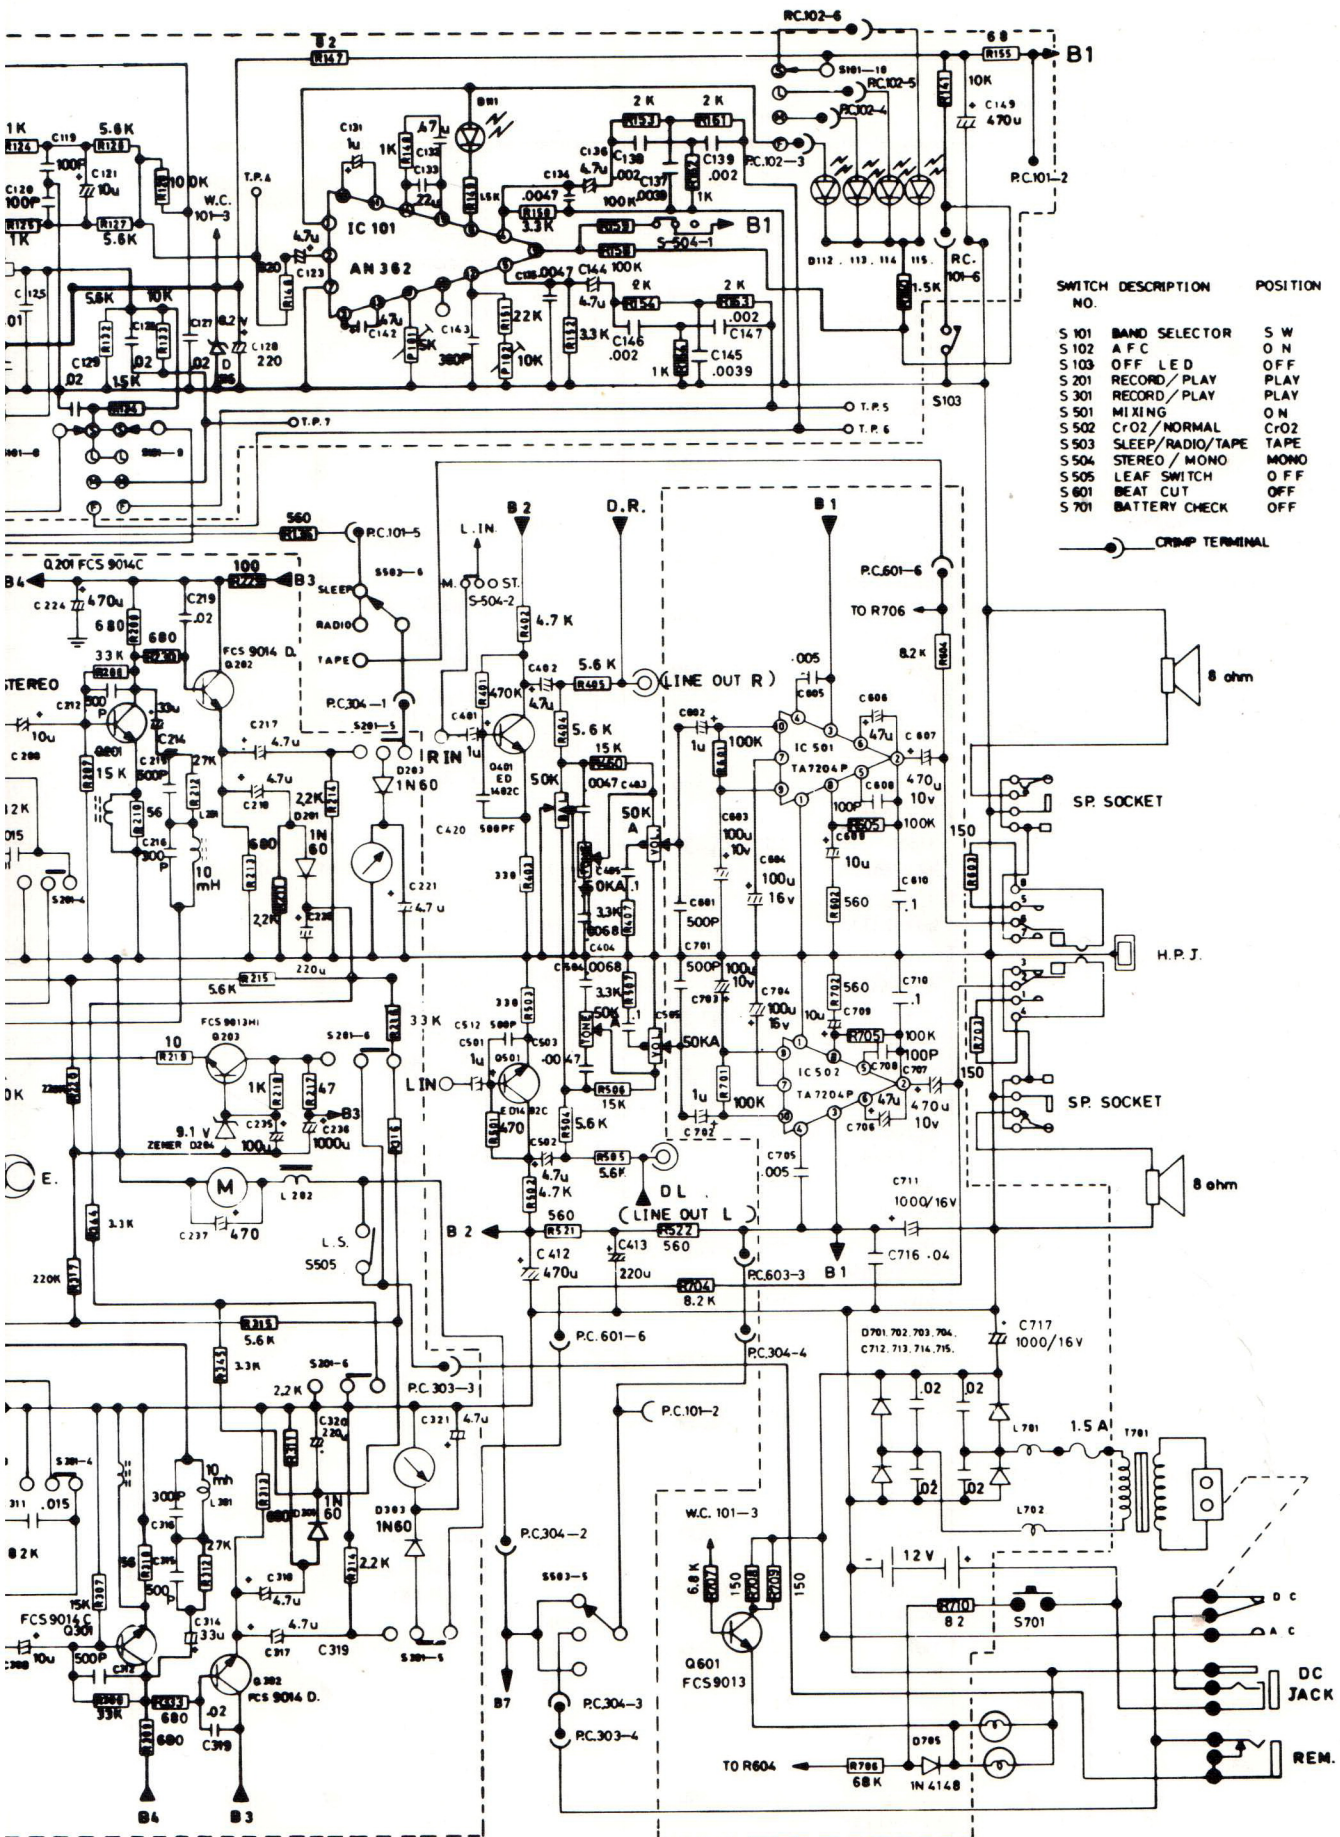

SWITCH NO.	DESCRIPTION	POSITION
S 101	BAND SELECTOR	S W
S 102	A F C	O N
S 103	OFF LED	OFF
S 201	RECORD / PLAY	PLAY
S 301	RECORD / PLAY	PLAY
S 501	MIXING	O N
S 502	C R 02 / NORMAL	C R 02
S 503	SLEEP / RADIO / TAPE	TAPE
S 504	STEREO / MONO	MONO
S 505	LEAF SWITCH	O F F
S 601	BEAT CUT	OFF
S 701	BATTERY CHECK	OFF

CRIMP TERMINAL