




SERVICEBLAD FÖR BANDSPELARE
TYP LM 394, LM 394 S
SERIE 1

LUXOR/RADIO

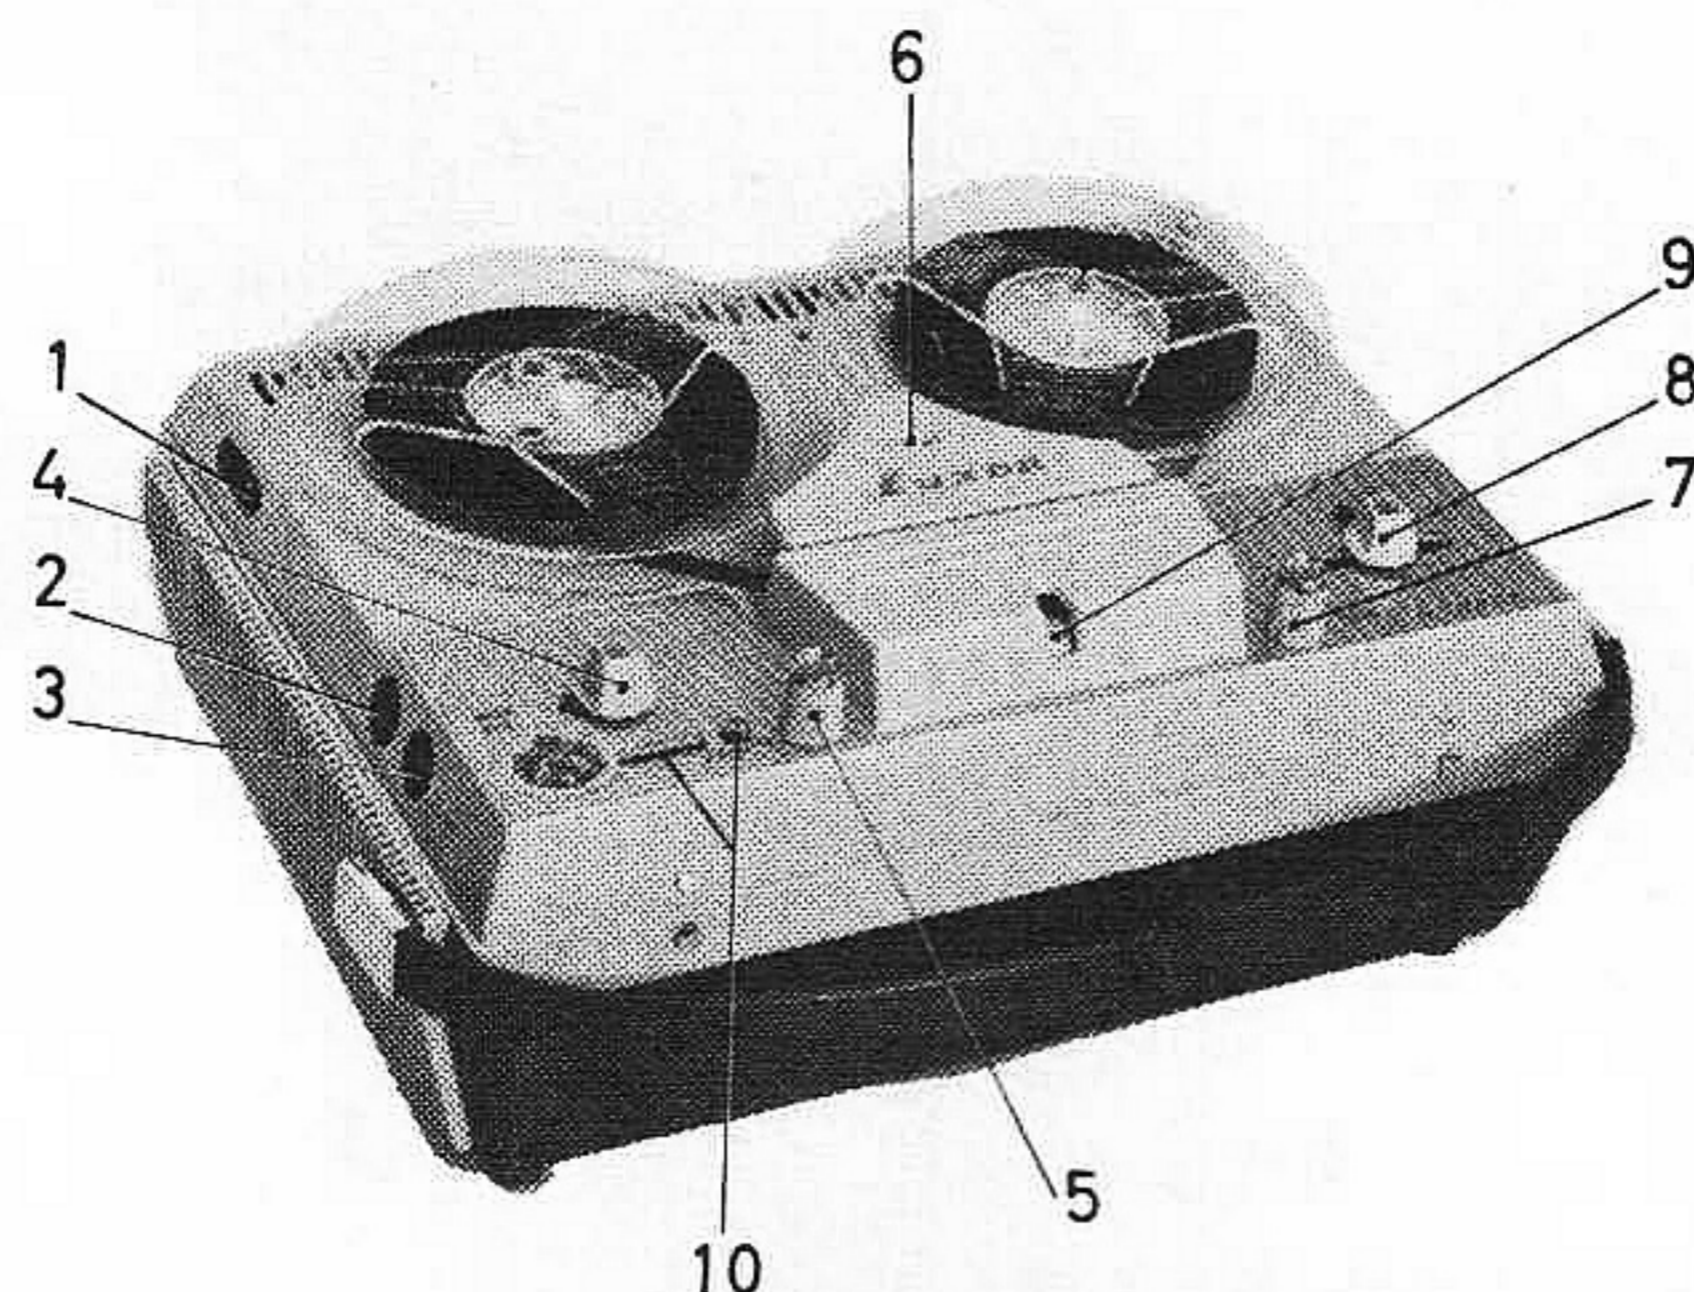

APRIL 1966

TEKNISKA DATA

BANDSPELAREN ÄR AVSEDD FÖR MONO 4 SPÅR

BANDHASTIGHET: 9,5 CM/SEK.

BANDSPOLAR: DIAMETER 6"

SPELTID: 4 X 90 MIN. MED DP-BAND

INGÅNGAR FÖR INSPELNING FRÅN RADIO ELLER MIKROFON OCH GRAMMOFON.

AVSPELNING GENOM BANDSPELARENS HÖGTALARE YTTRE HÖGTALARE, RADIOMOTTAGARE ELLER FÖRSTÄRKARE.

BESTYCKNING:

RÖR: ECC 808, ECL 86, EAM 86

SELENLIKRIKTARE: 250 VOLT 100 mA

SÄKRINGAR: PRIMÄR 710 mA TRÖG, ANOD 125 mA TRÖG, GLÖDSTRÖM 2 ST. 4 AMP TRÖG

NÄTTRANSFORMATOR: SPECIALTRANSFORMATOR OMKOPPLINGSBAR FÖR FÖLJANDE NÄTSPÄNNINGAR: 110-117-127-220-228-237 VOLT

MOTOR: 2-POLIG INDUKTIONSMOTOR

HUVUD: 1 ST KOMBINATIONSHUVUD FE-NI-KÄRNA, LUFTGAP 3 μ . 1 ST RADERHUVUD FERRITKÄRNA.

HÖGTALARE: 3" x 8" IMPEDANS 3 OHM

FREKVENSOMRÅDE: 40 - 12.000 Hz \pm 3 dB

SIGNAL/BRUSFÖRHÅLLANDE: > 40 dB

INGÅNGSKÄNSLIGHET: PÅ MIKROFON OCH RADIOINGÅNG 1,3 mV, 1 kHz GER FULLT UTSLAG PÅ INSPELNINGSINDIKATORN, PÅ GRAMMOFONINGÅNG 4 mV

INGÅNGSIMPEDANS: RADIO- OCH MIKROFONINGÅNG 0,5 MOHM, GRAMMOFON 1,5 MOHM

UTTEFFEKT: 2 WATT

EFFEKT FÖRBRUKNING: 45 WATT

SVAJ OCH FLUTTER: < \pm 0,3 %

ANSLUTNINGAR:

- 1 YTTRE HÖGTALARANSLUTNING
- 2 GRAMMOFONANSLUTNING
- 3 RADIO- ELLER MIKROFON-ANSLUTNING

MANÖVERORGAN:


- 4 INSPELNINGSPAK: FÖR IN- RESP. AVSPELNING SAMT SPÄRR FÖR OAVSIKT- LIG RADERING
- 5 VOLYMKONTROLL FÖR IN- OCH AVSPELNING
- 6 SPÅRVÄLJARE MED 2 LÄGEN: SPÅR 1 OCH 4 RESP. SPÅR 3 OCH 2
- 7 STRÖMBRYTARE OCH KONTI- NUERLIG BASHÖJNING
- 8 STARTSPAK: FEM LÄGEN NORMALT FRAM, SNABBT FRAM, SNABBT BACK, STOPPLÄGE SAMT MOMEN- TANT STOPP
- 9 INSPELNINGSINDIKATOR
- 10 BANDINDIKATOR MED TRYCK- KNAPP FÖR NOLLINSTÄLL- NING

DIMENSIONER OCH VIKT

LÄNGD:	360 MM
BREDD:	250 MM
HÖJD:	162 MM
NETTOVIKT:	7,5 KG
BRUTTOVIKT:	9,6 KG

BANDSPELARCHASSI

TYP M 39, SERIE 1
SE BG1C-2

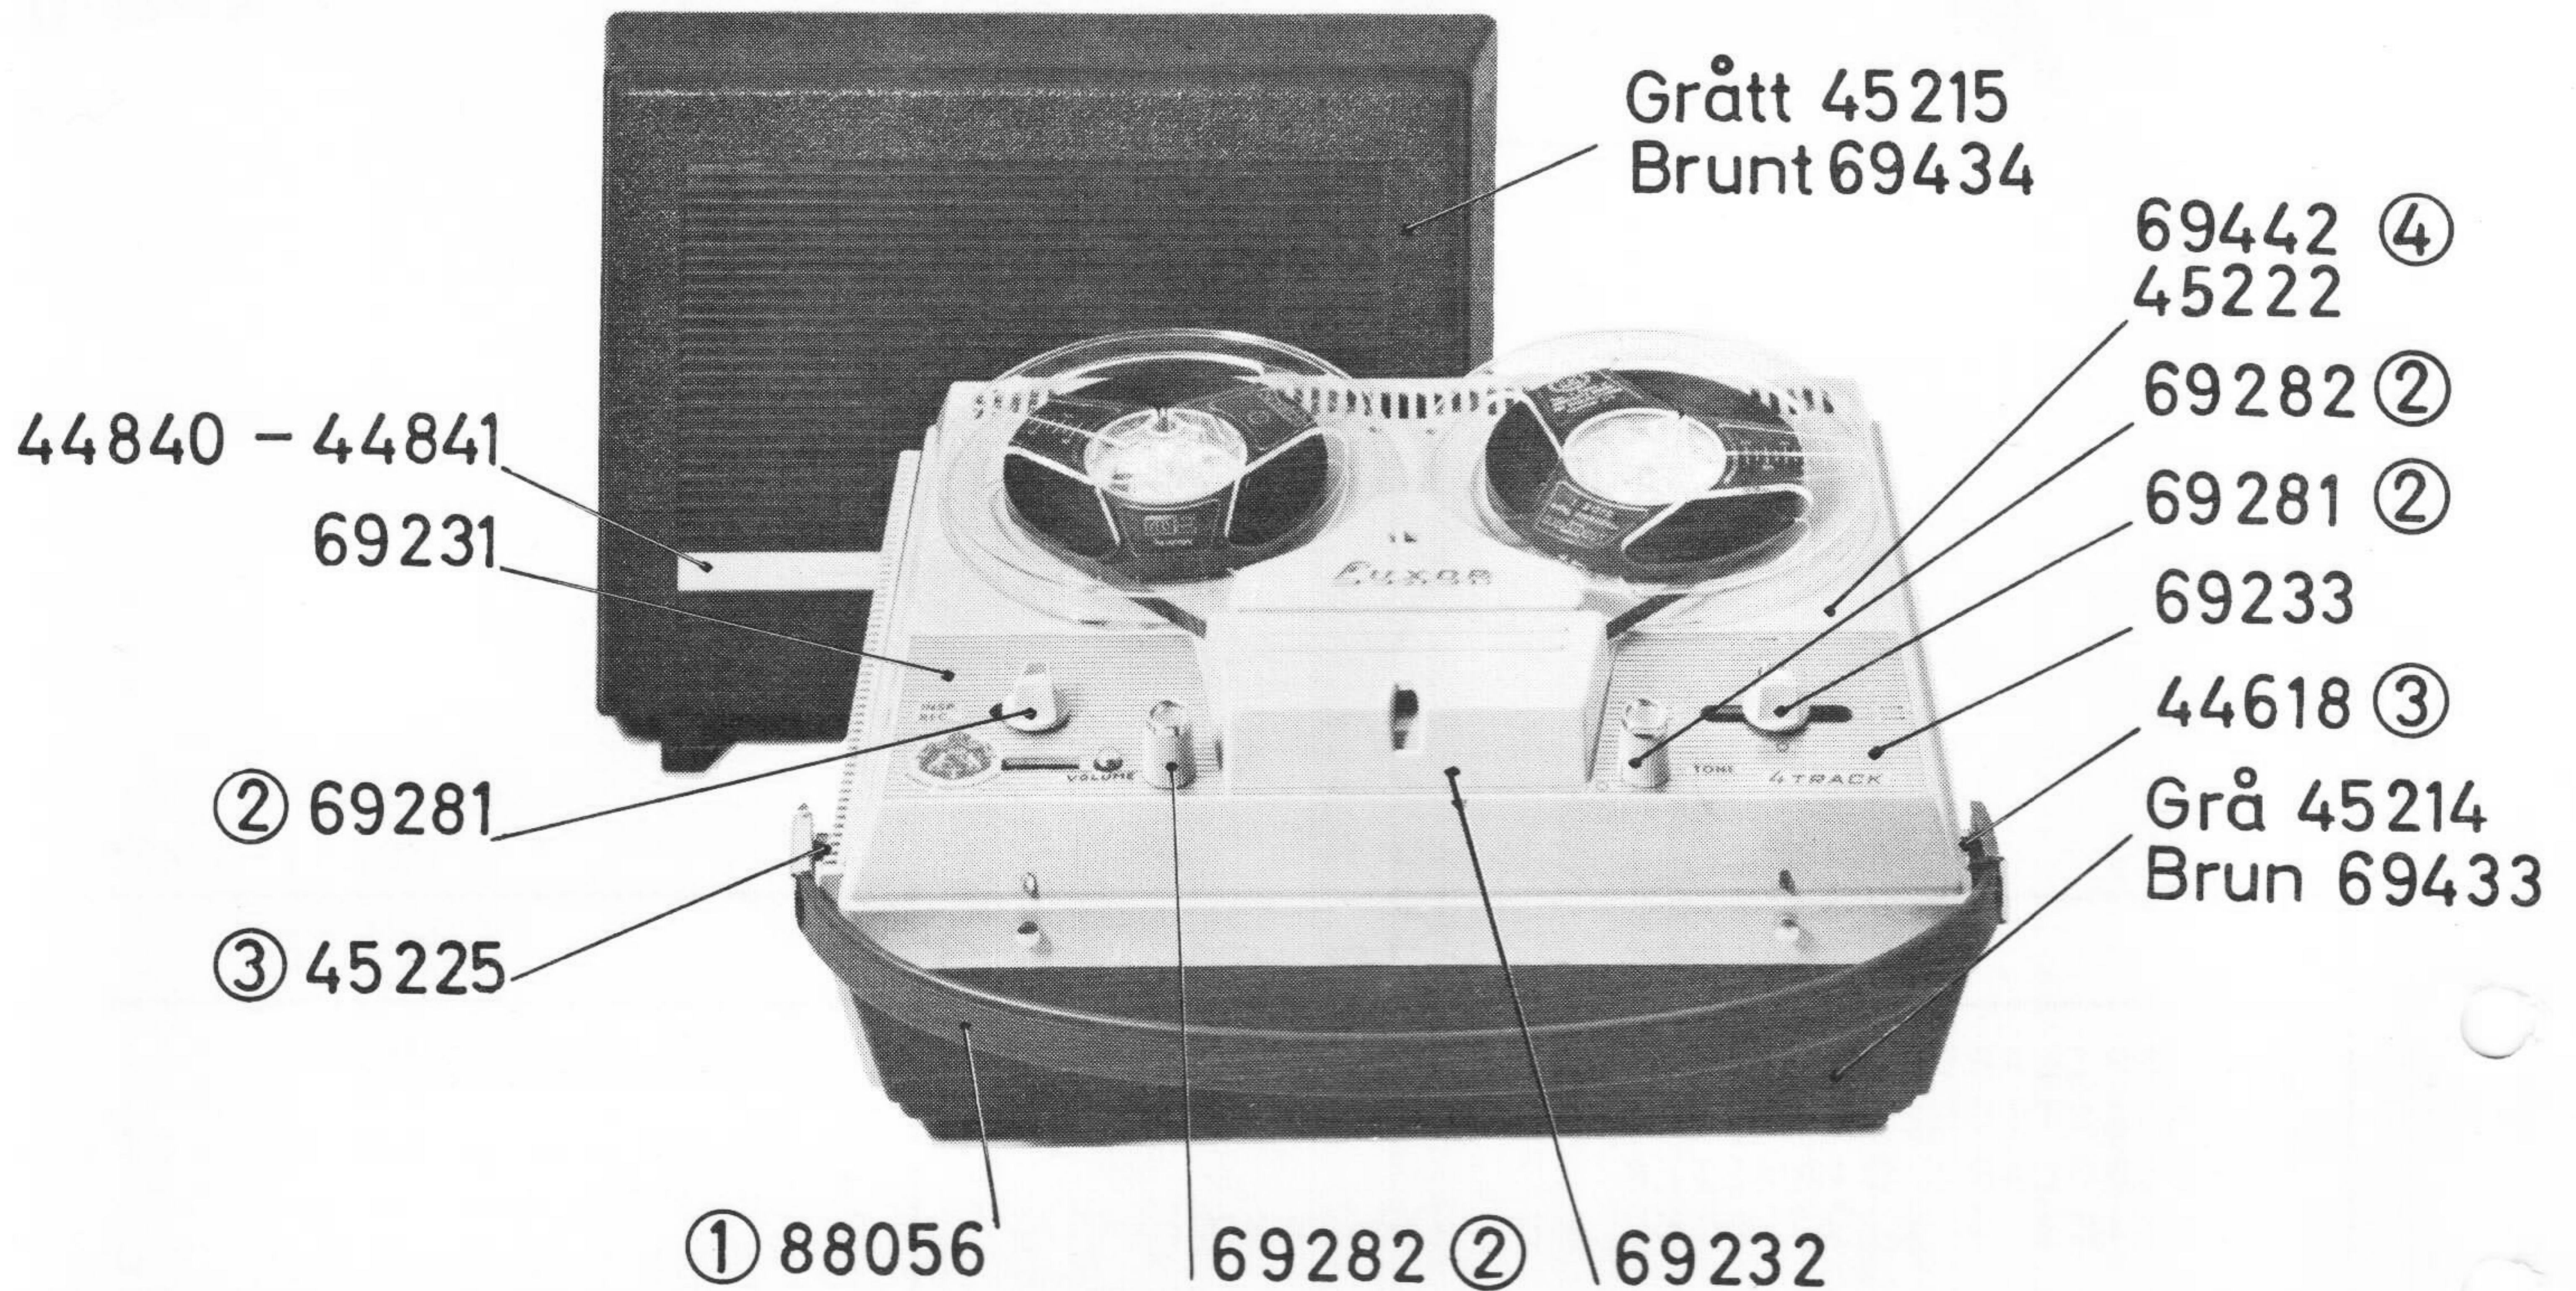

RESERVDDELSLISTA

Vid beställning skall alltid uppgivas:

Benämning, detaljnummer, typ och serie.

BENÄMNING	DETALJ NR	BENÄMNING	DETALJ NR
SOCKEL, KOMPL. (GRÅ)	45214	STÖDKLACK	69279
SOCKEL, KOMPL. (BRUN)	69433	AVSTÅNDSRÖR	77975
GUMMIFOT (GRÅ)	88066	SLADDKLÄMMA	44682
GUMMIFOT (BRUN)	84892	SKRUV ECS-4-8	10152
SKRUV KS-M4x12	10107	MUTTER, HANDTAG (HÖGER)	44618
<u>TÄCKPLATTA, KOMPL.</u> (LUXOR)	45222	MUTTER, HANDTAG (VÄNSTER)	45225
<u>TÄCKPLATTA, KOMPL.</u> (SKANTIC)	69442	MANÖVERKNAPP	69281
FIRMAMÄRKE (LUXOR)	88071	RATT	69282
FIRMAMÄRKE (SKANTIC)	86024	LOCK, KOMPL. (GRÅ)	45215
LÅSFJÄDER (HÖGER)	44713	LOCK, KOMPL. (BRUN)	69434
LÅSFJÄDER (VÄNSTER)	69044	HANDTAG, KOMPL.	88056
UTLÖSARE	44658	DÄMPKUDDE	44809
LÅSKLAMMER	11388	LUXORSKYLT	44840
MANÖVERSKYLT (VÄNSTER)	69231	SKANTICSKYLT	44841
MANÖVERSKYLT (MELLAN)	69232		
MANÖVERSKYLT (HÖGER)	69233		

ANVISNING FÖR URTAGNING AV BANDSPELARCHASSIET.

1. TAG BORT HANDTAGET (1).
2. TAG BORT RATTARNA (2) GENOM ATT LYFTA DEM RAKT UPP.
3. TAG BORT TVÅ SKRUVAR (3) FÖR HANDTAGET.
4. TAG BORT TVÅ SKRUVAR FÖR STÖDKLOSSARNA.
5. TAG BORT TÄCKPLATTAN (4).
6. TAG BORT FYRA SKRUVAR I SOCKELNS BOTTEN.
7. BANDSPELARCHASSIET ÄR LOSS OCH KAN LYFTAS UR.