



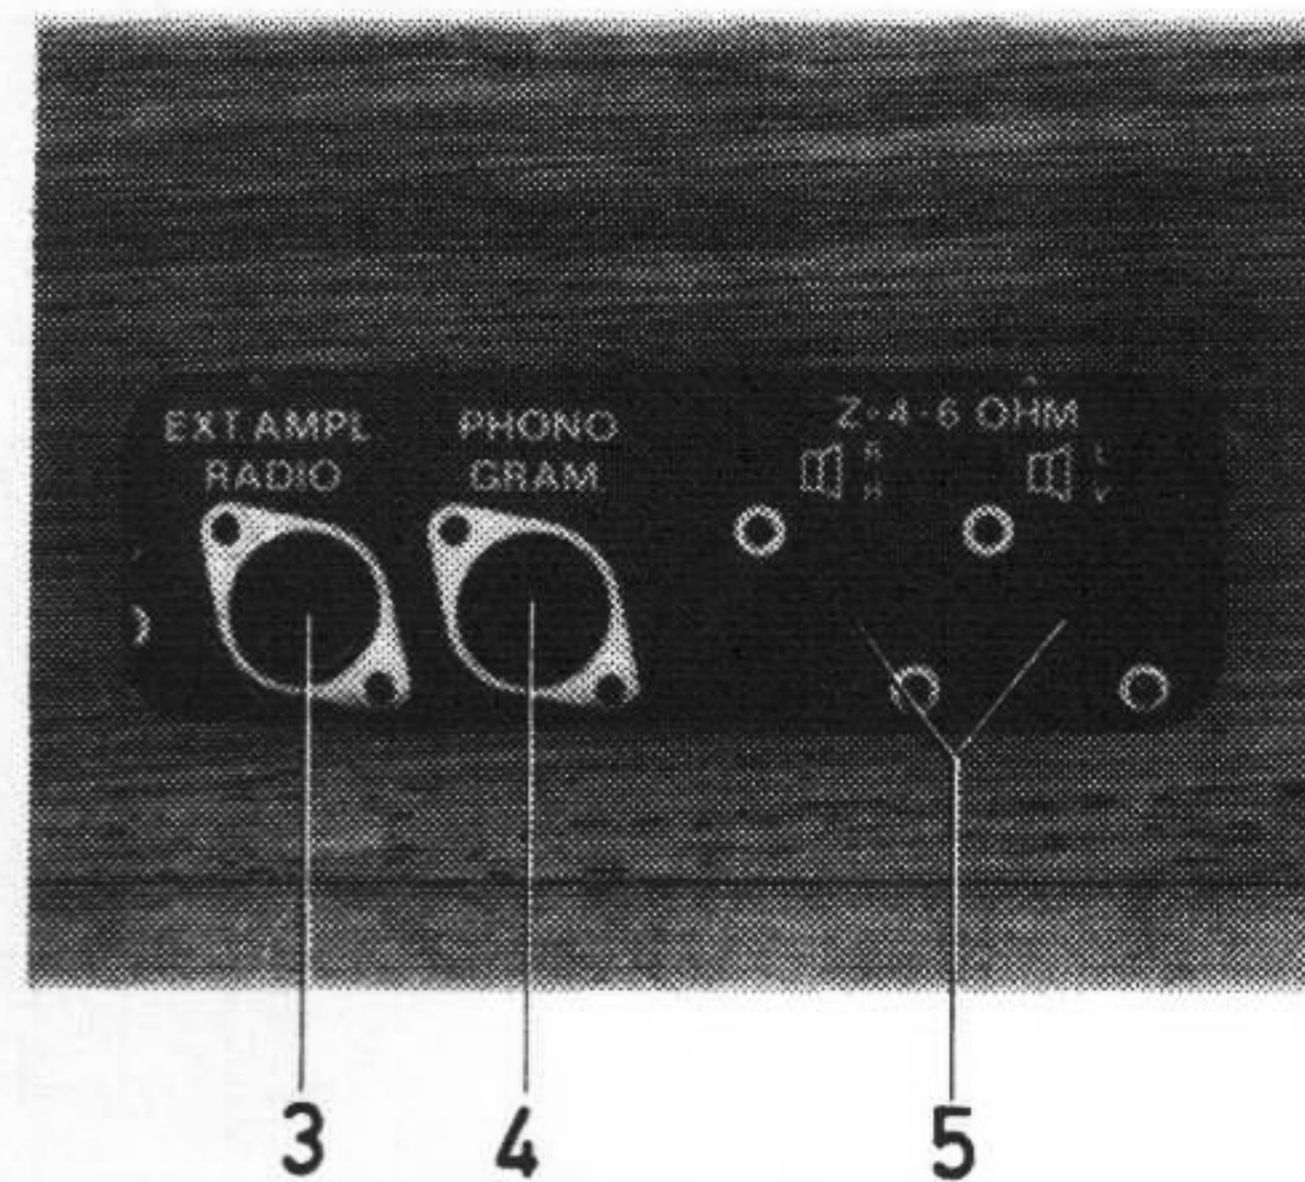

SERVICEBLAD FÖR BANDSPELARE  
TYP MP 473, MP 473 S  
SERIE 1

LUXOR  
RADIO

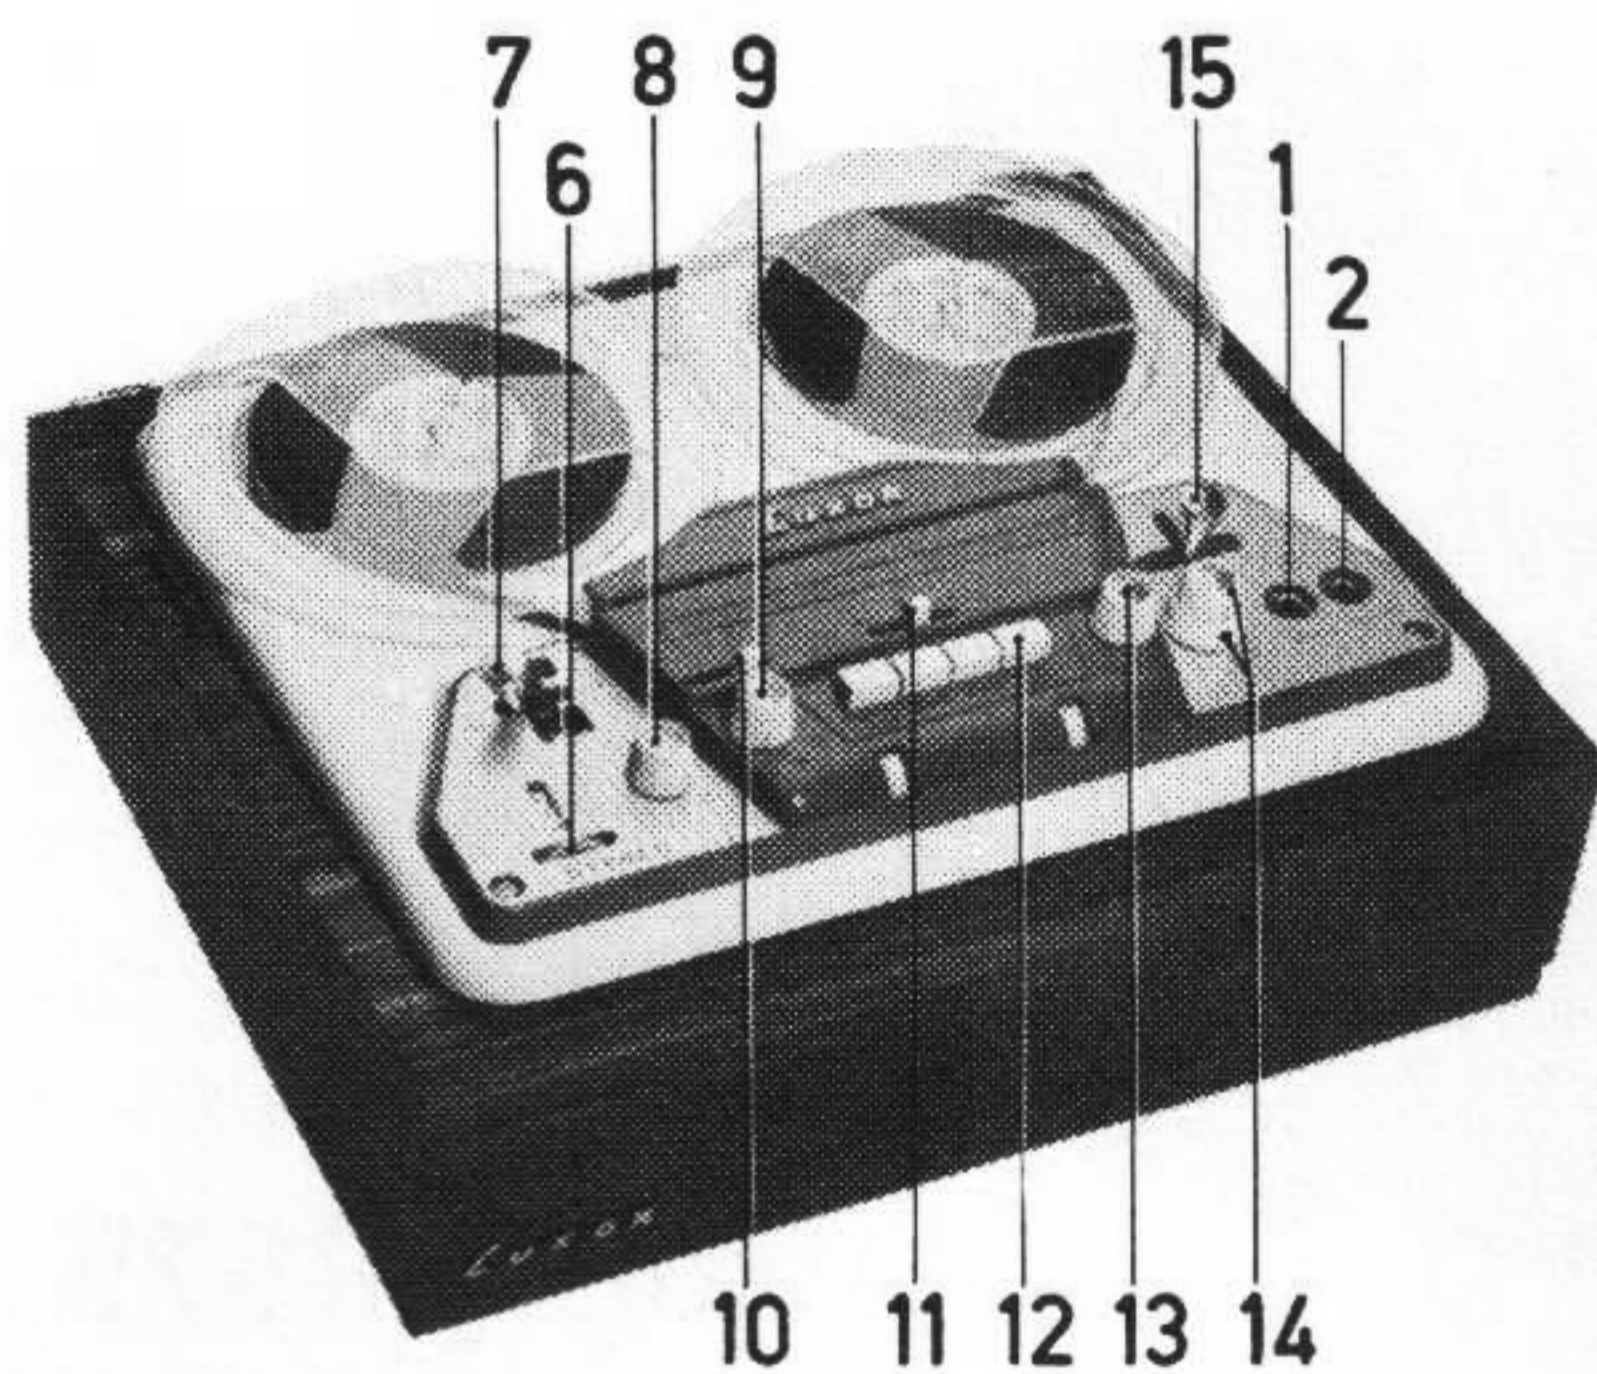

APRIL 1966

TEKNISKA DATA

BANDSPELAREN ÄR AVSEDD FÖR STEREO 4 SPÅR

BANDHASTIGHETER: 4,75, 9,5 OCH 19 CM/SEK.

SPOLSTORLEK: DIAMETER MAX. 18 CM (7")

FREKVENSOMRÅDE:

19 CM/SEK. 50 - 19.000 Hz ( $\pm$  3 DB)  
9,5 CM/SEK. 50 - 12.000 Hz ( $\pm$  3 DB)  
4,75 CM/SEK. 80 - 6.000 Hz ( $\pm$  3 DB)

SVAJ TOPPVÄRDE: 19 CM/SEK.  $\pm$  0,1 %  
9,5 CM/SEK.  $\pm$  0,2 %  
4,75 CM/SEK.  $\pm$  0,35 %

UTEFFEKT:

ÅTERGIVNING MONO: 4 WATT

ÅTERGIVNING STEREO: 2 x 2 WATT

DYNAMIK:

FÖRSTÄRKARUTGÅNG 50 DB (WEIGHTED B)

INGÅNGAR FÖR INSPELNING FRÅN:

STEREOMIKROFON (KÄNSLIGHET CA 7 mV)

2 x MONOMIKROFON (KÄNSLIGHET CA 7 mV)

STEREO- ELLER MONOGRAMMOFON (KÄNSLIGHET CA 100 mV)

STEREO- ELLER MONORADIO (KÄNSLIGHET CA 30 mV)

UTGÅNGAR FÖR AVSPELNING VIA:

STEREO- ELLER MONOFÖRSTÄRKARE (UTSPÄNNING CA 0,5 VOLT)

TVÅ STYCKEN HÖGTALARUTTAG (Z= 4 - 6 OHM)

BESTYCKNING:

RÖR: 2x EF 86, 2xECC 83, 2xEL 95, 2xEAM 86

SELENLIKRIKTARE: 250 V/0,1 AMP

SÄKRINGAR: PRIMÄR 710 mA TRÖG, ANOD 125 mA TRÖG, GLÖDSTRÖM 2 x 4000 mA TRÖG

NÄTTRANSFORMATOR: SPECIALTRANSFORMATOR MED SYMMETRISK KÄRNA FÖR MIN.LÄCKFÄLT NÄTSPÄNNING 220 VOLT 50 P/S

MOTOR: 4-POLIG INDUKTIONSMOTOR

HUVUD: 1 KOMBINATIONSHUVUD, FINLAMINERAD FE-NI-KÄRNA, LUFTGAP 3,5  $\mu$   
1 RADERHUVUD

ANSLUTNINGAR:

- 1 MIKROFON (MONO)
- 2 MIKROFON (STEREO)
- 3 RADIO ELLER FÖRSTÄRKARE
- 4 GRAMMOFON
- 5 YTTRE HÖGTALARE (Z= 4 - 6 OHM)

MANÖVERORGAN:

- 6 BANDINDIKATOR
- 7 STRÖMBRYTARE OCH HASTIGHETSVÄLJARPÅK
- 8 HÖGTALAROMKOPPLARE
- 9 KLANGFÄRGSOMKOPPLARE
- 10 MANÖVERSPÅK FÖR MOMENTANT STOPP
- 11 SPÅRVÄLJARE
- 12 TANGENTOMKOPPLARE INSPELNING RADIO GRAMMOFON MIKROFON
- 13 VOLYMKONTROLL
- 14 BALANSKONTROLL
- 15 STARTSPÅK

DIMENSIONER OCH VIKT

LÄNGD: 395 MM  
BREDD: 320 MM  
HÖJD: 100+85 MM  
NETTOVIKT: 12,5 KG  
BRUTTOVIKT: 15,7 KG

BANDSPELARCHASSI


TYP M 47, M 47 S, SERIE 1  
SE BG1C-7





Luxor 84556  
Skantic 84697

Luxor 69575  
Skantic 69378

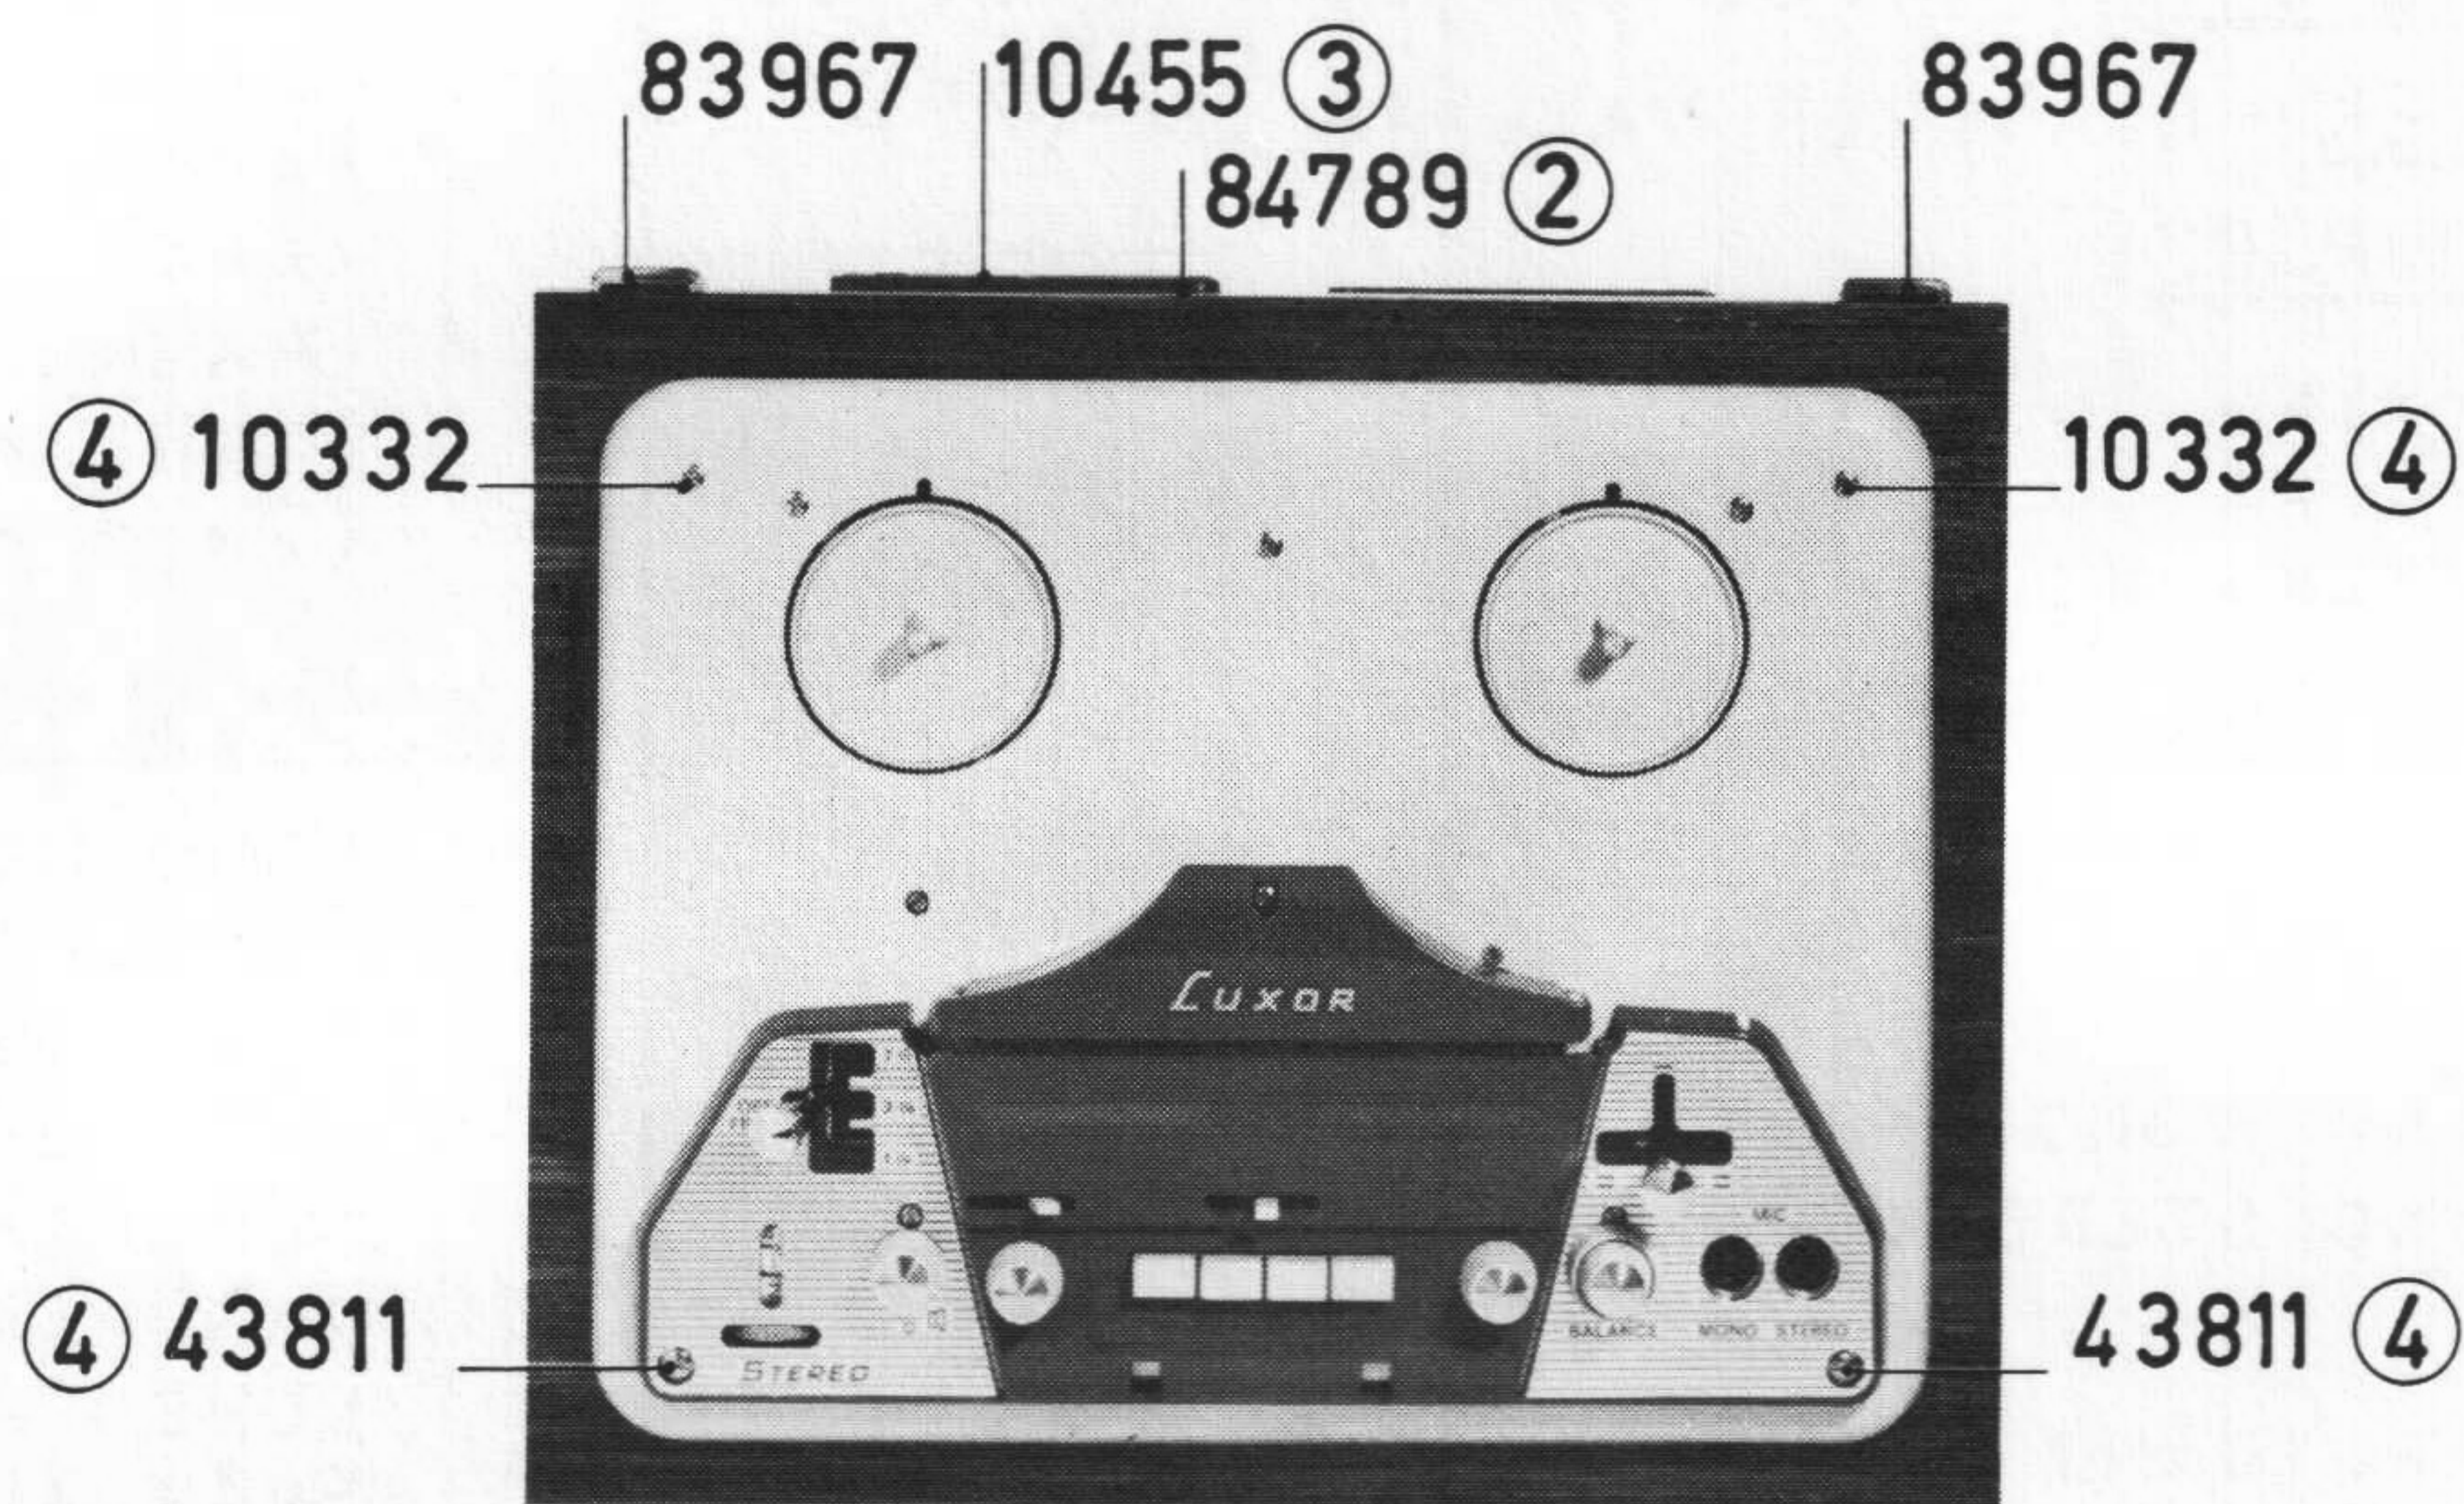

## RESERVDLSLISTA

Vid beställning skall alltid uppgivas:

Benämning, detaljnummer, typ och serie.

BENÄMNING	DETALJ NR	BENÄMNING	DETALJ NR
<u>SOCKEL, KOMPL. (LUXOR)</u>	69575	FÄSTSKRUV	43811
<u>SOCKEL, KOMPL. (SKANTIC)</u>	69378	FJÄDERBRICKA	43861
SOCKEL	45607	SKRUV KFS-4x10	10332
UPPHÄNGNING, KOMPL.	43859	GALLER	84789
FÄSTJÄRN	36666	SKRUV KFS-3x14	10455
SPÄRRVINKEL	73400	AVSTÅNDSRÖR	82509
GUMMIFOT	45649	<u>LOCK, KOMPL.</u>	69576
GÅNGJÄRN (UNDERDEL)	83967	GÅNGJÄRN (ÖVERDEL)	83968
VARUMÄRKE (LUXOR)	84556	SKRUV KFS-3x8	10074
VARUMÄRKE (SKANTIC)	84697	MUTTER	36722

## ANVISNING FÖR URTAGNING AV BANDSPELARCHASSIET.

1. LYFT BORT LOCKET (1).
2. TAG BORT GALLRET (2) GENOM ATT LOSSA SKRUVEN (3).
3. TAG BORT SKRUVARNA (4) I BASPLATTANS HÖRN.
4. BANDSPELARCHASSIET ÄR LOSS OCH KAN LYFTAS UR.