


トラバースデッキ(光ピックアップ)取り扱い時の注意

トラバースデッキ(光ピックアップ)内のレーザダイオードは、衣服や人体に帯電した静電荷等で電位差を生じることで、静電破壊することがあります。修理時においては、静電破壊に対して十分に注意してください。

■トラバースデッキ(光ピックアップ)の取り扱いについて


1. トラバースデッキ(光ピックアップ)は、きわめて高精度構造になっていますので強いショックを与えないでください。
2. レーザダイオードの破壊防止のため、フレキシブル基板に帯電防止用ショートピンを挿入しています。ショートピンの取外しおよびプリント基板への接続は短時間で行ってください。
3. フレキシブル基板に無理な力を加えますと切れる可能性がありますので、フレキシブル基板の取り扱いに注意してください。
4. 半固定可変抵抗(レーザパワー調整)は、回さないでください。(出荷時に調整しています。)

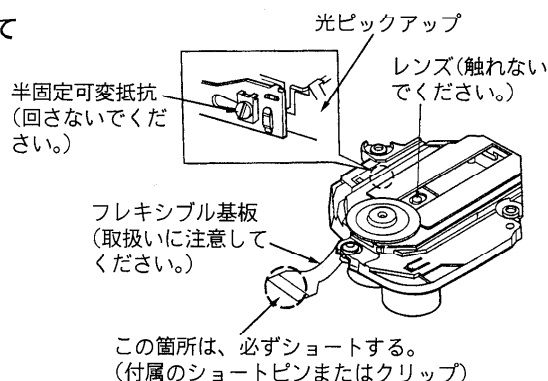

■静電破壊防止のためのアース処理について

1. 人体アース
人体に帯電する静電気を逃がすため、帯電防止用リストストラップを使用してください。
2. 作業台のアース
トラバースデッキ(光ピックアップ)の置き場所には、導電材(導電性シート)か鉄板を引き、グラウンドアースをとってください。

注意：
衣服に帯電した静電気は、リストストラップから逃げませんので、衣服が光ピックアップに触れぬように注意してください。

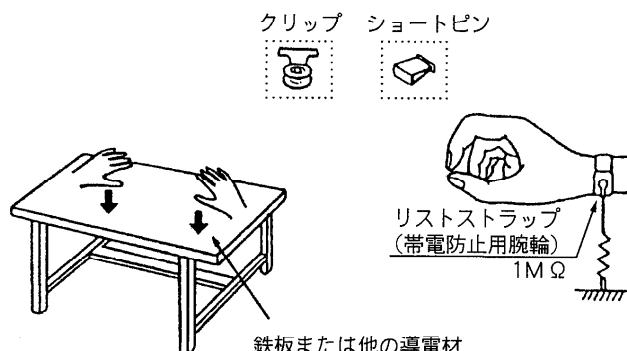

■トラバースデッキの部品供給について

トラバースデッキはブロック供給対象部品です。従って単品部品では供給いたしません。

動作チェックまでの分解手順及び主要部品交換手順


1. この項目では、主な基板の動作チェックと主要部品の交換ができるまでの手順を掲載しています。
2. 動作チェック及び部品交換後の組立ては、手順を逆から実施してください。
また、組立て時に組立要領が必要な場合のみ、組立て手順も掲載しています。
3. 6ページ掲載の目次よりチェックしたい基板あるいは交換したい部品を選んで活用してください。
4. ねじのイラスト図は原寸大です。
5. [] 内は、部品品番です。

■CDユニットの見分け方


本機のCDユニットには、CU3タイプとCU4タイプの2種類があります。
トラバースデッキ(準)及びCDサーボ基板には互換性はありません。
修理時には、下記の見分け方でご確認の上、それぞれに対応する部品をご使用ください。

●見分け方

(CDサーボ基板での見分け方)

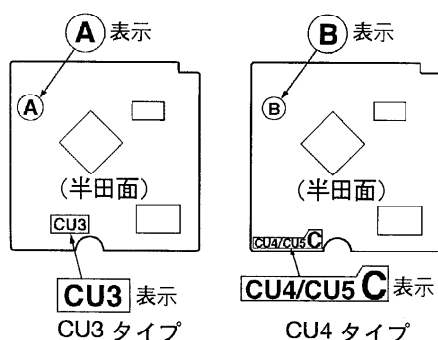

(トラバースデッキ(準)での見分け方)

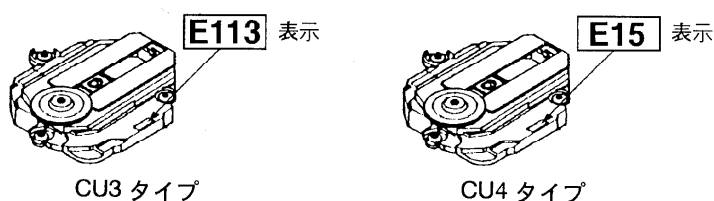


目次

	ページ
・各基板の動作チェックまでの分解手順	
1. メイン基板、CD基板、チューナー基板のチェック	6,7.
2. メカニズムコントロール基板のチェック	8,9.
3. LCD基板のチェック	10,11.
・主要部品交換手順	
1. ハンドルの交換	12.
2. トラバースデッキの交換	12~14.
3. ベルト、ローディングモーター、ローディングスイッチの交換	14.
4. ピンチローラー(準)とヘッドブロックの交換	15.
5. DCモーター(準)、キャプスタンベルト、早送りベルトの交換	15,16.
6. プランジャーとメカニズム基板上の部品の交換	16.
・テープ巻き込み時の処理	16.

● 準備物


本機のプリント基板チェックおよび調整には、下記の延長ケーブルキットが必要です。


- RFKZ0024 (延長ケーブル4本1組)

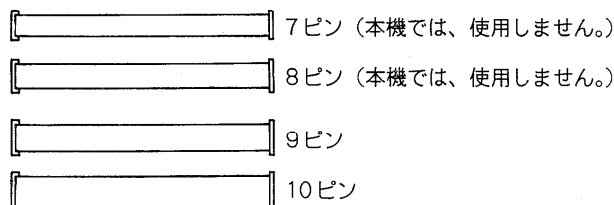

■各基板の動作チェックまでの分解手順

1. メイン基板、CD基板、チューナー基板のチェック

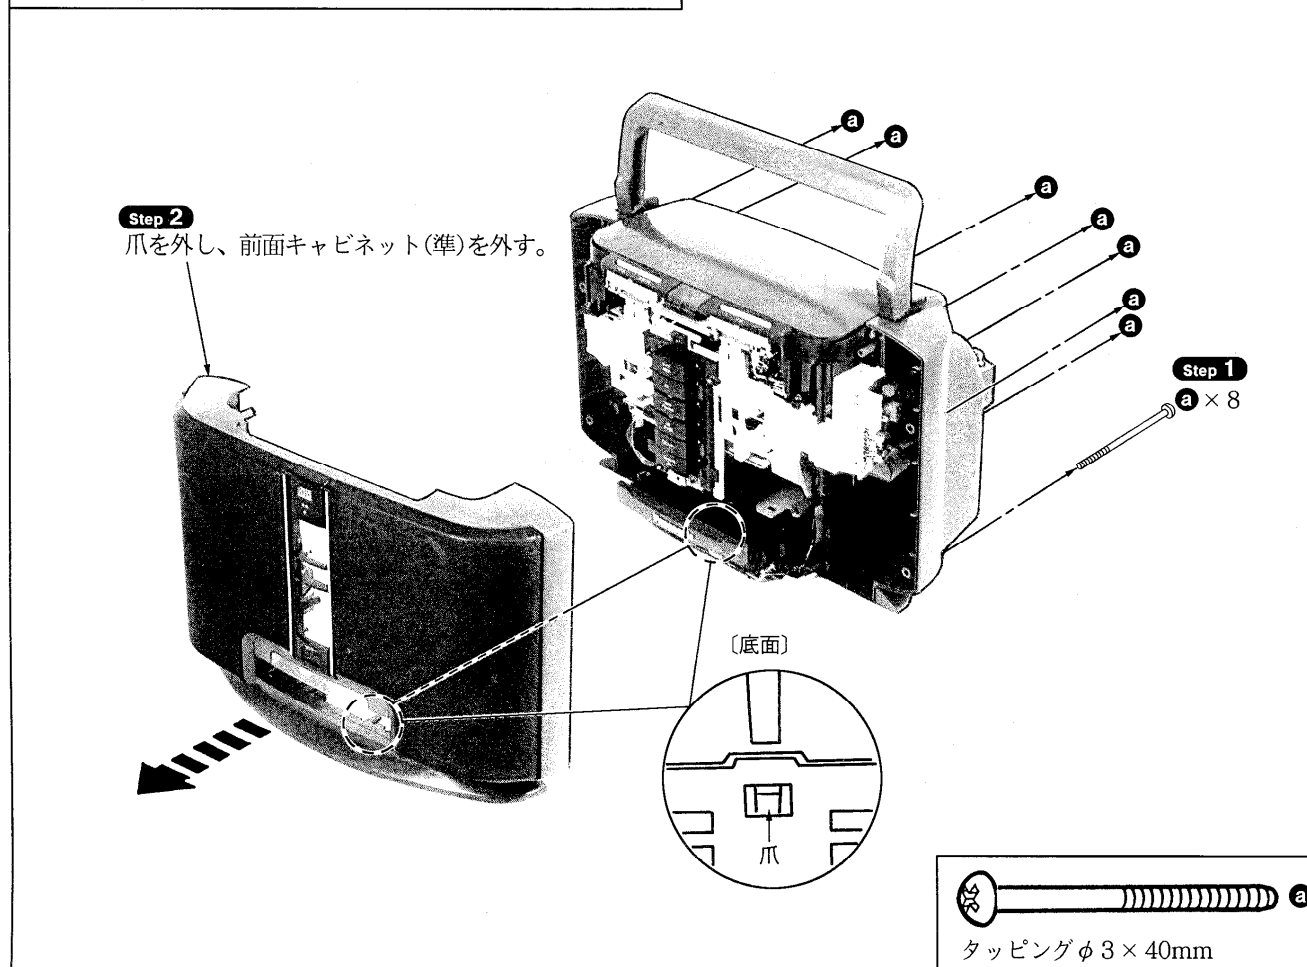

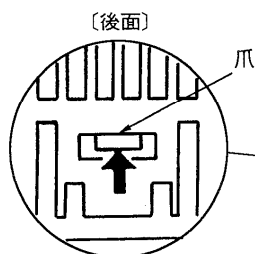**Step 5**

爪を外し、メインユニットを引き出す。

メインユニット


CDユニット

Step 3

電池ふたを外す。

Step 4



爪を外し、CDユニットを引き出す。

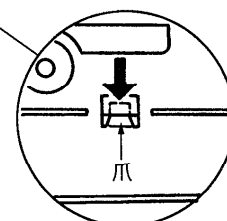


〔後面の電池ボックス内〕

Step 6

下図のように、メインユニットとCDユニットを立てる。

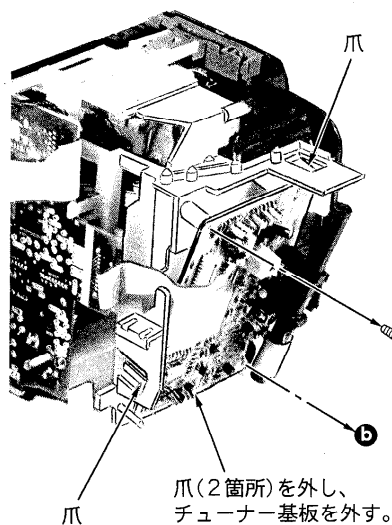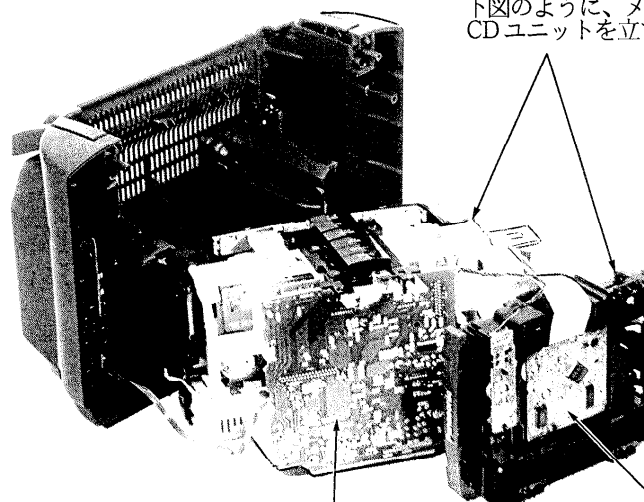
**Step 7**

b × 2

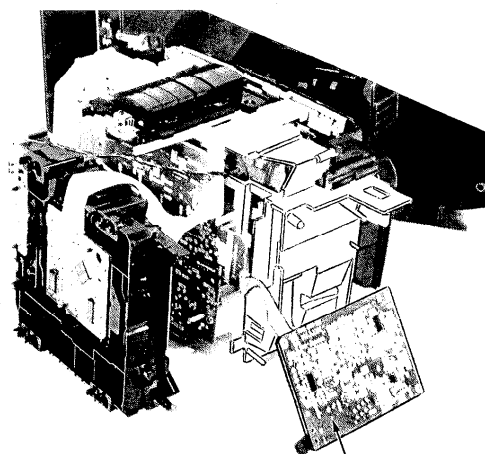

タッピングφ3×12mm


2. メカニズムコントロール基板のチェック



タッピングφ3×40mm


Step 2

爪を外し、前面キャビネット(準)を外す。

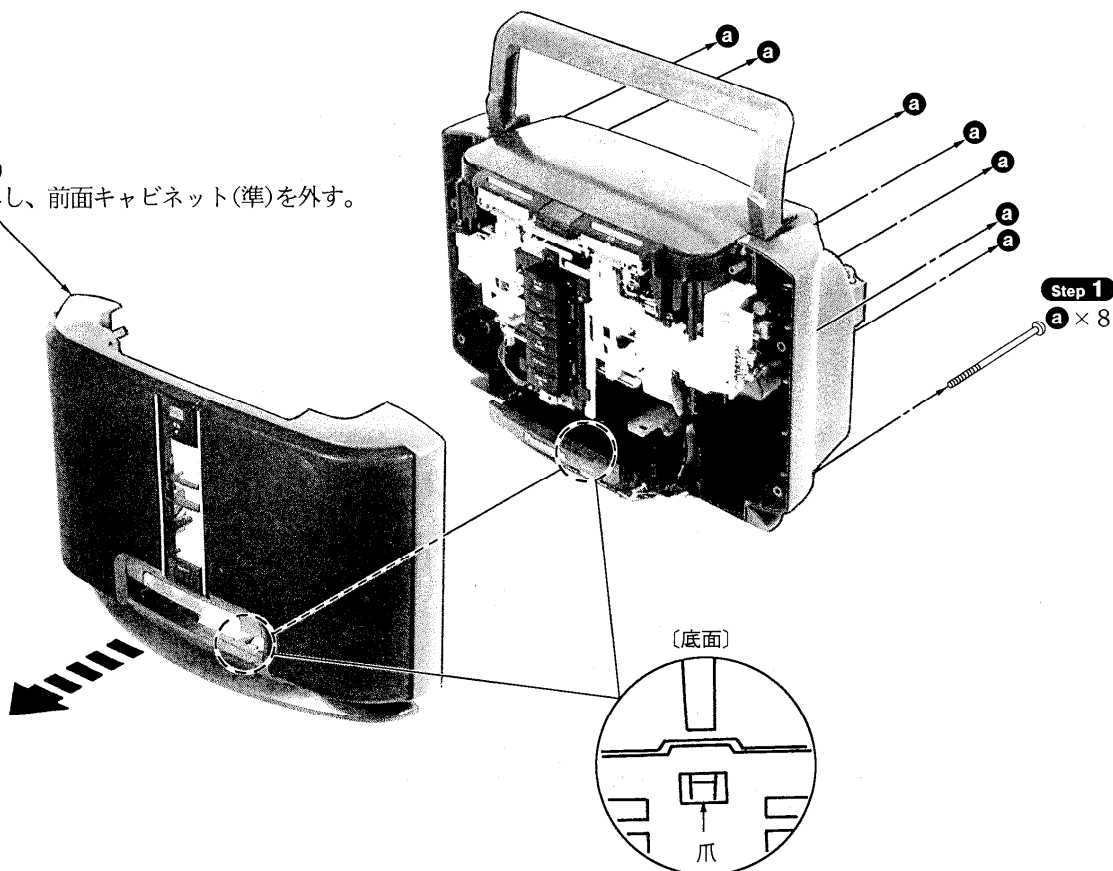

Step 4

先の細いマイナスドライバーを使って、爪(3箇所)を外し、コブラカバーを外す。

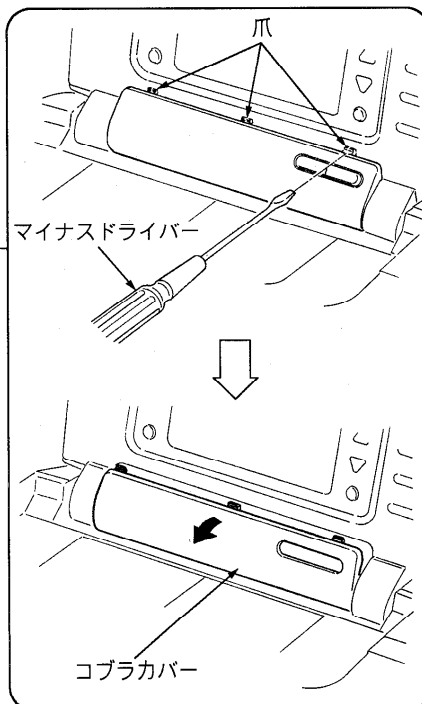


Step 5

b × 4

コブラトップ

Step 3

イジェクトボタンを押し、コブラトップを開ける。

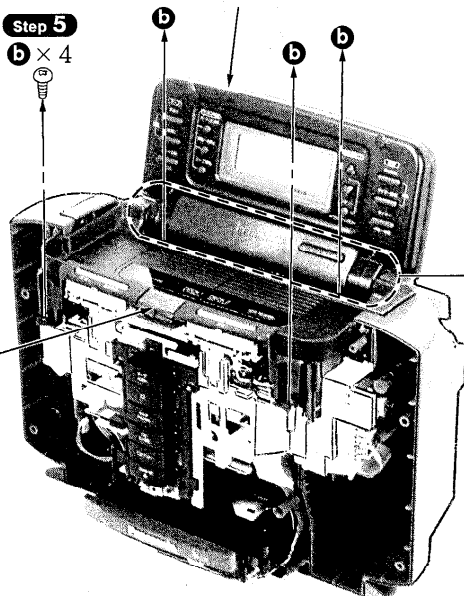

b (黒)

タッピングφ3×12mm

Step 7

天面キャビネットを
上方に外す。


Step 9

メカニズムユニットを
真上に引き上げる。

Step 8


爪(2箇所)を外し、
天面鉤ホルダーを
外す。

Step 6

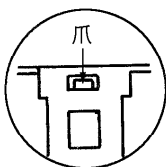
コプラトップを
少し倒す。

Step 13

ひっかけ部(4箇所)を外す。



Step 14

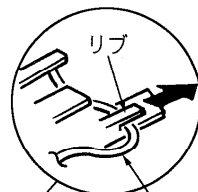ヘッドリード線(DECK1側)を
リブから外す。

Step 10 c



タッピングφ3×12mm

Step 12

ボス(2箇所)
を外す。

Step 11

爪(1箇所)を外す。

Step 15

メカニズムコントロール基板を
矢印の方向に倒す。

Step 16

天面鉤ホルダーを元の
位置に取り付ける。


Step 17

延長ケーブルを
接続する。
[RFKZ0024] (9ピン/10ピン)メカニズムコントロール
基板
・この状態でチェック
を行なう。

3. LCD 基板のチェック

Step 2

爪を外し、前面キャビネット(準)を外す。

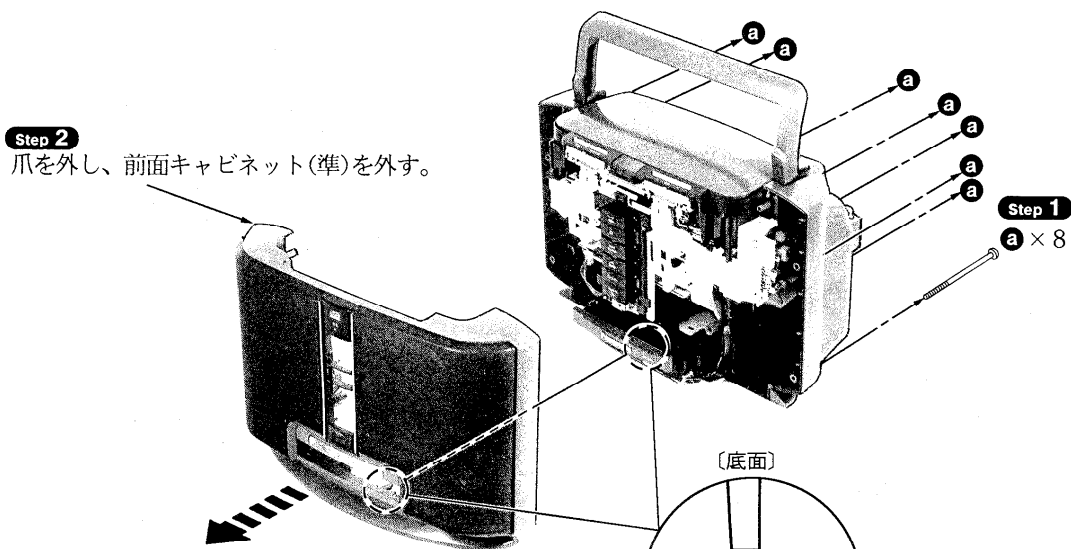


〔後面〕

爪

Step 5

爪を外し、メインユニットを引き出す。

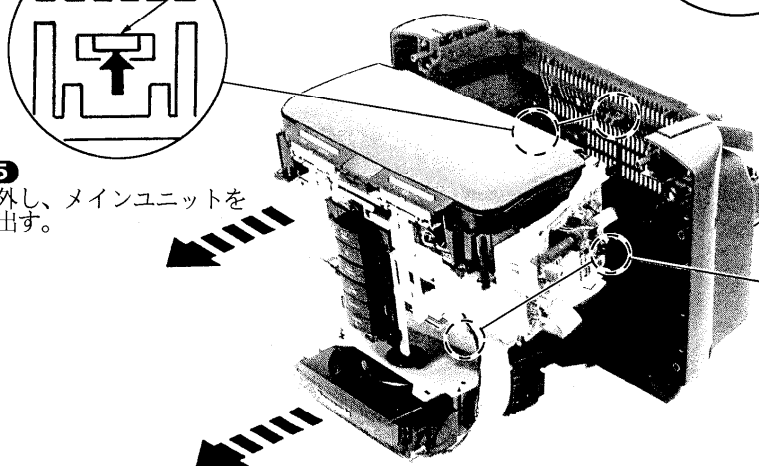

Step 3

電池ふたを外す。


Step 4

爪を外し、CDユニットを引き出す。

〔後面の電池ボックス内〕

Step 6

先の細いマイナスドライバーを使って、爪(3箇所)を外し、コブラカバーを外す。

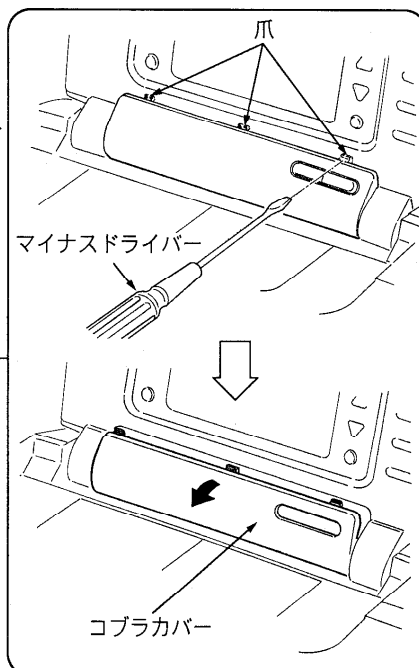

Step 9



天面キャビネットを上方に外す。

Step 7

b × 4

Step 8





コブラトップを少し倒す。

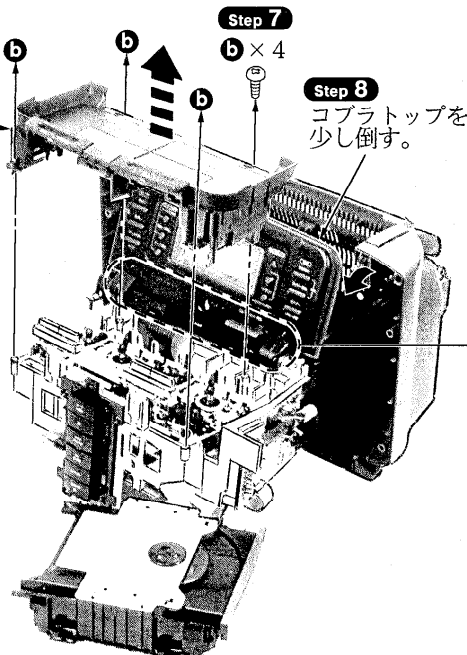

タッピングφ3×40mm




タッピングφ3×12mm

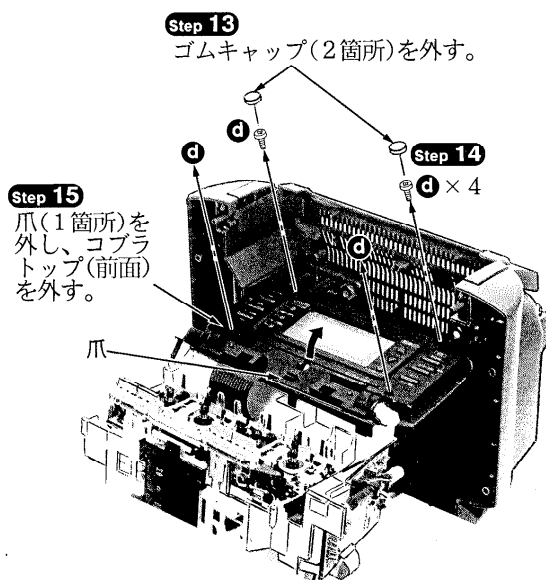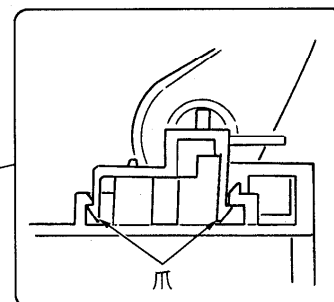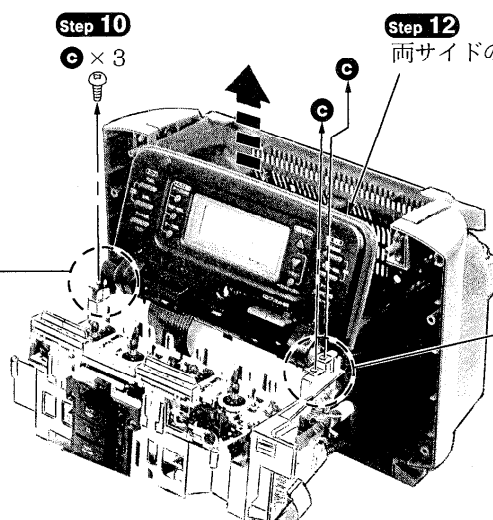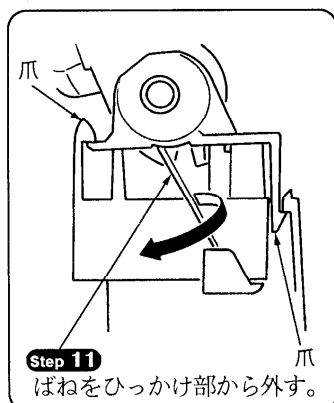


Step 15
爪(1箇所)を外し、コプラトップ(前面)を外す。

爪

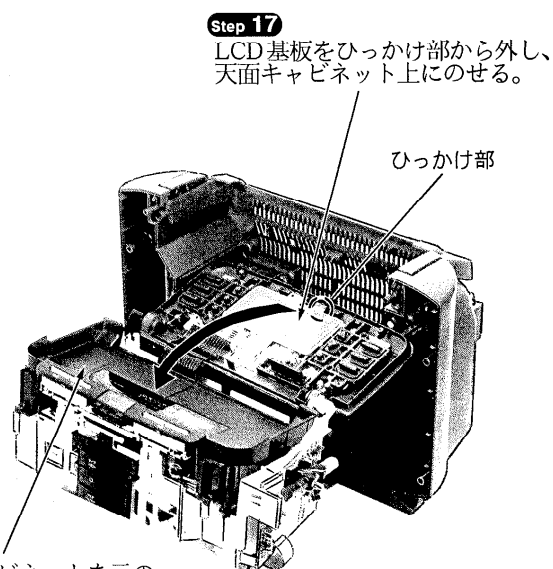

ひっかけ部


Step 16
天面キャビネットを元の位置に取り付ける。

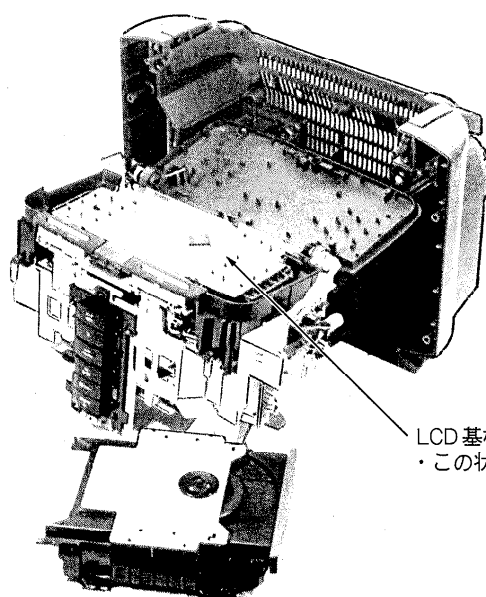

LCD基板
・この状態でチェックを行なう。





タッピングφ3×12mm



タッピングφ2.6×8mm

■主要部品の交換手順

1. ハンドルの交換

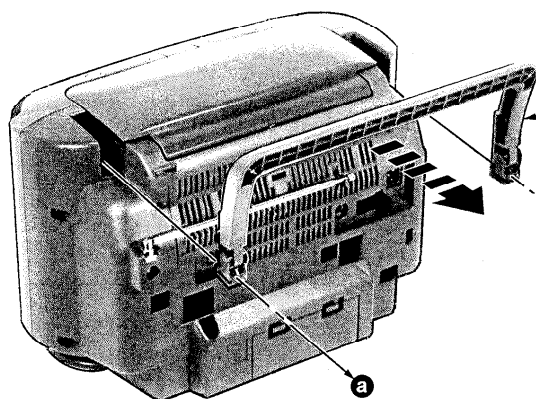


Step 2
ハンドルを引き抜く。

Step 1
a × 2

ハンドル	
ブラック	[RKH0030 - K]
シルバー	[RKH0030 - S]


2. トラバースデッキの交換

・各基板の動作チェックまでの分解手順の項目1
(Step 1 ~ Step 4) までを実施する。(6,7ページ参照)

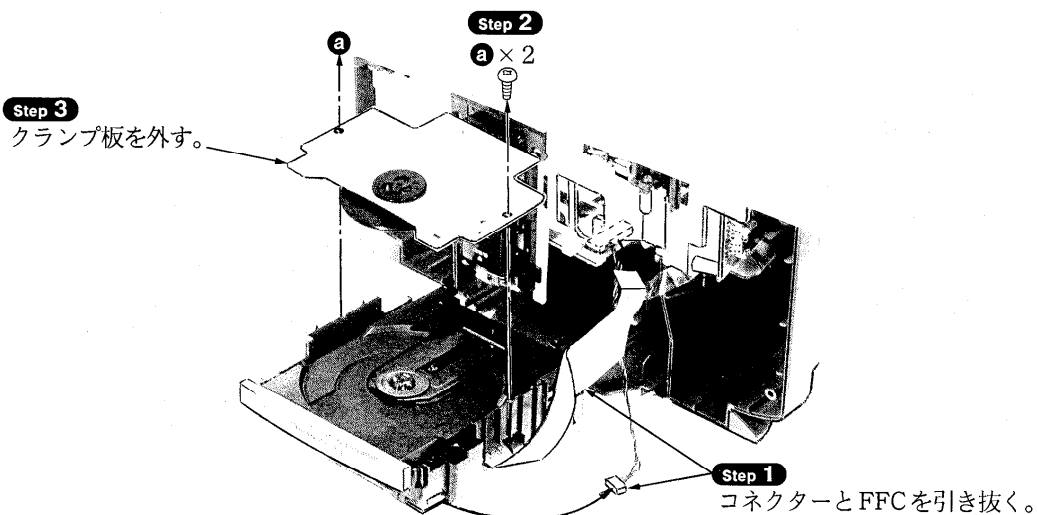


タッピングφ2.6×6mm


Step 4
ギヤを回す。

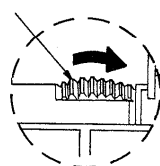


Step 5
CDトレイを引き出す。

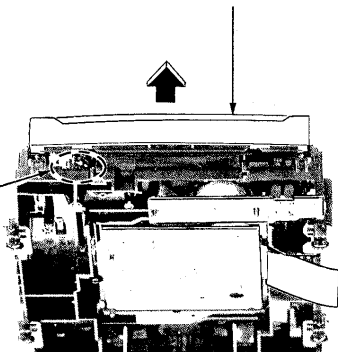


Step 6
爪(2箇所)を外す。

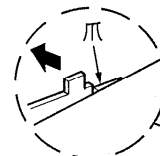


Step 7
CDトレイを引き出す。

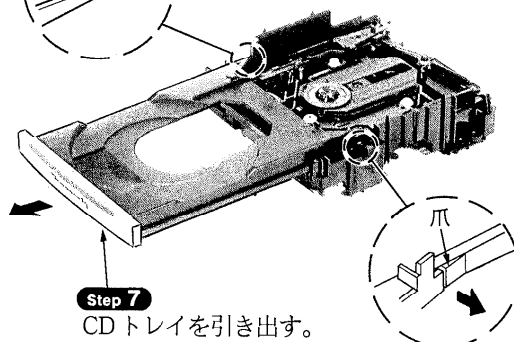

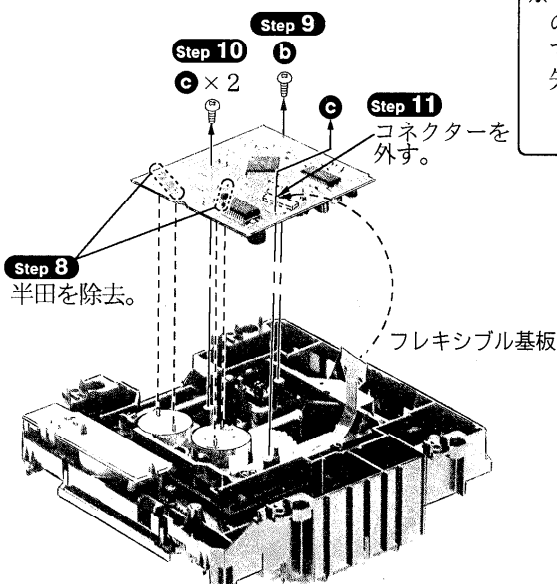



※コネクタ上部を矢印①の方向にスライドさせて、フレキシブル基板を矢印②の方向に外す。

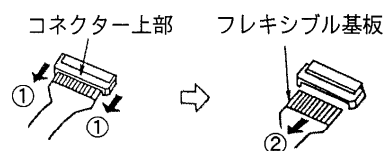

注意

光ピックアップのフレキシブル基板は、ショートピンを挿入する。
[5ページ“トラバースデッキ(光ピックアップ) 取り扱い時の注意”参照]

フレキシブル基板





タッピングφ2×6mm



タッピングφ2×6mm

Step 12


1. マイナスドライバーなどでボスを広げる。
2. ピンを矢印の方向に引き抜く。

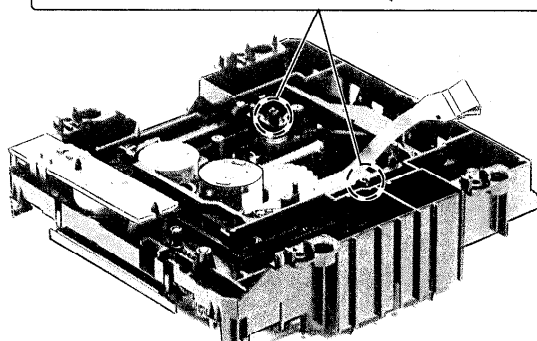

注意

ばねの紛失に注意

トラバースデッキ
CU3タイプ [RAE0113Z]
CU4タイプ [RAE0150Z]

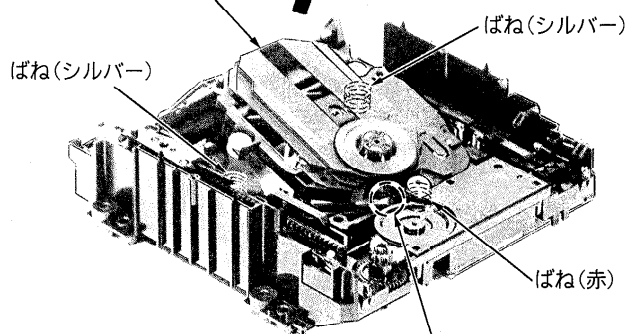


Step 13

爪を外す。


部品交換後のディスクトレイの組立手順

Step 2

変換レバーをスライドさせてトラバースデッキを上げる。

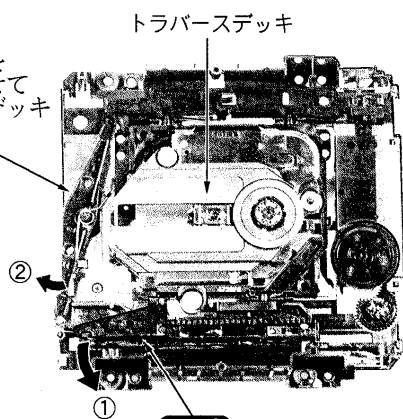

①
ロックレバー

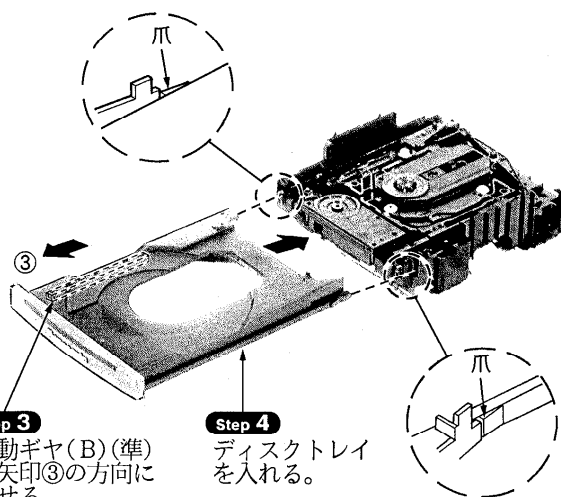


Step 3
駆動ギヤ(B)(準)を矢印③の方向に寄せる。

Step 4
ディスクトレイを入れる。

Step 5

ディスクトレイを手で支えながら
駆動ギヤ(B)(準)を止まるまで
スライドさせる。

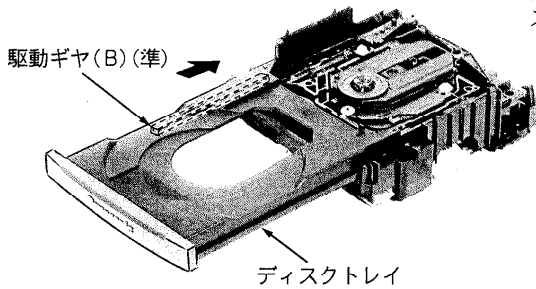


Step 7

ディスクトレイを押し込む。

Step 6


変換レバーを
スライドさせる。

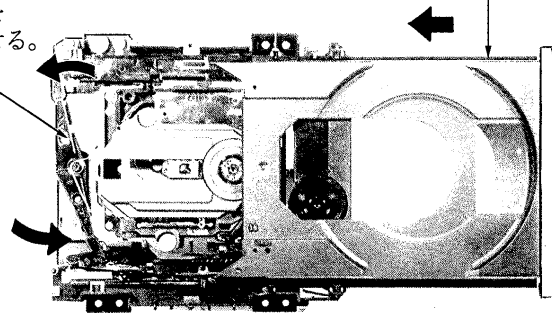

部品交換後のCD基板の組立手順

Step 1 CD基板を取り付ける。

CD基板を取り付けるとき、光ピ
ックアップをマーキング(▼)より外
周側に移動させる。[マーキングよ
り外周側に移動させないとサーボ
基板上に付いているレスト検出ス
イッチ(S701)が破損する原因にな
ります。]

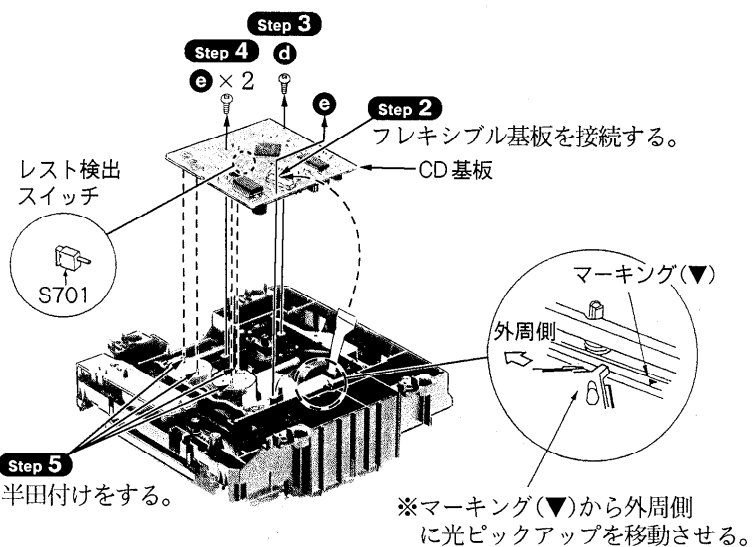

タッピングφ2×6mm






タッピングφ2×6mm

3. ベルト、ローディングモーター、
ローディングスイッチの交換

- 各基板の動作チェックまでの分解手順の項目1
(**Step 1** ~ **Step 4**) までを実施する。(6,7 ページ参照)
- 主要部品交換手順の項目2(**Step 1** ~ **Step 7**) まで
を実施する。(12 ページ参照)

ローディングモーターの端子極性

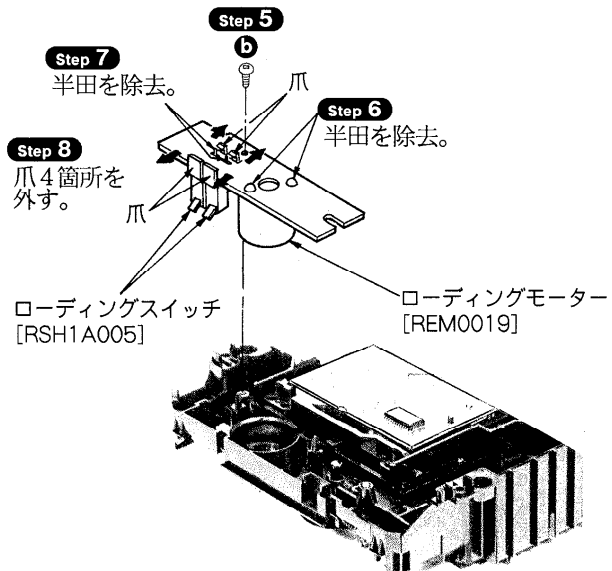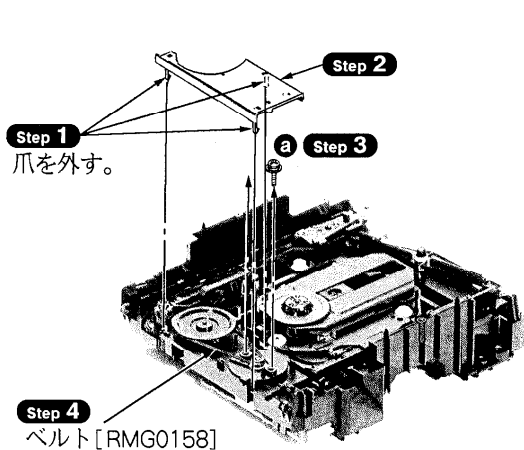

タッピングφ2×6mm



タッピングφ2.6×6mm

4. ピンチローラー(準)とヘッドブロックの交換

・各基板の動作チェックまでの分解手順の項目2
(Step 1 ~ Step 9) までを実施する。(8,9ページ参照)





タッピングφ2×6mm

Step 1

爪を外し、ピンチローラー(R),(F)を外す。

※下図はDECK2のメカニズムを示しています。
DECK1のメカニズムも同じ要領で外してください。

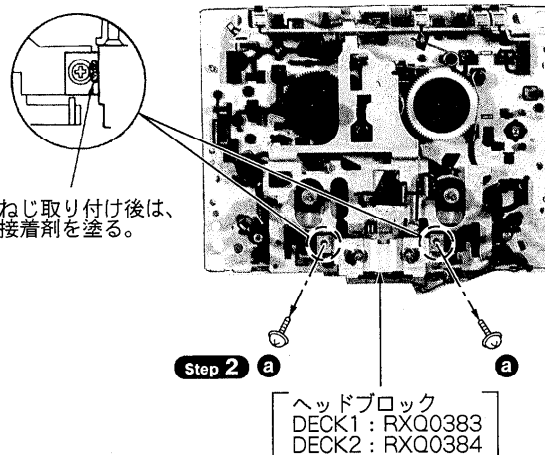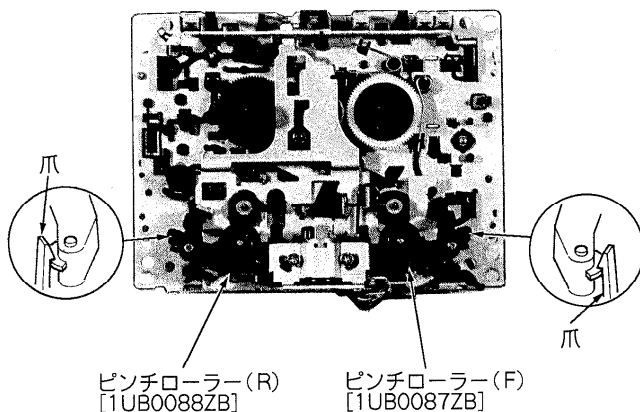


5. DC モーター(準)、キャプスタンベルト、早送りベルトの交換

・各基板の動作チェックまでの分解手順の項目2
(Step 1 ~ Step 9) までを実施する。(8,9ページ参照)


Step 1

コネクター4箇所を外す。

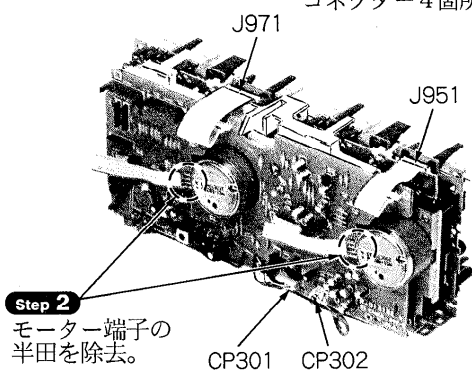

Step 2

モーター端子の半田を除去。



タッピングφ3×12mm




タッピングφ2.6×6mm



タッピングφ2.6×10mm



タッピングφ2.6×10mm




タッピングφ2.6×10mm


Step 5

ボス(2箇所)を外す。

Step 4
爪(1箇所)を外す。

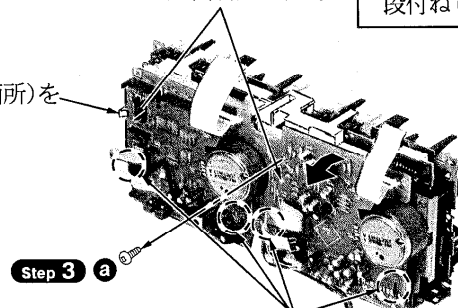


Step 3



Step 6
ひっかけ部(4箇所)を外す。


Step 8

爪(4箇所)を外す。

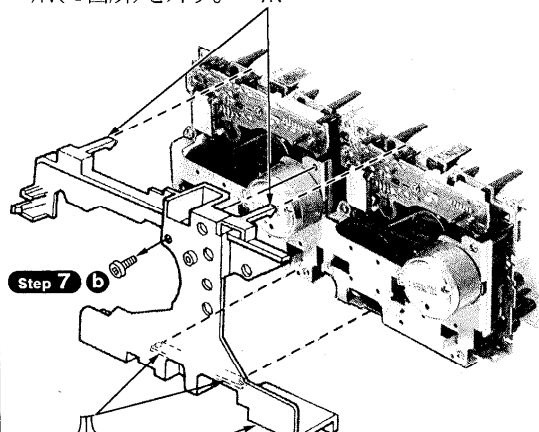

Step 7

Step 9
メカ連結シャシーを外す。

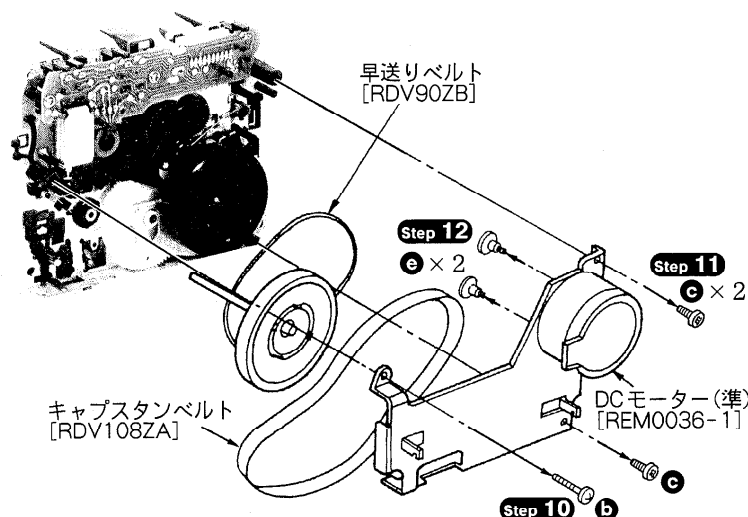



Step 12

e × 2

Step 11


c × 2

交換後のキャプスタンベルトの取付手順

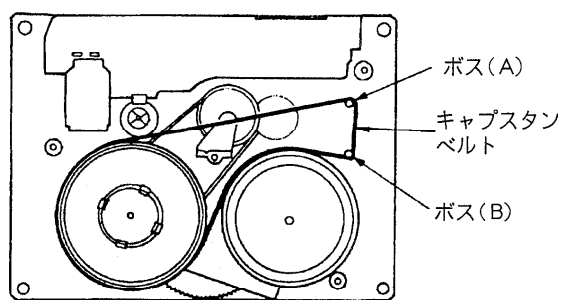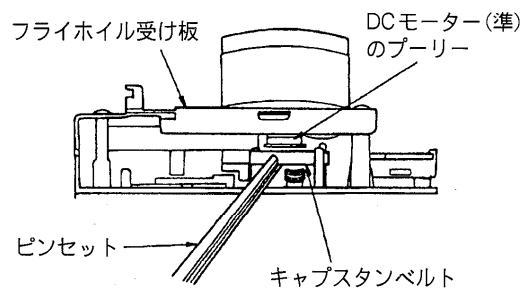Step 1 キャプスタンベルトを下図のように仮掛けする。**Step 2** フライホイール受け板を取り付け後、キャプスタンベルトをDC モーター(準)のプーリーに掛ける。

6. プランジャーとメカニズム基板上の部品の交換

- 各基板の動作チェックまでの分解手順の項目2 (**Step 1** ~ **Step 9**) までを実施する。(8,9 ページ参照)
- 主要部品交換手順の項目5 (**Step 1** ~ **Step 9**) までを実施する。(15 ページ参照)

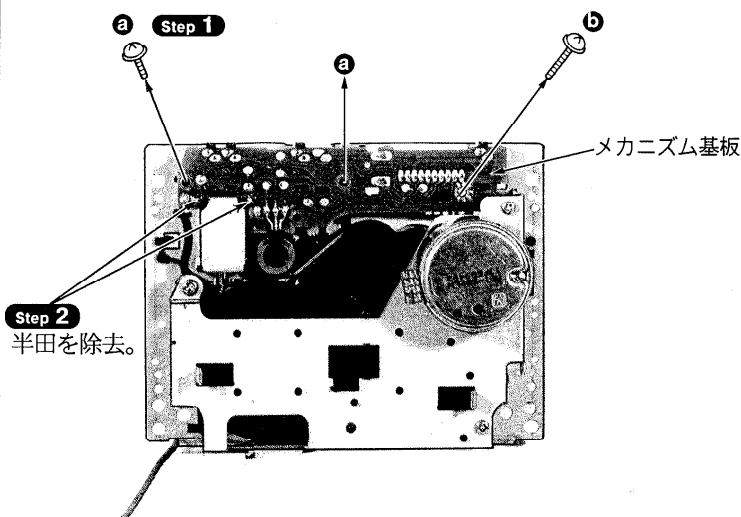

タッピングφ2×8mm






タッピングφ2×16mm

注意


プランジャー取り付け時の注意

- 可動鉄芯がレバーの溝に入っていること。

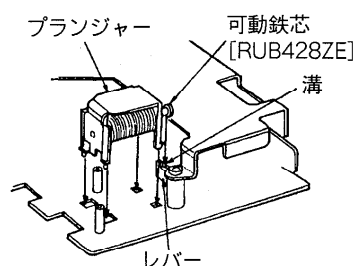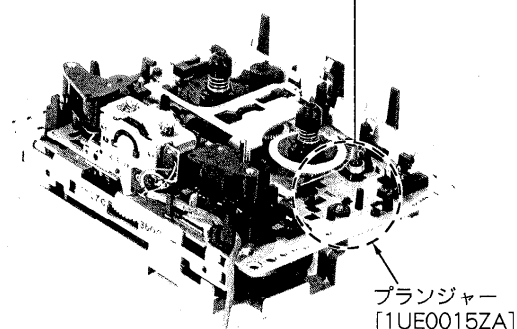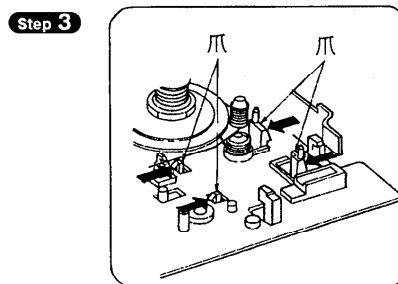

■テープ巻き込み時の処理

カセットテープ再生または、録音中にテープがキャプスタンやピンチローラーなどに巻き付いてカセットテープが取り出せなくなった場合はプーリーを矢印の方向に回しながら巻きついたテープを取り出して下さい。

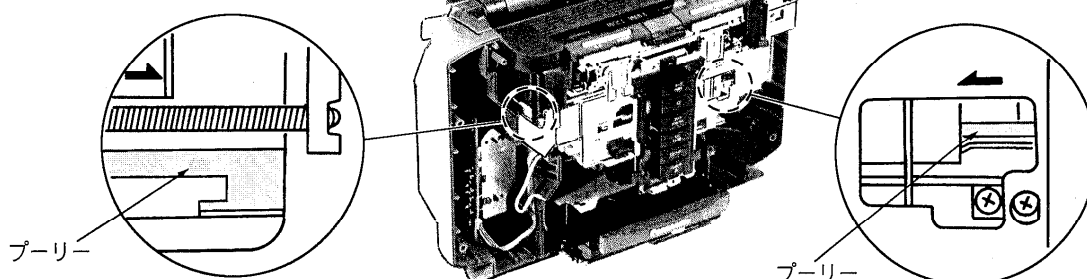


セルフチェック機能について

本機にはセルフチェック機能があり、セットのLCD・操作スイッチの良否判定ができます。
修理前、または修理後の良否判定にご利用ください。

■セルフチェックモードの設定方法

- コブラトップオープンボタンを押しコブラトップを開ける。
-
- セットに電源を接続する。
-
- セットのテープ停止ボタン（□）を押しながら、付属リモコンの10キーを“4”・“7”の順で押す。
-
- LCDに第2図の表示が表れる。
（セットがセルフチェックモードになっていることを示します。）

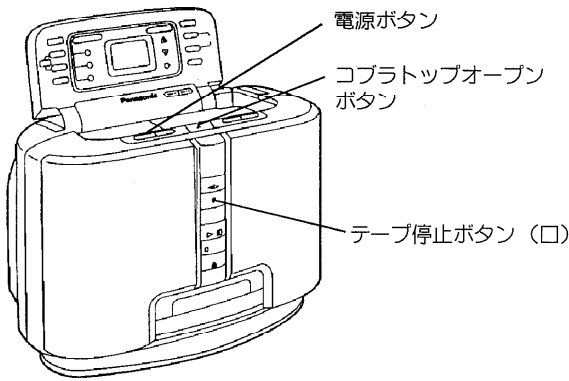


第1図

●LCD全点灯チェック

- リモコンの10キー“8”を押す。
-
- LCDの全表示が点灯する。（全表示は、第3図参照）
点灯しない箇所があればLCDかLCD駆動システムの不良が考えられます。

この表示がセルフチェックモードになっていることを示す。

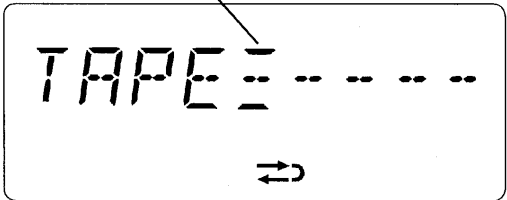


第2図


●操作スイッチチェック

注意：
セルフチェックモード時は音量設定が最大になるため、セット後面にあるヘッドホンジャックにM3タイプのプラグを差し込み、チェックを行ってください。

- CDを装着する。
1. CD開閉ボタンを押し、CDトレイを開ける。
2. CDを装着する。（ミュージックCDでもテストディスクでも可）
3. CD開閉ボタンを押しCDトレイを閉じる。
-
- リモコンの10キー“3”を押す。
-
- LCDの表示が全て消える。
-
- 表1のスイッチを順次押していくと各スイッチに対応したLCDのセグメントが点灯します。
（表1、第4図参照）
注：電源ボタンは、押さないでください。電源がOFFしセルフチェックモードが解除されます。
-
- LCDに点灯しない箇所があれば、そのスイッチの不良が考えられます。
全てのスイッチが正常であればLCDが全点灯状態（第3図参照）になります。

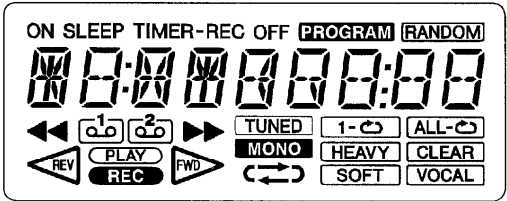

第3図

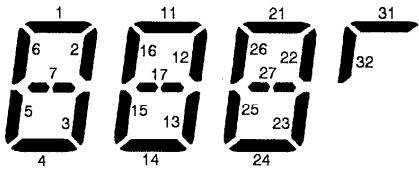

第4図

表1：各スイッチとセグメントの対応表

セグメント	スイッチ	セグメント	スイッチ	セグメント	スイッチ	セグメント	スイッチ
1	テープ早送り	11	時刻／選局／CD	21	テープ ◀▶	31	音量
2	デッキ切換	12	現在時刻	22	ラジオ FM/AM	32	音質切換
3	テープ編集	13	◀◀/V	23	CD開／閉 △		
4	時刻／選局／CD +	14	▶▶/Λ	24	音量 +		
5	録音／一時停止	15	タイマー	25	CD □/CLEAR		
6	テープ巻戻し	16	時刻／選局／CD ●	26	テープ □		
7	オートCD録音	17	タイマー	27	CD ▷/00		

■セルフチェックモードの解除方法

リモコンのCDストップボタン（■）を押すと、セルフチェックモードは解除されます。





調整要領

I. チューナー部

使用機器および治具

- AMシグナルジェネレータ
- オシロスコープまたは電子電圧計
- AMループアンテナ

調整の準備

- 「メイン基板とCD基板のチェック(7 ページ参照)」の要領でセッティングをしてください。


セットの状態

- 電源電圧：AC 100 V
- ラジオ (FM/AM) スイッチを押しAMにする
- ボリュームレベル：4 0


調整項目	入 力	出 力	調整箇所	備 考
AM RF 調整	ループアンテナより輻射	ヘッドホンジャック (第1図参照)	594 kHz...L3 1503 kHz...CT1 (第2図参照)	①信号に同調 (SG 594 kHz)。 ②出力が最大になるようにL3を調整する。 ③信号に同調 (SG 1503 kHz)。 ④出力が最大になるようにCT1を調整する。

注)：FMは無調整です。

■調整箇所図

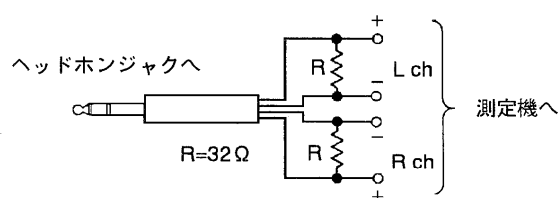

第1図

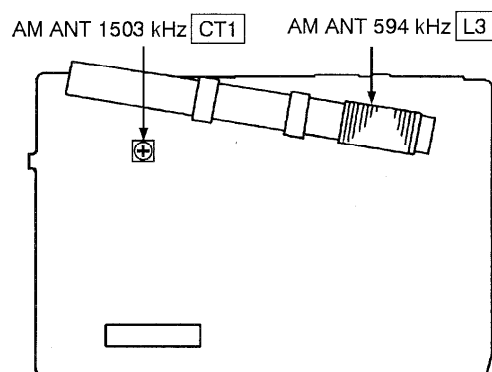

第2図

II. デッキ部

使用機器および治具

- 電子電圧計
- 周波数カウンタ
- オシロスコープ
- テストテープ(QZZCFM) (QZZCWAT)
- ノーマルテープ (録音してよいもの)
- CrO₂ テープ (録音してよいもの)

調整の準備


- 「メカニズムコントロール基板のチェック(8, 9 ページ参照)」の要領でセッティングをしてください。

セットの状態


- 電源電圧：AC 100 V
- ボリュームレベル：4 0

調整項目	テストテープ	出 力	調整箇所	備 考
ヘッドアジマス調整	QZZCFM (8 kHz, -20 dB の部分再生)	ヘッドホン ジャック (第1図参照)	アジマス調整ねじ (第3,4,5図参照)	①テストテープを入れ正転再生する。 ②オシロスコープの波形が最大に、Lch, Rchの出力が同じになるようにアジマス調整ねじを調整する。 ③反転再生も同じ要領で調整する。 ④反転側を調整するとき、正転側がずれることがあるので2, 3回調整を繰り返す。
注：1. ヘッドアジマスを再調整するときは必ず、ヘッドアジマス調整ねじとばね(第4図参照)を交換し、ヘッドに付着しているねじロックボンドを取り除いてください。ねじロックボンドが付着したままですと、微調整ができません。 2. ヘッドアジマス調整するときは、テストテープがしっかり固定するように中央付近を指で押さえてください。(第5図参照) 3. ヘッドアジマス調整後は、ねじロックボンドでアジマス調整ねじを固定してください。				
テープスピード調整	QZZCWAT (3 kHz, -10 dB)	ヘッドホン ジャック (第1図参照)	DECK 1: VR303 DECK 2: VR302 (第6図参照)	①テストテープを入れ正転再生をする。 ②周波数カウンタの読みが3000±20 HzになるようにVR303: DECK 1 (VR302: DECK 2)を調整する。 (製品規格値：3000±40 Hz) ③反転再生をし、正転再生に対して±40 Hz以内にあることを確認する。
録音バイアス電圧確認	録音可能な テープ	TP6...(+) TP4...(-) (第7図参照)	—	①誤消去防止片が折られていないテープを入れ録音状態にする。 ②出力が下記の値になっていることを確認する。 ノーマルテープ：13.5～16.5 mV (ACレンジ) CrO ₂ テープ：20.5～24.5 mV (ACレンジ)


■調整箇所図 (テストポイントは、回路図およびプリント基板図を参照して下さい。)

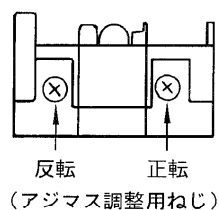


第3図

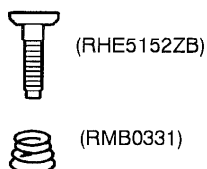


第4図

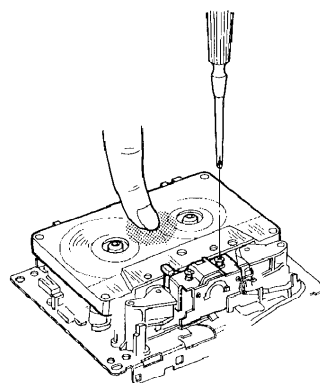

第5図

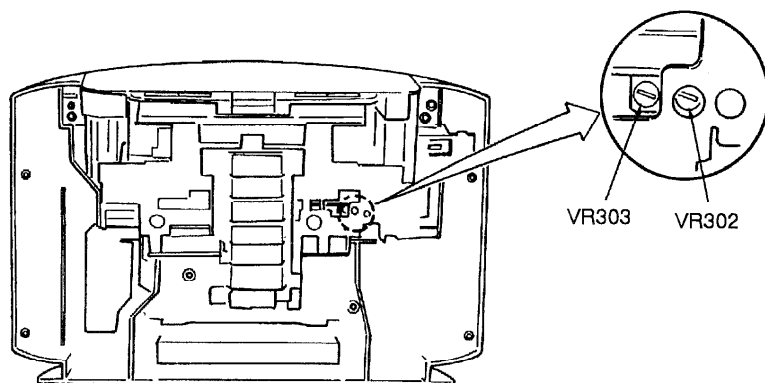

第6図

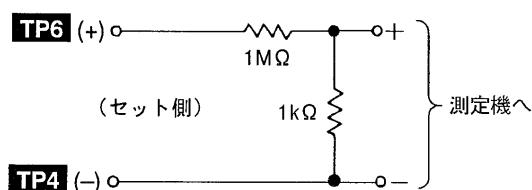

第7図

III.CD部

- 本機のCD回路には、新デジタルサーボ回路を採用しています。従来のデジタルサーボ回路から電気部のVRをすべてなくした新しいタイプのデジタルサーボ回路です。従って調整項目は、あおり調整のみとなっています。

注意：レーザービームを直視したり、体に触れることは危険です。本機をCD動作状態にするとピックアップのレンズよりレーザービームが放射されますのでご注意ください。

使用機器および治具

- オシロスコープ (30 MHz 以上)
- 六角レンチ (M 2.0) (SZZP1101C)
- テストディスク (SZZP1054C) (SZZP1056C)

調整の準備

- 「CD基板のチェック(7ページ参照)」の要領でセッティングをして下さい。
- セッティング後、電源をOFFにし再びONにする。(セッティング状態で自動調整を行わせるため)

セットの状態

- 電源電圧：AC100V
- ボリュームレベル：40


あおり調整

- トラバースデッキを交換した場合は、調整が不要です。(トラバースデッキ Ass'y で調整済み)
- トラバースデッキを交換しないで再調整する場合に実施してください。

1. オシロスコープCH1の(+)側をサーボ基板の **TJ701** (RF) に、(-)側を **TJ702** (V-REF) に接続する。(第8図参照)

オシロの設定： VOLT 200mV
SEEP 0.5μsec.
入力切換 ... AC

2. テストディスク (SZZP1056C) のトラック19を再生する。(トラック19以外を再生しますと調整が不可能になることがあります。)
3. オシロスコープの波形 (RF信号) のアイパターンが最も開くように、あおり調整ねじ2本を六角レンチ (SZZP1101C) で交互に回す。(第9図参照)
4. 調整後、ねじロック用ボンド (RZZ0L01) であおり調整ねじを固定する。

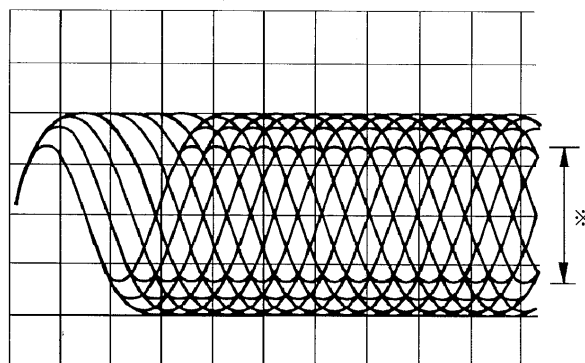

※ 部分の振幅が最も開くようにする。

調整後の再生動作確認

●スキッププレイの確認

1. 一般のディスクを再生する。
2. ◀◀/▶▶ボタンまたは▶▶/◀◀ボタンを押して、スキッププレイができることを確認する。


●サーチプレイの確認

1. 一般のディスクを再生する。
2. ◀◀/▶▶ボタンまたは▶▶/◀◀ボタンを押し続け、スムーズにサーチプレイができること。


●ディフェクトに対する確認

1. ディフェクトテストディスク (SZZP1054C) の 0.7 mm ブラックドットおよび 0.7mm のウェッジを再生して音飛びや雑音が出ないこと。
2. 面ブレディスク (SZZP1056C) の中央付近を再生し、音飛びや雑音が出ないこと。

■ 調整箇所図

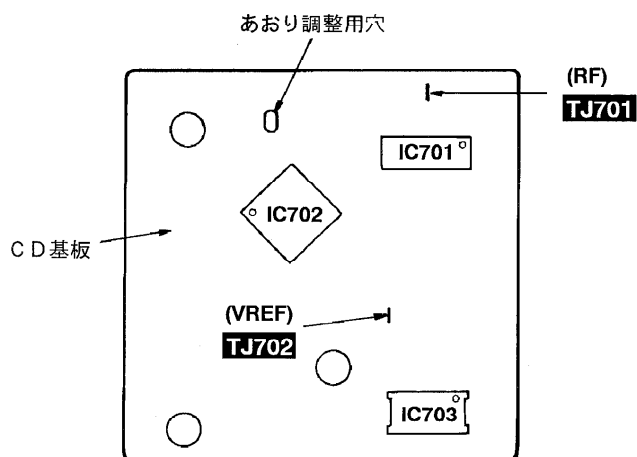

第 8 図

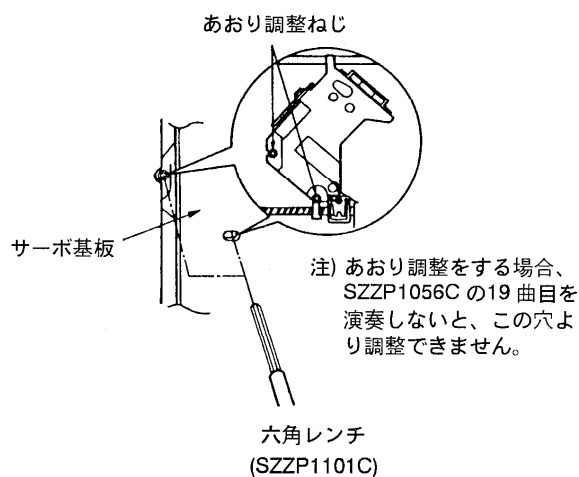

第 9 図

Technical Guide

この資料に掲載されている表示価格は消費税抜きです。
保証書は必ず所定事項を記入の上、お客様にお渡しください。

ステレオCDシステム

RX-ST5/RX-ST5D

特 長

- ゆとりを生むスリムなフォルム&洗練されたNewデザイン
- フェザータッチWカセット搭載、Wオートリバースデッキ
- 簡単ワンタッチ操作(ワンタッチプレイ/オートCD録音/オートメモリー)
- 高級スピーカーで使われているマイカコーン紙の採用によるクリアなボーカル音
- 左右独立セパレーターキャビネットによるバスレフ方式で、キレのよい重低音サウンドを実現
- 聴きたい曲を繰り返し聴けるCD1曲リピート機能
- おはよう・おやすみプログラムAIタイマー
- 動作が一目でわかる見やすいバックライト付き液晶ディスプレイ
- 好みの音質を選べるプリセットイコライザー(ヘビー/クリア/ソフト/ボーカル)
- ノーマルテープの再生はもちろん、クロームテープ録再、メタルテープ再生が可能
- 日本語表示
- AC電源専用

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

MASH *1
multi-stage noise shaping



*1 MASHは、NTTの登録商標です。

*2 RX-ST5D には、パールやアルミチタンを配合した、ボディを保護するメタリック塗装を施しております。

商品カラー ●RX-ST5 : Kブラック
●RX-ST5D : *2 S シルバー

技術サービス区分
4100/
3000(トラバース)/2000 持込

標準価格 (1995年4月現在)

RX-ST5 : 33,000円

標準価格 (1995年5月現在)

RX-ST5D : 35,000円

仕 様(定格)

<ラジオ部>

受信周波数: FM; 76.0-108.0 MHz (TV; 1-3ch)
AM; 522-1629 kHz (9kHzステップ)
520-1710 kHz (10kHzステップ)

中間周波数: FM; 10.65 MHz
AM; 450 kHz

受信感度: FM; 1.7 μV/0.5mW (-3dBリミット)
AM; 89 μV/m/0.5mW (Max)

<CDプレーヤー部>

標準化周波数: 44.1 kHz
復号化: 16ビット直線
光源: 半導体レーザー (波長780 nm)
オーディオチャンネル数: 2チャンネルステレオ
ワウ・フラッター: 測定限界以下
DAコンバーター: MASH (1ビットDAC)

<カセットデッキ部>

トラック方式: 4トラック 2チャンネルステレオ
録音方式: 交流バイアス
消去方式: 交流消去
モニター方式: バリアブルサウンドモニター
周波数範囲: ノーマルテープ; 30-16000 Hz (EIAJ)
クロームテープ; 30-17000 Hz (EIAJ)

<時計/メモリー部>

時間精度: 月差約±30秒

<共通部>

スピーカー: ウーハー; 8cm 丸型, 5.4 Ω, 2個
入力端子: MIX MIC; 5.0 mV, 適合マイクインピーダンス 200-600 Ω, 小型ジャック φ3.5 (M3)

出力端子: PHONES; 32 Ω, 小型ジャック φ3.5 (M3)
実用最大出力: 2.8W+2.8W (EIAJ)

電源: <本体部>

AC; 100V, 50/60 Hz (付属電源コード使用)

<時計/メモリー部>

DC; 6V (単3形乾電池4個)

<リモコン部>

DC; 3V (単4形乾電池2個)

消費電力:

AC 19W

電源「切」時の消費電力: 約2.0W

電池持続時間:

(EIAJ)

	持続時間	使用電池
時計/メモリー部	約1年	ネオ《黒》R6P (単3形) 使用時
リモコン	約1年	付属乾電池R03 (単4形) 使用時

最大外形寸法: <本体部>

366 (幅) × 252 (高さ) × 200 (奥行) mm (EIAJ)

コブラトップを開けたときの高さ; 366 mm

<リモコン部>

48 (幅) × 150 (高さ) × 22 (奥行) mm (EIAJ)

重量: <本体部>

約4.9 kg (乾電池なし)

約5.0 kg (乾電池含む)

約72 g (乾電池含む)

<リモコン部>

付属品: 電源コード (SJA161A-1)..... (1)

リモコン (RAK-RX409WH)..... (1)

リモコン用乾電池 (R03)..... (2)

(市販扱いです。部品供給いたしません。)

同 系 統 メ カ ニ ズ ム	デッキ部	トラバース部
	AR300シリーズ	CU3 タイプ: RAE0113Zシリーズ CU4 タイプ: RAE0150Zシリーズ


同系統メカニズム: 基本動作は同じですが使用部品は一部異なります。

★本機の外観、仕様(定格)、回路、使用部品は性能向上、その他により予告なく変更することがあります。



松下電器産業株式会社

オーディオ事業部


各部の名称

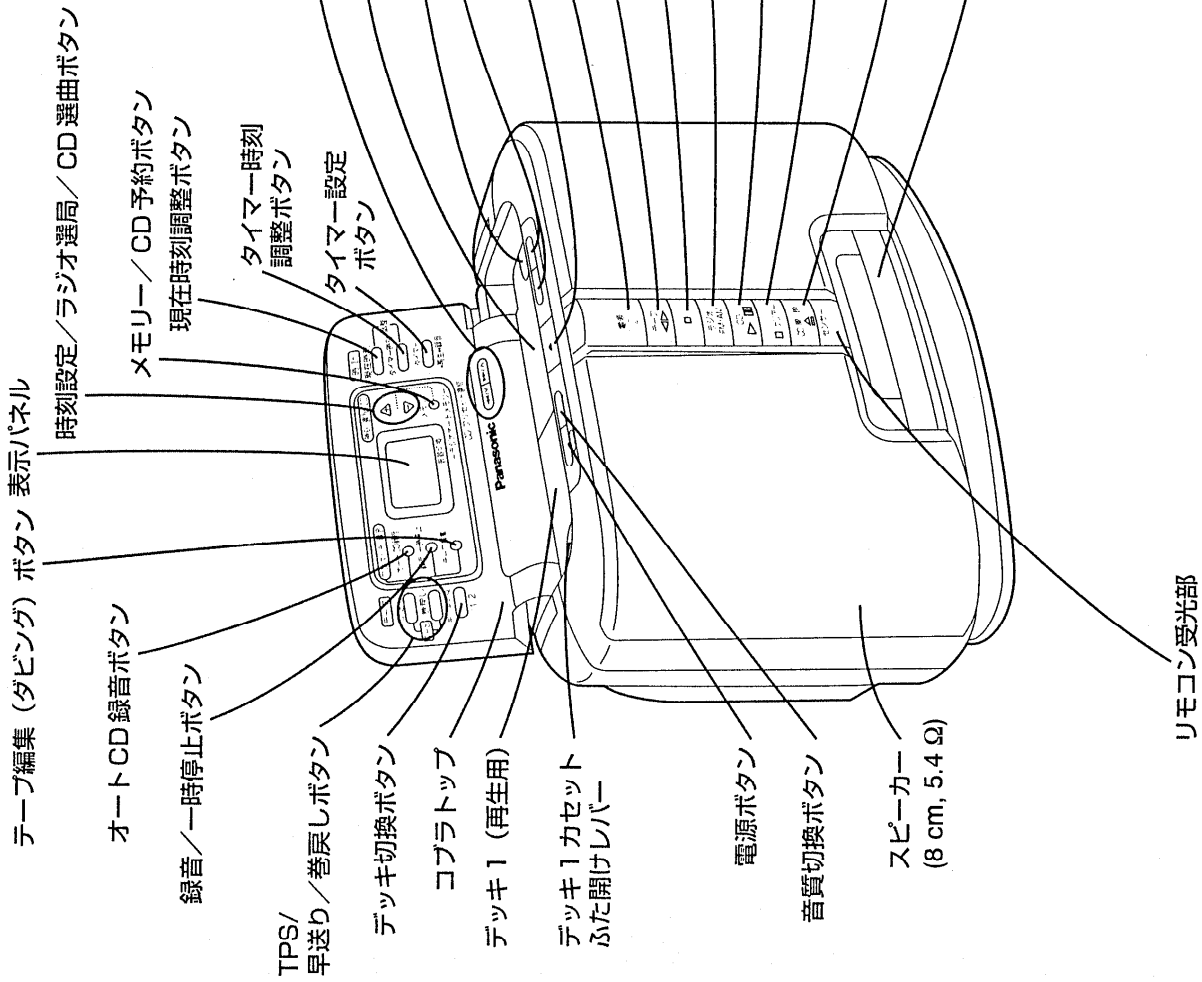

コプラトップを開けるには
▲を押す

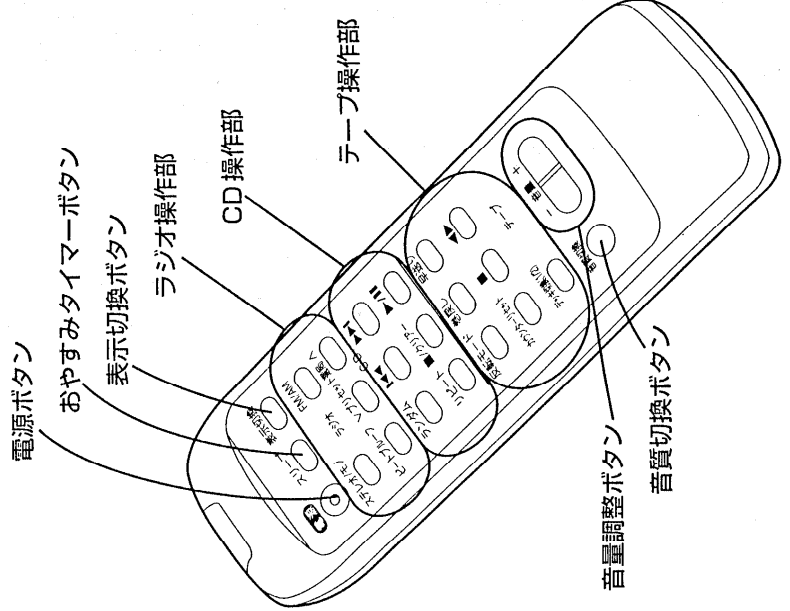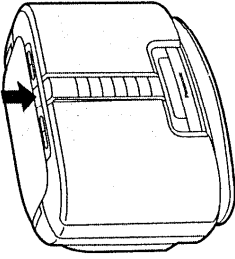

表示を切り換える

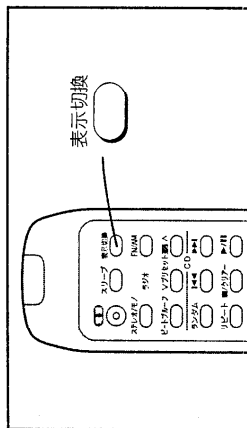

リモコンのみ

電源「入」のとき「表示切換」を押す

→ 演奏状態 (CD/ラジオ)


→ 現在時刻

→ テープカウンター

(押すたびに表示が切り換わります。)

・テープが入っていないとき、テープカウンターは「-----」と表示します。

ヘッドホンで聞く

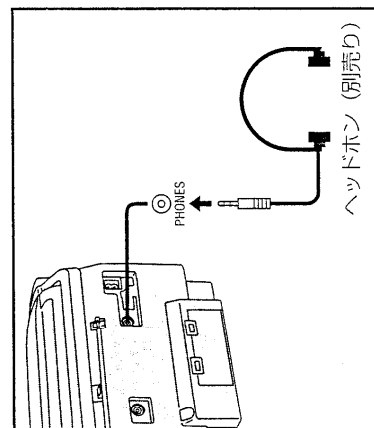


- ・音量を下げて接続してください。
- ・プラグタイプ：ステレオミニ (M3)
- ・耳を刺激するような大きな音量で長時間聞くことは避けてください。

時計を合わせる


時計は 24 時間表示です。

例：16 時 20 分に合わせる

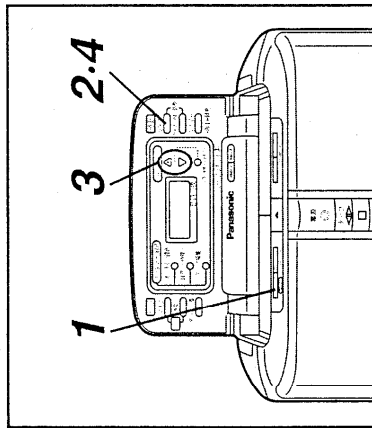


1 電源を入れる

2 「現在時刻」を押す



3 「+」、「-」を押して時刻を合わせる



ポンポンと押すと 1 分単位、押し続けると 10 分単位で動きます。

4 時刻表示の点滅中に「現在時刻」を押す

正確に合わせるには、手順 3 のあと、時報 ☎ 117 に合わせ、て「現在時刻」を押します。


演奏中に時刻を確認するには

リモコンのみ

「表示切換」を押す

音質を切り換える

4 種類の音質 (ヘビー、クリアー、ソフト、ボーカル) を選べます。

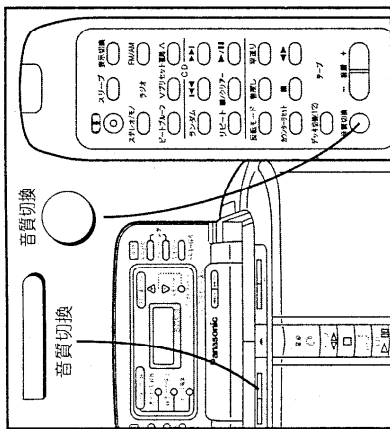

「音質切換」を押して好みの音質を選ぶ

→ HEAVY → CLEAR → SOFT

→ 消灯 (解除) ← VOCAL

(押すたびに表示が切り換わり、それぞれの音質の特長をイメージする表示が出ます。)

選べる音質の種類について

HEAVY (ヘビー)

低音部と高音部を強調し、ロックなどの音楽にパンチを効かせる。

CLEAR (クリアー)

高音部を強調し、ポップスなどの音楽を軽やかにする。

SOFT (ソフト)

高音部を抑えて BGM 的に楽しむ。

VOCAL (ボーカル)

中音部を強調し、ボーカルを引き立てる。

音質効果を使わないときは

「音質切換」を押して「OFF-EQ」を表示させる

ご注意

録音するときに音質を変えても、録音されるテープには影響ありません。

海外で使うときは


■ AM 放送の受信

本機は 9kHz ごとに周波数が切り換わりますが、以下の地域では 10kHz に切り換えてご使用ください (ワールドワイドチューナー)。

北米、中南米、東南アジアの一部


10kHz に切り換えるには

「FM/AM」を押して「AM」を表示させ、そのまま押し続ける
約 5 秒後



さらに押し続けると

約 5 秒後



10kHz に切り換わります。

元に戻すには、もう一度同じ操作をする。

- ・このとき、AM のプリセットチャンネルの記憶は消えます (12 ページ)。
- ・おめざめタイマーまたは留守録タイマーで AM 放送を予約していたときは、タイマーの設定は解除されます。

■ FM 放送の受信

本機は 0.1MHz ごとに周波数が切り換わるため、0.05MHz ごとに切り換わる地域では、正確に受信できないことがあります。

ご注意

海外の電圧の違う地域では、変圧器 (AC-AC コンバーター、別売り) が必要です (本機は AC100V 専用です)。

故障か？

	こんなときは	ここをご確認ください	処置
共通	Eが表示された。 電源が切れ、"H01" 表示が出た。	誤った操作をしていませんか。 テープレコーダー部の異常 です。	説明書を読んで操作し直す。 販売店にご相談ください。
	"U02"を表示した。	電源が準備できていません。 CDが表裏逆に入っています せんか。	電源コードを接続する。 文字のある面を上に入れる。
CD部	演奏が始まらない。 曲数などの 表示が出ない。	本体CD部が露付き状態になっ ていませんか。	電源を入れ、1時間程度待つ。
	特定の箇所が正し く演奏されない。	CDが汚れていませんか。 CDに傷がありませんか。	柔らかい布でふく。 CDを取り換える。
テープ部	録音できない。	テープのつめを折っていま せんか。	折った部分にセロハンテー プを貼る。
	ヘッドが多い。 雑音が多くなる。	ヘッドが汚れていませんか。 ヘッドが磁気を帯びていま せんか。	カセットデッキ内部を手入れ する。 市販の消磁器で消磁する。
	雑音が多く、うま く選局できない。	アンテナの向きなどが悪く ありませんか。	アンテナの向きなどを変えて みる。
ラジオ部	他の機器のリモコンを近く で使っていますか。	リモコンを離す。	
	テレビと同時に使用してい ませんか。	テレビから離す。またはテレ ビの電源を切る。	
タイマー	予約時刻になっ ても動作しない。	電源が入っていませんか(お めざめ、留守録タイマー) 表示 (TIMER, TIMER-REC, SLEEP) が点灯していますか。	電源のあと、電源を切る。 点灯させる。

自己診断表示機能


表示記号	症状・状態	表示内容	表示方法	位置
準備するテープ				
●A/B面どちら側のみ録音防止片を折ってあるカセットテープ。 ●A/B面とも録音防止片があるカセットテープ。 注) テープはブランドテープ又は、ミュージックテープいづれでも可。 ●テープはどちら側も中央付近まで巻き取っておく。				
自己診断モードへの入り方				
●通常表示から自己診断表示モードへの入り方 1. 本体に電源を接続し、電源ONする。 2. リバースモードを「2」にする。(リバースモードの切り換えは、本機付属のリモコンで行ってください。 本体の操作では切り換えできません。) 3. デッキにテープが入っていることを確認する。 4. テープ停止ボタン (□) を2秒以上押し、さらにテープ早送りボタンと一緒に2秒以上押し続けるとLCDに「T」表示が出る。(通常表示から自己診断表示モードに入っていることを示します。)				
表示させたいとき				
●デッキ1・2の自己診断表示をさせる時 1. デッキ1にA/B面どちら側のみ録音防止片を折ってあるカセットテープを入れる。 2. テープ早送りボタンを押した約5秒F.F動作させ、テープ停止ボタン(□)を押してストップする。 3. A/B面とも録音防止片があるミュージックカセットテープ(4秒以上の曲があるもの)に入れ替える。 4. テープ再生ボタン (◀▶) を押し、再生が始まったからテープ早送りボタンまたは、テープ巻戻しボタンを押して曲が録音されている方向にT.P.S動作させる。 5. T.P.S動作が完了 (録出しをして再生状態になる) 後、テープ停止ボタン (□) を押しストップする。 6. デッキ2も同様に「1〜5」の手順を行う。 7. テープ停止ボタン (□) を押すと異常があればLCD (表示部) に自己診断表示が出ます。(異常がなければカウンター表示の状態)				
●CDプレーヤーの自己診断表示をさせる時 症状が複数の時は、テープ停止ボタン (□) を押しごときに表示が変わります。 デッキ1・2の自己診断表示の切換えは、デッキ切換え (DECK1/2) を押します。 ●CDトレイ開閉ボタン(▲) を押し、CDトレイを開ける。 1. CDトレイ開閉ボタン(▲) を押し、再度CDトレイ開閉ボタン(▲) を押し、CDトレイを開ける。 2. CDトレイ開閉約5秒後、再度CDトレイ開閉ボタン(▲) を押し、CDトレイを開ける。 3. テープ停止ボタン (□) を押すと、異常があればLCD (表示部) に自己診断表示が出る。(異常がなければカウンター表示の状態) 注: 上記、デッキ1・2、CDプレーヤーの項目を両方行ったら時は、異常があればカウンター表示の状態				
表示させたいとき				
●電源スイッチを押して一旦電源をOFFした後、再度電源をONにする。 再表示をする場合は、「通常表示から自己診断モードへの入り方」(1〜4) を行いテープ停止ボタン (□) を押してください。 ●自己診断表示の内容はメモリーされています。メモリーをクリアするには異常症状を修理後、電池 (時計/メモリー用) とAC電源を外し、電源ボタンを5秒以上押し続けてリセットしてください。				
自己診断表示のクリア方法				
●自己診断表示の内容はメモリーされています。メモリーをクリアするには異常症状を修理後、電池 (時計/メモリー用) とAC電源を外し、電源ボタンを5秒以上押し続けてリセットしてください。				

表示内容 (注: ※は、自動表示しますので上記の「表示させたいとき」の操作は不要です。)

表示記号	症状・状態	原因・処置方法
※U02	電源入らず。	電源コード (AC) の確認。 カセットデッキメカニズムモード検出SW (S95/S97) 、及びブランク ジャマー不良。(確認及び交換)
※H01	カセットデッキが異常動作する。 (例) F.W.D. プレイのボタンを押したにもかかわらずREVプレイになる。	誤作動防止片検出SW (S97/S974) の不良、又はジョット。(確認及び交換)
H02	録音できない、又はテープの録音防止片が折れているのに録音状態になる。	カセットテープ検出SW (S97/S972) の不良、又は、ジョット。(確認及び交換)
H03	デッキ再生ボタンを押してもデッキ再生ボタンを押すとモーターが回る。 カセットテープを装填していてもデッキ再生ボタンを押すとモーターが回る。	CDトレイオープン検出SW (S970) の接触不良。(確認及び交換)
H15	CDトレイをオープンしてもすぐにクローズしてしまう。	CDトレイクローズ検出SW (S971) の接触不良。(確認及び交換)
H16	CDトレイをクローズしてもすぐにオープンしてしまう。	CDトレイクローズ検出SW (S971) の不良、又は、ジョット。(確認及び交換)
F01	テープ再生ボタンを押すと少しテープが走行してすぐ止まる。	リールバリス異常。(リールIC不良)(確認及び交換)
F02	T.P.S (テープ巻戻し) ができない。	T.P.S信号検出不良、又はブラジアン制御不良。(メカニズムICの不良)(確認及び交換)
F15	電源OFF又は、CD以外のファンクションからCD再生ボタンを押したとき、CD再生までの時間が若干 (5秒以上) かかる。	トラバーサー内位置検出SW (S701) の不良。(確認及び交換)
※F26	CD停止ボタン (□/CLEAR) を押してCD動作モードを選んだときLCDに「F26」が表示し、CDを入れても再生しない。	サーボプロセッサICとマイコンIC通信異常 CD回路電源異常 (電源供給ICまたは、CD回路電源基の不良) (確認及び交換) フレキシブル基板外れ、または断線。サーボプロセッサICの不良。(確認及び交換)
F75	CDを入れても「NO DISC」を表示し、再生しない。	

→ : +B 信号ライン

F LCD 回路 (プリント基板図: 37 ページ)

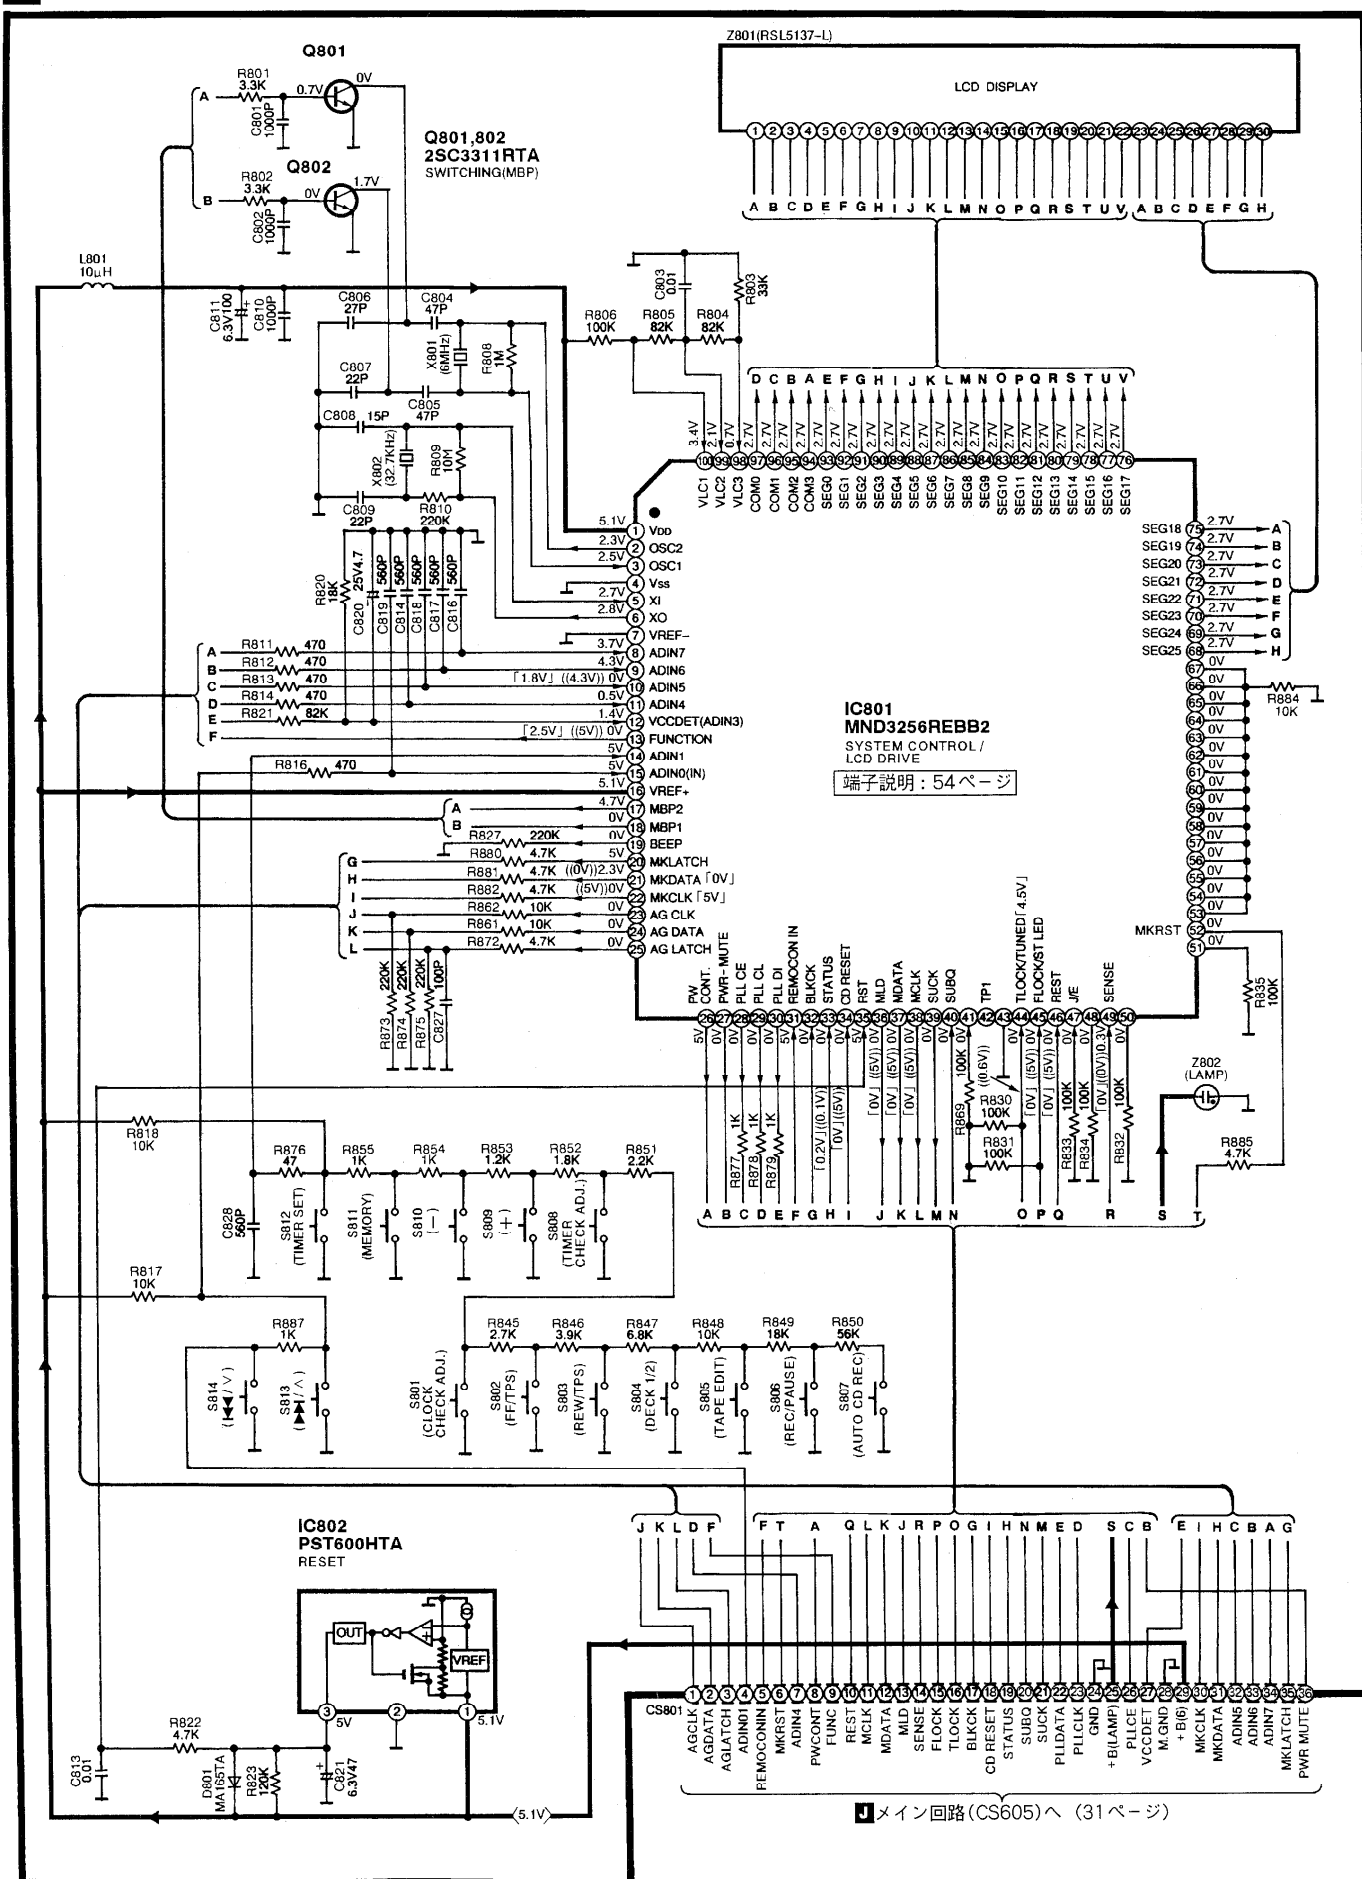



注) CD ユニットの見分け方 (5 ページ) を参照してください。

→ : CD 信号ライン

→ : +B 信号ライン

A CD 回路(CU3 タイプ)(プリント基板図: 35 ページ)

△光ピックアップ

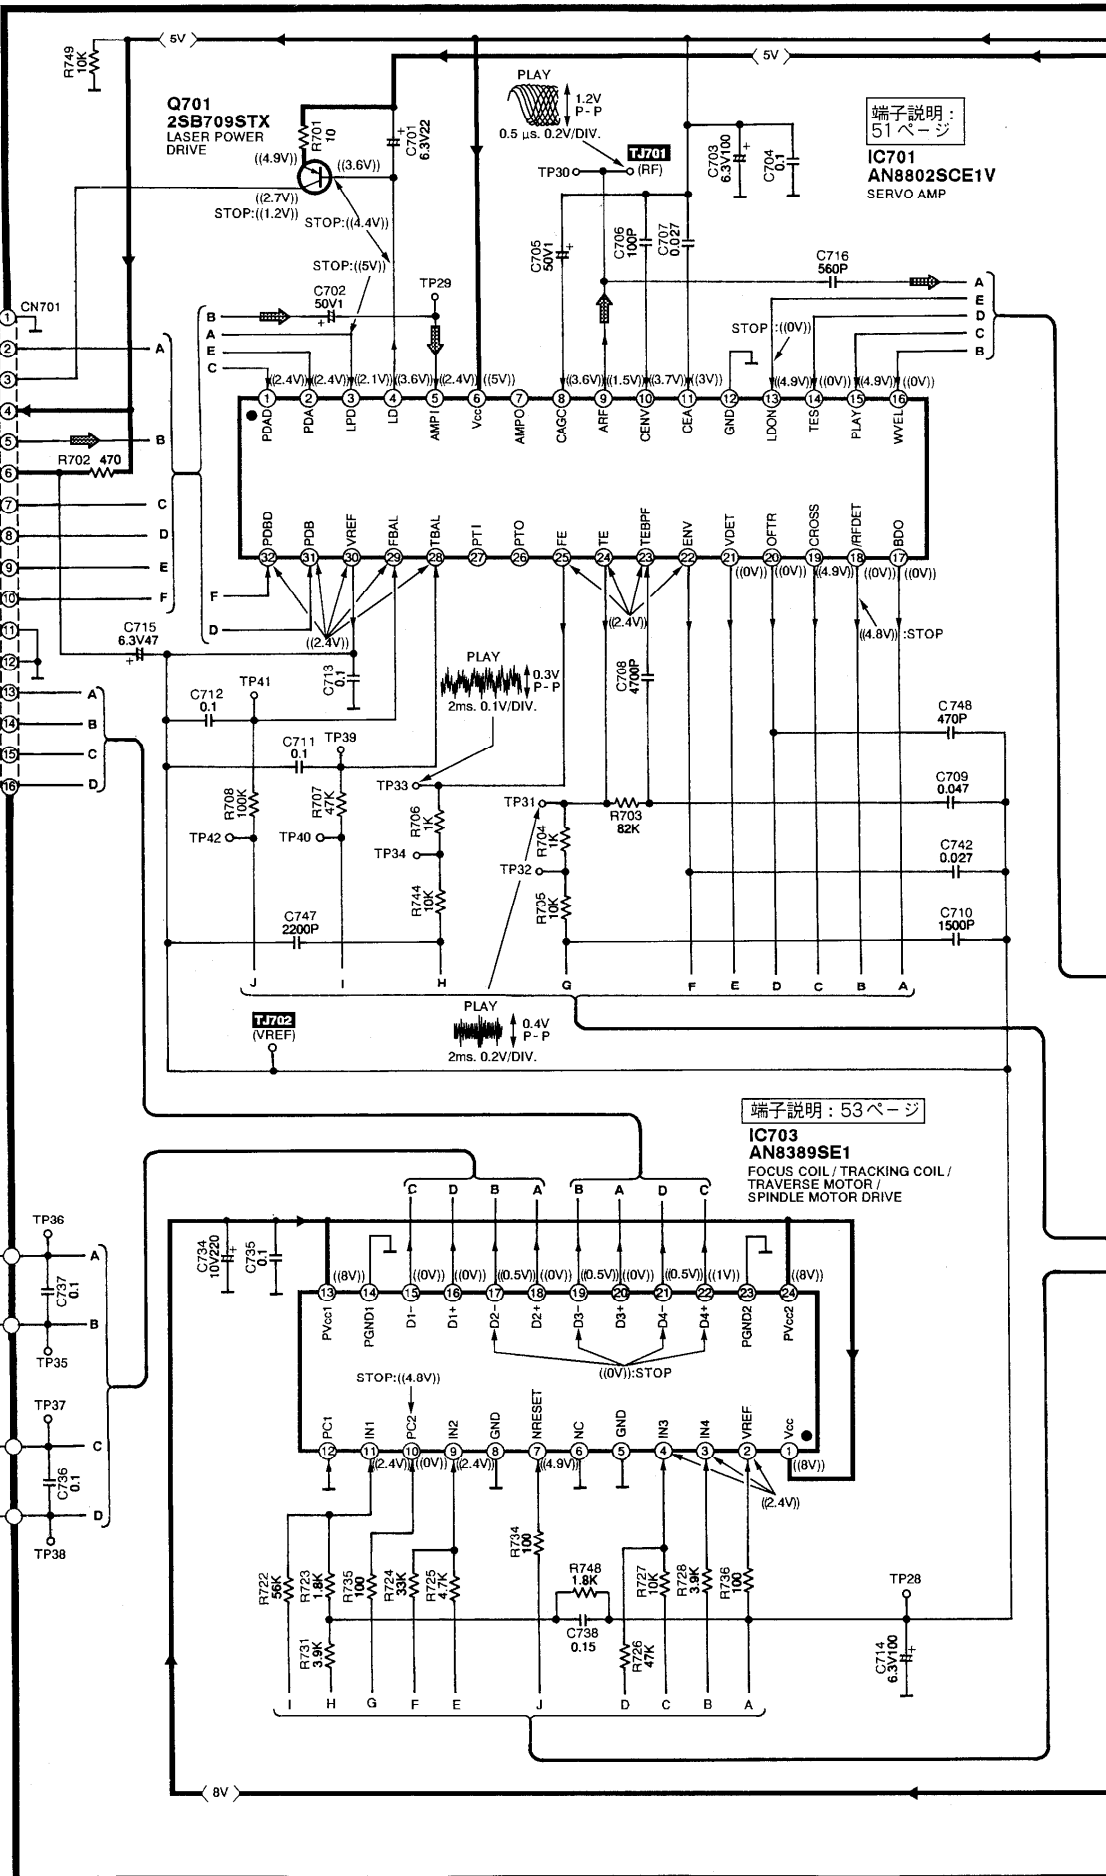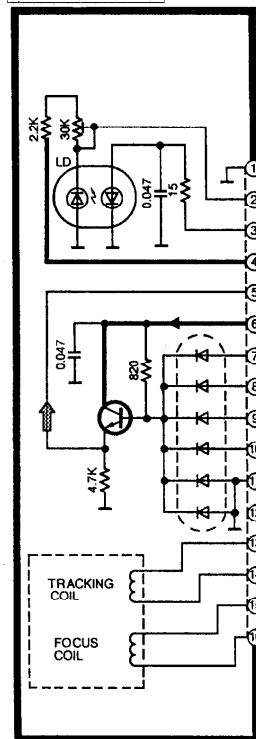端子説明:
51 ページ

端子説明: 53 ページ



注) CD ユニットの見分け方 (5 ページ) を参照してください。

→ : CD 信号ライン

→ : +B 信号ライン

A CD 回路(CU3 タイプ)(プリント基板図: 35 ページ)

△光ピックアップ

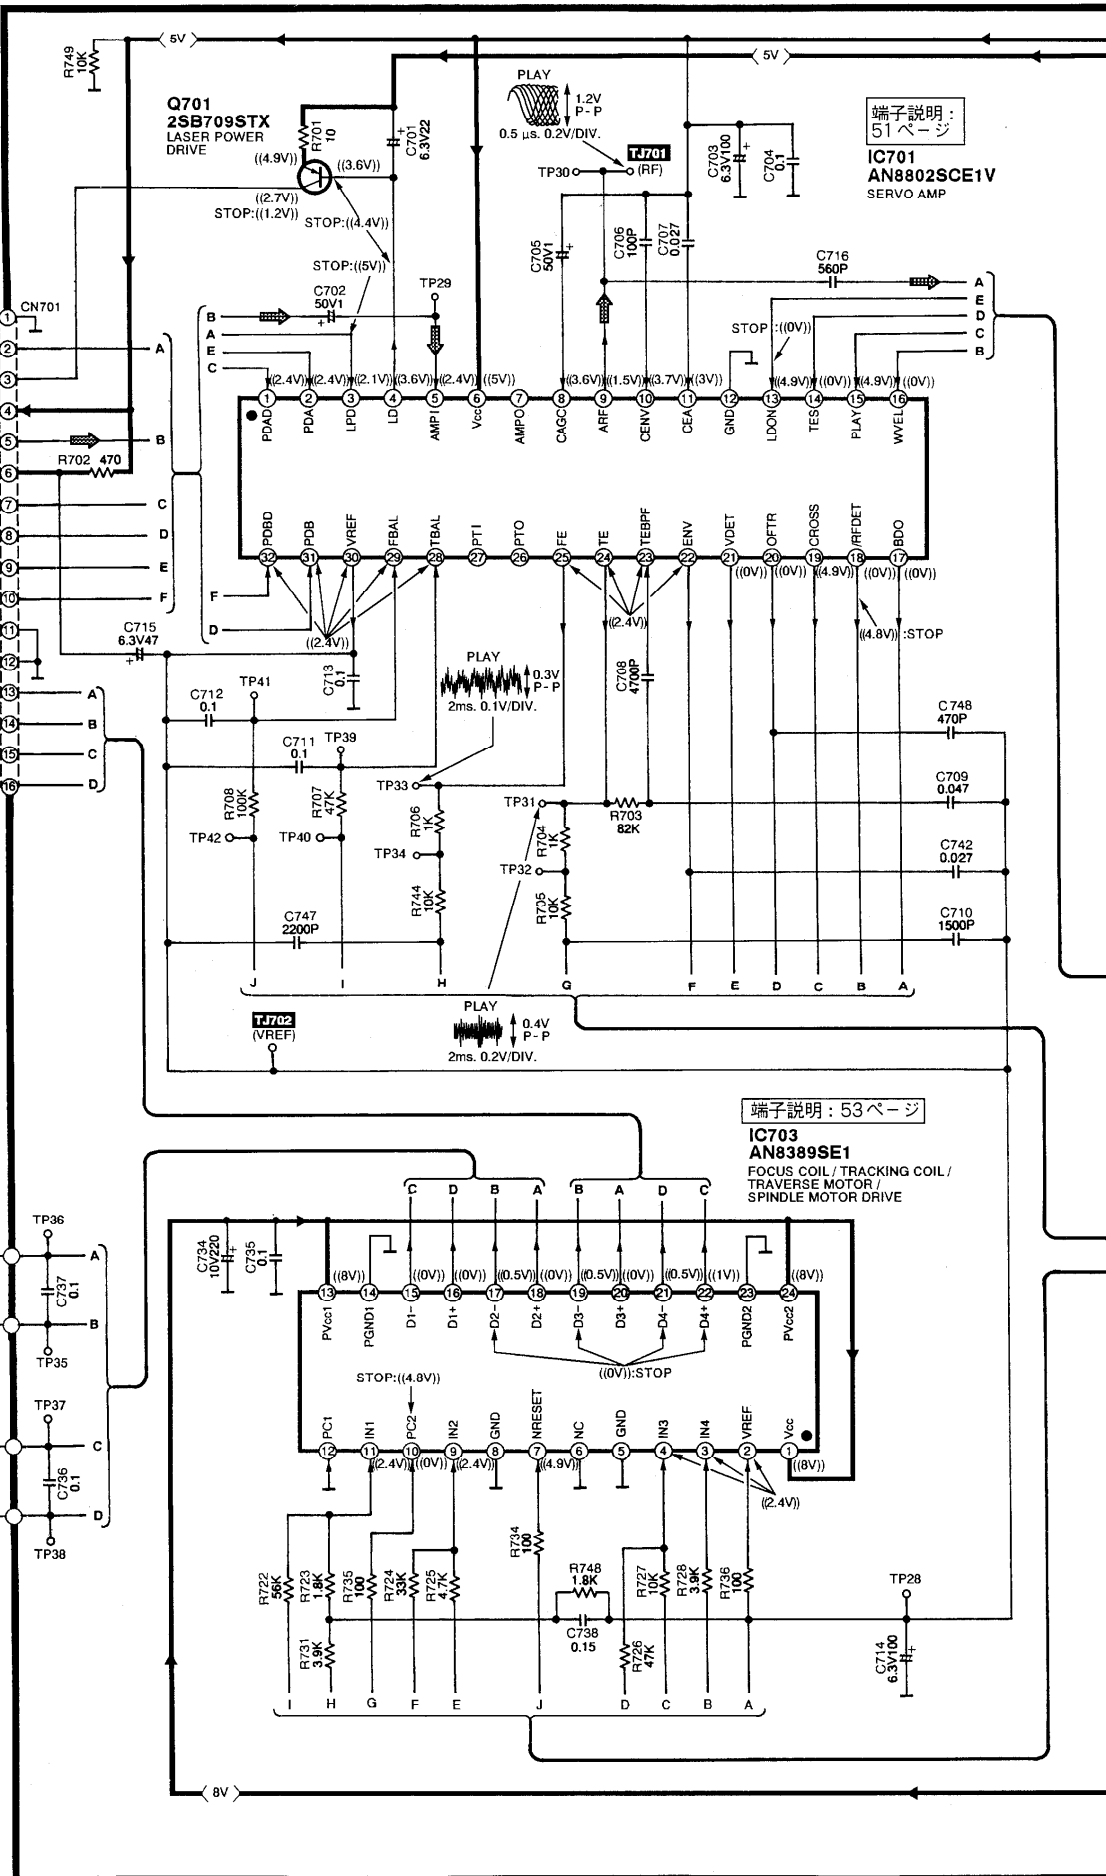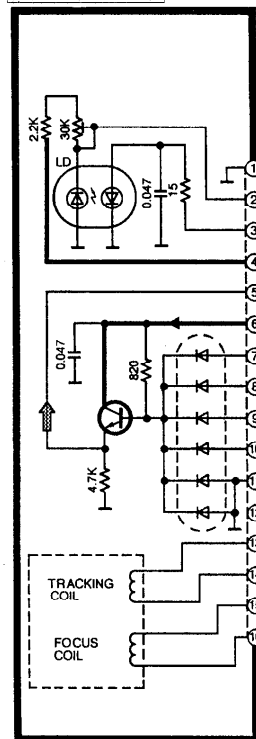端子説明:
51 ページ

端子説明: 53 ページ


注) CD ユニットの見分け方 (5 ページ) を参照してください。


→ : CD 信号ライン

→ : +B 信号ライン

A CD 回路 (CU4 タイプ) (プリント基板図: 35 ページ)


△ 光ピックアップ

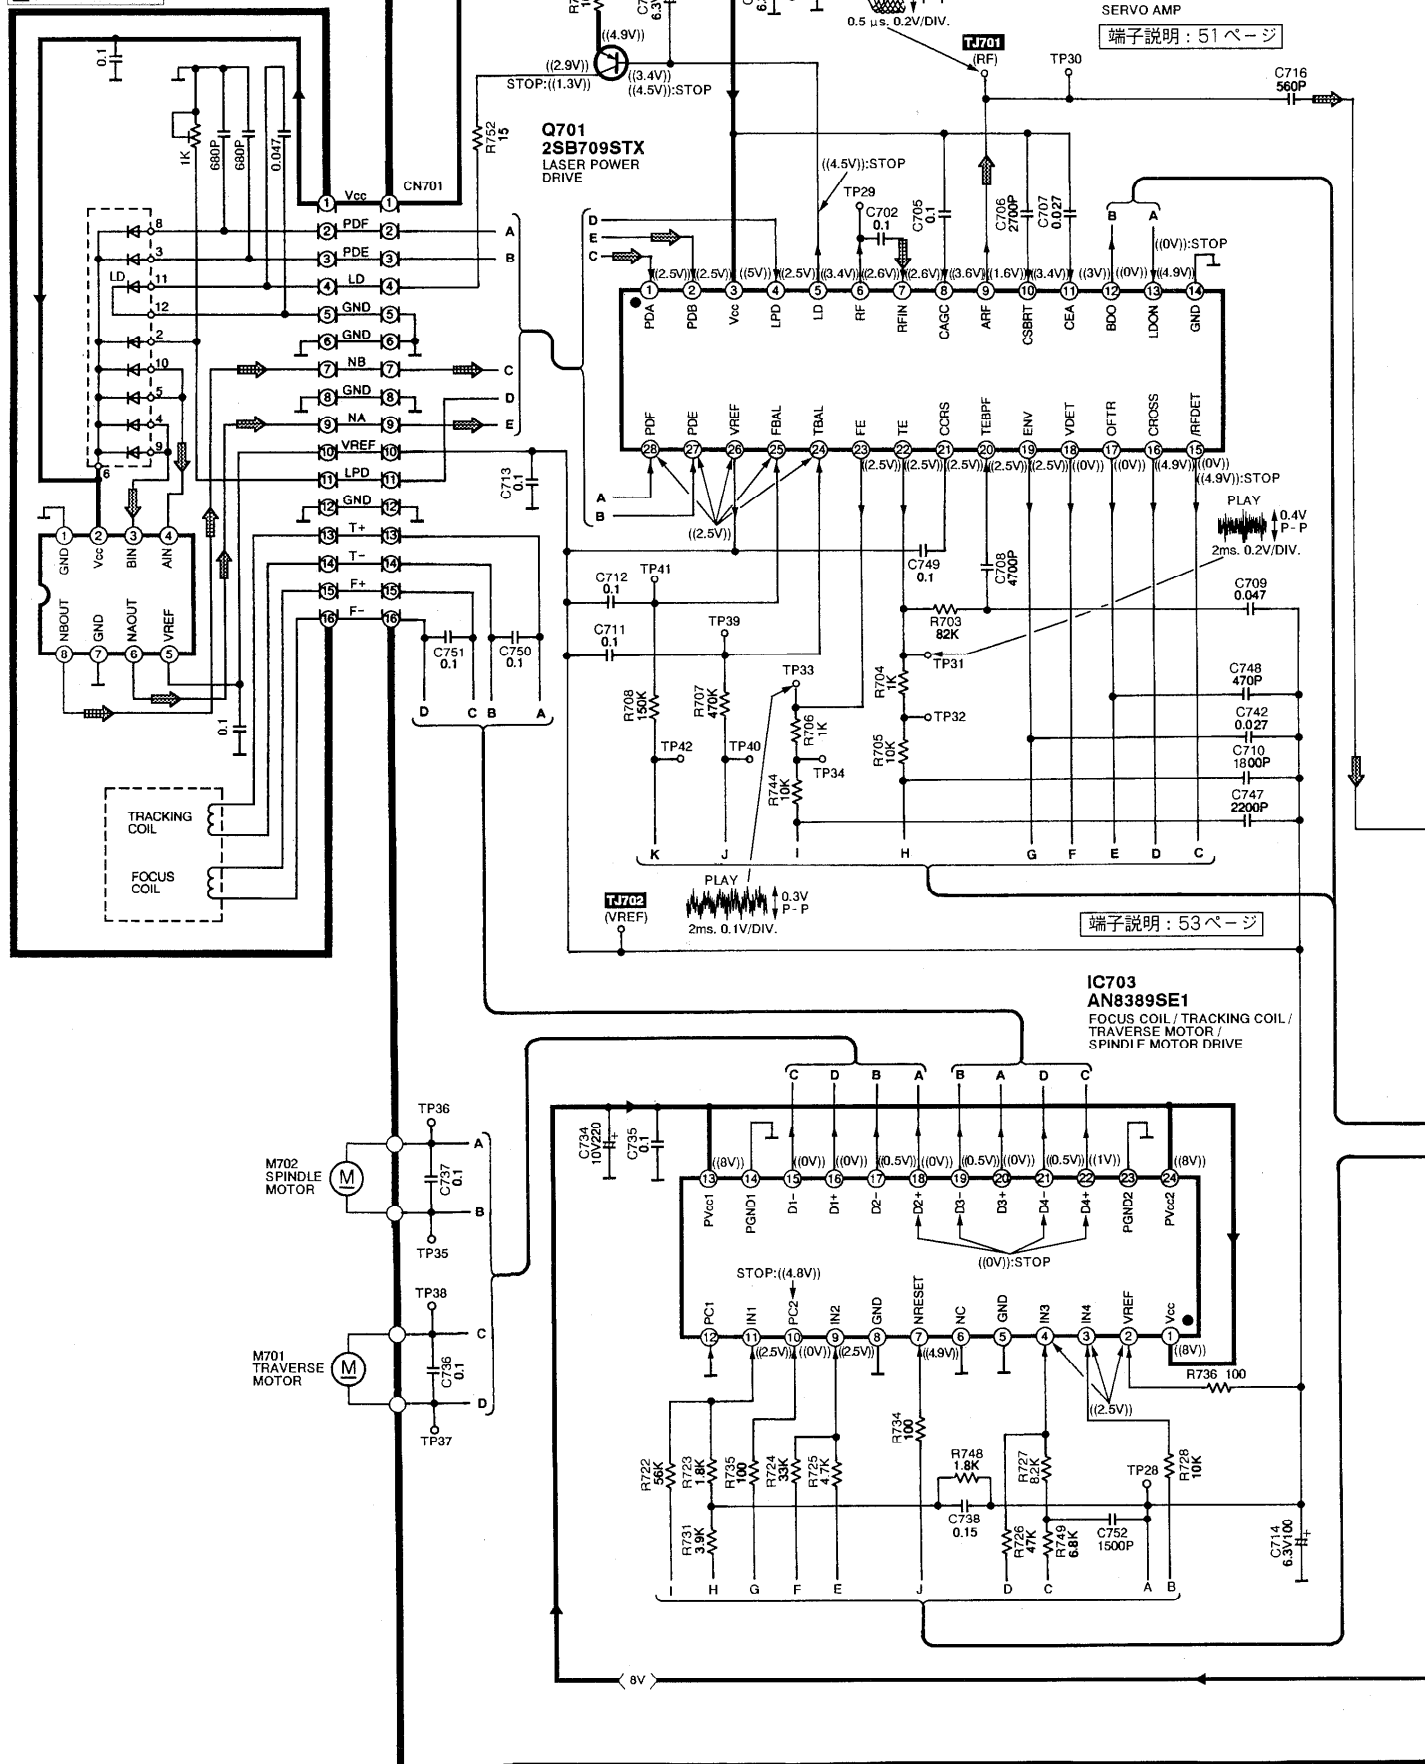


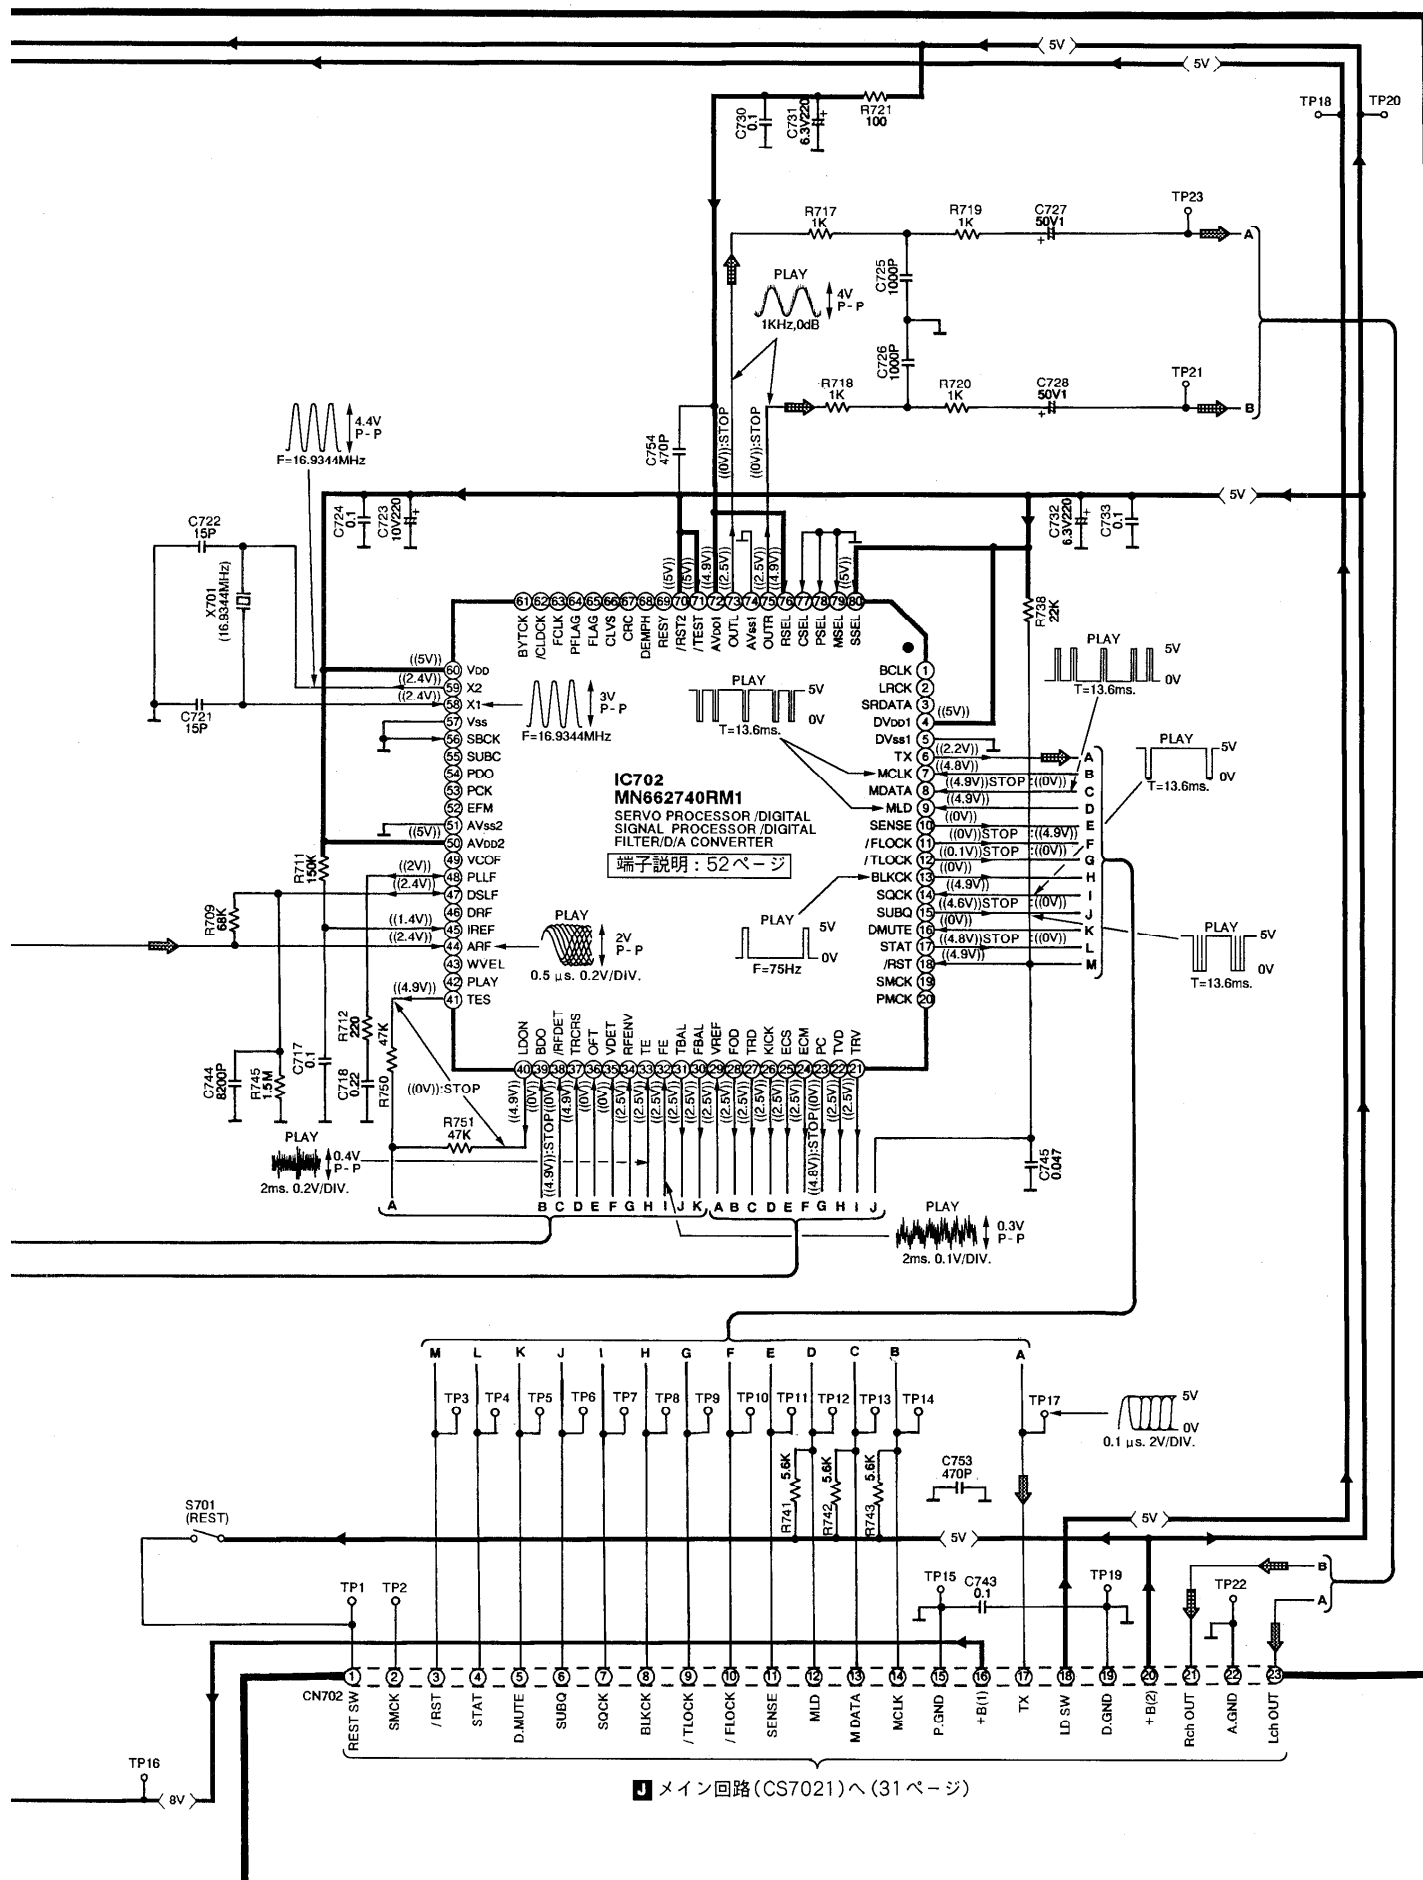


WHIP
ANTENNA




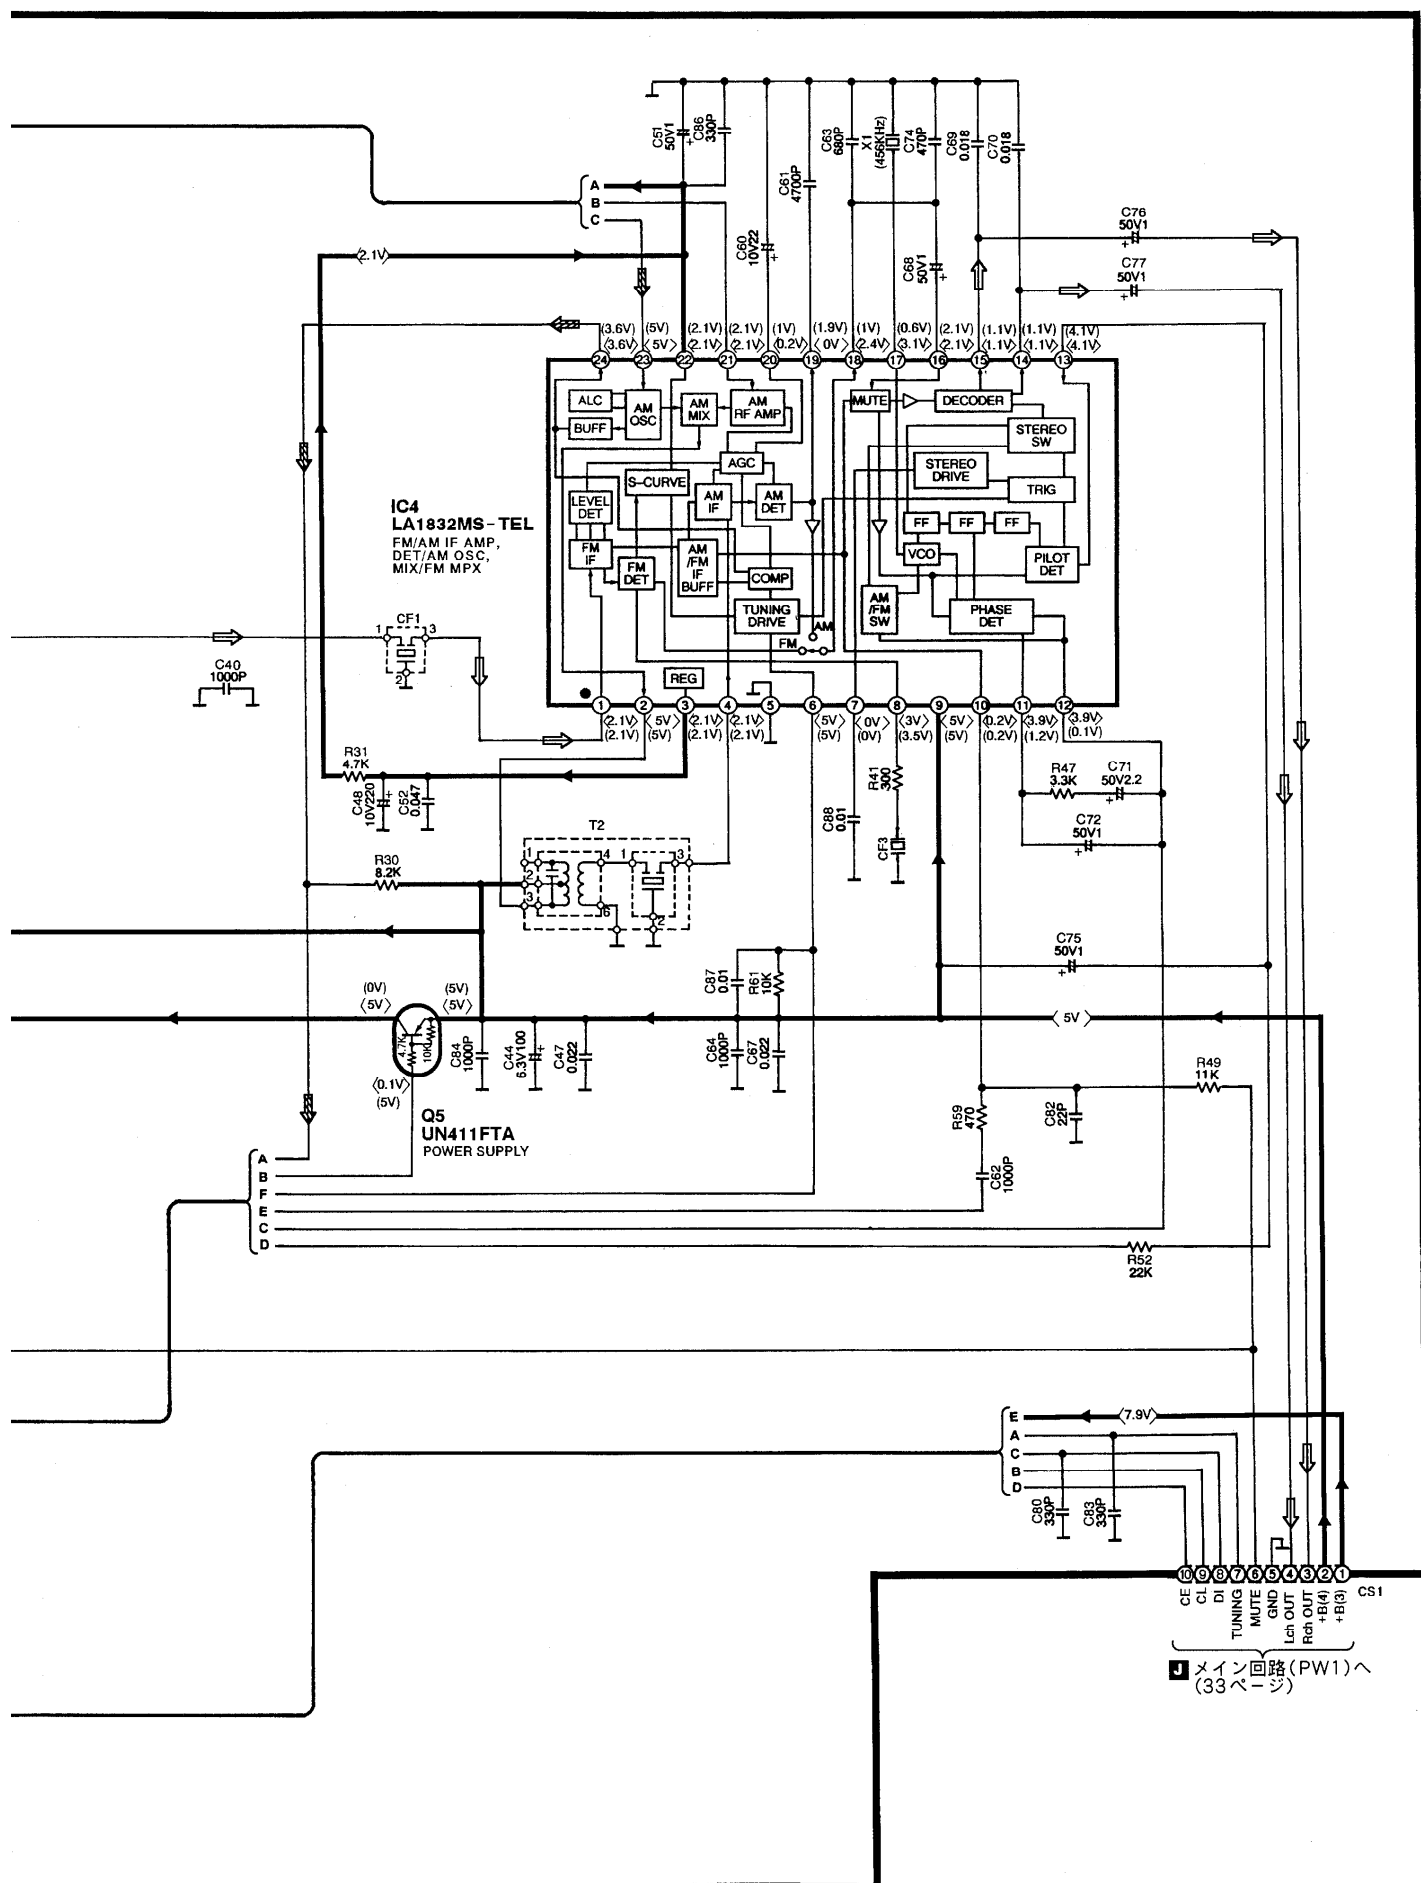

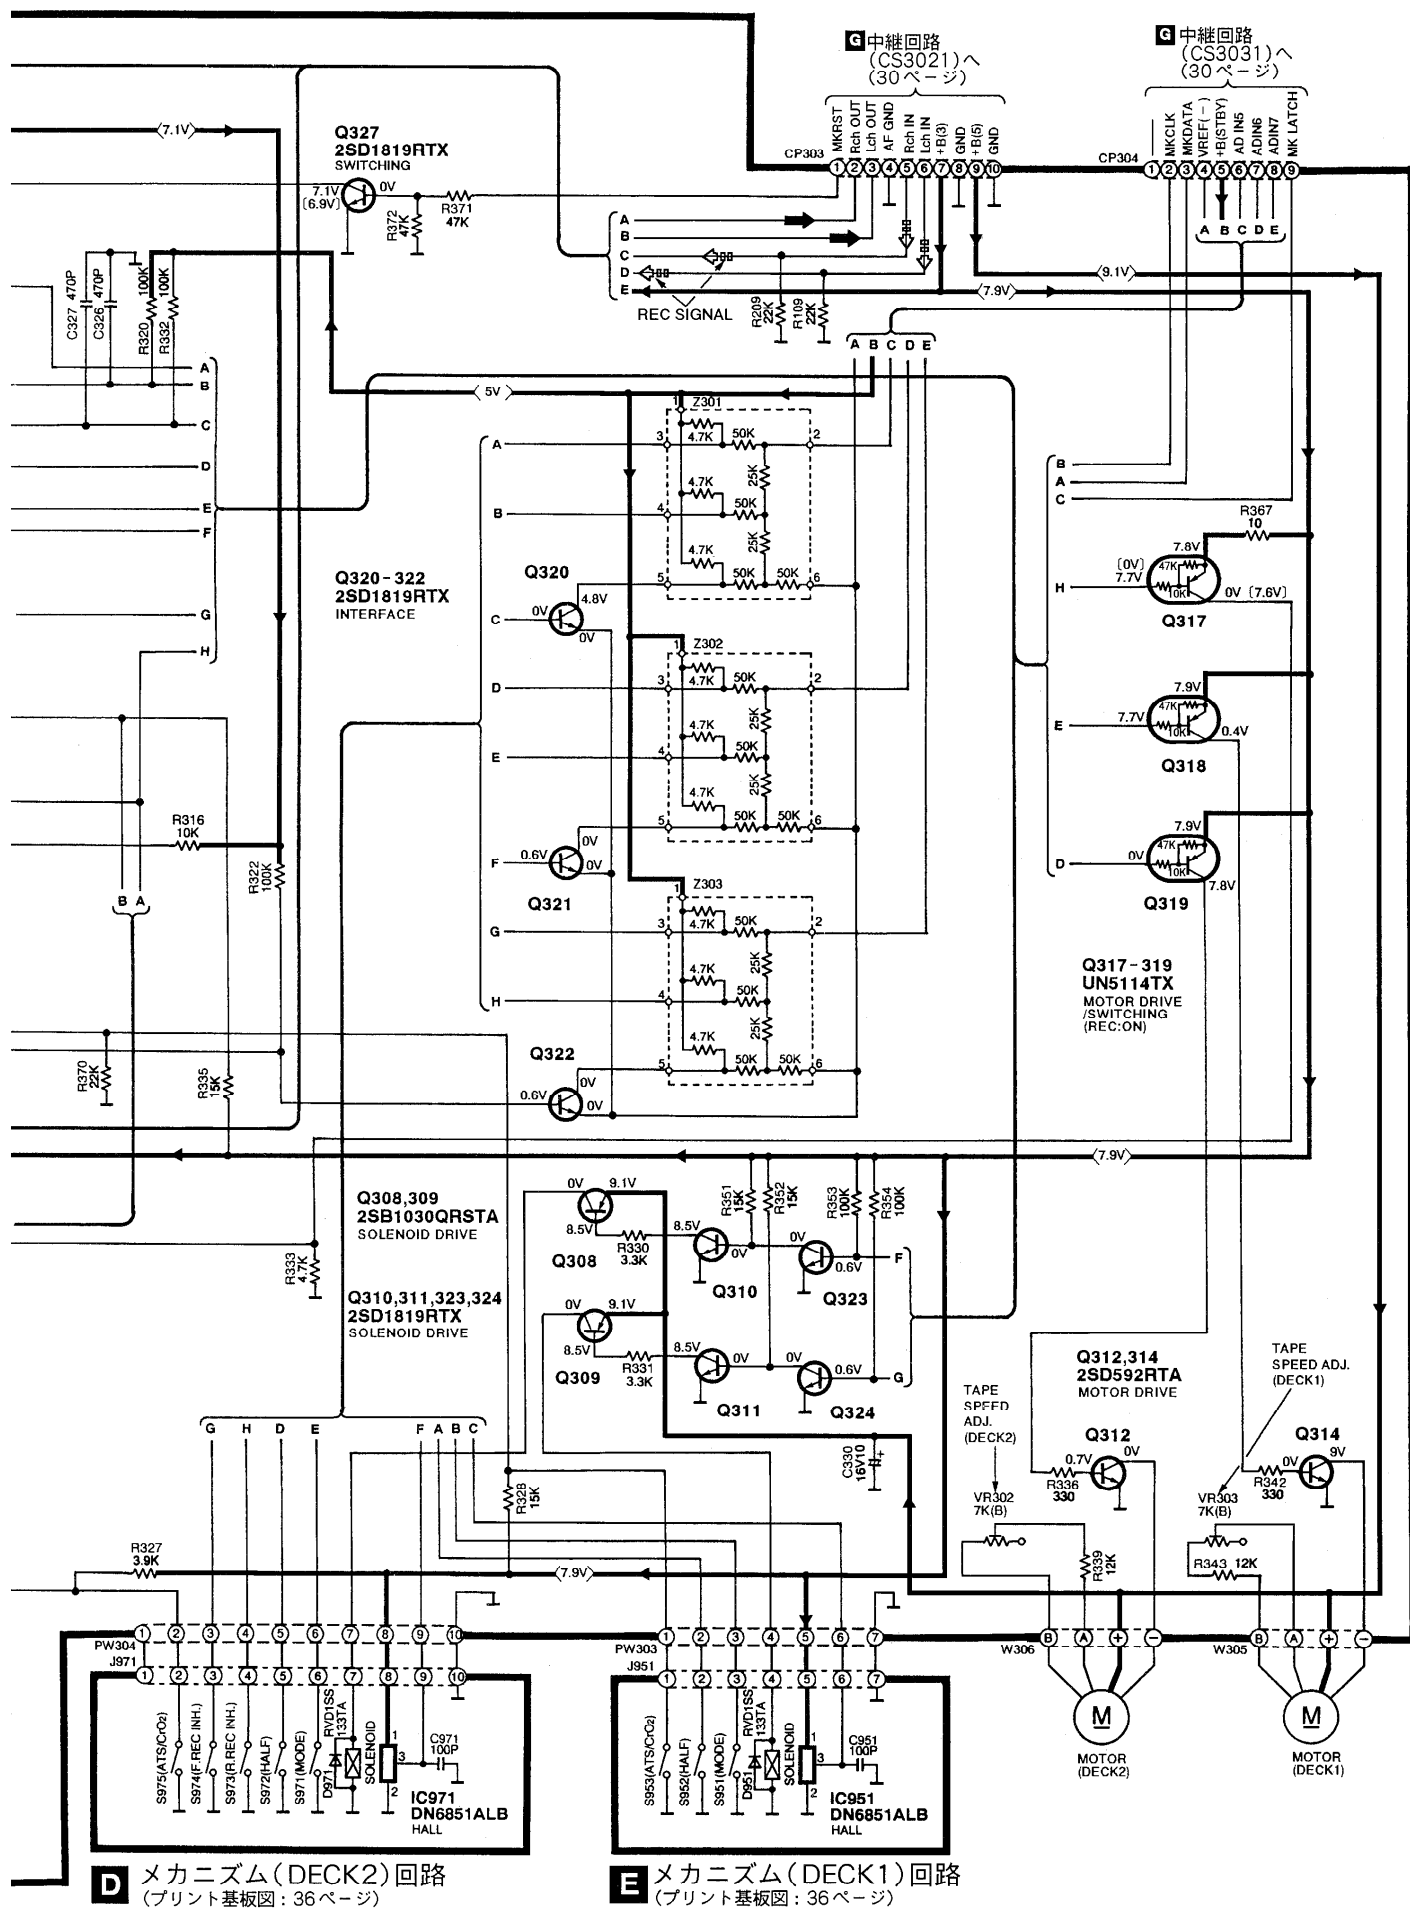


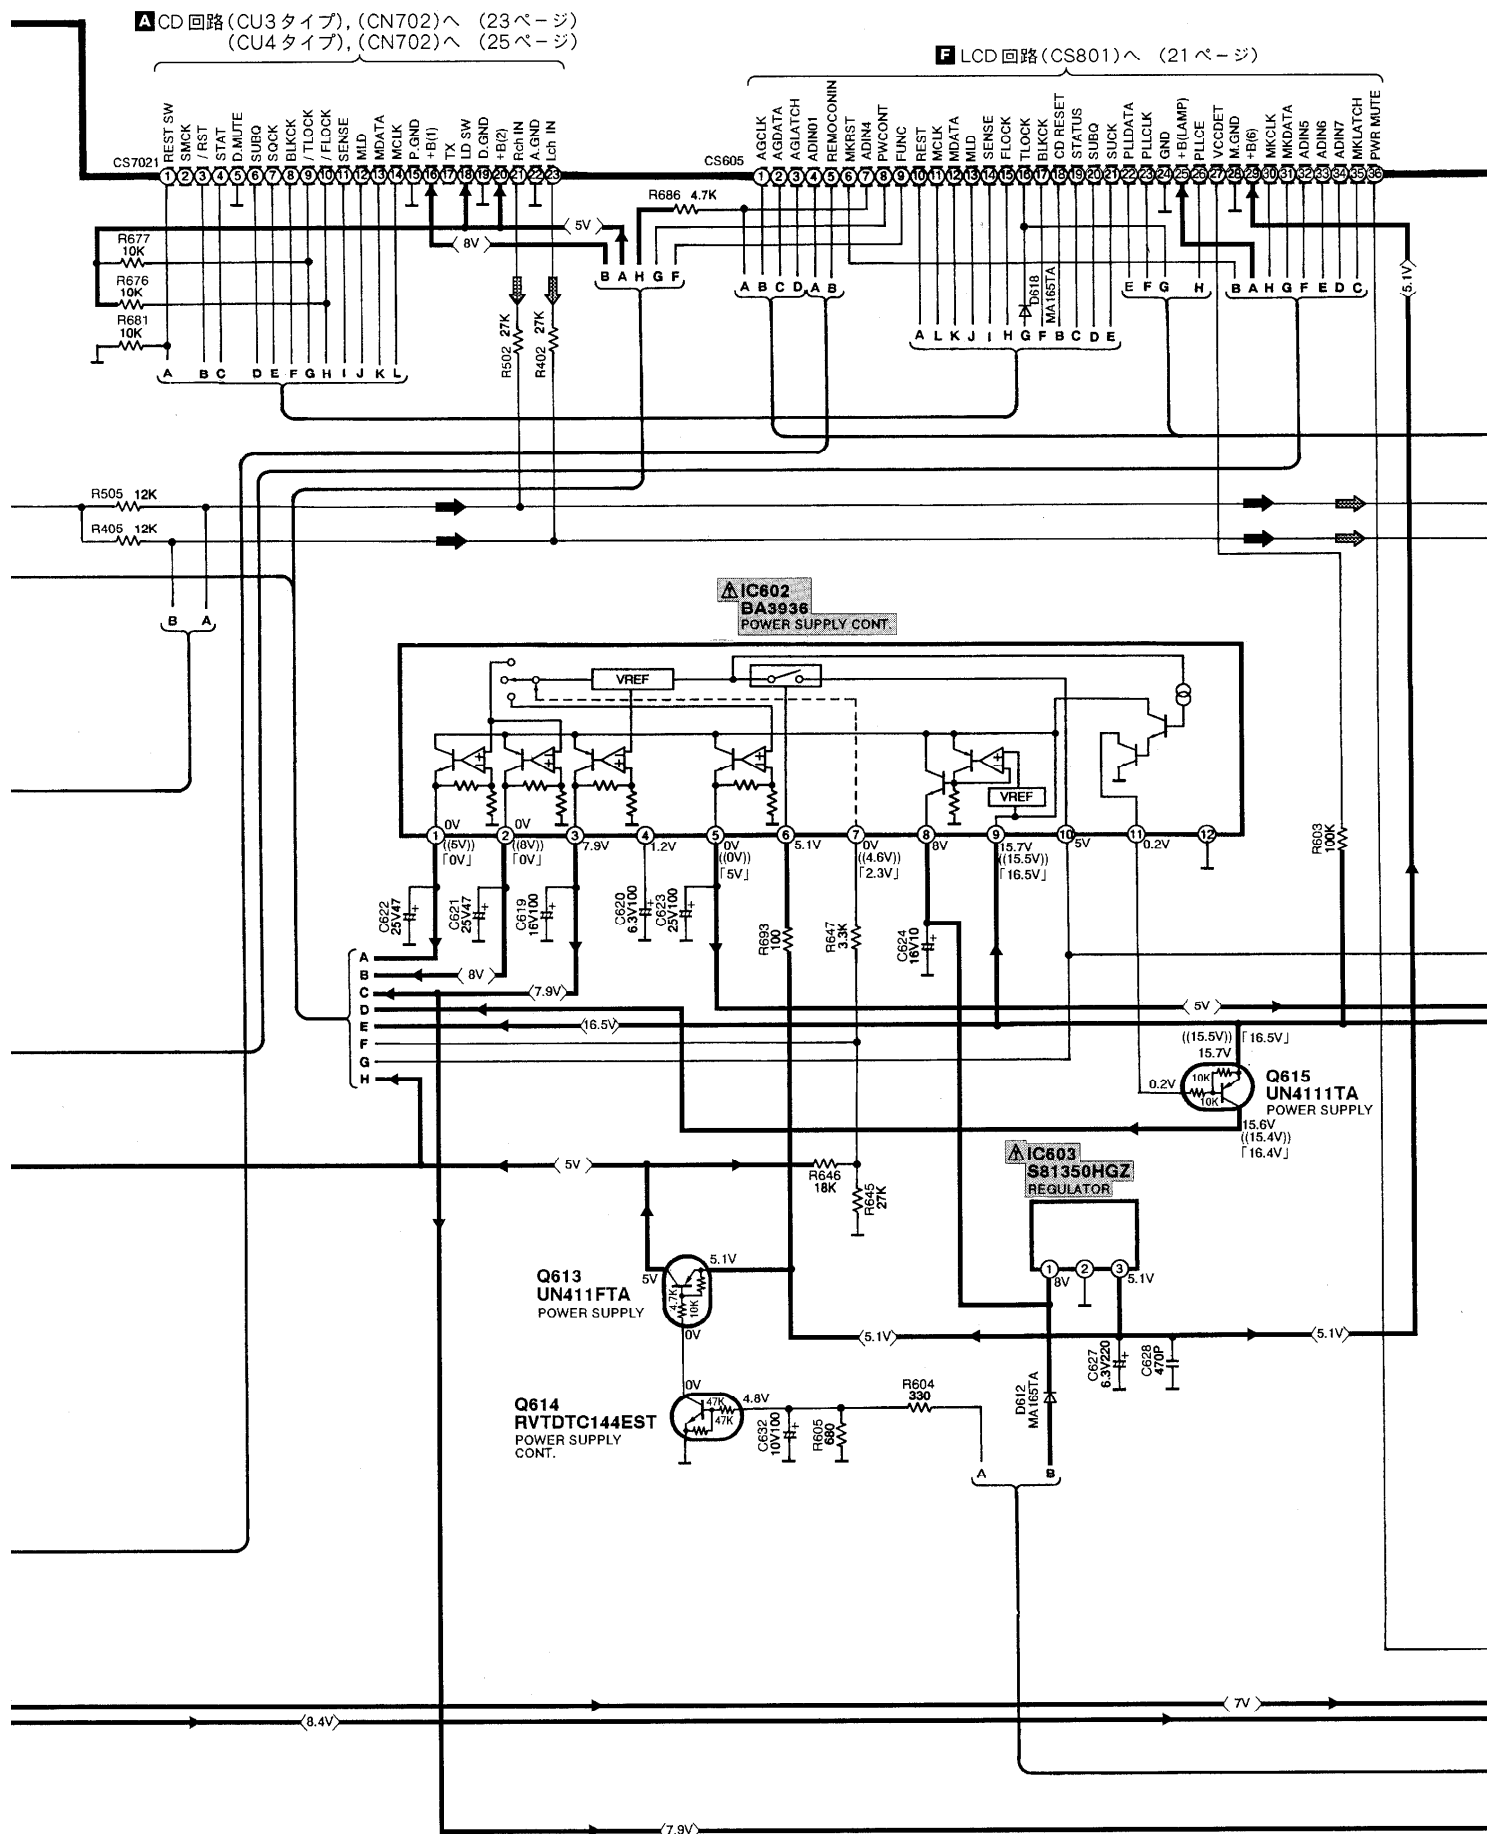

 : マイク信号ライン
  : テープ再生信号ライン
  : 録音信号ライン
  : CD 信号ライン
 : FM 信号ライン
 : メイン信号ライン
 : +B 信号ライン

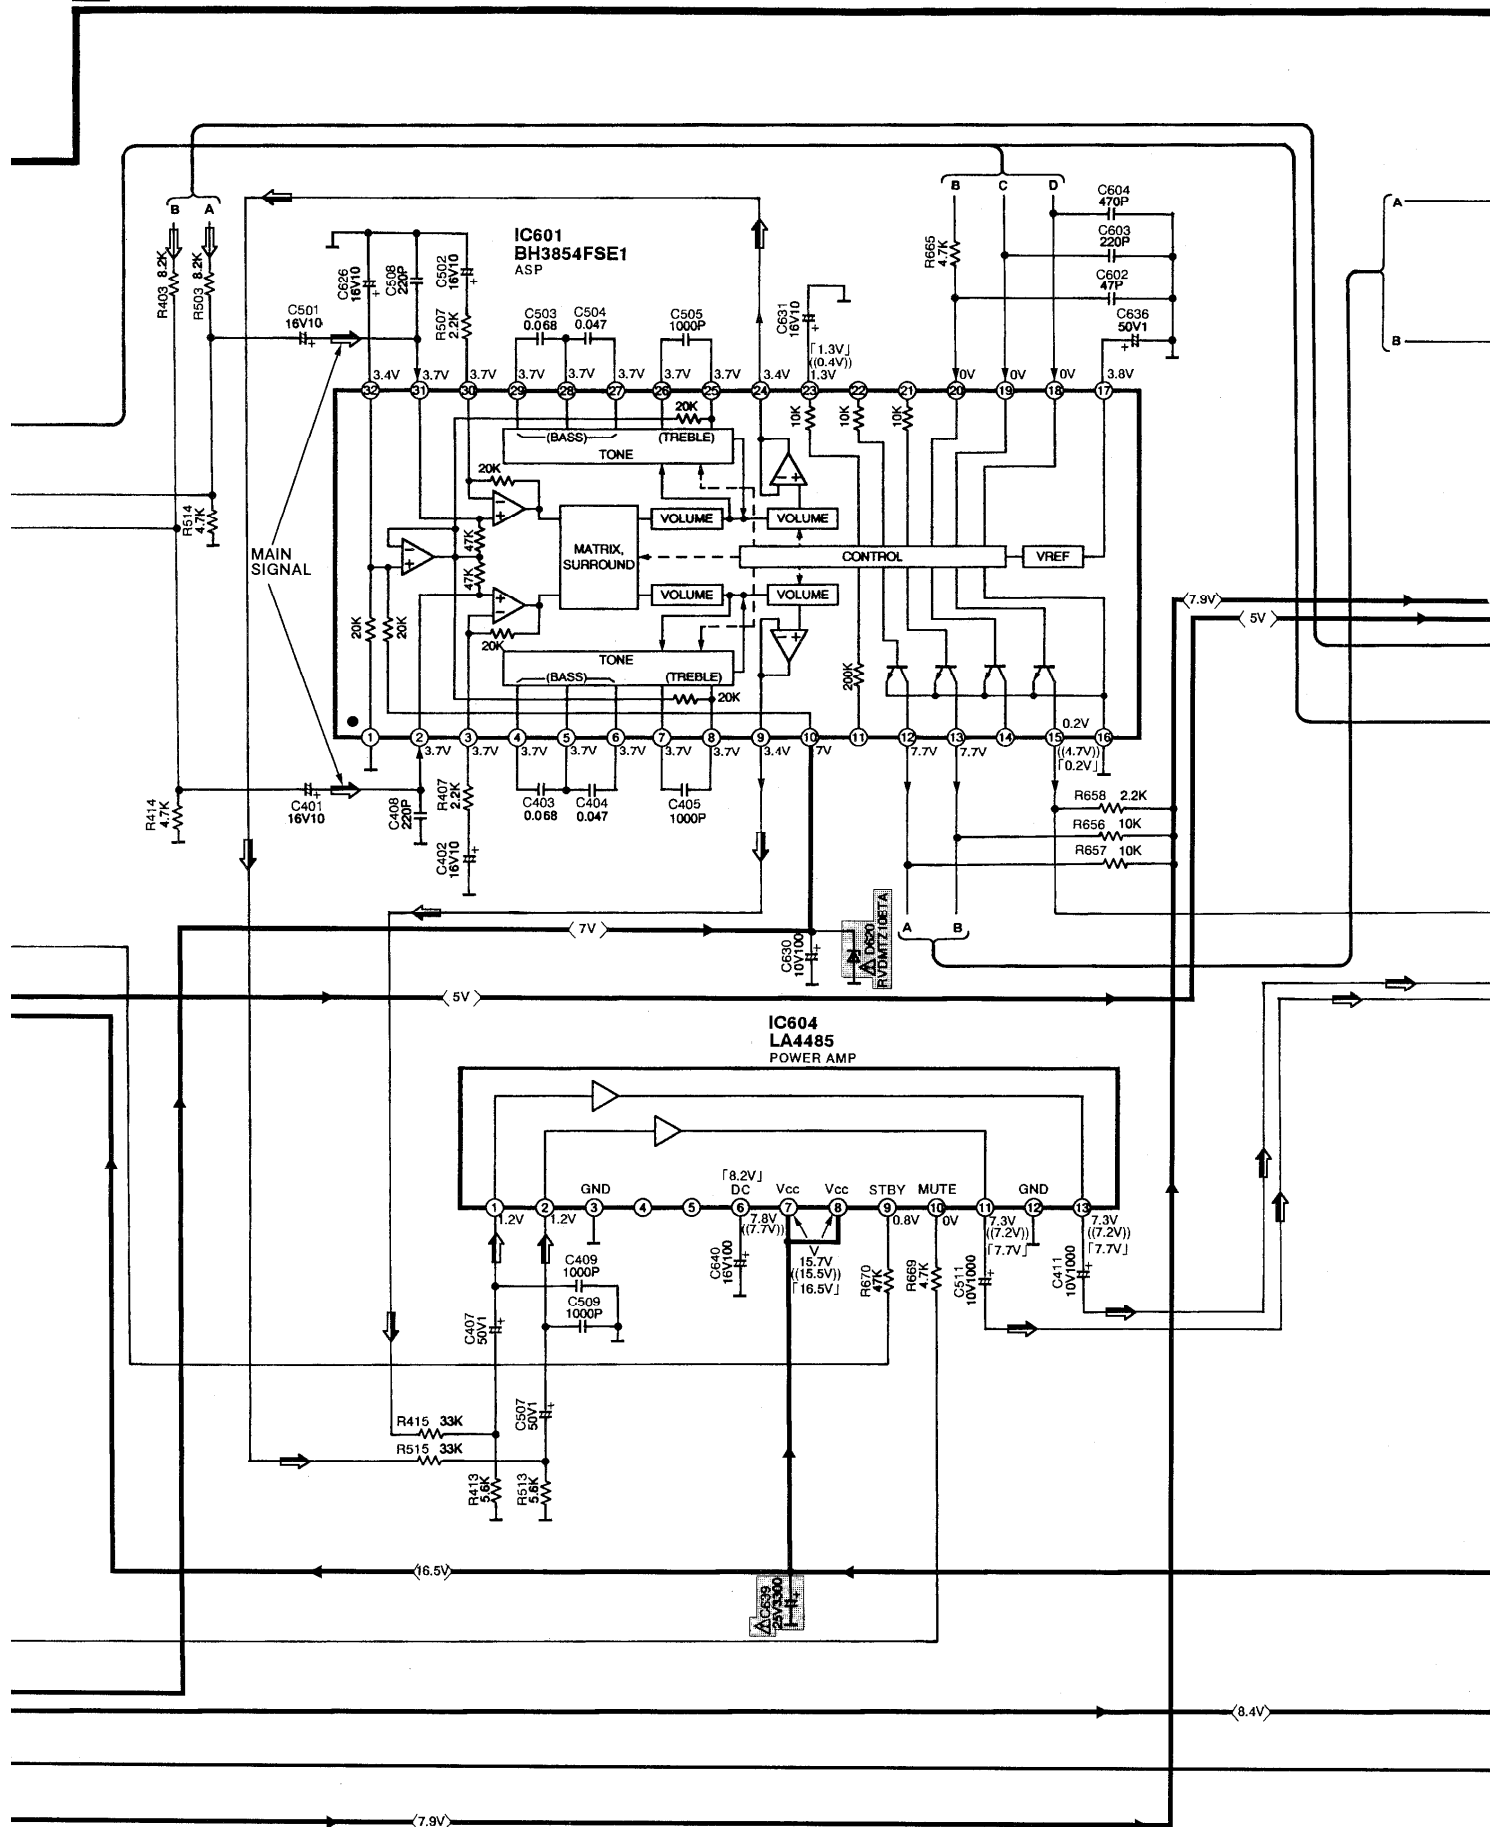J メイン回路 (プリント基板図: 38 ページ)


K ローディングモーター回路 (プリント基板図: 36 ページ)

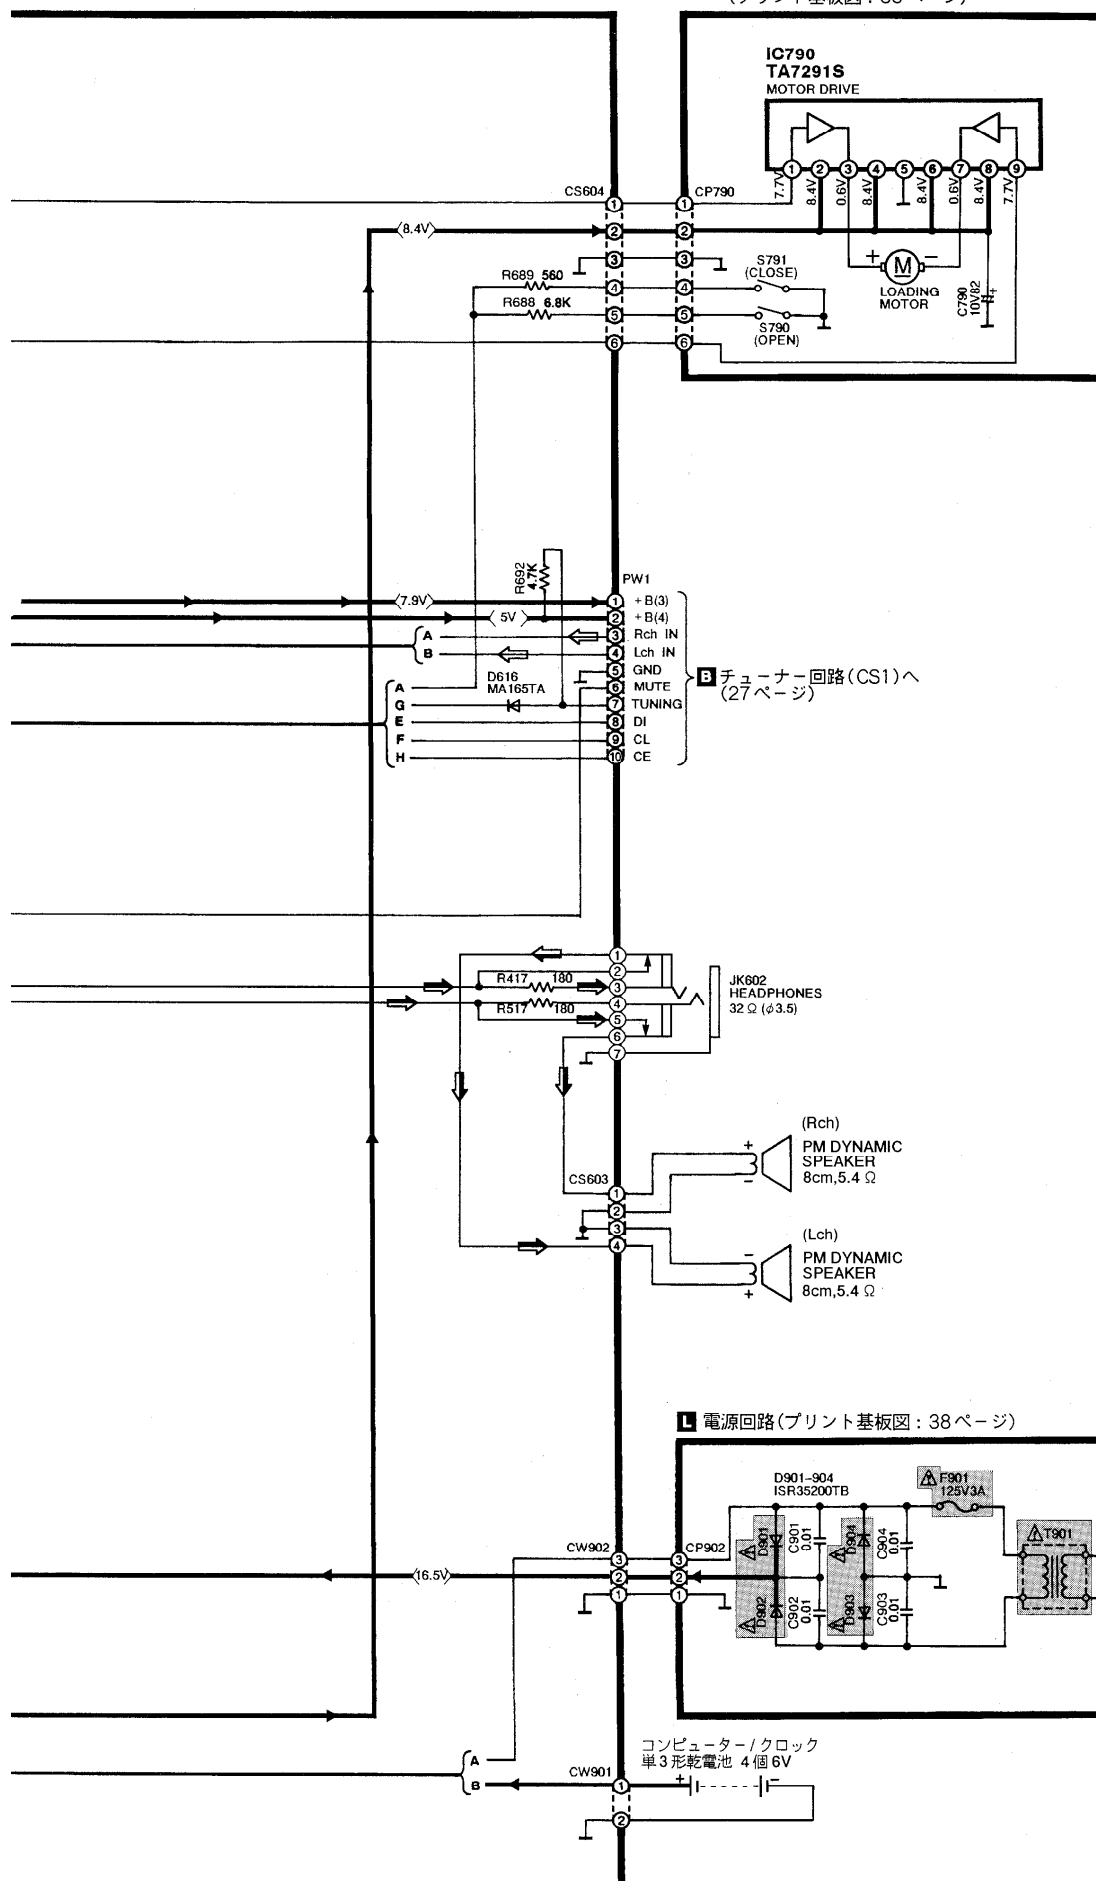

IC の端子説明

■IC701 (AN8802SCE1V) CU3 タイプ

ピン No.	記 号	I/O 区分	説 明
1	PDAD	I	PD 信号の Ach デイレイ有の入力端子
2	PDA	I	PD 信号の Ach デイレイ無の入力端子
3	LPD	I	レーザー PD 接続端子
4	LD	O	LD 駆動用パワー出力端子
5	AMPI	I	RF アンプ入力端子
6	VCC	—	電源接続端子
7	AMPO	O	RF アンプ出力端子 (未使用でオープン)
8	CAGC	—	AGC ループ・フィルタ接続端子
9	ARF	O	RF-AGC 出力端子
10	CENV	—	RF 検波用コンデンサ接続端子
11	CEA	—	HPF-AMP 用コンデンサ接続端子
12	GND	—	接地端子
13	LDON	I	LD APC の ON/OFF 入力端子 (H: ON, L: OFF)
14	TES	I	トラッキングエラーシャント信号入力端子 (H: シャント)
15	PLAY	I	プレイ信号入力端子 (H: PLAY)
16	WVEL	I	WVEL コントロール端子 (H: 倍速, 通常は、L に固定)
17	BDO	O	BDO 出力端子 (ドロップアウト時: H)
18	/RFDET	O	RF 検出信号出力端子 (RF があるとき: L)
19	CROSS	O	CROSS 出力端子
20	OFTR	O	OFTR 出力端子 (トラック間で H, トラック上で L)
21	VDET	O	VDET 出力端子 (振動があるとき: H, 通常: L)
22	ENV	O	ENV 出力端子
23	TEBPF	I	振動検出入力端子
24	TE	O	トラッキング・エラー出力端子
25	FE	O	フォーカス・エラー出力端子
26	PTO	O	ポテンショアンプ出力端子 (未使用でオープン)
27	PTI	I	ポテンショアンプ反転入力端子 (未使用でオープン)
28	TBAL	I	トラッキング・バランス入力端子
29	FBAL	I	フォーカス・バランス入力端子
30	VREF	O	VREF 出力端子
31	PDB	I	PD 信号の Bch デイレイ無の入力端子
32	PDBD	I	PD 信号の Bch デイレイ有の入力端子

■IC701 (AN8835SBE1) CU4 タイプ

ピン No.	記 号	I/O 区分	説 明
1	PDA	I	PD 信号の Ach 入力端子
2	PDB	I	PD 信号の Bch 入力端子
3	VCC	—	電源接続端子
4	LPD	I	レーザー PD 接続端子
5	LD	O	LD 駆動用パワー出力端子
6	RF	O	RF アンプ出力端子
7	RFIN	I	RF アンプ入力端子
8	CAGC	—	AGC ループ・フィルタ接続端子
9	ARF	O	RF-AGC 出力端子
10	CSBRT	—	検波用コンデンサ接続端子
11	CEA	—	HPF-AMP 用コンデンサ接続端子
12	BDO	O	BDO 出力端子 (ドロップアウト時: H)
13	LDON	I	LD APC の ON/OFF 入力端子 (H: ON, L: OFF)
14	GND	—	接地端子
15	/RFDET	O	RF 検出信号出力端子 (RF があるとき: L)
16	CROSS	O	CROSS 出力端子
17	OFTR	O	OFTR 出力端子 (トラック間で H, トラック上で L)
18	VDET	O	VDET 出力端子 (振動があるとき: H, 通常: L)
19	ENV	O	ENV 出力端子
20	TEBPF	I	振動検出入力端子
21	CCRS	—	ローパスフィルタ用コンデンサ接続端子
22	TE	O	トラッキング・エラー出力端子
23	FE	O	フォーカス・エラー出力端子
24	TBAL	I	トラッキング・バランス入力端子
25	FBAL	I	フォーカス・バランス入力端子
26	VREF	O	VREF 出力端子
27	PDE	I	PC 信号の Ech 入力端子
28	PDF	I	PC 信号の Fch 入力端子

■IC702 (MN66271RA: CU3 タイプ) / (MN662740RM1: CU4 タイプ)

ピン No.	記 号	I/O 区分	説 明
1	BCLK	O	シリアルデータ用ビットクロック (2.8224MHz) 出力端子 (未使用でオープン)
2	LRCK	O	L/R 識別信号 (44.1kHz) 出力端子 (未使用でオープン)
3	SR DATA	O	シリアルデータ出力端子 (未使用でオープン)
4	DVDD1	I	電源入力端子 (デジタル回路用)
5	DVSS1	—	GND 端子 (デジタル回路用)
6	TX	O	デジタルオーディオインターフェイス信号出力端子
7	MCLK	I	マイコンコマンドクロック信号入力端子 (立ち上がりエッジでデータをラッチ)
8	MDATA	I	マイコンコマンドデータ信号入力端子
9	MLD	I	マイコンコマンドロード信号入力端子
10	SENSE	O	センス信号出力端子 (OFT, FESL, NACEND, NAJEND, POSAD, SFG)
11	/FLOCK	O	フォーカスサーボ引込信号出力端子 (L: 引込状態)
12	/TLOCK	O	トラッキングサーボ引込信号出力端子 (L: 引込状態)
13	BLKCK	O	サブコードブロッククロック信号出力端子 (f BLKCK=75Hz, ノーマル再生時)
14	SQCK	I	サブコード Q レジスタ用外部クロック信号 入力端子
15	SUBQ	O	サブコード Q コード出力端子
16	DMUTE	I	ミュート入力端子 (H: ミュート)
17	STAT	O	ステータス信号出力端子 (CRC, CUB, CLVS, TTSTOP, FCLV, SQOK) シリアル
18	/RST	I	リセット入力端子 (L: リセット 通常は、:H)
19	SMCK	O	MSEL=Hの時、水晶発振の 1/2 分周クロック 信号 (f SMCK=8.4672MHz) MSEL=Lの時、水晶発振の 1/4 分周クロック 信号 (f SMC4.2336MHz)
20	PMCK	O	水晶発振の 1/192 分周クロック信号 (f PMCK=88.2kHz) (未使用でオープン)
21	TRV	O	トラバース強制送り出力端子
22	TVD	O	トラバースドライブ出力端子
23	PC	O	スピンドルモータ on 信号出力端子 (L: ON)
24	ECM	O	スピンドルモータ駆動信号出力端子 (強制モード出力)
25	ECS	O	スピンドルモータ駆動信号出力端子 (サーボ誤差信号出力)
26	KICK	O	キックパルス出力端子
27	TRD	O	トラッキングドライブ出力端子
28	FOD	O	フォーカスドライブ出力
29	VREF	I	D/A (ドライブ) 出力部 (TVD, ECS, TRD, FOD, FBAL, TBAL) 基準電圧入力端子
30	FBAL	O	フォーカスバランス調整出力端子
31	TBAL	O	トラッキングバランス調整出力端子
32	FE	I	フォーカスエラー信号入力端子 (アナログ入力)
33	TE	I	トラッキングエラー信号入力端子 (アナログ入力)

ピン No.	記 号	I/O 区分	説 明
34	RFENV	I	RF エンベロープ信号入力端子
35	VDET	I	振動検出信号入力端子 (H: 検出)
36	OFT	I	オフトラック信号入力端子 (H: オフトラック)
37	TRCRS	I	トラッククロス信号入力端子
38	/RFDET	I	RF 検出信号入力端子 (L: 検出)
39	BDO	I	ドロップアウト信号入力端子 (H: ドロップアウト)
40	LDON	O	レーザー ON 信号出力端子 (H: ON)
41	TES	O	トラッキングエラーシャント信号出力端子 (H: シャント)
42	PLAY	O	プレイ信号出力端子 (H: PLAY)
43	WVEL	O	倍速ステータス信号出力端子 (H: 倍速)
44	ARF	I	RF 信号入力端子
45	IREF	I	基準電流入力端子
46	DRF	I	DSL 用バイアス端子 (未使用でオープン)
47	DSLIF	I/O	DSL 用ループフィルター端子
48	PLLIF	I/O	PLL 用ループフィルター端子
49	VCOF	I/O	VCO 用ループフィルター端子 (未使用で オープン)
50	AVDD2	I	電源入力端子 (アナログ回路用)
51	AVSS2	—	GND 端子 (アナログ回路用)
52	EFM	O	EFM 信号出力端子 (未使用でオープン)
53	PCK	O	PLL 抽出クロック出力端子 (f PCK=4.321MHz, ノーマル再生時) (未使用でオープン)
54	PDO	O	EFM 信号と PCK 信号との位相比較信号 (未使用でオープン)
55	SUBC	O	サブコードシリアルデータ出力端子 (未使用でオープン)
56	SBCK	I	サブコードシリアルデータ用クロック入力 端子 (GND に接続)
57	VSS	—	GND 端子
58	X1	I	水晶発振回路入力端子 (f=16.9344MHz)
59	X2	O	水晶発振回路出力端子 (f=16.9344MHz)
60	VDD	I	電源入力端子 (発振回路用)
61	BYTCK	O	バイトクロック出力端子 (未使用でオープン)
62	/CLDCK	O	サブコードフレームクロック信号出力端子 (f CLDCK=7.35kHz, ノーマル再生時) (未使用でオープン)
63	FCLK	O	水晶フレームクロック信号出力端子 (f FCLK=7.35kHz, 倍速14.7kHz) (未使用でオープン)
64	PFLAG	O	補間フラグ出力端子 (H: 補間) (未使用でオープン)
65	FLAG	O	フラグ出力端子 (未使用でオープン)
66	CLVS	O	スピンドルサーボ位相同期状態信号出力端子 (H: CLV, L: ラフサーボ) (未使用でオープン)

■IC703 (AN8389SE1)

ピン No.	記 号	I/O 区分	説 明
67	CRC	O	サブコード CRC チェック結果出力端子 (H: OK, L: NG) (未使用でオープン)
68	DEMPH	O	ディエンファシス ON 信号出力端子 (H: ON) (未使用でオープン)
69	RESY	O	フレーム同期の再同期信号出力端子 (未使用でオープン)
70	/RST2	I	MASH 回路以後停止用リセット入力端子 (L: リセット)
71	/TEST	I	テスト用入力端子 (L: テスト、 通常は: H)
72	AVDD1	I	電源入力端子 (アナログ回路用)
73	OUTL	O	Lch オーディオ信号出力端子
74	AVSS1	—	GND 端子
75	OUTR	O	Rch オーディオ信号出力端子
76	RSEL	I	RF 信号極性指定入力端子 (明レベル H の時、RSEL=H) (明レベル L の時、RSEL=L)
77	CSEL	I	水晶発振周波数指定入力端子 (L: 16.934MHz, H: 33.8688MHz) (GND に接続)
78	PSEL	I	テスト用入力端子 (通常: L) (GND に接続)
79	MSEL	I	SMCK 端子の出力周波数切換端子 H: SMCK=8.4672MHz, L: SMCK=4.2336MHz (GND に接続)
80	SSEL	I	SUBQ 端子の出力モード切換端子 H: Q コードバッファ使用モード

ピン No.	記 号	I/O 区分	説 明
1	Vcc	I	電源端子
2	VREF	I	VREF 入力端子
3	IN4	I	モータードライバー (4) 入力端子
4	IN3	I	モータードライバー (3) 入力端子
5	GND	—	接地端子
6	NC	—	未接続
7	NRESET	I	リセット入力端子
8	GND	—	接地端子
9	IN2	I	モータードライバー (2) 入力端子
10	PC2	I	PC2 (パワー・カット) 入力端子 ("H": パワーカット、IN2 をカット)
11	IN1	I	モータードライバー (1) 入力端子
12	PC1	I	PC1 (パワー・カット) 入力端子 ("H": IN1 をカット) (未使用でオープン)
13	PVcc1	I	ドライバー用電源端子 (1)
14	PGND1	—	ドライバー用接地端子 (1)
15	D1-	O	モータードライバー (1) 反転出力端子
16	D1+	O	モータードライバー (1) 正転出力端子
17	D2-	O	モータードライバー (2) 反転出力端子
18	D2+	O	モータードライバー (2) 正転出力端子
19	D3-	O	モータードライバー (3) 反転出力端子
20	D3+	O	モータードライバー (3) 正転出力端子
21	D4-	O	モータードライバー (4) 反転出力端子
22	D4+	O	モータードライバー (4) 正転出力端子
23	PGND2	—	ドライバー用接地端子 (2)
24	PVcc2	I	ドライバー用電源端子 (2)

■IC801 (MND3256REBB)

ピン No.	記 号	I/O 区分	説 明
1	VDD	I	+ 5V 電源入力
2	OSC2	O	セラミック発振子接続 (6.0MHz)
3	OSC1	I	
4	VSS	—	GND
5	XI	I	水晶発振子接続 (32kHz)
6	XO	O	
7	VREF -	—	AD コンバーター (スイッチ入力) 基準電圧 (GND)
8	AD IN7	I	デッキ 2 モード検出 / 誤消去防止片 (R) 検出 / ハーフ検出信号入力
9	AD IN6	I	デッキ 2 カセットテープ有無検出 / モード 検出 / リールパルス信号入力
10	AD IN5	I	デッキ 1 カセットテープ有無検出 / モード 検出 / リールパルス信号入力
11	AD IN4	I	CD トレイオープニング検出入力
12	VCCDET	I	電源電圧検出入力 (AD 変換で検出)
13	FUNCTION	O	ファンクション切換制御出力 (TUNER=L, CD=H, TAPE=L)
14	AD IN1	I	操作スイッチ信号入力
15	AD IN0	I	操作スイッチ信号入力
16	VREF +	—	AD コンバーター (操作スイッチ入力) 基準電圧 (VDD)
17	MBP2	O	マイコンビットブルーフ切換信号出力 2
18	MBP1	O	マイコンビットブルーフ切換信号出力 1
19	BEEP	O	ビーブ音信号出力
20	MKLATCH	O	デッキ制御 IC (IC302) データラッチ 信号出力
21	MKDATA	O	デッキ制御データ出力
22	MKCLK	O	デッキ制御クロック出力
23	AGCLK	O	ASC 用シリアルクロック出力
24	AG DATA	O	ASP 用シリアルデータ出力
25	AG LATCH	O	ASP 用ラッチ信号出力
26	PWR CONT	O	電源供給 IC (IC602) 制御出力 (H: パワー ON)
27	PWR MUTE	O	オーディオ信号ミュート信号出力 (H: MUTE)
28	PLL CE	O	チューナー PLL ストロブ出力 (H: ENABLE)
29	PLL CL	O	チューナー PLL クロック出力
30	PLL DI	O	チューナー PLL データ出力
31	REMOCON IN	I	リモコン受光器 (Z701) パルス入力
32	BLKCK	I	サブコードブロッククロック入力
33	STATUS	I	CD ステータス信号入力
34	CD RESET	O	CD リセット信号出力
35	RST	I	マイコンリセット信号入力 (L: リセット)


ピン No.	記 号	I/O 区分	説 明
36	MLD	O	CD 信号処理 IC (MN66271RA) 用ストロブ出力
37	MDATA	O	CD 信号処理 IC (MN66271RA) 用データ出力
38	MCLK	O	CD 信号処理 IC (MN66271RA) 用クロック出力
39	SUCK	O	CD サブコード読み込みクロック出力
40	SUBQ	I	CD サブコードデータ入力
41	—	—	未使用で抵抗を介して GND に接続
42	TP1	—	クロック分周パルス出力 (未使用でオープン)
43	—	I	1 チップマイコンモード設定入力
44	TLOCK /TUNED	I	CD トラッキングロック入力 (L: OK / チューナー受信状態検出 (L: TUNED))
45	FLOCK /ST LED	I	CD フォーカスロック入力 (L: フォーカス OK) /チューナーステレオ状態検出 (L: STEREO)
46	REST	I	CD トラバース最内周検出スイッチ入力 (H: 最内周)
47	J/E	—	抵抗を介して GND に接続
48	—	—	抵抗を介して GND に接続
49	SENSE	I	CD センス信号入力 (H: 検出)
50	—	—	抵抗を介して GND に接続
51	—	—	抵抗を介して GND に接続
52	MKRST	O	メカニズムリセット信号出力
53~67	—	—	53~67 は、共通にし抵抗を介して GND に接続
68~93	SEG25~SEG0	O	LCD セグメント信号出力
94~97	COM3~COM0	O	LCD コモン信号出力
98~100	VLC3~VLC1	O	LCD バイアス基準電圧入力



プリント基板図







注)

- このプリント基板図は、箔面より見た図です。
- このプリント基板図は、セットの改良その他によって一部変更されている場合があります。


C メカニズムコントロール基板

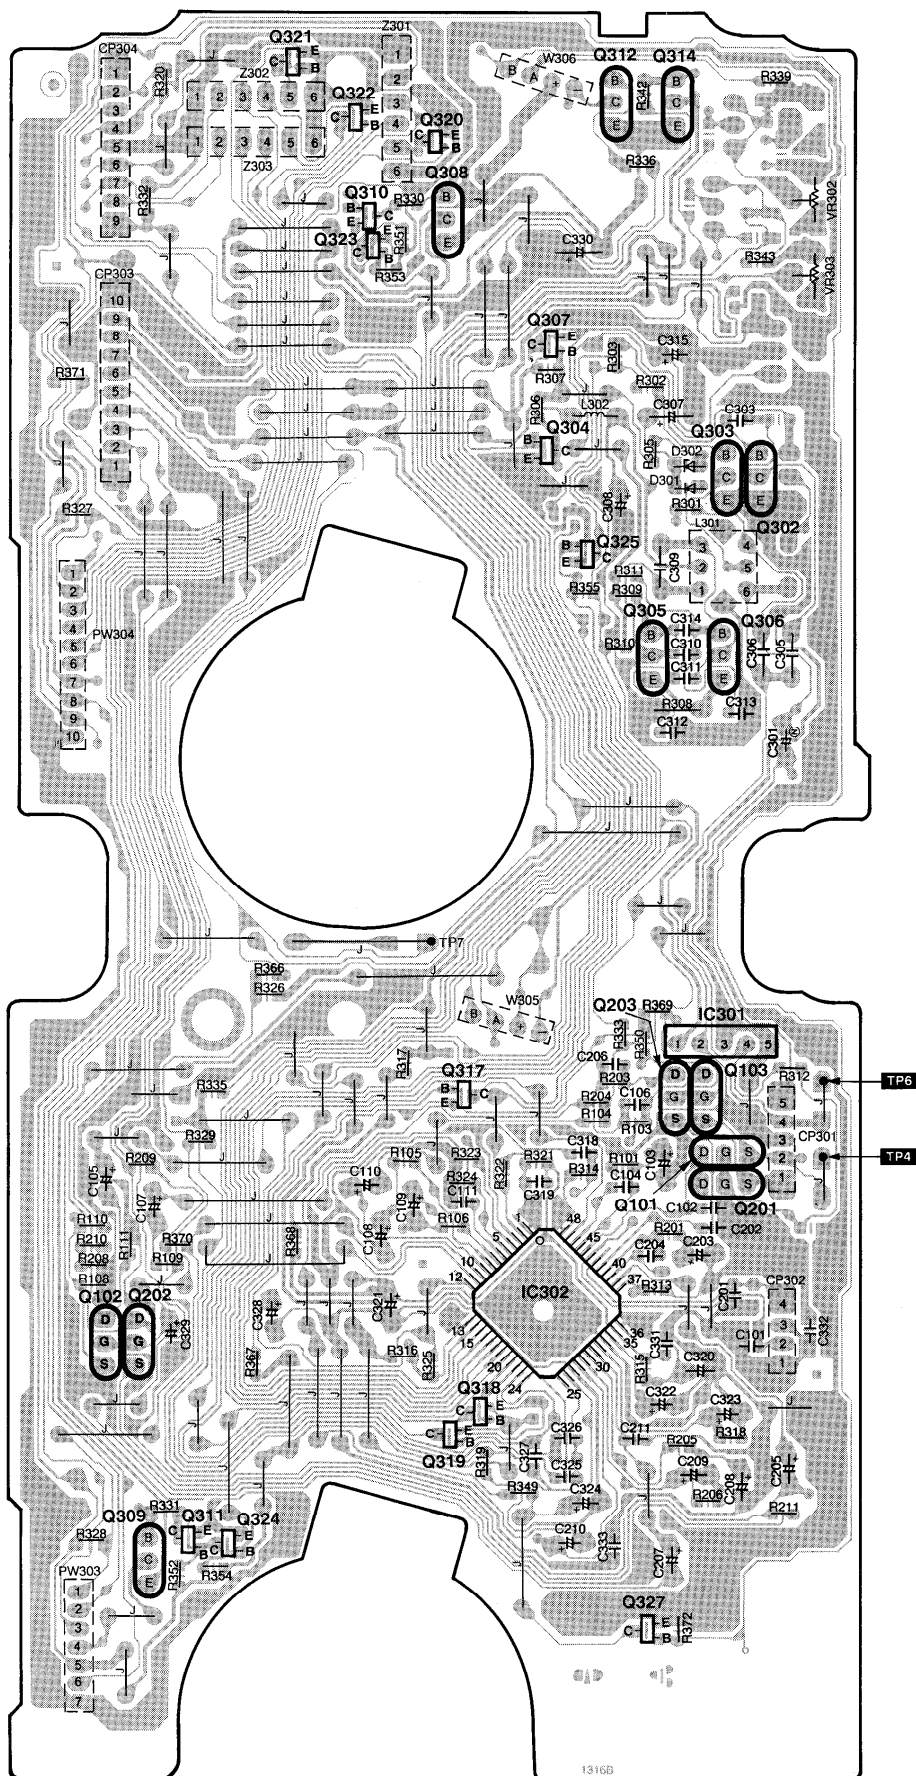

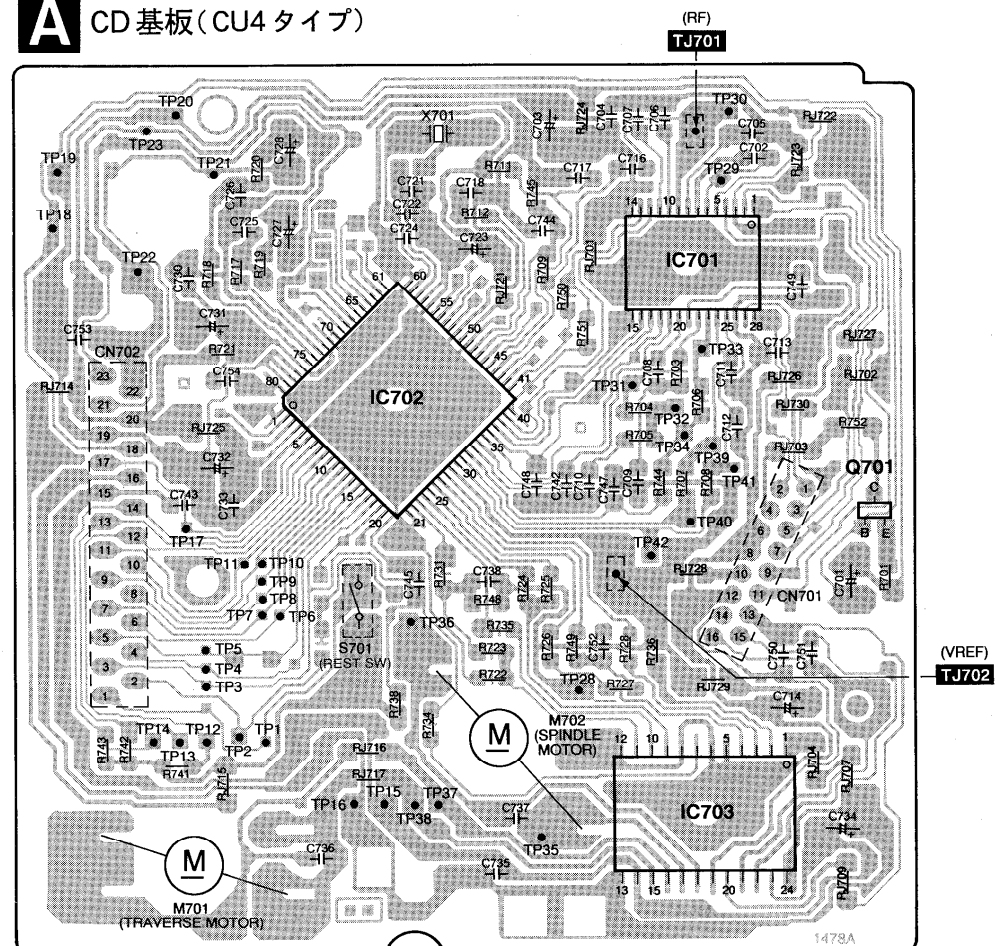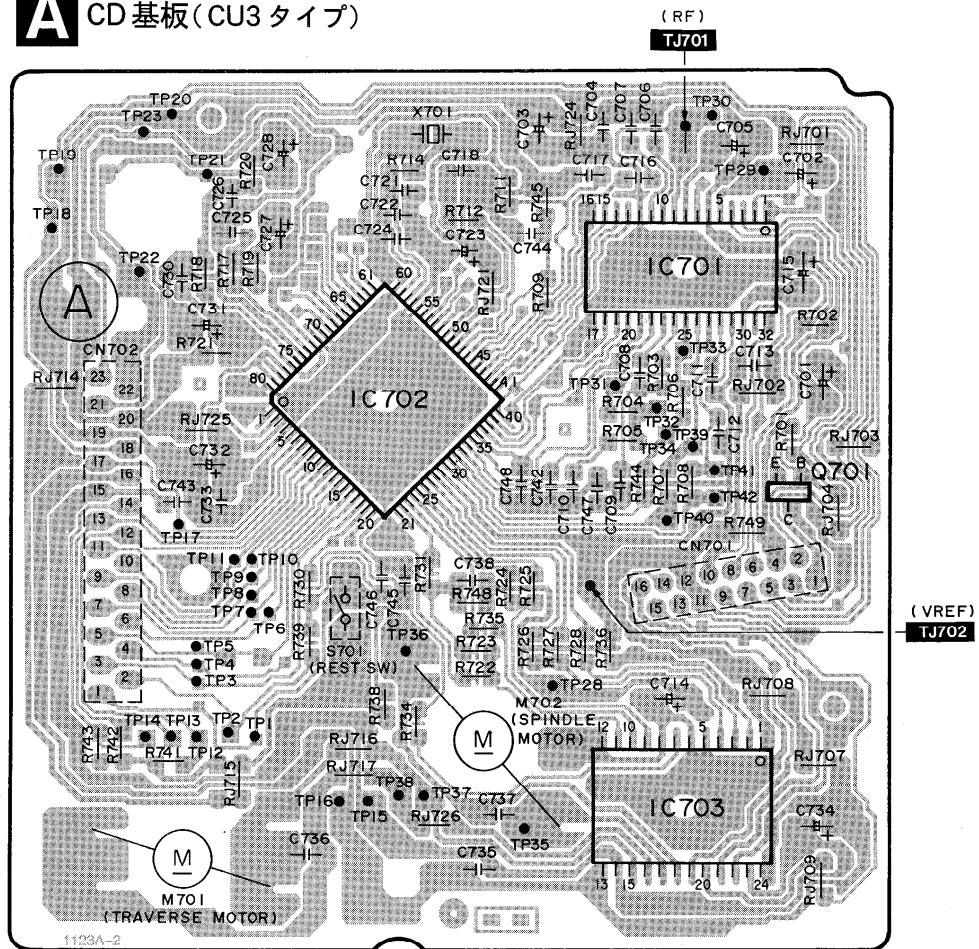


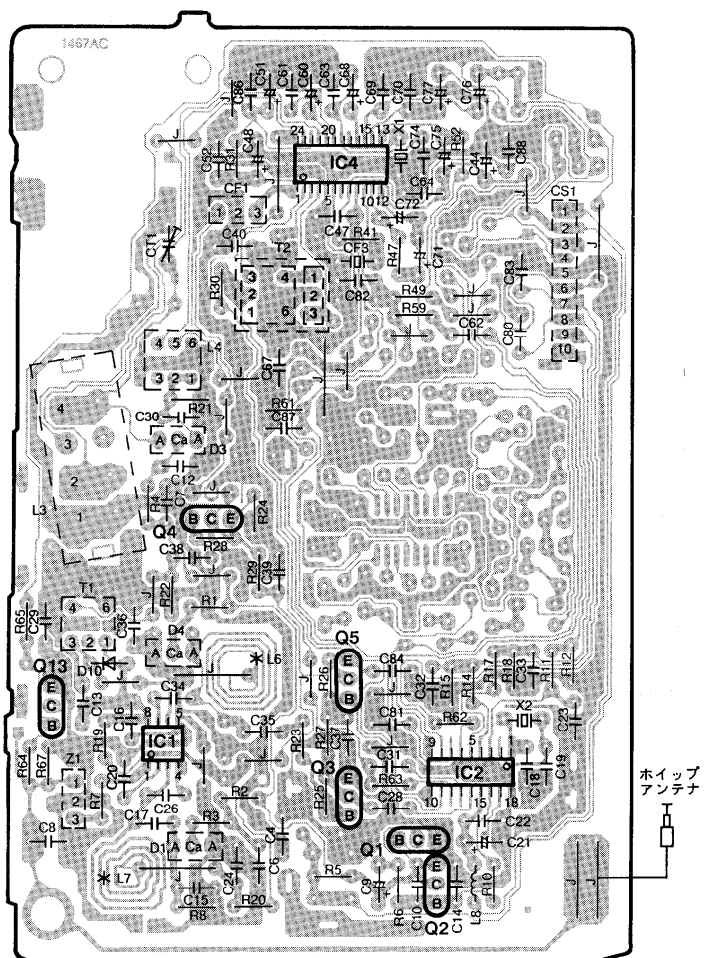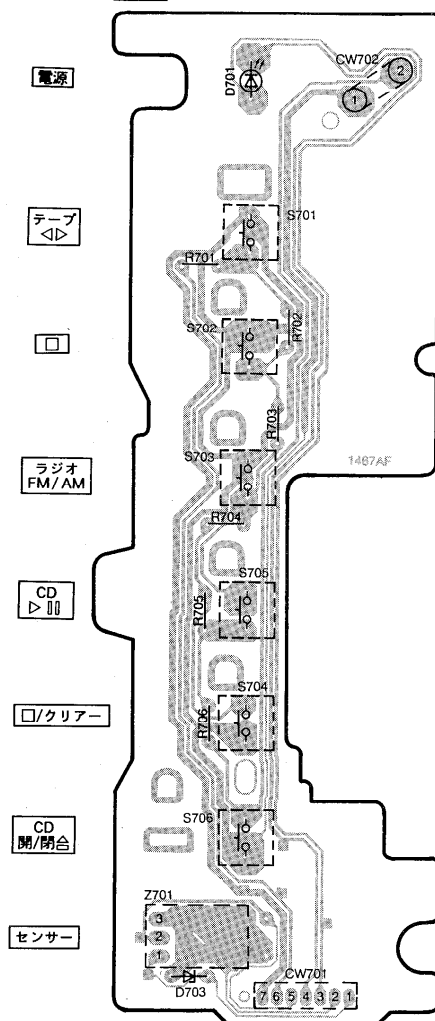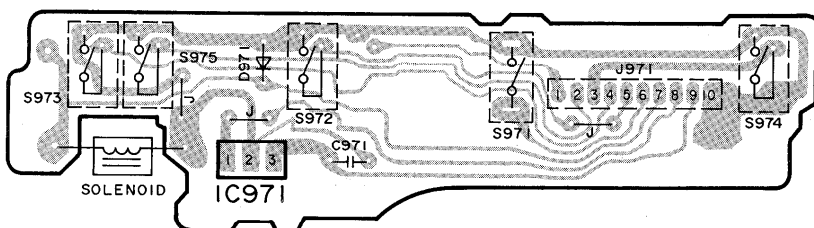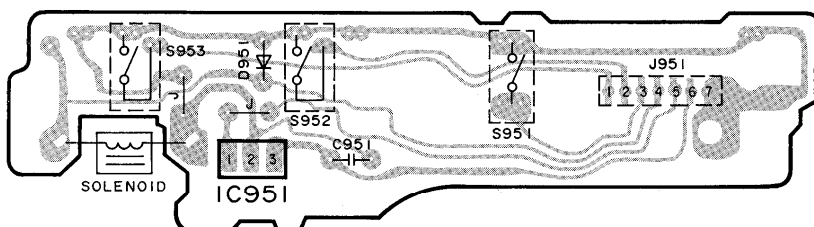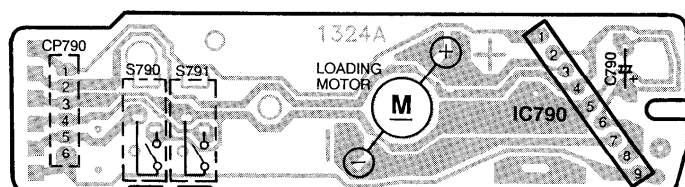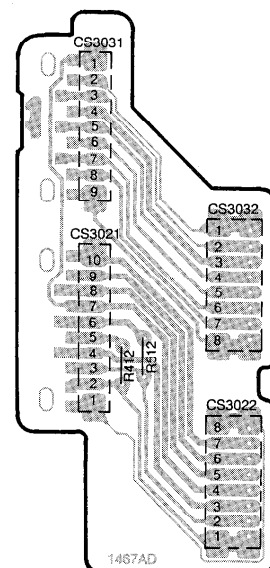B チューナー基板**I** 操作(2)基板**D** メカニズム (DECK2) 基板**E** メカニズム (DECK1) 基板**K** ローディングモーター基板**G** 中継基板

F LCD 基板

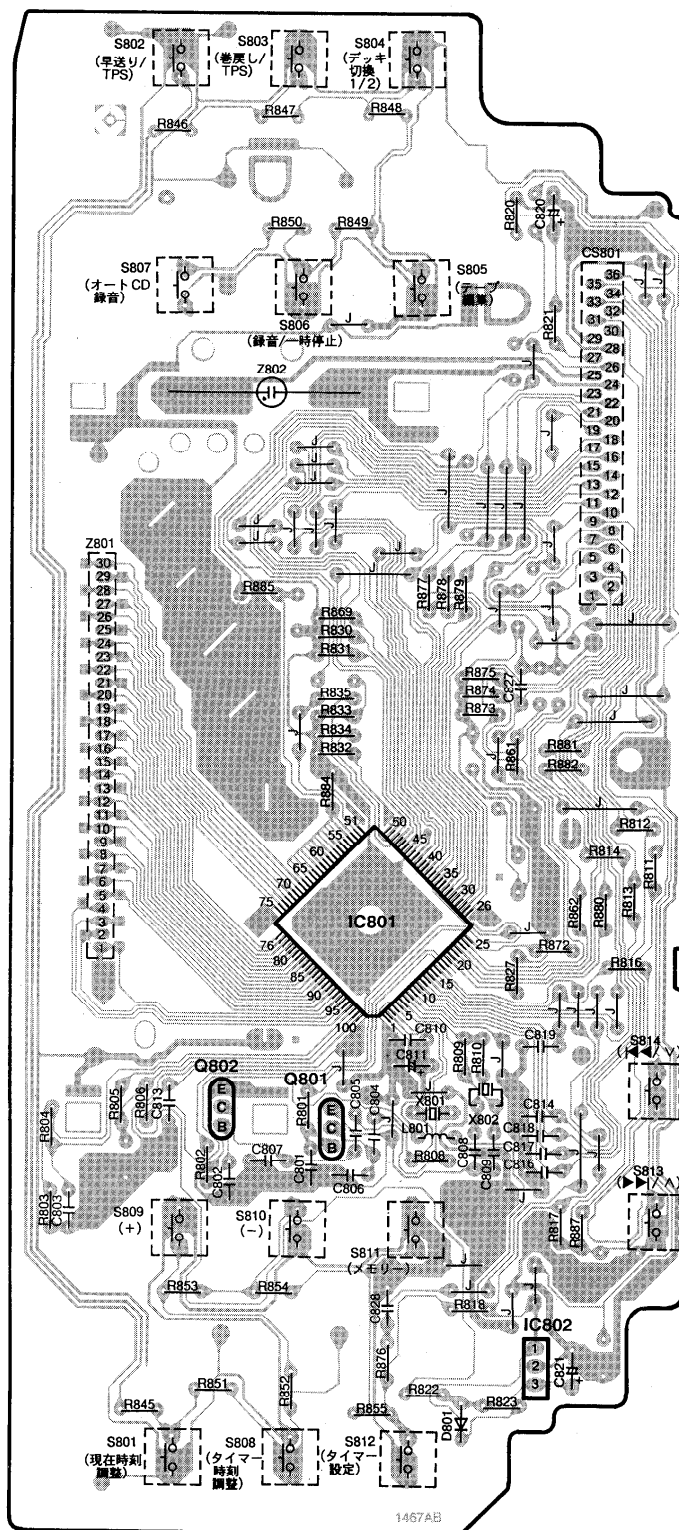
























H 操作(1)基板

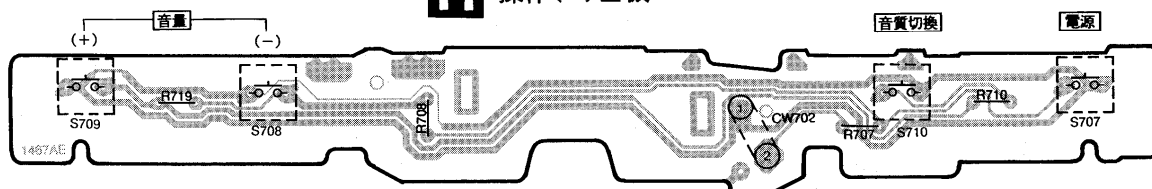




AC IN
(100V
50/60Hz)

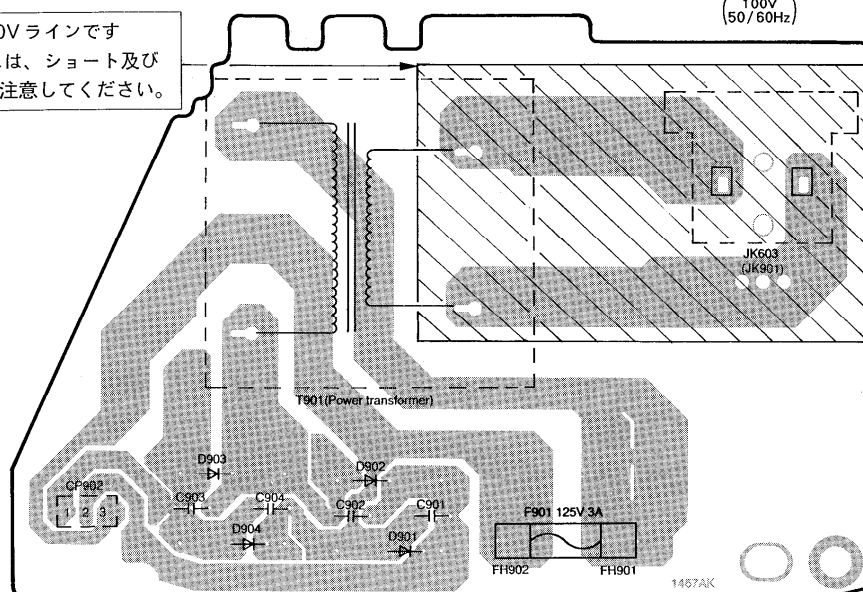


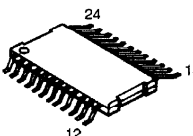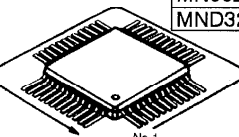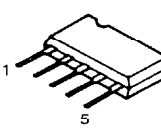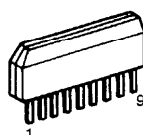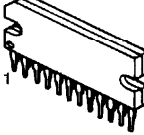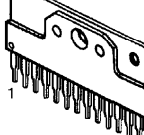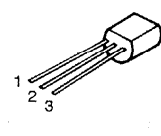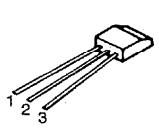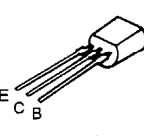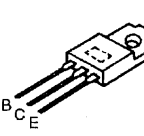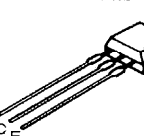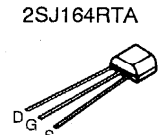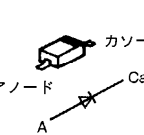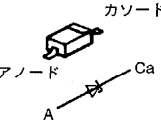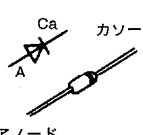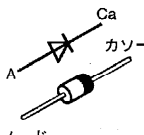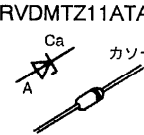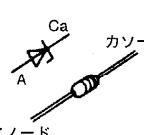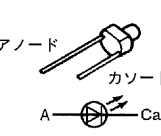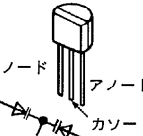
	<table><tr><td>TA7358FMATEL</td><td>8 Pin</td></tr><tr><td>BU2616F-E1</td><td>18 Pin</td></tr><tr><td>LA1832MS-TEL</td><td>24 Pin</td></tr><tr><td>AN8835SBE1</td><td>28 Pin</td></tr><tr><td>AN8802SCE1V</td><td>32 Pin</td></tr><tr><td>BH3854FSE1</td><td>32 Pin</td></tr></table>	TA7358FMATEL	8 Pin	BU2616F-E1	18 Pin	LA1832MS-TEL	24 Pin	AN8835SBE1	28 Pin	AN8802SCE1V	32 Pin	BH3854FSE1	32 Pin		<table><tr><td>A1898QT6</td><td>48 Pin</td></tr><tr><td>MN66271RA</td><td>80 Pin</td></tr><tr><td>MN662740RM1</td><td>80 Pin</td></tr><tr><td>MND3256REBB2</td><td>100 Pin</td></tr></table> 	A1898QT6	48 Pin	MN66271RA	80 Pin	MN662740RM1	80 Pin	MND3256REBB2	100 Pin
TA7358FMATEL	8 Pin																						
BU2616F-E1	18 Pin																						
LA1832MS-TEL	24 Pin																						
AN8835SBE1	28 Pin																						
AN8802SCE1V	32 Pin																						
BH3854FSE1	32 Pin																						
A1898QT6	48 Pin																						
MN66271RA	80 Pin																						
MN662740RM1	80 Pin																						
MND3256REBB2	100 Pin																						
BA7755A 	TA7291S 	BA3936 	LA4485 	S81350HGZ 																			
PST600HTA 	DN6851ALB 	2SD592RTA 	2SB1393AU 	2SC2389SSTA RVTDTTC144EST 																			
2SJ164QTA 2SJ164QRTA 2SJ164RTA 	 <table><tr><td>2SB1030QRSTA</td><td>UN411FTA</td></tr><tr><td>2SC2786LTA</td><td>UN4111</td></tr><tr><td>2SC3311AIRTA</td><td>UN4116TA</td></tr><tr><td>2SC3311R</td><td></td></tr><tr><td>2SC3312RTA</td><td></td></tr><tr><td>2SC3313B</td><td></td></tr><tr><td>2SD1450RTA</td><td></td></tr></table>	2SB1030QRSTA	UN411FTA	2SC2786LTA	UN4111	2SC3311AIRTA	UN4116TA	2SC3311R		2SC3312RTA		2SC3313B		2SD1450RTA		2SB709S 2SD1819RTX UN5114TX UN5210TX 	MA110TX 						
2SB1030QRSTA	UN411FTA																						
2SC2786LTA	UN4111																						
2SC3311AIRTA	UN4116TA																						
2SC3311R																							
2SC3312RTA																							
2SC3313B																							
2SD1450RTA																							
MA8047MTX 	MA165 RVD1SS133TA 	1SR35200TB 	RVDMTZ8R2BTA RVDMTZ10BTA RVDMTZ11ATA 	MA4091LTA 																			
SLR-305VC 	KV1360NT KV1520NT 																						

コンピュータ/クロック
単3形乾電池 4個 6V

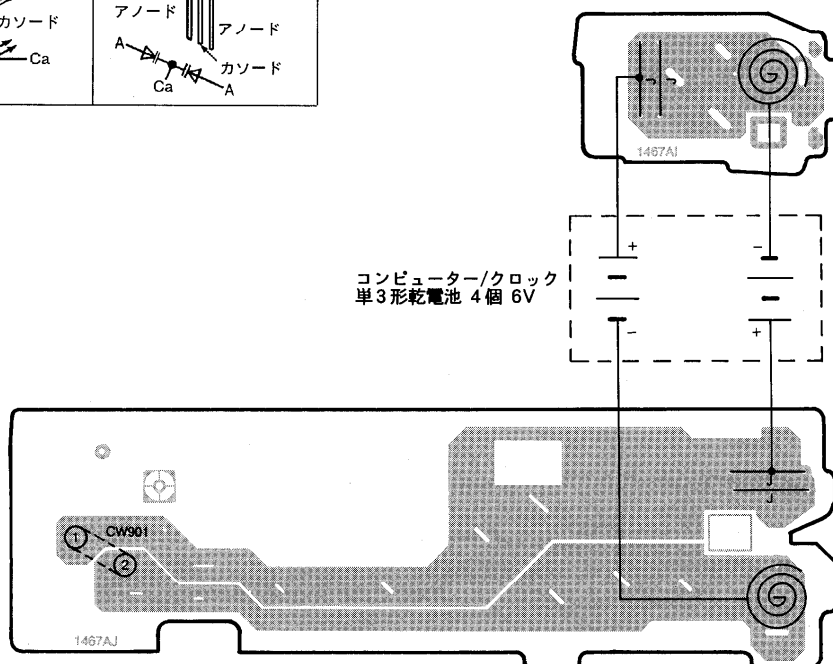

結線図

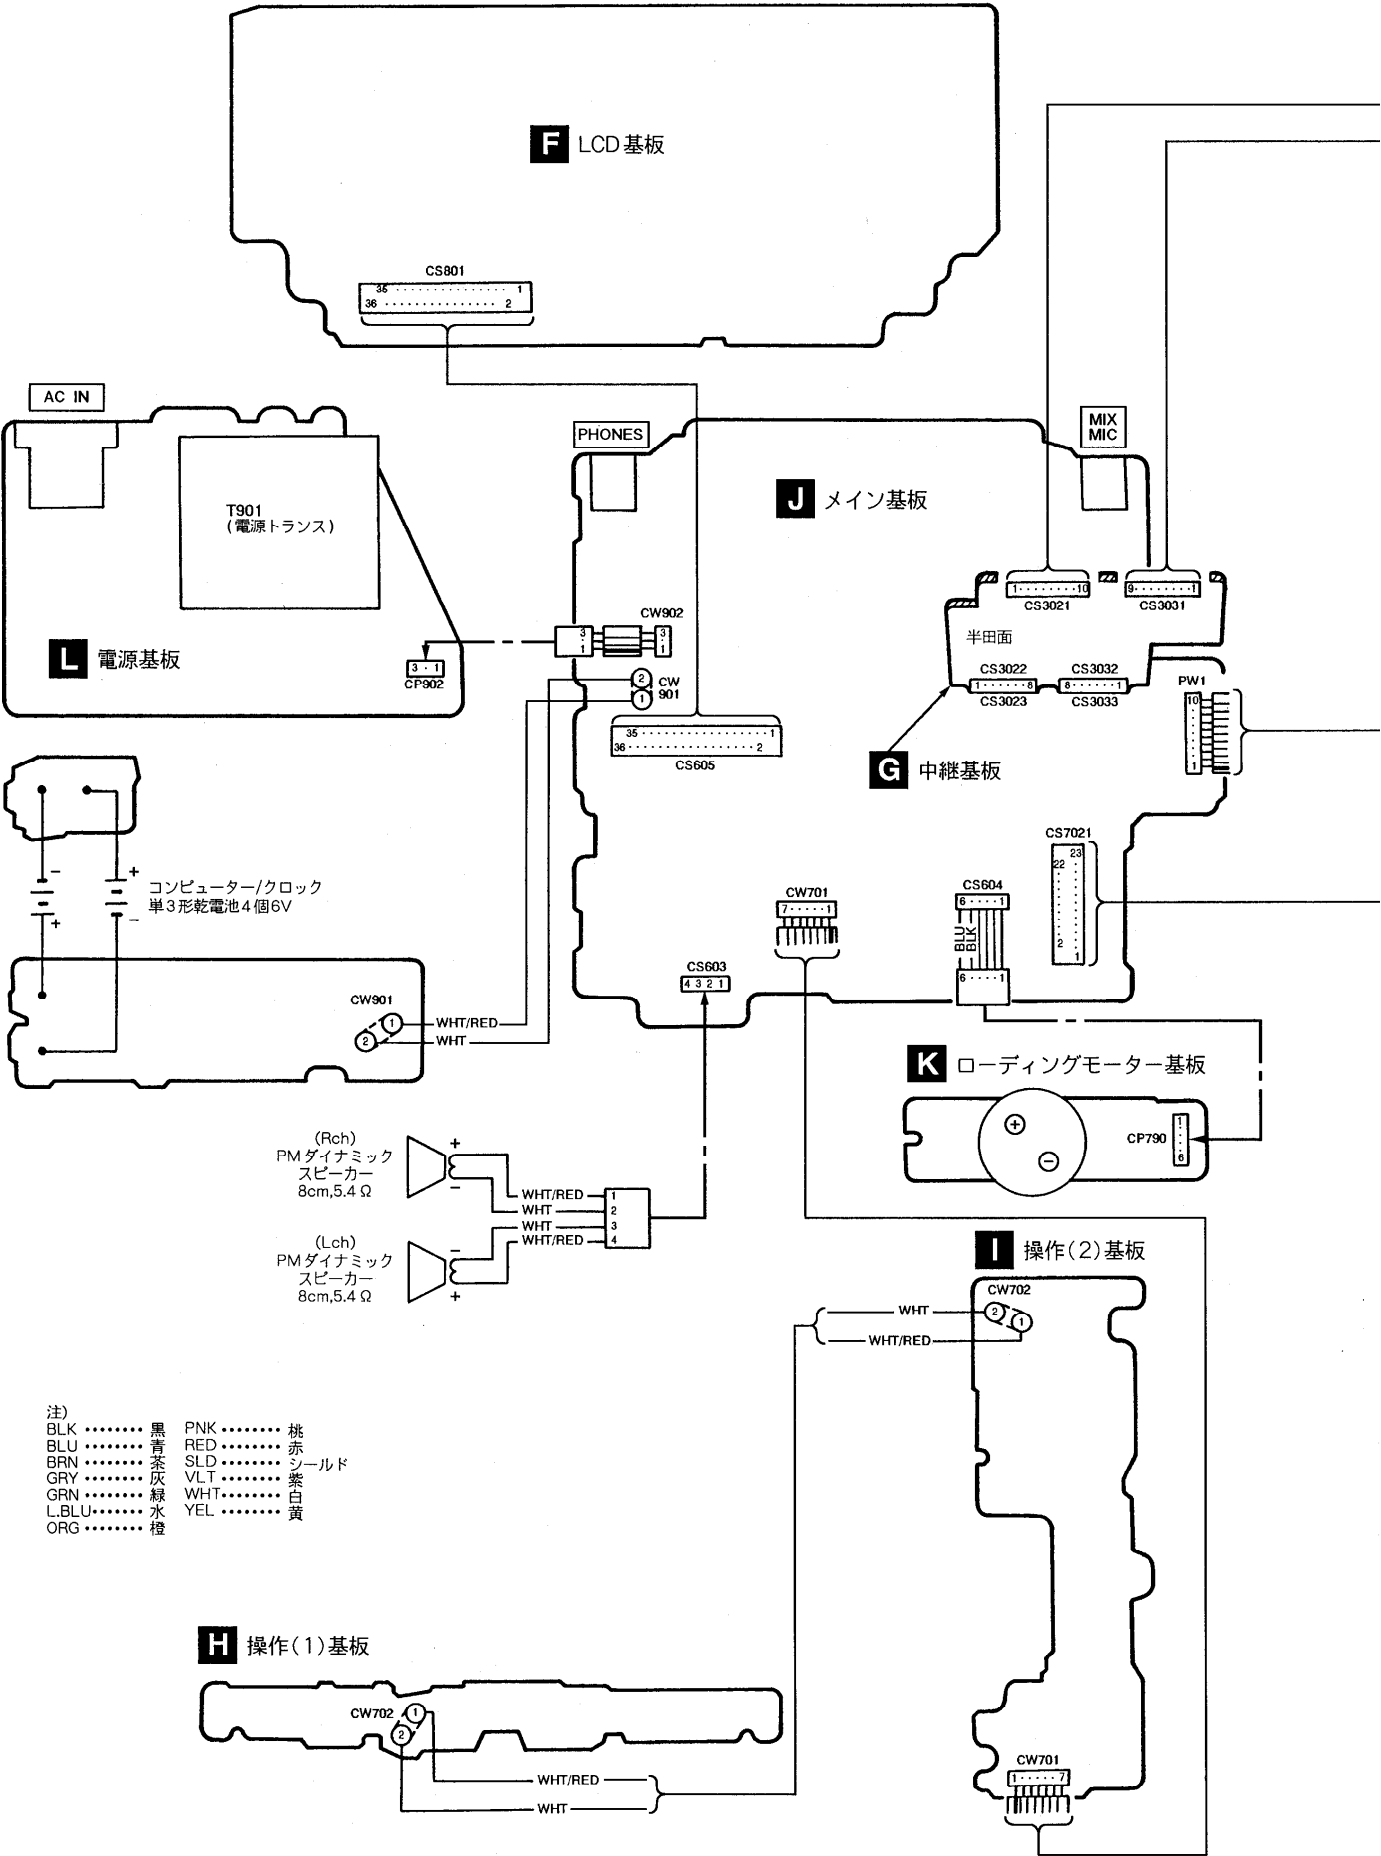

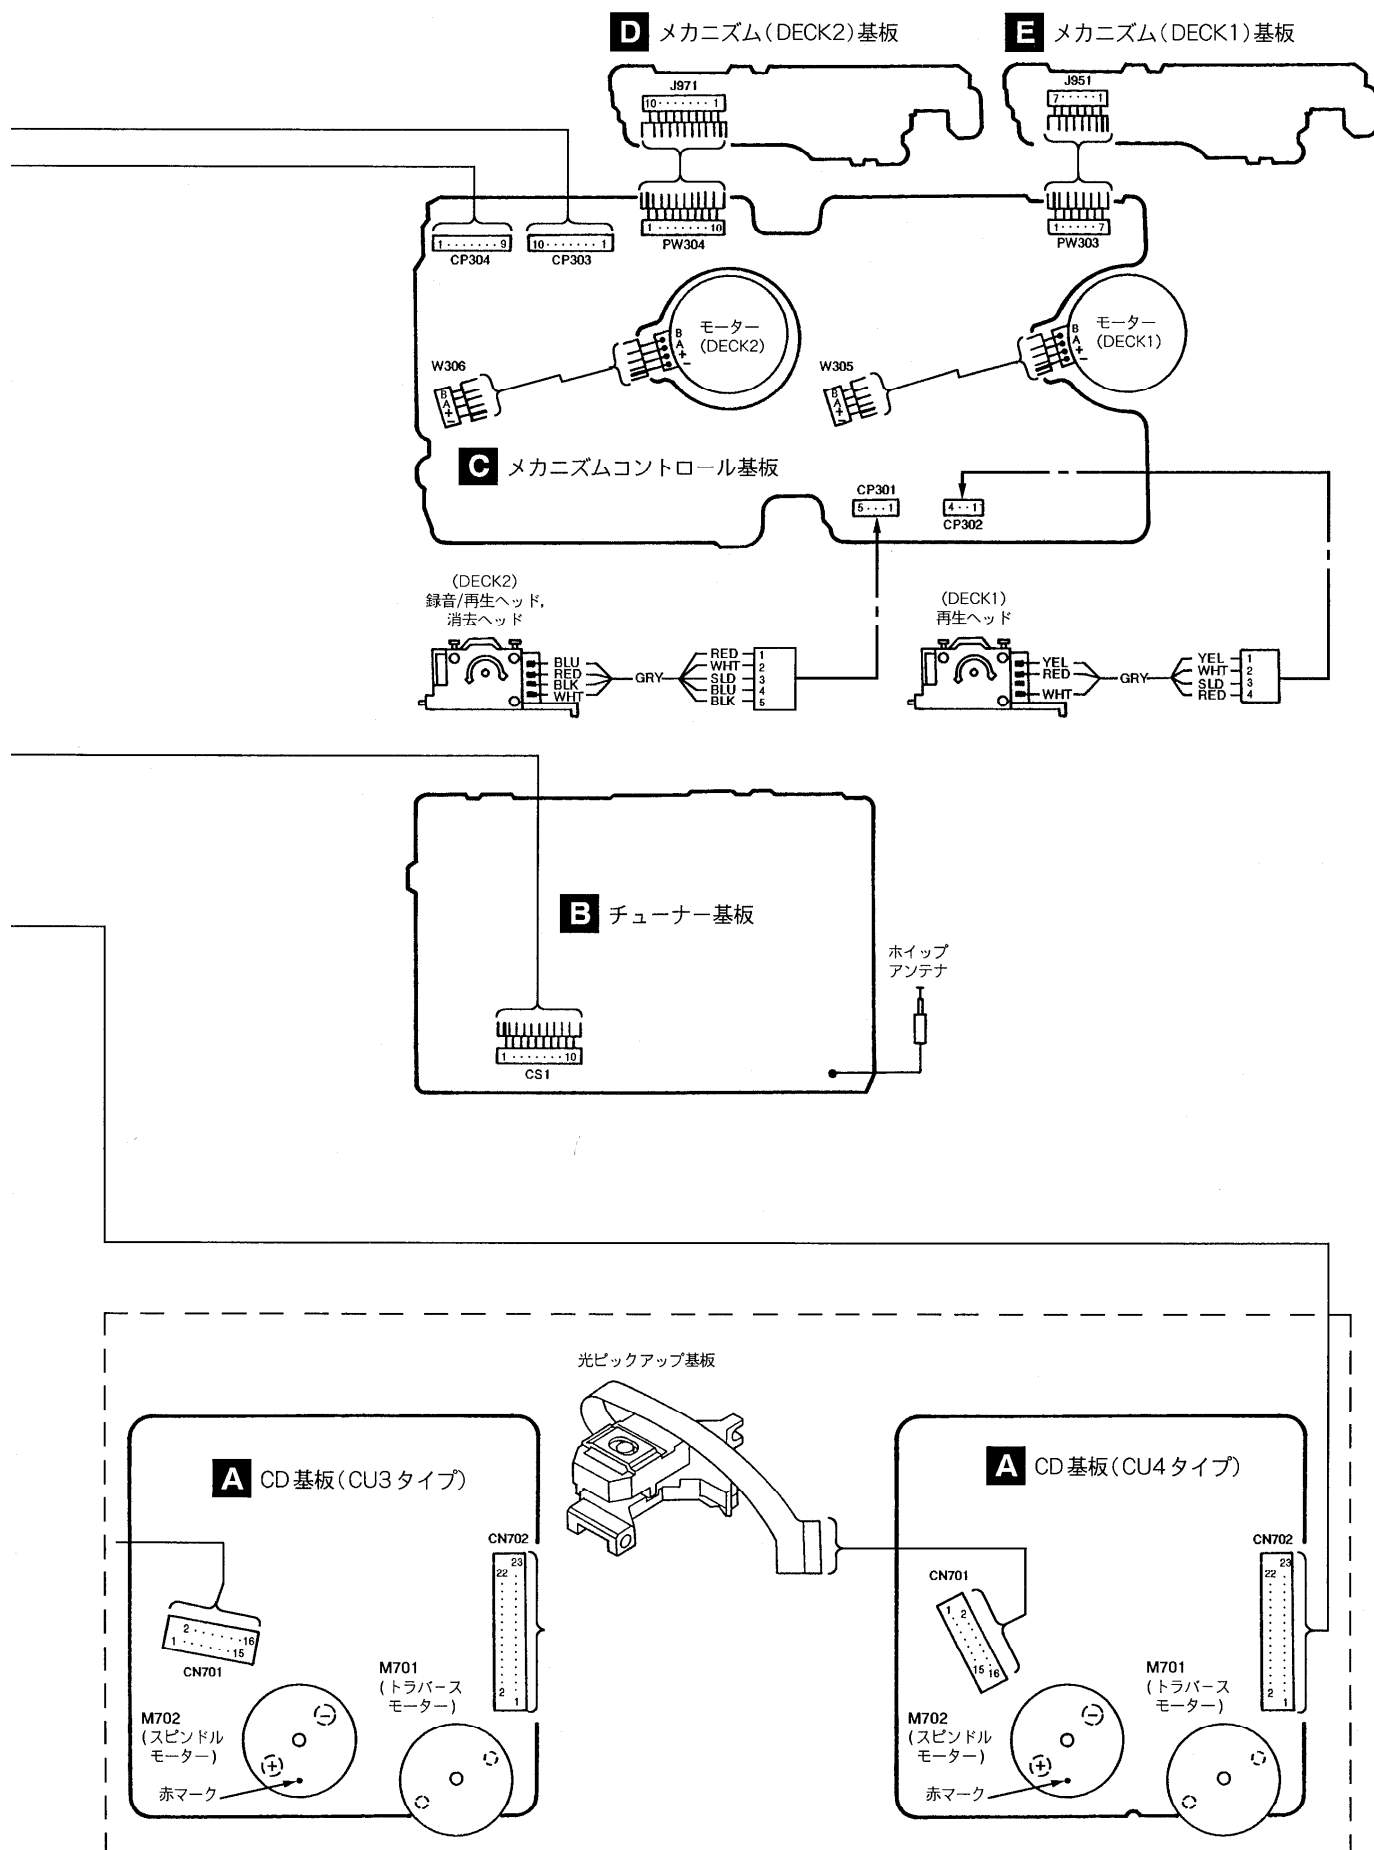

National/Panasonic

サービス会社、販売会社用

ステレオCDシステム RX-ST5 / RX-ST5D 補修部品価格表

秘

○：新部品です。

◎：保有推薦新部品（事前保有をお願いします。）

△：製品の安全性確保部品です。

必ず指定部品と交換してください。

(SF)：標準部品です。

商品カラー：Kブラック 標準価格(1995年4月現在)

RX-ST5：33,000円

商品カラー：Sシルバー 標準価格(1995年5月現在)

RX-ST5D：35,000円

*本機のCDユニットには、CU3タイプとCU4タイプの2種類があります。
2つのタイプでは互換性はありません。
見分け方については21ページに記載しておりますので、サービス時には十分ご注意ください。

RX-ST5Dには、パールやアルミチタンを配合した、ボディを保護するメタリック塗装を施しております。

この価格表に掲載されている表示価格は消費税抜きです。

図面番号	部品名・用途	品番	員数	部品コード	販売会社 渡し価格	標準 卸価格	¥	備考	新部品
	I. C.								
IC1	FM FRONT END	TA7358FMATEL	1	001 063 3816 7	120	140	200		
IC2	PLL FREQ. SYNTHESIZER	BU2616F-E1	1	001 063 9185 1	360	420	600		○
IC4	FM/AM IF AMP, OSC, MIX, MPX	LA1832MS-TEL	1	001 063 8293 2	420	490	700		
IC301	R/P SELECT	BA7755A	1	001 063 4592 0	120	140	200		
IC302	R/P EQ AMP	A1898QT6	1	001 064 0341 8	750	900	1300		
IC601	ASP	BH3854FSE1	1	001 063 8291 4	750	900	1300		
IC602 △	POWER SUPPLY CONT.	BA3936	1	001 063 6107 7	420	490	700		
IC603 △	REGULATOR	S81350HGZ	1	001 063 8297 8	120	140	200		
IC604	POWER AMP	LA4485	1	001 063 8567 5	480	560	800		
IC790	MOTOR DRIVE	TA7291S	1	001 062 4912 9	240	280	400		
IC801	SYSTEM CONT./LCD DRIVE	MND3256REBB2	1	001 064 0661 5	1800	2100	3000		
IC802	RESET	PST600HTA	1	001 062 8291 9	180	210	300		
IC951	HALL	DN6851ALB	1	001 062 1949 8	180	210	300		
IC971	HALL	DN6851ALB	1	001 062 1949 8	180	210	300		
	トランジスター								
Q1	トランジスター	2SC3311R	1	001 030 4313 4	60	70	100		
Q2	トランジスター	2SC3311R	1	001 030 4313 4	60	70	100		
Q3	トランジスター	2SC2786LTA	1	001 031 1717 5	60	70	100		
Q4	トランジスター	2SC3313B	1	001 030 4315 2	60	70	100		
Q5	トランジスター	UN411FTA	1	001 061 3185 5	60	70	100		
Q13	トランジスター	2SC3311R	1	001 030 4313 4	60	70	100		
Q101	トランジスター	2SJ164QTA	1	001 031 0829 2	60	70	100		
Q102	トランジスター	2SJ164QRTA	1	001 031 1043 4	60	70	100		
Q103	トランジスター	2SJ164RTA	1	001 031 3093 6	60	70	100		
Q201	トランジスター	2SJ164QTA	1	001 031 0829 2	60	70	100		
Q202	トランジスター	2SJ164QRTA	1	001 031 1043 4	60	70	100		
Q203	トランジスター	2SJ164RTA	1	001 031 3093 6	60	70	100		
Q302	トランジスター	2SC2389SSTA	1	001 031 2122 2	60	70	100		
Q303	トランジスター	2SD1450RTA	1	001 030 9914 5	60	70	100		

品質改善の為に補修部品供給品番・価格を変更することがあります。

補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。

松下電器産業株式会社 オーディオ事業部

RX-ST5 / RX-ST5D (サ)

図面番号	部品名・用途	品番	員数	部品コード	販売会社 渡し価格	標準 卸価格	¥	備考	新 部 品
Q304	トランジスター	UN5210TX	1	001 031 2304 8	60	70	100		
Q305	トランジスター	2SC3311R	1	001 030 4313 4	60	70	100		
Q306	トランジスター	2SC3311R	1	001 030 4313 4	60	70	100		
Q307	トランジスター	2SD1819RTX	1	001 030 7267 1	60	70	100		
Q308	トランジスター	2SB1030QRSTA	1	001 030 4132 7	60	70	100		
Q309	トランジスター	2SB1030QRSTA	1	001 030 4132 7	60	70	100		
Q310	トランジスター	2SD1819RTX	1	001 030 7267 1	60	70	100		
Q311	トランジスター	2SD1819RTX	1	001 030 7267 1	60	70	100		
Q312	トランジスター	2SD592NCR	1	001 030 1761 6	60	70	100		
Q314	トランジスター	2SD592NCR	1	001 030 1761 6	60	70	100		
Q317	トランジスター	UN5114TX	1	001 031 0379 7	60	70	100		
Q318	トランジスター	UN5114TX	1	001 031 0379 7	60	70	100		
Q319	トランジスター	UN5114TX	1	001 031 0379 7	60	70	100		
Q320	トランジスター	2SD1819RTX	1	001 030 7267 1	60	70	100		
Q321	トランジスター	2SD1819RTX	1	001 030 7267 1	60	70	100		
Q322	トランジスター	2SD1819RTX	1	001 030 7267 1	60	70	100		
Q323	トランジスター	2SD1819RTX	1	001 030 7267 1	60	70	100		
Q324	トランジスター	2SD1819RTX	1	001 030 7267 1	60	70	100		
Q325	トランジスター	2SD1819RTX	1	001 030 7267 1	60	70	100		
Q327	トランジスター	2SD1819RTX	1	001 030 7267 1	60	70	100		
Q606	トランジスター	2SC3312RTA	1	001 030 8192 9	60	70	100		
Q613	トランジスター	UN411FTA	1	001 061 3185 5	60	70	100		
Q614	トランジスター	RVTDT144EST	1	001 030 8264 0	60	70	100		
Q615	トランジスター	UN4111	1	001 030 2899 5	60	70	100		
Q617 Δ	トランジスター	2SB1393AU	1	001 030 9647 5	120	140	200		
Q625	トランジスター	UN4116	1	001 030 4834 4	60	70	100		
Q626 Δ	トランジスター	2SC3311AIRTA	1	001 031 2123 1	60	70	100		
Q801	トランジスター	2SC3311R	1	001 030 4313 4	60	70	100		
Q802	トランジスター	2SC3311R	1	001 030 4313 4	60	70	100		
	ダイオード								
D1	ダイオード	KV1360NT	1	001 033 5483 8	120	140	200		
D3	ダイオード	KV1520NT	1	001 033 6237 6	240	280	400		○
D4	ダイオード	KV1360NT	1	001 033 5483 8	120	140	200		
D10	ダイオード	RVD1SS133TA	1	001 032 6339 6	60	70	100		
D301	ダイオード	MA110TX	1	001 033 5292 3	60	70	100		
D302	ダイオード	MA8047MTX	1	001 033 6014 9	60	70	100		
D601 Δ	ダイオード	RVDMTZ11ATA	1	001 033 7109 9	60	70	100		
D607	ダイオード	MA165	1	001 032 0494 0	60	70	100		
D608	ダイオード	1SR35200TB	1	001 032 9123 8	60	70	100		
D609 Δ	ダイオード	MA4091LTA	1	001 033 0862 1	60	70	100		
D612	ダイオード	MA165	1	001 032 0494 0	60	70	100		
D616	ダイオード	MA165	1	001 032 0494 0	60	70	100		
D618	ダイオード	MA165	1	001 032 0494 0	60	70	100		
D620 Δ	ダイオード	RVDMTZ10BTA	1	001 032 6253 1	60	70	100		
D701	LED	SLR-305VC	1	001 033 5869 4	60	70	100		
D703 Δ	ダイオード	RVDMTZ8R2BTA	1	001 032 6266 6	60	70	100		
D801	ダイオード	MA165	1	001 032 0494 0	60	70	100		
D901 Δ	ダイオード	1SR35200TB	1	001 032 9123 8	60	70	100		
D902 Δ	ダイオード	1SR35200TB	1	001 032 9123 8	60	70	100		
D903 Δ	ダイオード	1SR35200TB	1	001 032 9123 8	60	70	100		
D904 Δ	ダイオード	1SR35200TB	1	001 032 9123 8	60	70	100		
D951	ダイオード	RVD1SS133TA	1	001 032 6339 6	60	70	100		
D971	ダイオード	RVD1SS133TA	1	001 032 6339 6	60	70	100		
	可変抵抗器								

図面番号	部品名・用途	品番	員数	部品コード	販売会社 渡し価格	標準 卸価格	¥	備考	新 部 品
VR302	V. R. テープ スピート (DECK2)	RRN6B05B73TA	1	001 180 4298 9	60	70	100		
VR303	V. R. テープ スピート (DECK1)	RRN6B05B73TA	1	001 180 4298 9	60	70	100		
	複合部品								
Z1	複合部品	RXABPWB6A	1	001 230 1491 5	120	140	200		
Z301	ネットワーク	EXBF6L306SYV	1	001 230 4047 9	60	70	100		
Z302	ネットワーク	EXBF6L306SYV	1	001 230 4047 9	60	70	100		
Z303	ネットワーク	EXBF6L306SYV	1	001 230 4047 9	60	70	100		
Z701	リモコン受光器	RCDGP1U27XD	1	001 106 8803 6	360	420	600		○
Z801	LCD	RSL5137-L	1	001 080 1389 6	1000	1200	1700		
Z802	LCD バックライト	XAMR134	1	002 351 1565 2	240	280	400		
	コイル								
L3	フェライトアンテナ	RLV2C024-0	1	001 214 1907 4	240	280	400		
L4	コイル	RL02B016-T	1	001 212 2756 7	180	210	300		
L8	コイル	ELEXT101KA9	1	001 211 4888 3	60	70	100		
L301	コイル	RL08B003M-K	1	001 212 2186 9	120	140	200		
L302	コイル	RLQB470KTA-Y	1	001 212 2184 1	60	70	100		
L801	コイル	ELEXT100KA9	1	001 211 8862 7	60	70	100		
	トランス								
T1	FM IFT	RLI4B020-M	1	001 215 3872 5	120	140	200		
T2	AM IFT	RLI2Z018-T	1	001 215 3909 9	240	280	400		○
T901 Δ	電源トランス	RTP1U1J007-W	1	001 203 2461 0	1000	1200	1700		○
	フィルタ								
CF1	FM セラミックフィルター	RLFFETML02DL	1	001 241 3013 2	60	70	100		
CF3	FM ディスクリミネーター	RLFDFT11DD	1	001 241 3010 5	60	70	100		
	発振器								
X1	発振子 (456KHz)	RSXZ456KM01	1	003 439 2731 9	180	210	300		
X2	振動子 (7.2MHz)	RSXC7M20S04T	1	001 241 2699 6	180	210	300		
X801	発振子 (6MHz)	RSXZ6M00M01T	1	001 241 2921 9	120	140	200		
X802	発振子 (32.7KHz)	RSXD32K7S03	1	001 241 2462 5	120	140	200		
	ヒューズ								
F901 Δ	ヒューズ (125V 3A)	XBA1C30NS5L	1	002 380 2855 8	120	140	200		○
	スイッチ								
S701	SW. テープ 再生/反転	EVQ21405R	1	003 439 2807 6	60	70	100		
S702	SW. テープ 停止	EVQ21405R	1	003 439 2807 6	60	70	100		
S703	SW. バント 切換	EVQ21405R	1	003 439 2807 6	60	70	100		
S704	SW. CD停止/メモリークリアー	EVQ21405R	1	003 439 2807 6	60	70	100		
S705	SW. CD再生/一時停止	EVQ21405R	1	003 439 2807 6	60	70	100		
S706	SW. CDトレイ開閉	EVQ21405R	1	003 439 2807 6	60	70	100		
S707	SW. 電源	EVQPTA05Q	1	001 175 1807 3	60	70	100		
S708	SW. 音量 (-)	EVQPTA05Q	1	001 175 1807 3	60	70	100		
S709	SW. 音量 (+)	EVQPTA05Q	1	001 175 1807 3	60	70	100		
S710	SW. 音質切換	EVQPTA05Q	1	001 175 1807 3	60	70	100		
S790	SW. OPEN	RSH1A005	1	003 434 1376 7	120	140	200		
S791	SW. CLOSE	RSH1A005	1	003 434 1376 7	120	140	200		
S801	SW. 現在時間確認	EVQ21405R	1	003 439 2807 6	60	70	100		
S802	SW. テープ 早送り/TPS	EVQ21405R	1	003 439 2807 6	60	70	100		
S803	SW. テープ 巻戻し/TPS	EVQ21405R	1	003 439 2807 6	60	70	100		
S804	SW. テキ1/2切換	EVQ21405R	1	003 439 2807 6	60	70	100		
S805	SW. テープ 編集	EVQ21405R	1	003 439 2807 6	60	70	100		

図面番号	部品名・用途	品番	員数	部品コード	販売会社 渡し価格	標準 卸価格	¥	備考	新 部 品
VR302	V. R. テープ スピート (DECK2)	RRN6B05B73TA	1	001 180 4298 9	60	70	100		
VR303	V. R. テープ スピート (DECK1)	RRN6B05B73TA	1	001 180 4298 9	60	70	100		
	複合部品								
Z1	複合部品	RXABPWB6A	1	001 230 1491 5	120	140	200		
Z301	ネットワーク	EXBF6L306SYV	1	001 230 4047 9	60	70	100		
Z302	ネットワーク	EXBF6L306SYV	1	001 230 4047 9	60	70	100		
Z303	ネットワーク	EXBF6L306SYV	1	001 230 4047 9	60	70	100		
Z701	リモコン受光器	RCDGP1U27XD	1	001 106 8803 6	360	420	600		○
Z801	LCD	RSL5137-L	1	001 080 1389 6	1000	1200	1700		
Z802	LCD バックライト	XAMR134	1	002 351 1565 2	240	280	400		
	コイル								
L3	フェライトアンテナ	RLV2C024-0	1	001 214 1907 4	240	280	400		
L4	コイル	RL02B016-T	1	001 212 2756 7	180	210	300		
L8	コイル	ELEXT101KA9	1	001 211 4888 3	60	70	100		
L301	コイル	RL08B003M-K	1	001 212 2186 9	120	140	200		
L302	コイル	RLQB470KTA-Y	1	001 212 2184 1	60	70	100		
L801	コイル	ELEXT100KA9	1	001 211 8862 7	60	70	100		
	トランス								
T1	FM IFT	RLI4B020-M	1	001 215 3872 5	120	140	200		
T2	AM IFT	RLI2Z018-T	1	001 215 3909 9	240	280	400		○
T901 Δ	電源トランス	RTP1U1J007-W	1	001 203 2461 0	1000	1200	1700		○
	フィルタ								
CF1	FM セラミックフィルター	RLFFETML02DL	1	001 241 3013 2	60	70	100		
CF3	FM ディスクリミネーター	RLFDFT11DD	1	001 241 3010 5	60	70	100		
	発振器								
X1	発振子 (456KHz)	RSXZ456KM01	1	003 439 2731 9	180	210	300		
X2	振動子 (7.2MHz)	RSXC7M20S04T	1	001 241 2699 6	180	210	300		
X801	発振子 (6MHz)	RSXZ6M00M01T	1	001 241 2921 9	120	140	200		
X802	発振子 (32.7KHz)	RSXD32K7S03	1	001 241 2462 5	120	140	200		
	ヒューズ								
F901 Δ	ヒューズ (125V 3A)	XBA1C30NS5L	1	002 380 2855 8	120	140	200		○
	スイッチ								
S701	SW. テープ 再生/反転	EVQ21405R	1	003 439 2807 6	60	70	100		
S702	SW. テープ 停止	EVQ21405R	1	003 439 2807 6	60	70	100		
S703	SW. バント 切換	EVQ21405R	1	003 439 2807 6	60	70	100		
S704	SW. CD停止/メモリークリアー	EVQ21405R	1	003 439 2807 6	60	70	100		
S705	SW. CD再生/一時停止	EVQ21405R	1	003 439 2807 6	60	70	100		
S706	SW. CDトレイ開閉	EVQ21405R	1	003 439 2807 6	60	70	100		
S707	SW. 電源	EVQPTA05Q	1	001 175 1807 3	60	70	100		
S708	SW. 音量 (-)	EVQPTA05Q	1	001 175 1807 3	60	70	100		
S709	SW. 音量 (+)	EVQPTA05Q	1	001 175 1807 3	60	70	100		
S710	SW. 音質切換	EVQPTA05Q	1	001 175 1807 3	60	70	100		
S790	SW. OPEN	RSH1A005	1	003 434 1376 7	120	140	200		
S791	SW. CLOSE	RSH1A005	1	003 434 1376 7	120	140	200		
S801	SW. 現在時間確認	EVQ21405R	1	003 439 2807 6	60	70	100		
S802	SW. テープ 早送り/TPS	EVQ21405R	1	003 439 2807 6	60	70	100		
S803	SW. テープ 巻戻し/TPS	EVQ21405R	1	003 439 2807 6	60	70	100		
S804	SW. テキ1/2切換	EVQ21405R	1	003 439 2807 6	60	70	100		
S805	SW. テープ 編集	EVQ21405R	1	003 439 2807 6	60	70	100		

図面番号	品 番	部品コード	図面番号	品 番	部品コード	図面番号	品 番	部品コード
			R208	ERJ6GEYJ222V	001 151 6622 2	R403	ERDS2TJ822	001 152 2455 0
	抵抗		R209	ERJ6GEYJ223V	001 151 4770 9	R405	ERDS2TJ123	001 152 2424 7
			R210	ERJ6GEYJ272V	001 151 8257 5	R407	ERDS2TJ222	001 152 2353 5
R1	ERDS2TJ104	001 152 2348 2	R211	ERJ6GEYJ104V	001 151 6292 0	R412	ERDS2TJ123	001 152 2424 7
R2	ERDS2TJ332	001 152 2357 1	R301	ERJ6GEYJ103V	001 151 6291 1	R413	ERDS2TJ562	001 152 2445 2
R3	ERDS2TJ104	001 152 2348 2	R302	ERJ6GEYJ152V	001 151 4769 2	R414	ERDS2TJ472	001 152 2362 4
R4	ERDS2TJ103	001 152 2347 3	R303	ERJ6GEYJ152V	001 151 4769 2	R415	ERDS2TJ333	001 152 2358 0
R5	ERDS2TJ103	001 152 2347 3	R305	ERJ6GEYJ472V	001 151 6302 5	R417	ERDS2TJ181T	001 152 6884 7
R6	ERDS2TJ152	001 152 2350 8	R306	ERJ6GEYJ103V	001 151 6291 1	R502	ERDS2TJ273	001 152 2436 3
R7	ERDS2TJ330	001 152 2355 3	R307	ERJ6GEYJ223V	001 151 4770 9	R503	ERDS2TJ822	001 152 2455 0
R8	ERDS2TJ104	001 152 2348 2	R308 ▲	ERD2FCVJ4R7T	001 152 7793 5	R505	ERDS2TJ123	001 152 2424 7
R10	ERDS2TJ102	001 152 2346 4	R309	ERJ6GEYJ472V	001 151 6302 5	R507	ERDS2TJ222	001 152 2353 5
R11	ERDS2TJ103	001 152 2347 3	R310	ERJ6GEYJ682V	001 151 6305 2	R512	ERDS2TJ123	001 152 2424 7
R12	ERDS2TJ223	001 152 2432 7	R311	ERJ6GEYJ472V	001 151 6302 5	R513	ERDS2TJ562	001 152 2445 2
R14	ERDS2TJ103	001 152 2347 3	R312	ERJ6GEYJ334V	001 151 6675 9	R514	ERDS2TJ472	001 152 2362 4
R15	ERDS2TJ223	001 152 2432 7	R313	ERJ6GEYJ123V	001 151 8307 2	R515	ERDS2TJ333	001 152 2358 0
R17	ERDS2TJ103	001 152 2347 3	R314	ERJ6GEYJ332V	001 151 6300 7	R517	ERDS2TJ181T	001 152 6884 7
R18	ERDS2TJ223	001 152 2432 7	R315	ERJ6GEYJ102V	001 151 6621 3	R603	ERDS2TJ104	001 152 2348 2
R19	ERDS2TJ101	001 152 2421 0	R316	ERJ6GEYJ103V	001 151 6291 1	R604	ERDS2TJ331	001 152 2356 2
R20	ERDS2TJ101	001 152 2421 0	R317	ERJ6GEYJ220	001 151 5840 8	R605	ERDS2TJ681	001 152 2449 8
R21	ERDS2TJ104	001 152 2348 2	R318	ERJ6GEYJ335V	001 151 6792 5	R619	ERDS2TJ334	001 152 2438 1
R22	ERDS2TJ471	001 152 2361 5	R319	ERJ6GEYJ104V	001 151 6292 0	R620	ERDS2TJ102	001 152 2346 4
R23	ERDS2TJ561	001 152 2364 2	R320	ERJ6GEYJ104V	001 151 6292 0	R621	ERDS2TJ180T	001 152 8255 2
R24	ERDS2TJ470	001 152 2442 5	R321	ERJ6GEYJ104V	001 151 6292 0	R636	ERDS2TJ681	001 152 2449 8
R25	ERDS2TJ104	001 152 2348 2	R322	ERJ6GEYJ104V	001 151 6292 0	R641	ERDS2TJ331	001 152 2356 2
R26	ERDS2TJ102	001 152 2346 4	R323	ERJ6GEYJ273V	001 151 7275 7	R642	ERDS2TJ101	001 152 2421 0
R27	ERDS2TJ102	001 152 2346 4	R324	ERJ6GEYJ273V	001 151 7275 7	R643	ERDS2TJ103	001 152 2347 3
R28	ERDS2TJ474	001 152 2443 4	R325	ERJ6GEYJ104V	001 151 6292 0	R645	ERDS2TJ273	001 152 2436 3
R29	ERDS2TJ331	001 152 2356 2	R326	ERJ6GEYJ822V	001 151 6306 1	R646	ERDS2TJ183T	001 152 5475 4
R30	ERDS2TJ822	001 152 2455 0	R327	ERJ8GEYJ392V	001 151 8478 4	R647	ERDS2TJ332	001 152 2357 1
R31	ERDS2TJ472	001 152 2362 4	R328	ERJ8GEYJ153V	001 151 8469 5	R648	ERDS2TJ103	001 152 2347 3
R41	ERDS2TJ301T	001 152 5819 0	R329	ERJ6GEYJ334V	001 151 6675 9	R649	ERDS2TJ1R5T	001 152 7402 3
R47	ERDS2TJ332	001 152 2357 1	R330	ERJ6GEYJ332V	001 151 6300 7	R654	ERDS2TJ1R5T	001 152 7402 3
R49	ERDS2TJ113T	001 152 5588 6	R331	ERJ8GEYJ332V	001 151 8475 7	R656	ERDS2TJ103	001 152 2347 3
R52	ERDS2TJ223	001 152 2432 7	R332	ERJ8GEYJ104V	001 151 7528 5	R657	ERDS2TJ103	001 152 2347 3
R59	ERDS2TJ471	001 152 2361 5	R333	ERJ6GEYJ472V	001 151 6302 5	R658	ERDS2TJ222	001 152 2353 5
R61	ERDS2TJ103	001 152 2347 3	R335	ERJ6GEYJ153V	001 151 7602 2	R663	ERDS2TJ560T	001 152 6309 3
R62	ERDS2TJ471	001 152 2361 5	R336	ERJ8GEYJ331V	001 151 7630 8	R665	ERDS2TJ472	001 152 2362 4
R63	ERDS2TJ222	001 152 2353 5	R339	ERJ6GEYJ123V	001 151 8307 2	R667	ERDS2TJ122	001 152 2423 8
R64	ERDS2TJ820	001 152 2453 2	R342	ERJ8GEYJ331V	001 151 7630 8	R669	ERDS2TJ472	001 152 2362 4
R65	ERDS2TJ332	001 152 2357 1	R343	ERJ6GEYJ123V	001 151 8307 2	R670	ERDS2TJ473	001 152 2363 3
R67	ERDS2TJ104	001 152 2348 2	R349	ERJ6GEYJ683V	001 151 7617 5	R676	ERDS2TJ103	001 152 2347 3
R101	ERJ6GEYJ680V	001 151 4773 6	R350	ERJ6GEYJ334V	001 151 6675 9	R677	ERDS2TJ103	001 152 2347 3
R103	ERJ6GEYJ682V	001 151 6305 2	R351	ERJ6GEYJ153V	001 151 7602 2	R681	ERDS2TJ103	001 152 2347 3
R104	ERJ6GEYJ104V	001 151 6292 0	R352	ERJ6GEYJ153V	001 151 7602 2	R686	ERDS2TJ472	001 152 2362 4
R105	ERJ6GEYJ182V	001 151 7603 1	R353	ERJ6GEYJ104V	001 151 6292 0	R688	ERDS2TJ682T	001 152 5480 7
R106	ERJ6GEYJ332V	001 151 6300 7	R354	ERJ6GEYJ104V	001 151 6292 0	R689	ERDS2TJ561	001 152 2364 2
R108	ERJ6GEYJ222V	001 151 6622 2	R355	ERJ6GEYJ153V	001 151 7602 2	R692	ERDS2TJ472	001 152 2362 4
R109	ERJ6GEYJ223V	001 151 4770 9	R366	ERJ6GEYJ123V	001 151 8307 2	R693	ERDS2TJ101	001 152 2421 0
R110	ERJ6GEYJ272V	001 151 8257 5	R367	ERJ6GEYJ100	001 151 5823 9	R701	ERDS2TJ102	001 152 2346 4
R111	ERJ6GEYJ104V	001 151 6292 0	R368	ERJ6GEYJ220	001 151 5840 8	R702	ERDS2TJ122	001 152 2423 8
R201	ERJ6GEYJ680V	001 151 4773 6	R369	ERJ6GEYJ334V	001 151 6675 9	R703	ERDS2TJ182	001 152 2352 6
R203	ERJ6GEYJ682V	001 151 6305 2	R370	ERJ6GEYJ223V	001 151 4770 9	R704	ERDS2TJ222	001 152 2353 5
R204	ERJ6GEYJ104V	001 151 6292 0	R371	ERJ8GEYJ473V	001 151 4831 3	R705	ERDS2TJ272T	001 152 5818 1
R205	ERJ6GEYJ182V	001 151 7603 1	R372	ERJ6GEYJ473V	001 151 6303 4	R706	ERDS2TJ392T	001 152 5822 5
R206	ERJ6GEYJ332V	001 151 6300 7	R402	ERDS2TJ273	001 152 2436 3	R707	ERDS2TJ682T	001 152 5480 7

RX-ST5 / RX-ST5D (サ)

図面番号	品 番	部品コード	図面番号	品 番	部品コード	図面番号	品 番	部品コード
R708	ERDS2TJ103	001 152 2347 3	R885	ERDS2TJ472	001 152 2362 4	C76	RCE1HKA010BG	001 121 1961 4
R710	ERDS2TJ563	001 152 2446 1	R887	ERDS2TJ102	001 152 2346 4	C77	RCE1HKA010BG	001 121 1961 4
R719	ERDS2TJ183T	001 152 5475 4				C80	ECBT1H331KB5	001 103 8749 0
R801	ERDS2TJ332	001 152 2357 1		コンデンサー		C81	ECBT1H331KB5	001 103 8749 0
R802	ERDS2TJ332	001 152 2357 1				C82	ECBT1H220JC5	001 123 1620 2
R803	ERDS2TJ333	001 152 2358 0	C4	RCBS1H102KBY	001 103 5571 0	C83	ECBT1H331KB5	001 103 8749 0
R804	ERDS2TJ823T	001 152 5854 7	C6	RCBS1H102KBY	001 103 5571 0	C84	RCBS1H102KBY	001 103 5571 0
R805	ERDS2TJ823T	001 152 5854 7	C7	RCBS1H102KBY	001 103 5571 0	C86	ECBT1H331KB5	001 103 8749 0
R806	ERDS2TJ104	001 152 2348 2	C8	ECBT1H4R7KC5	001 123 1622 0	C87	ECBT1C103MS5	001 103 9090 6
R808	ERDS2TJ105T	001 152 5809 2	C9	RCE1HKA010BG	001 121 1961 4	C88	ECBT1C103MS5	001 103 9090 6
R809	ERDS2TJ106T	001 152 7403 2	C10	ECBT1C332MR5	001 123 1614 0	C101	ECUV1H471KBN	001 103 9789 8
R810	ERDS2TJ224T	001 152 6650 3	C12	ECFR1C223MR	001 108 1275 6	C102	ECUV1H471KBN	001 103 9789 8
R811	ERDS2TJ471	001 152 2361 5	C13	ECFR1C103MR	001 108 1301 1	C103	ECEA0JKA330I	001 121 1623 9
R812	ERDS2TJ471	001 152 2361 5	C14	ECBT1C103MS5	001 103 9090 6	C104	ECUV1E183KBN	001 104 5301 5
R813	ERDS2TJ471	001 152 2361 5	C15	ECBT1H6R8KC5	001 104 2846 9	C105	RCE1EKA4R7IG	001 121 1958 9
R814	ERDS2TJ471	001 152 2361 5	C16	RCBS1H102KBY	001 103 5571 0	C106	ECUV1H221KBN	001 103 9784 3
R816	ERDS2TJ471	001 152 2361 5	C17	RCBS1H102KBY	001 103 5571 0	C107	RCE1HKA010IG	001 121 1962 3
R817	ERDS2TG103T	001 152 5575 1	C18	ECBT1H200JC5	001 104 3329 1	C108	RCE1HKA010IG	001 121 1962 3
R818	ERDS2TG103T	001 152 5575 1	C19	ECBT1H220JC5	001 123 1620 2	C109	RCE1EKA4R7IG	001 121 1958 9
R820	ERDS2TJ183T	001 152 5475 4	C20	RCBS1H102KBY	001 103 5571 0	C110	RCE1EKA4R7IG	001 121 1958 9
R821	ERDS2TJ823T	001 152 5854 7	C21	RCE1AKA470BG	001 121 1829 7	C111	ECUV1H331KBN	001 104 2097 2
R822	ERDS2TJ472	001 152 2362 4	C22	RCBS1H102KBY	001 103 5571 0	C201	ECUV1H471KBN	001 103 9789 8
R823	ERDS2TJ124T	001 152 2974 2	C23	RCBS1H102KBY	001 103 5571 0	C202	ECUV1H471KBN	001 103 9789 8
R827	ERDS2TJ224T	001 152 6650 3	C24	RCBS1H102KBY	001 103 5571 0	C203	ECEA0JKA330I	001 121 1623 9
R830	ERDS2TJ104	001 152 2348 2	C26	ECBT1H6R8KC5	001 104 2846 9	C204	ECUV1E183KBN	001 104 5301 5
R831	ERDS2TJ104	001 152 2348 2	C28	RCBS1H102KBY	001 103 5571 0	C205	RCE1EKA4R7IG	001 121 1958 9
R832	ERDS2TJ104	001 152 2348 2	C29	RCBS1H102KBY	001 103 5571 0	C206	ECUV1H221KBN	001 103 9784 3
R833	ERDS2TJ104	001 152 2348 2	C30	ECBT1H4R7KC5	001 123 1622 0	C207	RCE1HKA010IG	001 121 1962 3
R834	ERDS2TJ104	001 152 2348 2	C31	RCBS1H102KBY	001 103 5571 0	C208	RCE1HKA010IG	001 121 1962 3
R835	ERDS2TJ104	001 152 2348 2	C32	ECBT1H101KB5	001 103 8122 9	C209	RCE1EKA4R7IG	001 121 1958 9
R845	ERDS2TJ272T	001 152 5818 1	C33	ECBT1H101KB5	001 103 8122 9	C210	RCE1EKA4R7IG	001 121 1958 9
R846	ERDS2TJ392T	001 152 5822 5	C34	ECBT1H680J5	001 103 9713 8	C211	ECUV1H331KBN	001 104 2097 2
R847	ERDS2TJ682T	001 152 5480 7	C35	ECBT1H010MC5	015 700 5657 7	C301	ECEA2AN2R2SI	001 121 1232 0
R848	ERDS2TJ103	001 152 2347 3	C36	RCBS1H102KBY	001 103 5571 0	C303	ECUV1H103KBN	001 103 7684 4
R849	ERDS2TJ183T	001 152 5475 4	C37	RCBS1H102KBY	001 103 5571 0	C305	ECQP2A102JZT	001 106 5589 5
R850	ERDS2TJ563	001 152 2446 1	C38	RCBS1H102KBY	001 103 5571 0	C306	ECQP2A332JZ	001 106 3534 8
R851	ERDS2TJ222	001 152 2353 5	C39	RCBS1H102KBY	001 103 5571 0	C307	RCE1HKA010BG	001 121 1961 4
R852	ERDS2TJ182	001 152 2352 6	C40	RCBS1H102KBY	001 103 5571 0	C308	RCE1AU101IG	001 121 1956 1
R853	ERDS2TJ122	001 152 2423 8	C44	RCE0JU101BG	001 121 1954 3	C309	ECQV1H473JM3	001 106 7857 6
R854	ERDS2TJ102	001 152 2346 4	C47	ECFR1C223MR	001 108 1275 6	C310	ECUV1H102KBN	001 103 9353 2
R855	ERDS2TJ102	001 152 2346 4	C48	RCE1AU221BG	001 121 2064 4	C311	ECUV1H102KBN	001 103 9353 2
R861	ERDS2TJ103	001 152 2347 3	C51	RCE1HKA010BG	001 121 1961 4	C312	ECUV1H222KBN	001 104 0574 2
R862	ERDS2TJ103	001 152 2347 3	C52	ECFR1C473MR	001 108 1278 3	C313	ECUV1H222KBN	001 104 0574 2
R869	ERDS2TJ104	001 152 2348 2	C60	ECEA1AKA220B	001 120 7644 5	C314	ECUV1H332MBN	001 104 2216 3
R872	ERDS2TJ472	001 152 2362 4	C61	ECBT1C472MR5	001 104 0192 2	C315	ECEA0JKA101I	001 120 9961 7
R873	ERDS2TJ224T	001 152 6650 3	C62	RCBS1H102KBY	001 103 5571 0	C318	ECUV1C104KBN	001 104 4052 7
R874	ERDS2TJ224T	001 152 6650 3	C63	ECBA1H681KB5	001 104 2964 4	C319	ECUV1C104KBN	001 104 4052 7
R875	ERDS2TJ224T	001 152 6650 3	C64	RCBS1H102KBY	001 103 5571 0	C320	RCE1AKA220IG	001 121 1755 8
R876	ERDS2TJ470	001 152 2442 5	C67	ECFR1C223MR	001 108 1275 6	C321	RCE1AU101IG	001 121 1956 1
R877	ERDS2TJ102	001 152 2346 4	C68	RCE1HKA010BG	001 121 1961 4	C322	RCE1CKA100IG	001 121 1987 4
R878	ERDS2TJ102	001 152 2346 4	C69	ECFR1C183MR	001 108 1425 0	C323	RCE0JKA470IG	001 121 1891 1
R879	ERDS2TJ102	001 152 2346 4	C70	ECFR1C183MR	001 108 1425 0	C324	RCE1HKA010IG	001 121 1962 3
R880	ERDS2TJ472	001 152 2362 4	C71	RCE1HKA2R2BG	001 121 1963 2	C325	ECUV1H471KBN	001 103 9789 8
R881	ERDS2TJ472	001 152 2362 4	C72	RCE1HKA010BG	001 121 1961 4	C326	ECUV1H471KBN	001 103 9789 8
R882	ERDS2TJ472	001 152 2362 4	C74	ECBT1H471KB5	001 104 0484 3	C327	ECUV1H471KBM	001 106 6652 1
R884	ERDS2TG103T	001 152 5575 1	C75	RCE1HKA010BG	001 121 1961 4	C328	RCE1HKA010IG	001 121 1962 3

図面番号	品 番	部品コード	図面番号	品 番	部品コード			
C329	RCE1HKAR10IG	001 121 1999 0	C811	RCE0JKS101BG	001 121 1953 4			
C330	RCE1CKA100BG	001 121 1837 7	C813	ECBT1C103MS5	001 103 9090 6			
C331	ECUV1H102KBN	001 103 9353 2	C814	ECBT1H561KB5	001 103 9079 1			
C332	ECUV1H471KBN	001 103 9789 8	C816	ECBT1H561KB5	001 103 9079 1			
C333	ECUV1H102KBN	001 103 9353 2	C817	ECBT1H561KB5	001 103 9079 1			
C401	RCE1CKA100BG	001 121 1837 7	C818	ECBT1H561KB5	001 103 9079 1			
C402	RCE1CKA100BG	001 121 1837 7	C819	ECBT1H561KB5	001 103 9079 1			
C403	ECFR1C683KR	001 108 1419 8	C820	RCE1EKA4R7BG	001 121 1957 0			
C404	ECFR1C473KR	001 108 1428 7	C821	RCE0JKA470BG	001 121 1835 9			
C405	RCBS1H102KBY	001 103 5571 0	C827	ECBT1H101KB5	001 103 8122 9			
C407	RCE1HKA010BG	001 121 1961 4	C828	ECBT1H561KB5	001 103 9079 1			
C408	ECBT1H221KB5	001 103 8748 1	C901	ECKR1H103ZF5	001 103 3757 0			
C409	RCBS1H102KBY	001 103 5571 0	C902	ECKR1H103ZF5	001 103 3757 0			
C411	ECEA1AU102B	001 120 3867 8	C903	ECKR1H103ZF5	001 103 3757 0			
C501	RCE1CKA100BG	001 121 1837 7	C904	ECKR1H103ZF5	001 103 3757 0			
C502	RCE1CKA100BG	001 121 1837 7	C951	ECBT1H101KB5	001 103 8122 9			
C503	ECFR1C683KR	001 108 1419 8	C971	ECBT1H101KB5	001 103 8122 9			
C504	ECFR1C473KR	001 108 1428 7						
C505	RCBS1H102KBY	001 103 5571 0						
C507	RCE1HKA010BG	001 121 1961 4						
C508	ECBT1H221KB5	001 103 8748 1						
C509	RCBS1H102KBY	001 103 5571 0						
C511	ECEA1AU102B	001 120 3867 8						
C602	ECBT1H470J5	001 104 0581 3						
C603	ECBT1H221KB5	001 103 8748 1						
C604	ECBT1H471KB5	001 104 0484 3						
C613	RCE1HKA010BG	001 121 1961 4						
C614	ECBT1H101KB5	001 103 8122 9						
C615	RCE1HKA010BG	001 121 1961 4						
C619	ECEA1CU101	001 120 2926 8						
C620	RCE0JU101BG	001 121 1954 3						
C621	RCE1EU470BG	001 121 2065 3						
C622	RCE1EU470BG	001 121 2065 3						
C623	ECEA1EU101	001 120 2837 8						
C624	ECEA1CU100	001 120 2905 3						
C626	RCE1CKA100BG	001 121 1837 7						
C627	ECEA0JKA221B	001 120 6734 8						
C628	ECBT1H471KB5	001 104 0484 3						
C630	RCE1AKA101BG	001 121 1828 8						
C631	RCE1CKA100BG	001 121 1837 7						
C632	RCE1AKA101BG	001 121 1828 8						
C636	RCE1HKA010BG	001 121 1961 4						
C637	ECEA1CU100	001 120 2905 3						
C639 ▲	ECA1EM332E	001 121 1585 8						
C640	ECEA1CU101	001 120 2926 8						
C790	ECA1AKF820E	001 120 9128 2						
C801	RCBS1H102KBY	001 103 5571 0						
C802	RCBS1H102KBY	001 103 5571 0						
C803	ECBT1C103MS5	001 103 9090 6						
C804	ECBT1H470J5	001 104 0581 3						
C805	ECBT1H470J5	001 104 0581 3						
C806	ECBT1H270J5	001 104 0364 0						
C807	ECBT1H220JC5	001 123 1620 2						
C808	ECBT1H150JC5	001 104 1685 2						
C809	ECBT1H220JC5	001 123 1620 2						
C810	RCBS1H102KBY	001 103 5571 0						

RX-ST5 / RX-ST5D (サ)

●CU3 CD基板 電気、抵抗・コンデンサー部品

図面番号	部品名・用途	品 番	員数	部品コード	販売会社 渡し価格	標準 卸価格	¥	備 考	新 部 品
	I. C.								
IC701	SERVO AMP	AN8802SCE1V	1	001 063 2769 1	600	700	1000		
IC702	SERVO/DIGITAL PROCESSOR	MN66271RA	1	001 063 4273 2	1800	2100	3000		
IC703	COIL/MOTOR DRIVE	AN8389SE1	1	001 063 2768 2	600	700	1000		
	トランジスター								
Q701	トランジスター	2SB709S	1	001 030 0734 3	60	70	100		
	発振器								
X701	セラミック発振子 (16.9344MHz)	RSXZ16M9M02T	1	001 241 2232 7	180	210	300		
	スイッチ								
S701	SW, REST	RSM0006-P	1	003 438 1820 8	120	140	200		
	コネクター								
CN701	コネクター (16P)	RJU035T016-1	1	003 401 0208 9	180	210	300		
CN702	コネクター (23P)	RJS1A6723-1Q	1	003 401 0453 8	120	140	200		

図面番号	品 番	部品コード	図面番号	品 番	部品コード	図面番号	品 番	部品コード
	抵抗		R743	ERJ6GEYJ562V	001 151 7613 9	C710	ECUE1H152KBN	001 104 4723 1
R701	ERJ6GEYJ100	001 151 5823 9	R744	ERJ6GEYJ103V	001 151 6291 1	C711	ECUW1E104ZFN	001 104 5699 0
R702	ERJ6GEYJ471V	001 151 7610 2	R745	ERJ6GEYJ155V	001 157 0103 4	C712	ECUW1E104ZFN	001 104 5699 0
R703	ERJ6GEYJ823	001 151 5879 3	R748	ERJ6GEYJ182V	001 151 7603 1	C713	ECUV1C104MBM	001 104 2241 2
R704	ERJ6GEYJ102A	001 157 1674 0	R749	ERJ8GEYJ103V	001 151 7527 6	C714	ECEA0JKA101I	001 120 9961 7
R705	ERJ6GEYJ103V	001 151 6291 1		チップ ジャンパー		C715	ECEA0JKA470I	001 120 9227 0
R706	ERJ6GEYJ102A	001 157 1674 0	RJ701	ERJ8GEY0R00A	001 157 2366 5	C716	ECUE1H561KBN	001 104 4767 9
R707	ERJ6GEYJ473V	001 151 6303 4	RJ702	ERJ8GEY0R00A	001 157 2366 5	C717	ECUW1E104ZFN	001 104 5699 0
R708	ERJ6GEYJ104V	001 151 6292 0	RJ703	ERJ8GEY0R00A	001 157 2366 5	C718	ECUV1C224KBM	001 104 2089 2
R709	ERJ6GEYJ683V	001 151 7617 5	RJ704	ERJ8GEY0R00A	001 157 2366 5	C721	ECUE1H270JCN	001 104 5404 9
R711	ERJ6GEYJ154V	001 151 6294 8	RJ707	ERJ8GEY0R00A	001 157 2366 5	C722	ECUE1H270JCN	001 104 5404 9
R712	ERJ6GEYJ221V	001 151 6674 0	RJ708	ERJ8GEY0R00A	001 157 2366 5	C723	ECEA1AKA221I	001 120 7205 4
R714	ERJ6GEY0R00A	001 157 1675 9	RJ709	ERJ8GEY0R00A	001 157 2366 5	C724	ECUV1C104MBM	001 104 2241 2
R717	ERJ6GEYJ102A	001 157 1674 0	RJ714	ERJ8GEY0R00A	001 157 2366 5	C725	ECUE1H102KBN	001 104 3883 0
R718	ERJ6GEYJ102A	001 157 1674 0	RJ715	ERJ8GEY0R00A	001 157 2366 5	C726	ECUE1H102KBN	001 104 3883 0
R719	ERJ6GEYJ102A	001 157 1674 0	RJ716	ERJ8GEY0R00A	001 157 2366 5	C727	ECEA1HPK010I	001 121 0687 7
R720	ERJ6GEYJ102A	001 157 1674 0	RJ717	ERJ8GEY0R00A	001 157 2366 5	C728	ECEA1HPK010I	001 121 0687 7
R721	ERJ6GEYJ101V	001 151 7598 1	RJ721	ERJ6GEY0R00A	001 157 1675 9	C730	ECUW1E104ZFN	001 104 5699 0
R722	ERJ6GEYJ563V	001 151 7615 7	RJ724	ERJ6GEY0R00A	001 157 1675 9	C731	ECEA0JK221I	001 120 8202 3
R723	ERJ6GEYJ182V	001 151 7603 1	RJ725	ERJ6GEY0R00A	001 157 1675 9	C732	ECEA0JK221I	001 120 8202 3
R724	ERJ6GEYJ333V	001 151 7606 8	RJ726	ERJ6GEY0R00A	001 157 1675 9	C733	ECUZ1E104MBN	001 104 4727 7
R725	ERJ6GEYJ472V	001 151 6302 5		テストジャンパー		C734	ECEA1AKA221I	001 120 7205 4
R726	ERJ6GEYJ473V	001 151 6303 4	TJ701	EYF8CU	001 152 9151 5	C735	ECUW1E104ZFN	001 104 5699 0
R727	ERJ6GEYJ103V	001 151 6291 1	TJ702	EYF8CU	001 152 9151 5	C736	ECUW1E104ZFN	001 104 5699 0
R728	ERJ6GEYJ392V	001 151 8436 4		コンデンサー		C737	ECUW1E104ZFN	001 104 5699 0
R730	ERJ6GEYJ331V	001 151 6299 3	C701	ECEA0JKA220	001 120 7378 4	C738	ECUV1C154KBN	001 104 4234 3
R731	ERJ6GEYJ392V	001 151 8436 4	C702	ECEA1HKA010I	001 120 8366 4	C742	ECUV1E273KBN	001 104 2131 7
R734	ERJ6GEYJ101V	001 151 7598 1	C703	ECEA0JKA101I	001 120 9961 7	C743	ECUW1E104ZFN	001 104 5699 0
R735	ERJ6GEYJ101V	001 151 7598 1	C704	ECUZ1E104MBN	001 104 4727 7	C744	ECUE1E822KBN	001 104 4766 0
R736	ERJ6GEYJ101V	001 151 7598 1	C705	ECEA1HKA010I	001 120 8366 4	C745	ECUE1C473MBN	001 104 4719 7
R738	ERJ6GEYJ223V	001 151 4770 9	C706	ECUE1H101JCN	001 104 4722 2	C746	ECUE1H050DCN	001 104 3882 1
R739	ERJ6GEYJ681V	001 151 6304 3	C707	ECUV1E273KBN	001 104 2131 7	C747	ECUE1H222KBN	001 104 4724 0
R741	ERJ6GEYJ562V	001 151 7613 9	C708	ECUE1H472KBN	001 104 3887 6	C748	ECUV1H471KBM	001 106 6652 1
R742	ERJ6GEYJ562V	001 151 7613 9	C709	ECUE1C473KBN	001 104 3878 7			

●CU4 CD基板 電気、抵抗・コンデンサー部品

[illegible]

RX-ST5 / RX-ST5D (サ)

図面番号	品 番	部品コード	図面番号	品 番	部品コード	図面番号	品 番	部品コード
			RJ724	ERJ6GEY0R00A	001 157 1675 9	C750	ECUV1C104MBM	001 104 2241 2
	抵抗		RJ725	ERJ6GEY0R00A	001 157 1675 9	C751	ECUZ1E104MBN	001 104 4727 7
			RJ726	ERJ6GEY0R00A	001 157 1675 9	C752	ECUE1H152KBN	001 104 4723 1
R701	ERJ6GEYJ100	001 151 5823 9	RJ727	ERJ6GEY0R00A	001 157 1675 9	C753	ECUV1H471KBM	001 106 6652 1
R703	ERJ6GEYJ823	001 151 5879 3	RJ728	ERJ6GEY0R00A	001 157 1675 9	C754	ECUE1H471KBN	001 104 3886 7
R704	ERJ6GEYJ102A	001 157 1674 0	RJ729	ERJ6GEY0R00A	001 157 1675 9			
R705	ERJ6GEYJ103V	001 151 6291 1	RJ730	ERJ6GEY0R00A	001 157 1675 9			
R706	ERJ6GEYJ102A	001 157 1674 0						
R707	ERJ6GEYJ474V	001 151 7612 0		テストジ ャンパ ー				
R708	ERJ6GEYJ154V	001 151 6294 8						
R709	ERJ6GEYJ683V	001 151 7617 5	TJ701	EYF8CU	001 152 9151 5			
R711	ERJ6GEYJ154V	001 151 6294 8	TJ702	EYF8CU	001 152 9151 5			
R712	ERJ6GEYJ221V	001 151 6674 0						
R717	ERJ6GEYJ102A	001 157 1674 0		コンデンサ				
R718	ERJ6GEYJ102A	001 157 1674 0						
R719	ERJ6GEYJ102A	001 157 1674 0	C701	ECEA0JKA220	001 120 7378 4			
R720	ERJ6GEYJ102A	001 157 1674 0	C702	ECUZ1E104MBN	001 104 4727 7			
R721	ERJ6GEYJ101V	001 151 7598 1	C703	ECEA0JKA101I	001 120 9961 7			
R722	ERJ6GEYJ563V	001 151 7615 7	C704	ECUZ1E104MBN	001 104 4727 7			
R723	ERJ6GEYJ182V	001 151 7603 1	C705	ECUZ1E104MBN	001 104 4727 7			
R724	ERJ6GEYJ333V	001 151 7606 8	C706	ECUV1H272KBN	001 104 0698 1			
R725	ERJ6GEYJ472V	001 151 6302 5	C707	ECUV1E273KBN	001 104 2131 7			
R726	ERJ6GEYJ473V	001 151 6303 4	C708	ECUE1H472KBN	001 104 3887 6			
R727	ERJ6GEYJ822V	001 151 6306 1	C709	ECUE1C473KBN	001 104 3878 7			
R728	ERJ6GEYJ103V	001 151 6291 1	C710	ECUV1H182KBN	001 103 9358 7			
R731	ERJ6GEYJ392V	001 151 8436 4	C711	ECUW1E104ZFN	001 104 5699 0			
R734	ERJ6GEYJ101V	001 151 7598 1	C712	ECUW1E104ZFN	001 104 5699 0			
R735	ERJ6GEYJ101V	001 151 7598 1	C713	ECUV1C104MBM	001 104 2241 2			
R736	ERJ6GEYJ101V	001 151 7598 1	C714	ECEA0JKA101I	001 120 9961 7			
R738	ERJ6GEYJ223V	001 151 4770 9	C716	ECUE1H561KBN	001 104 4767 9			
R741	ERJ6GEYJ562V	001 151 7613 9	C717	ECUW1E104ZFN	001 104 5699 0			
R742	ERJ6GEYJ562V	001 151 7613 9	C718	ECUV1C224KBM	001 104 2089 2			
R743	ERJ6GEYJ562V	001 151 7613 9	C721	ECUV1H150JCN	001 103 9355 0			
R744	ERJ6GEYJ103V	001 151 6291 1	C722	ECUV1H150JCN	001 103 9355 0			
R745	ERJ6GEYJ155V	001 157 0103 4	C723	ECEA1AKA221I	001 120 7205 4			
R748	ERJ6GEYJ182V	001 151 7603 1	C724	ECUV1C104MBM	001 104 2241 2			
R749	ERJ6GEYJ682V	001 151 6305 2	C725	ECUE1H102KBN	001 104 3883 0			
R750	ERJ6GEYJ473V	001 151 6303 4	C726	ECUE1H102KBN	001 104 3883 0			
R751	ERJ6GEYJ473V	001 151 6303 4	C727	ECEA1HPK010I	001 121 0687 7			
R752	ERJ8GEYJ150V	001 157 2821 3	C728	ECEA1HPK010I	001 121 0687 7			
			C730	ECUW1E104ZFN	001 104 5699 0			
	チップ ジ ャンパ ー		C731	ECEA0JKA221I	001 120 8047 6			
			C732	ECEA0JKA221I	001 120 8047 6			
RJ701	ERJ8GEY0R00A	001 157 2366 5	C733	ECUZ1E104MBN	001 104 4727 7			
RJ702	ERJ8GEY0R00A	001 157 2366 5	C734	ECEA1AKA221I	001 120 7205 4			
RJ703	ERJ8GEY0R00A	001 157 2366 5	C735	ECUW1E104ZFN	001 104 5699 0			
RJ704	ERJ8GEY0R00A	001 157 2366 5	C736	ECUW1E104ZFN	001 104 5699 0			
RJ707	ERJ8GEY0R00A	001 157 2366 5	C737	ECUW1E104ZFN	001 104 5699 0			
RJ709	ERJ8GEY0R00A	001 157 2366 5	C738	ECUV1C154KBN	001 104 4234 3			
RJ714	ERJ8GEY0R00A	001 157 2366 5	C742	ECUV1E273KBN	001 104 2131 7			
RJ715	ERJ8GEY0R00A	001 157 2366 5	C743	ECUW1E104ZFN	001 104 5699 0			
RJ716	ERJ8GEY0R00A	001 157 2366 5	C744	ECUE1E822KBN	001 104 4766 0			
RJ717	ERJ8GEY0R00A	001 157 2366 5	C745	ECUE1C473MBN	001 104 4719 7			
RJ721	ERJ6GEY0R00A	001 157 1675 9	C747	ECUE1H222KBN	001 104 4724 0			
RJ722	ERJ6GEY0R00A	001 157 1675 9	C748	ECUV1H471KBM	001 106 6652 1			
RJ723	ERJ6GEY0R00A	001 157 1675 9	C749	ECUZ1E104MBN	001 104 4727 7			

RX-ST5 / RX-ST5D (サ)


図面番号	品 番	部品コード	図面番号	品 番	部品コード	図面番号	品 番	部品コード
			RJ724	ERJ6GEY0R00A	001 157 1675 9	C750	ECUV1C104MBM	001 104 2241 2
	抵抗		RJ725	ERJ6GEY0R00A	001 157 1675 9	C751	ECUZ1E104MBN	001 104 4727 7
			RJ726	ERJ6GEY0R00A	001 157 1675 9	C752	ECUE1H152KBN	001 104 4723 1
R701	ERJ6GEYJ100	001 151 5823 9	RJ727	ERJ6GEY0R00A	001 157 1675 9	C753	ECUV1H471KBM	001 106 6652 1
R703	ERJ6GEYJ823	001 151 5879 3	RJ728	ERJ6GEY0R00A	001 157 1675 9	C754	ECUE1H471KBN	001 104 3886 7
R704	ERJ6GEYJ102A	001 157 1674 0	RJ729	ERJ6GEY0R00A	001 157 1675 9			
R705	ERJ6GEYJ103V	001 151 6291 1	RJ730	ERJ6GEY0R00A	001 157 1675 9			
R706	ERJ6GEYJ102A	001 157 1674 0						
R707	ERJ6GEYJ474V	001 151 7612 0		テストジ ャンパ ー				
R708	ERJ6GEYJ154V	001 151 6294 8						
R709	ERJ6GEYJ683V	001 151 7617 5	TJ701	EYF8CU	001 152 9151 5			
R711	ERJ6GEYJ154V	001 151 6294 8	TJ702	EYF8CU	001 152 9151 5			
R712	ERJ6GEYJ221V	001 151 6674 0						
R717	ERJ6GEYJ102A	001 157 1674 0		コンデンサ				
R718	ERJ6GEYJ102A	001 157 1674 0						
R719	ERJ6GEYJ102A	001 157 1674 0	C701	ECEA0JKA220	001 120 7378 4			
R720	ERJ6GEYJ102A	001 157 1674 0	C702	ECUZ1E104MBN	001 104 4727 7			
R721	ERJ6GEYJ101V	001 151 7598 1	C703	ECEA0JKA101I	001 120 9961 7			
R722	ERJ6GEYJ563V	001 151 7615 7	C704	ECUZ1E104MBN	001 104 4727 7			
R723	ERJ6GEYJ182V	001 151 7603 1	C705	ECUZ1E104MBN	001 104 4727 7			
R724	ERJ6GEYJ333V	001 151 7606 8	C706	ECUV1H272KBN	001 104 0698 1			
R725	ERJ6GEYJ472V	001 151 6302 5	C707	ECUV1E273KBN	001 104 2131 7			
R726	ERJ6GEYJ473V	001 151 6303 4	C708	ECUE1H472KBN	001 104 3887 6			
R727	ERJ6GEYJ822V	001 151 6306 1	C709	ECUE1C473KBN	001 104 3878 7			
R728	ERJ6GEYJ103V	001 151 6291 1	C710	ECUV1H182KBN	001 103 9358 7			
R731	ERJ6GEYJ392V	001 151 8436 4	C711	ECUW1E104ZFN	001 104 5699 0			
R734	ERJ6GEYJ101V	001 151 7598 1	C712	ECUW1E104ZFN	001 104 5699 0			
R735	ERJ6GEYJ101V	001 151 7598 1	C713	ECUV1C104MBM	001 104 2241 2			
R736	ERJ6GEYJ101V	001 151 7598 1	C714	ECEA0JKA101I	001 120 9961 7			
R738	ERJ6GEYJ223V	001 151 4770 9	C716	ECUE1H561KBN	001 104 4767 9			
R741	ERJ6GEYJ562V	001 151 7613 9	C717	ECUW1E104ZFN	001 104 5699 0			
R742	ERJ6GEYJ562V	001 151 7613 9	C718	ECUV1C224KBM	001 104 2089 2			
R743	ERJ6GEYJ562V	001 151 7613 9	C721	ECUV1H150JCN	001 103 9355 0			
R744	ERJ6GEYJ103V	001 151 6291 1	C722	ECUV1H150JCN	001 103 9355 0			
R745	ERJ6GEYJ155V	001 157 0103 4	C723	ECEA1AKA221I	001 120 7205 4			
R748	ERJ6GEYJ182V	001 151 7603 1	C724	ECUV1C104MBM	001 104 2241 2			
R749	ERJ6GEYJ682V	001 151 6305 2	C725	ECUE1H102KBN	001 104 3883 0			
R750	ERJ6GEYJ473V	001 151 6303 4	C726	ECUE1H102KBN	001 104 3883 0			
R751	ERJ6GEYJ473V	001 151 6303 4	C727	ECEA1HPK010I	001 121 0687 7			
R752	ERJ8GEYJ150V	001 157 2821 3	C728	ECEA1HPK010I	001 121 0687 7			
			C730	ECUW1E104ZFN	001 104 5699 0			
	チップ ジ ャンパ ー		C731	ECEA0JKA221I	001 120 8047 6			
			C732	ECEA0JKA221I	001 120 8047 6			
RJ701	ERJ8GEY0R00A	001 157 2366 5	C733	ECUZ1E104MBN	001 104 4727 7			
RJ702	ERJ8GEY0R00A	001 157 2366 5	C734	ECEA1AKA221I	001 120 7205 4			
RJ703	ERJ8GEY0R00A	001 157 2366 5	C735	ECUW1E104ZFN	001 104 5699 0			
RJ704	ERJ8GEY0R00A	001 157 2366 5	C736	ECUW1E104ZFN	001 104 5699 0			
RJ707	ERJ8GEY0R00A	001 157 2366 5	C737	ECUW1E104ZFN	001 104 5699 0			
RJ709	ERJ8GEY0R00A	001 157 2366 5	C738	ECUV1C154KBN	001 104 4234 3			
RJ714	ERJ8GEY0R00A	001 157 2366 5	C742	ECUV1E273KBN	001 104 2131 7			
RJ715	ERJ8GEY0R00A	001 157 2366 5	C743	ECUW1E104ZFN	001 104 5699 0			
RJ716	ERJ8GEY0R00A	001 157 2366 5	C744	ECUE1E822KBN	001 104 4766 0			
RJ717	ERJ8GEY0R00A	001 157 2366 5	C745	ECUE1C473MBN	001 104 4719 7			
RJ721	ERJ6GEY0R00A	001 157 1675 9	C747	ECUE1H222KBN	001 104 4724 0			
RJ722	ERJ6GEY0R00A	001 157 1675 9	C748	ECUV1H471KBM	001 106 6652 1			
RJ723	ERJ6GEY0R00A	001 157 1675 9	C749	ECUZ1E104MBN	001 104 4727 7			

図面番号	部品名・用途	品 番	員数	部品コード	販売会社 渡し価格	標準 卸価格	¥	備 考	新 部 品
	キャビネット関係部品								
1 (K)	前面キャビ (準)	RYK0546-K	1	015 800 9768 8	2200	2600	3700		○
1 (S)	前面キャビ (準)	RYK0546A-S	1	015 800 9769 7	2200	2600	3700		○
1-1	ねじ	XTV26+8G	3	005 501 2724 3	5	10	20		
1-2 (K)	飾り (準)	RFKNXST5-K	1	015 841 3573 2	420	490	700		○
1-2 (S)	飾り (準)	RFKNXST5D-S	1	015 841 3574 1	420	490	700		○
1-3 (K)	CDパネル	RGPO485-Q	1	015 841 3489 7	120	140	200		○
1-3 (S)	CDパネル	RGPO485A-Q	1	015 841 3572 3	120	140	200		○
1-4	LED導光板	RGL0260-1Q	1	015 841 3407 5	60	70	100		○
2 (K)	カセットふた (準) (DECK1)	RYF0352-K	1	015 640 1295 2	480	560	800		◎
2 (S)	カセットふた (準) (DECK1)	RYF0352-H	1	015 640 1298 9	480	560	800		◎
2-1	ギヤ	RDG0183	1	015 745 1683 2	60	70	100		
2-2	ばね	RME0158	1	015 726 4343 4	60	70	100		
2-3	ばね	RUS757ZA	2	015 727 1044 9	25	30	50		
3 (K)	カセットふた (準) (DECK2)	RYF0353-K	1	015 640 1296 1	480	560	800		◎
3 (S)	カセットふた (準) (DECK2)	RYF0353-H	1	015 640 1299 8	480	560	800		◎
3-1	ギヤ	RDG0183	1	015 745 1683 2	60	70	100		
3-2	ばね	RME0159	1	015 726 4344 3	60	70	100		
3-3	ばね	RUS757ZA	2	015 727 1044 9	25	30	50		
4	平行リット (PW303/7P)	RWJ1107075QQ	1	003 496 9983 2	120	140	200		
5	平行リット (PW304/10P)	RWJ1110075QQ	1	003 496 9984 1	120	140	200		
6	平行リット (W305/4P)	RWJ4704110KR	1	003 497 8935 9	60	70	100		
7	平行リット (W306/4P)	RWJ4704110KR	1	003 497 8935 9	60	70	100		
8	メカ連結シャーシ	RMK0259	1	015 630 4047 0	120	140	200		
9	ねじ	XTV26+10G	1	005 501 1697 3	5	10	20		
10	ねじ	XYN3+F12FY	1	005 511 0066 6	5	10	20		
11 (K)	電池ふた	RKK0072-2K	1	015 821 1002 2	60	70	100		◎
11 (S)	電池ふた	RKK0072-H	1	015 821 1001 3	60	70	100		◎
12	ねじ	XTV3+12GFZ	4	005 501 1310 5	5	10	20		
13	ねじ	XTN3+40GY	8	005 501 3121 0	5	10	20		
14	FFC	REE0638	1	003 497 9947 1	240	280	400		○
15 (K)	飾り	RGK0740-K	1	015 846 5722 4	120	140	200		○
15 (S)	飾り	RGK0740-S	1	015 846 5723 3	240	280	400		○
16	アンテナ端子	RJR0147	1	003 411 2629 8	120	140	200		○
17 (K)	カバー	RKF0444-K	1	015 640 1294 3	120	140	200		○
17 (S)	カバー	RKF0444-H	1	015 640 1293 4	120	140	200		○
18 (K)	ハンドル	RKH0030-K	1	015 826 1558 6	240	280	400		○
18 (S)	ハンドル	RKH0030-S	1	015 826 1557 7	360	420	600		○
19	ハンドル固定片	RKQ0164-K	2	015 847 0910 7	60	70	100		
20 (K)	後面キャビ (準)	RFKHXST5-K	1	015 805 6275 1	2800	3300	4700		○
20 (S)	後面キャビ (準)	RFKHXST5D-S	1	015 805 6274 2	2800	3300	4700		○
21	リード線 (準) (CS604/6P)	REX0719	1	003 405 0394 2	120	140	200		○
22	平行リット (CW902/3P)	REX0720	1	003 405 0395 1	120	140	200		○
23	LCD導光板	RGL0291-Q	1	015 841 3487 9	240	280	400		○
24	LCDパネル	RGPO488-1Q	1	015 841 3492 2	120	140	200		○
25	ボタン、テープ 操作	RGU1256-K	1	015 703 0437 2	120	140	200		○
26	ボタン、時計操作他	RGU1257-K	1	015 703 0438 1	120	140	200		○
27	電池端子	RJC751ZA	1	003 413 1138 6	60	70	100		
28	LCDホルダー	RMN0332	1	015 760 0290 2	120	140	200		○
29	平行リット (CW701/7P)	RWJ1107160XX	1	003 498 0165 4	60	70	100		
30	平行リット (PW1/10P)	RWJ1110130XX	1	003 498 0166 3	120	140	200		
31	ねじ	XTV3+10F	4	005 501 1141 4	5	10	20		
32 (K)	ボタン、動作切換他	RGU1258-K	1	015 703 0439 0	240	280	400		○
32 (S)	ボタン、動作切換他	RGU1258-H	1	015 703 0445 2	240	280	400		○

RX-ST5 / RX-ST5D (サ)

[illegible]

キャビネット展開図

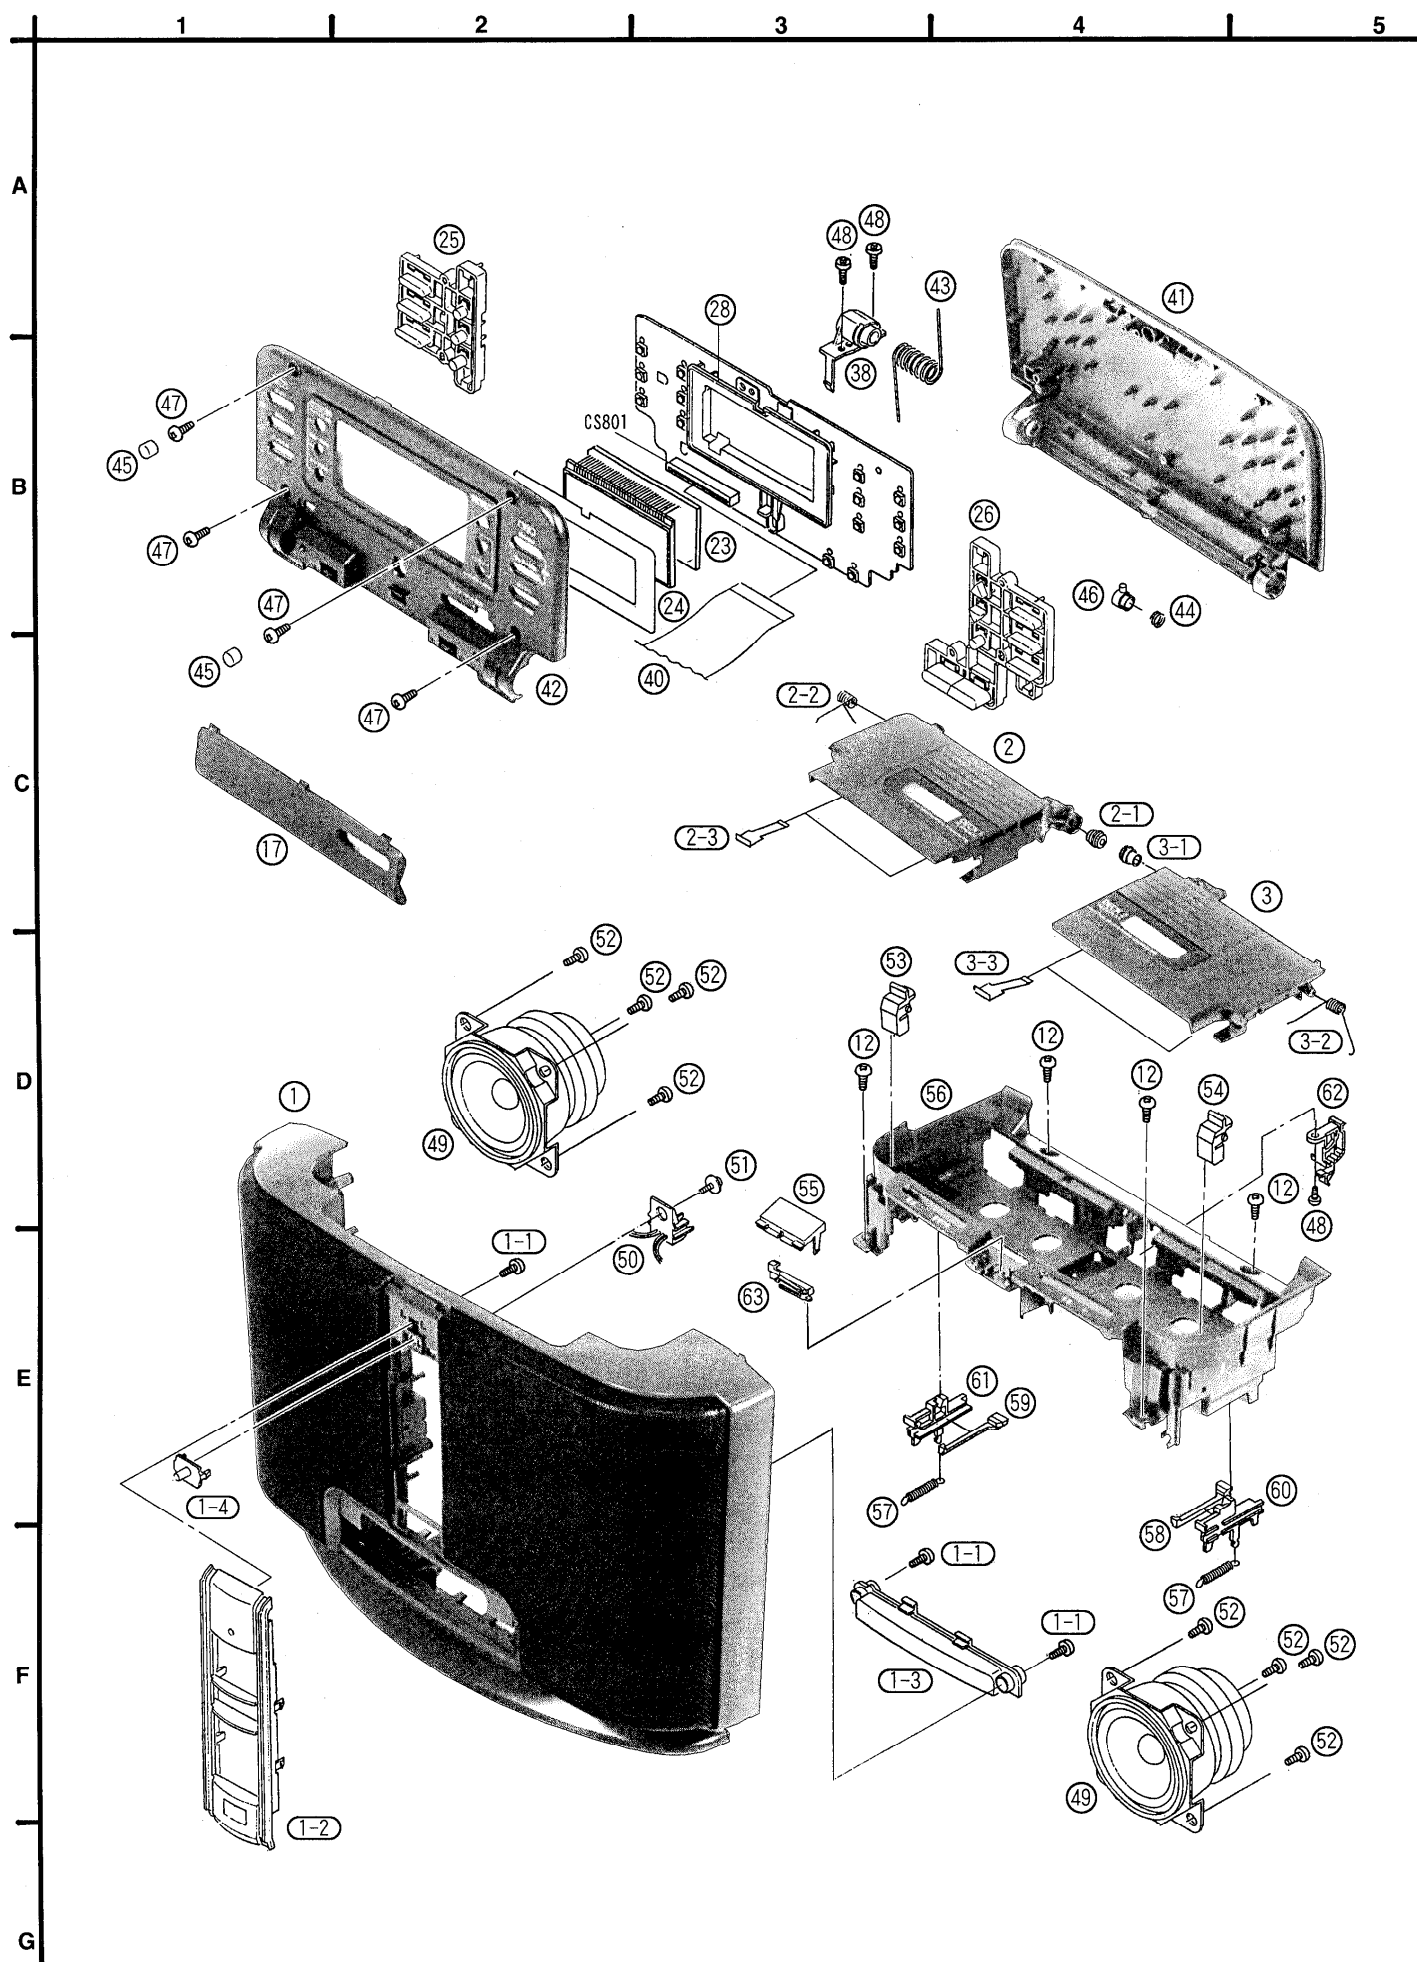




図面番号	部品名・用途	品 番	員数	部品コード	販売会社 渡し価格	標準 卸価格	¥	備 考	新 部 品
	カセットデッキ (DECK1, 2を まとめています)								
201	ヘッド プ ロック (P. B, DECK 1)	RXQ0383	1	001 270 3024 6	750	900	1300		
201	ヘッド プ ロック (R/P, DECK 2)	RXQ0384	1	001 270 3025 5	1000	1200	1700		
201-1	アジ マスねじ	RHE5152ZB	2	005 500 9837 2	25	30	50		
201-2	アジ マスばね	RMB0331	2	015 726 4280 2	60	70	100		
202	ヘッドベース	RUA793ZF	1	015 630 3612 7	120	140	200		
203	正転ロッド	RZLAR300	1	015 712 2489 1	120	140	200		
203-1	ヘッド圧着ばね	RUW143ZA	1	015 728 1680 2	60	70	100		
204	巻取りアーム	1UB0089ZA	1	015 712 2626 0	60	70	100		
204-1	巻取りアームばね	RUW148ZA	1	015 728 1632 0	60	70	100		
205	リール台 (R)	1DM0018ZB	1	015 765 0609 4	180	210	300		
206	リール台 (F)	1DM0017ZB	1	015 765 0610 1	180	210	300		
207	スイッチレバー	RML0069-1	1	015 718 5532 3	60	70	100		
208	巻取り中継ギヤ	RDG5772ZC	1	015 745 1581 7	60	70	100		
209	ブレーキロッド	RUB508ZB	1	015 718 5545 8	60	70	100		
210	ロックレバー	RUB506ZB	1	015 718 4944 1	60	70	100		
211	ピンチローラ (準)	1UB0088ZB	1	015 630 3170 2	180	210	300		
211-1	ピンチアームばね (R)	RMB0310	1	015 726 4232 0	60	70	100		
212	ピンチローラ (準)	1UB0087ZB	1	015 630 3171 1	110	130	190		
212-1	ピンチアームばね (F)	RUW140ZC	1	015 726 4020 0	60	70	100		
214	ダンパーアーム	RNL12D	1	015 717 0536 4	60	70	100		
215	メインレバー	RUB503ZD	1	015 718 5543 0	60	70	100		
216	複合成形基板	RFKRRSCH9N	1	015 950 0165 8	600	700	1000		
217	ヘッド基板戻しばね	RUW142ZA	1	005 513 5532 1	10	15	25		
218	正転ロッドばね	RUD105ZA	1	015 727 1109 9	60	70	100		
220	ヘッド基板ばね	RUW139ZA	1	005 513 5531 2	20	25	40		
221	DCモータ	REM0036-1	1	002 311 8020 6	600	700	1000		
222	ブランジャ	1UE0015ZA	1	003 455 0431 4	420	490	700		
223	可動鉄芯	RUB428ZE	1	015 713 2095 0	120	140	200		
224	フレーム	RUL1030YB	1	015 632 7512 4	120	140	200		
225	スラスト座	RMD5014ZC	1	015 650 5725 9	60	70	100		
226	メインギヤ	RDG5927ZG	1	015 745 1400 7	60	70	100		
227	フライホイールF J	RFKRXDS35-K	1	015 756 0621 9	120	140	200		
227-1	ワッシャ	RNW139ZA	1	005 513 5178 9	10	15	25		
228	フライホイールR J	1DW0038ZB	1	015 756 0529 4	180	210	300		
228-1	ワッシャ	RNW138ZA	1	005 513 5224 0	10	15	25		
229	リール台ギヤJ	1DG0006ZB	1	015 745 1369 9	60	70	100		
230	早送りアーム	RUB513ZD	1	015 718 5546 7	60	70	100		
231	早送りレバー	1UB0091ZA	1	015 712 2627 9	60	70	100		
231-1	早送りレバーばね	RUW146ZA	1	005 513 5535 8	10	15	25		
232	メインブーリJ	1DR0011ZB	1	015 741 3526 6	180	210	300		
233	早送りベルト	RDV90ZB	1	015 754 0462 6	120	140	200		
234	リール台ギヤ	RDG5769ZA	1	015 745 0732 4	60	70	100		
235	バックテンションばね	RUQ111ZB	1	015 726 3923 4	60	70	100		
236	早送りロッドばね	RUW145ZA	1	005 513 5534 9	10	15	25		
237	早送りロッド	1UB0090ZA	1	015 712 2488 2	120	140	200		
237-1	早送り選択ロッド	RUB512ZB	1	015 712 2491 7	60	70	100		
238	早送り中継ギヤ	RDG5773ZB	1	015 745 1582 6	60	70	100		
239	バックテンションばね	RUQ112ZA	1	015 726 3460 4	60	70	100		
240	カセット押えばね	RUS609ZC	1	016 725 0026 7	20	25	40		
241	トリガーレバー	RUB514ZC	1	015 718 4916 5	20	25	40		
242	トリガーレバーばね	RUW147ZA	1	005 513 5536 7	10	15	25		
243	正/反レバー	RUB515ZA	1	015 718 4915 6	20	25	40		

RX-ST5 / RX-ST5D (サ)

[illegible]

メカニズム展開図

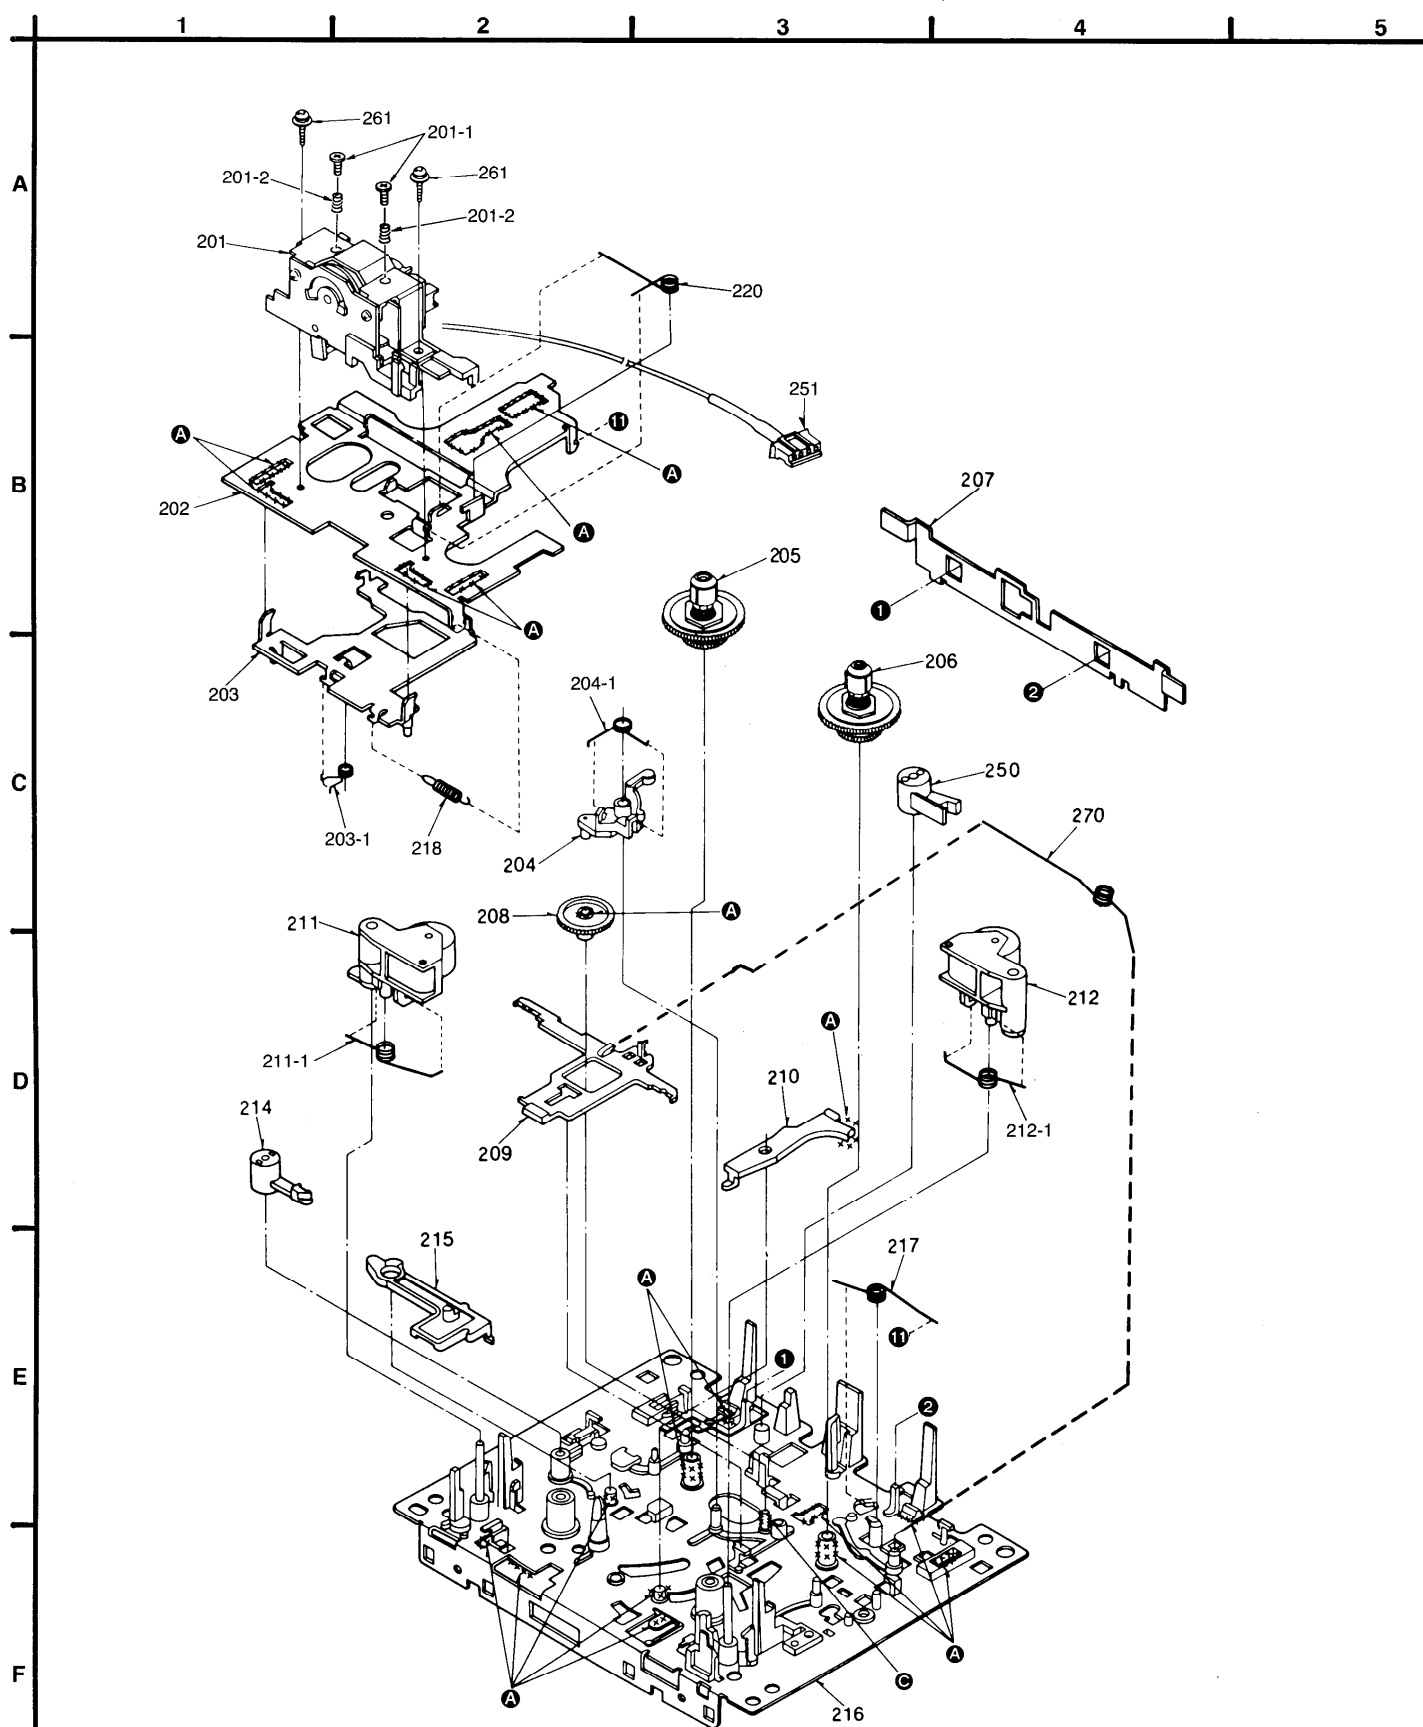


注) ××箇所指示のグリスを塗布してください。

記号	品番
Ⓐ	SZZ0L18
Ⓒ	RZZ0L02

注) ××箇所に表示のグリスを塗布してください。

記号	品番
A	SZZ0L18
C	RZZ0L02

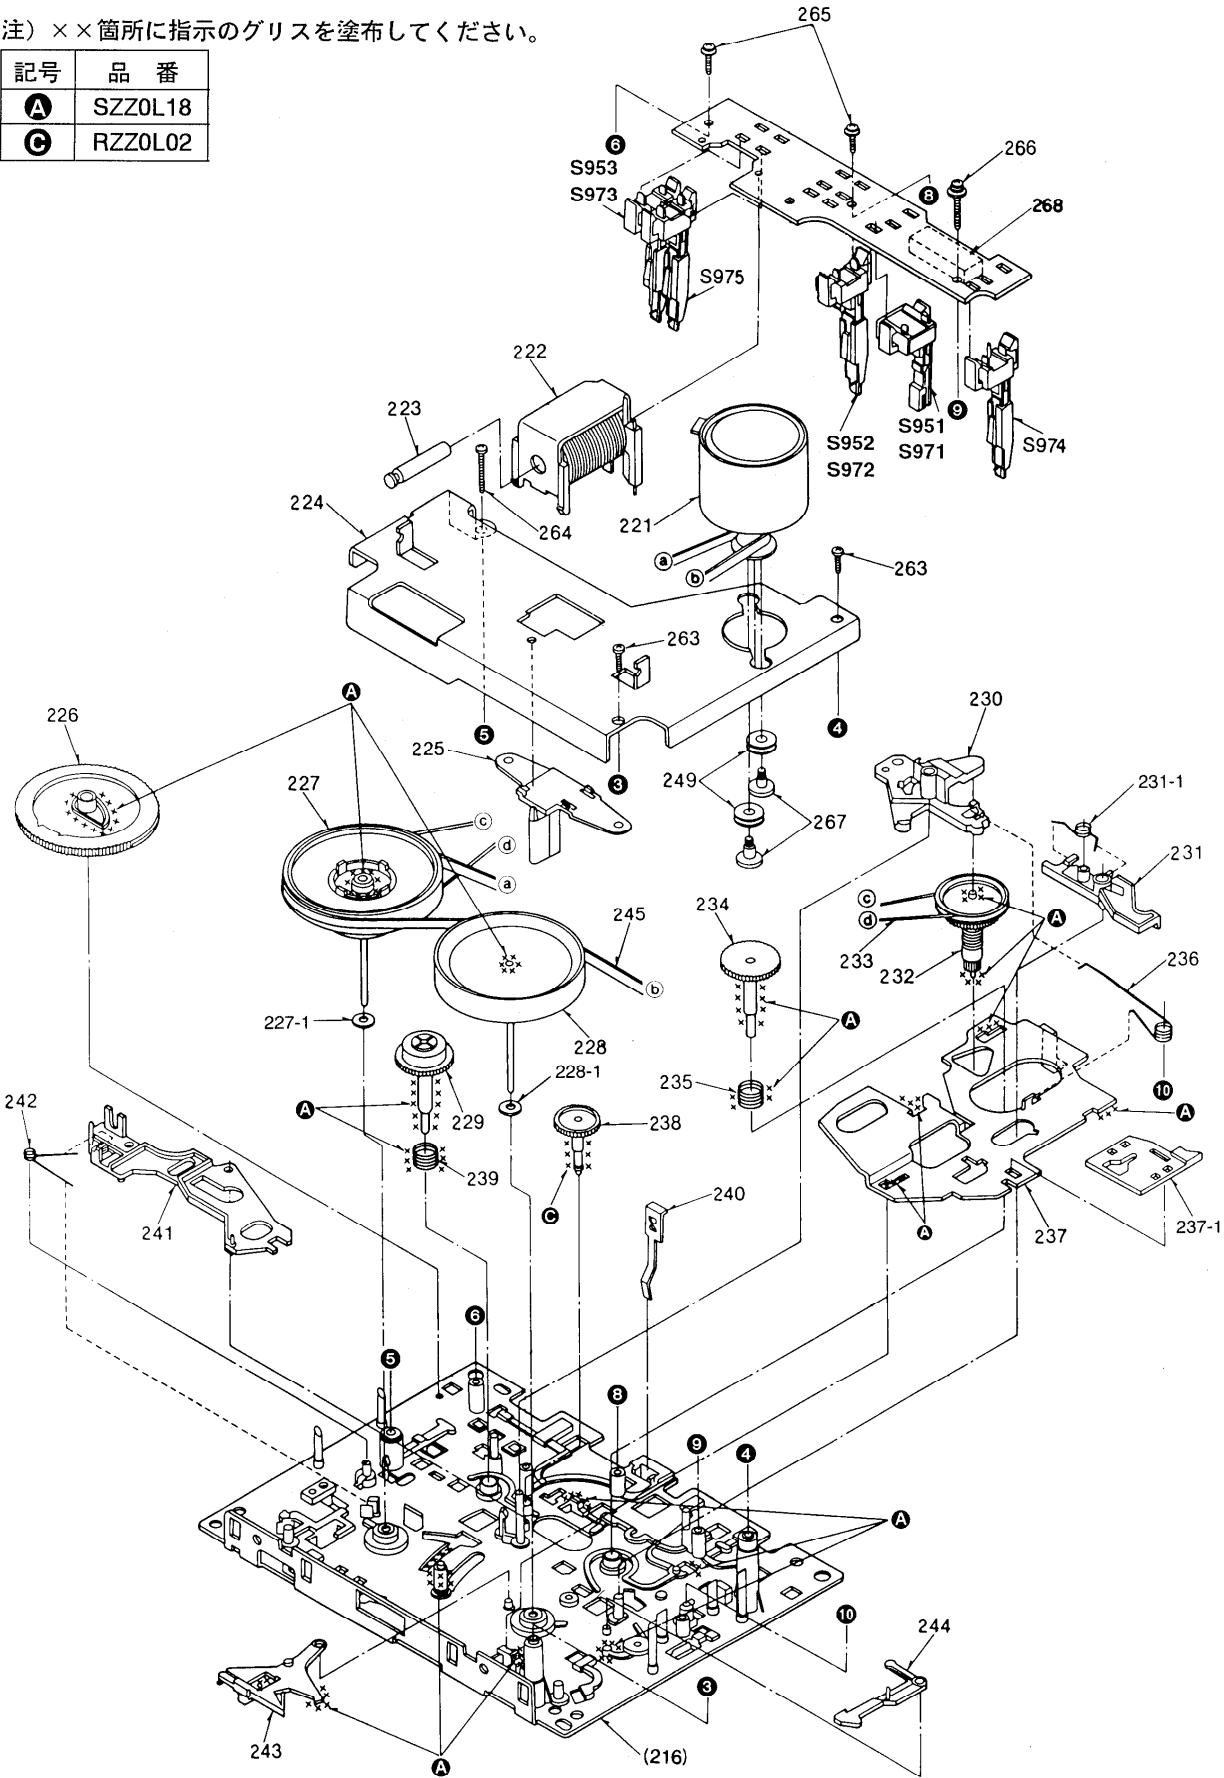


[illegible]

ローディングユニット展開図

注) ローディングユニット部分を交換する
ときは、展開図に示した“××”部分
に指示のグリスを塗布してください。

図面番号	品 番
①	RFKXEM30L

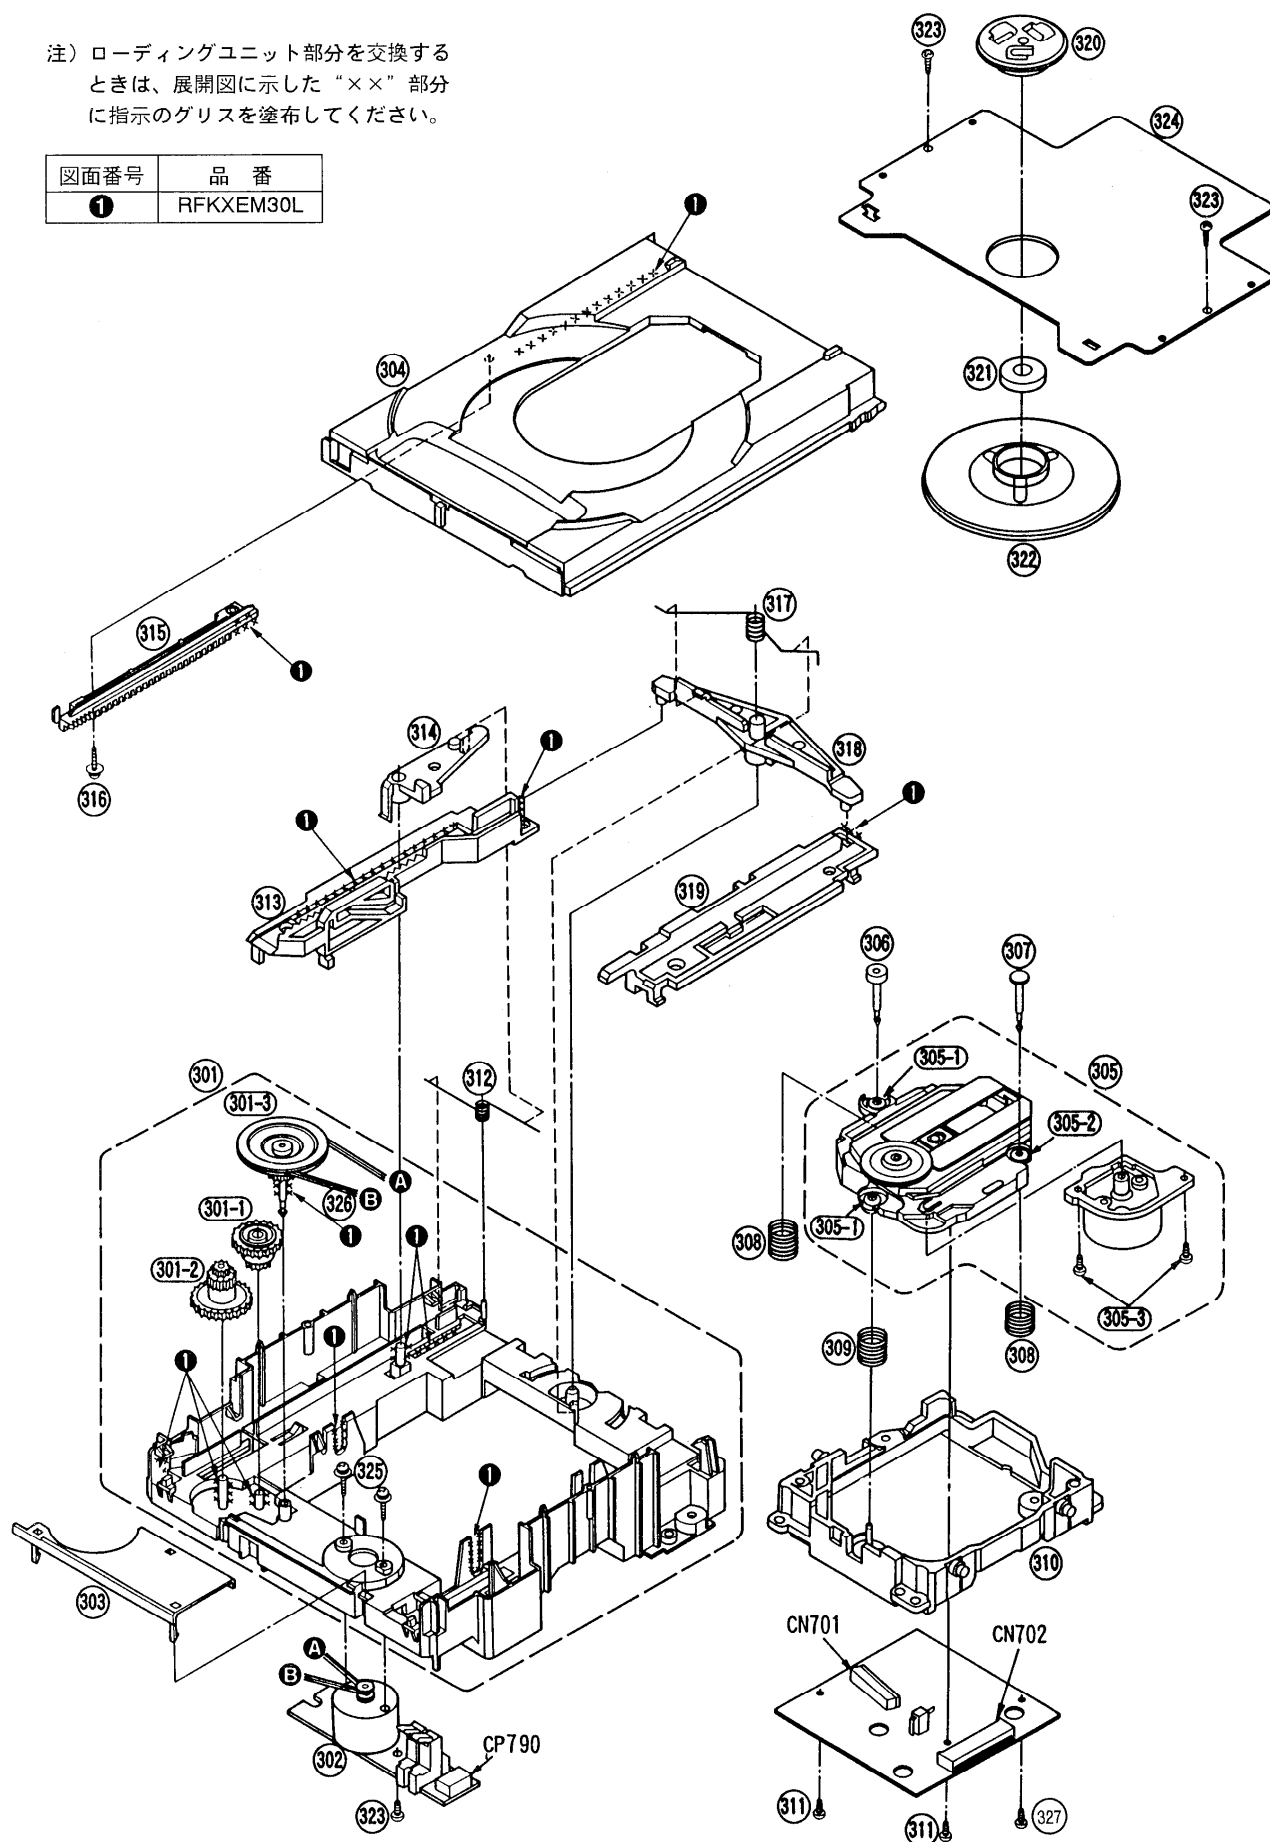

■ CD ユニットの見分け方


本機の CD ユニットには、CU3 タイプと CU4 タイプの 2 種類があります。

トラバースデッキ（準）及び CD サーボ基板には互換性はありません。


修理時には、下記の見分け方でご確認の上、それぞれに対応する部品をご使用ください。

● 見分け方

（CD サーボ基板での見分け方）

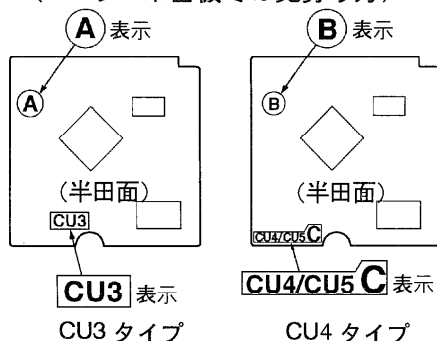


（トラバースデッキ（準）での見分け方）

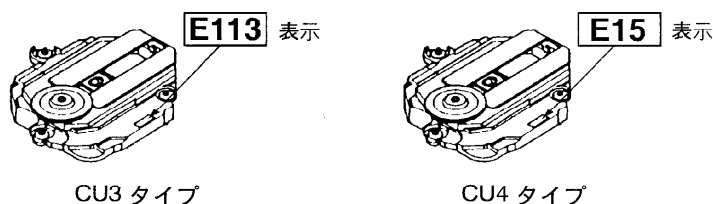


図面番号	部品名・用途	品 番	員数	部品コード	販売会社 渡し価格	標準 卸価格	¥	備 考	新 部 品
	包装部品								
P1 (K)	化粧箱	RPG2532	1	015 971 7608 7	360	420	600		○
P1 (S)	化粧箱	RPG2677	1	015 971 7652 3	360	420	600		○
P2	ハット完成	RPN0887	1	015 977 5181 1	240	280	400		○
P3	保護シート	RPH0099	1	015 979 0706 4	60	70	100		
	付属部品								
A1	リモコン	RAK-RX409WH	1	015 915 0627 8	1200	1400	2000		
A1-1	電池ふた (リモコン用)	RKK0080-K		015 821 0901 0	60	70	100		
A2 △ (SF)	電源コード	SJA161A-1	1	003 490 6207 7	360	420	600		
A3 (K)	フ ライスカード	RQCB0636T	1	015 984 2222 0	60	70	100		○
A3 (S)	フ ライスカード	RQCB0669T	1	015 984 2407 3	60	70	100		○
A4	取扱説明書	RQT3012-S	1	015 984 2223 9	120	140	200		○
A5	保証書	RQA0072	1	015 987 0390 8	60	70	100		
A6	AVチラシ	RQCC0049	1	015 989 2809 4	60	70	100		


図面番号	部品名・用途	品 番	員数	部品コード	販売会社 渡し価格	標準 卸価格	¥	備 考	新 部 品
	テストテープ								
SA1	ワウフラック, テープ 速度調整用	QZZCWAT	1	015 952 0112 1	1700	2000			
SA2	総合調整チェック用	QZZCFM	1	015 952 0104 1	5000	5900			
SA3	ブ ランクテープ (NORMAL)	QZZCRA	1	015 952 0105 0	3000	3500			
SA4	ブ ランクテープ (CrO2)	QZZCRX	1	015 952 0107 8	2000	2400			
	テストディスク								
SA5	ブ レイヤビ リティチェック用	SZZP1054C	1	016 952 0085 9	3500	4100			
SA6	あおり調整用	SZZP1056C	1	016 952 0083 1	3500	4100			
	その他								
SA7	六角レンチ (M2.0)	SZZP1101C	1	015 952 0471 1	1400	1600			
SA8	グ リス	RFKXEM30L	1	015 936 0043 9	1000	1200			
SA9	グ リス	SZZ0L18	1	016 936 0018 2	750	900			
SA10	グ リス	RZZ0L02	1	015 952 0238 8	240	280			
SA11	ボ ント	RZZ0L01	1	015 952 0237 9	1600	2300			
SA12	延長ケーブル	RFKZ0024	1	015 950 0655 5	600	700			


包装要領図

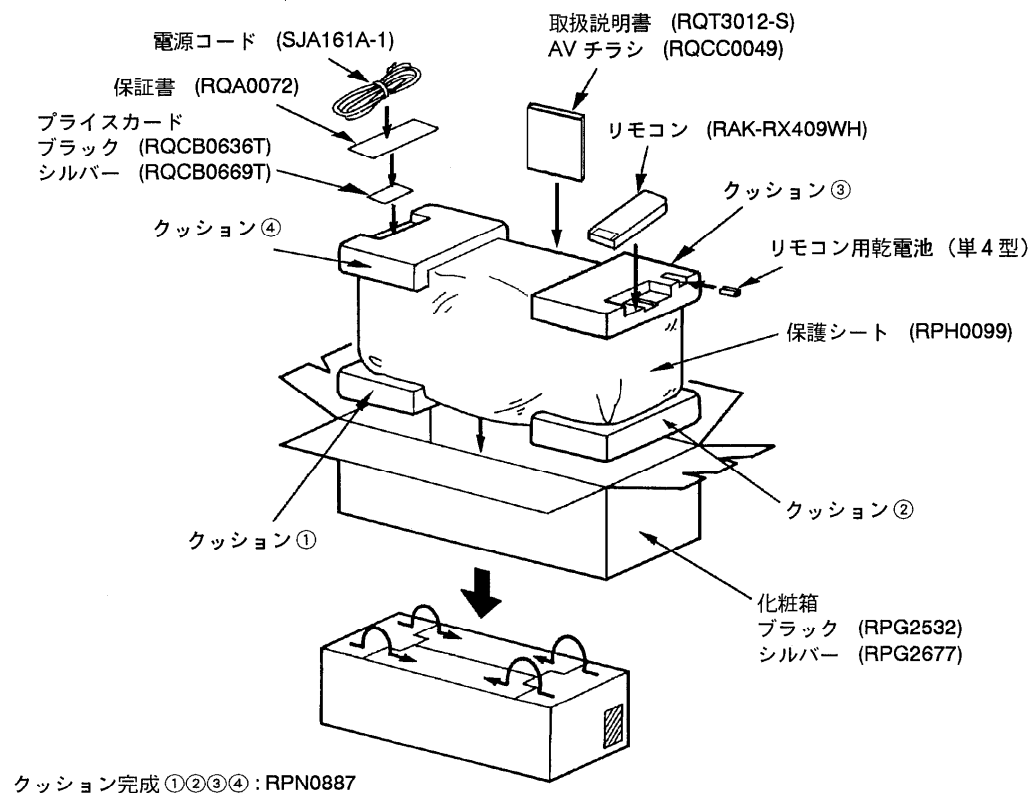

[illegible]

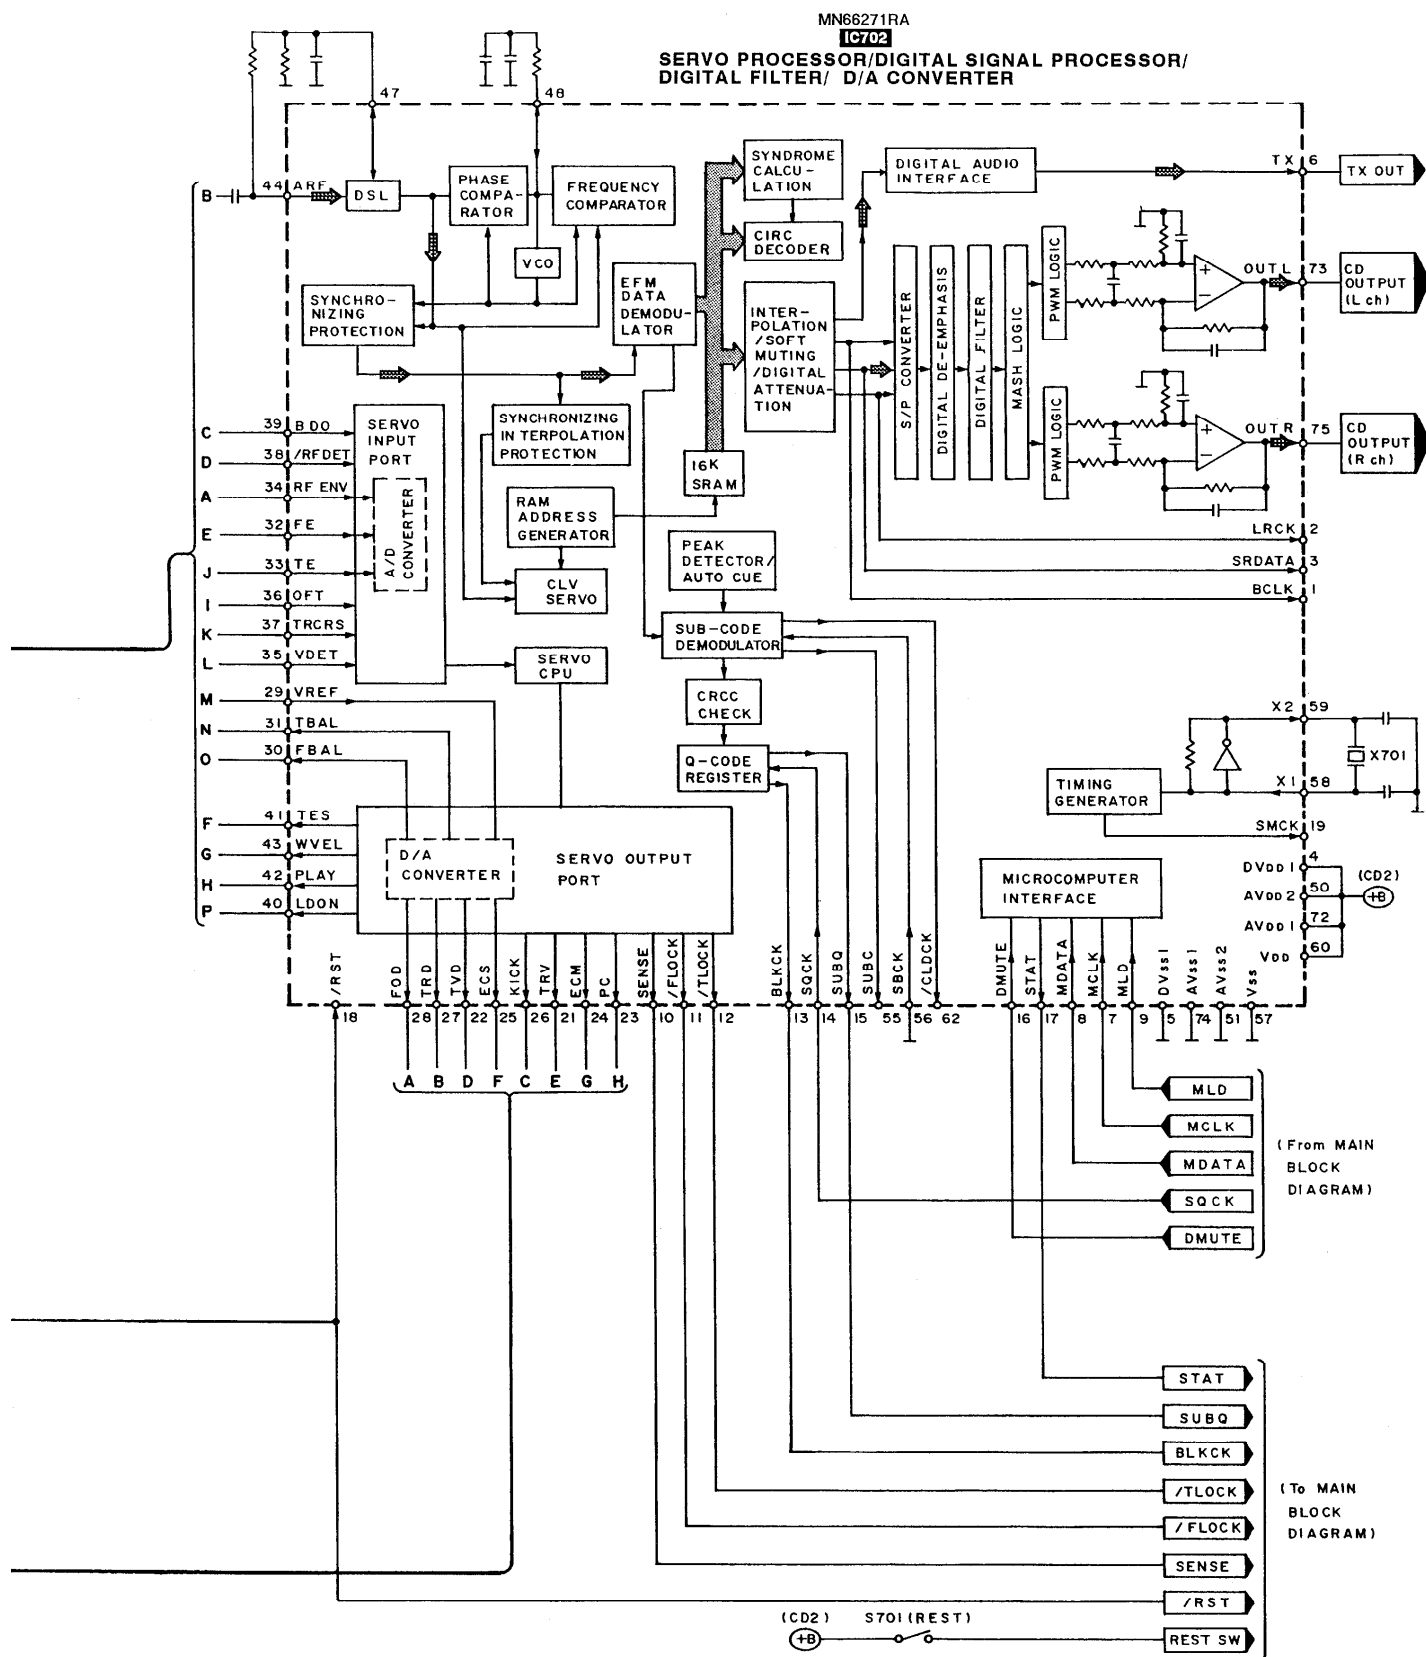


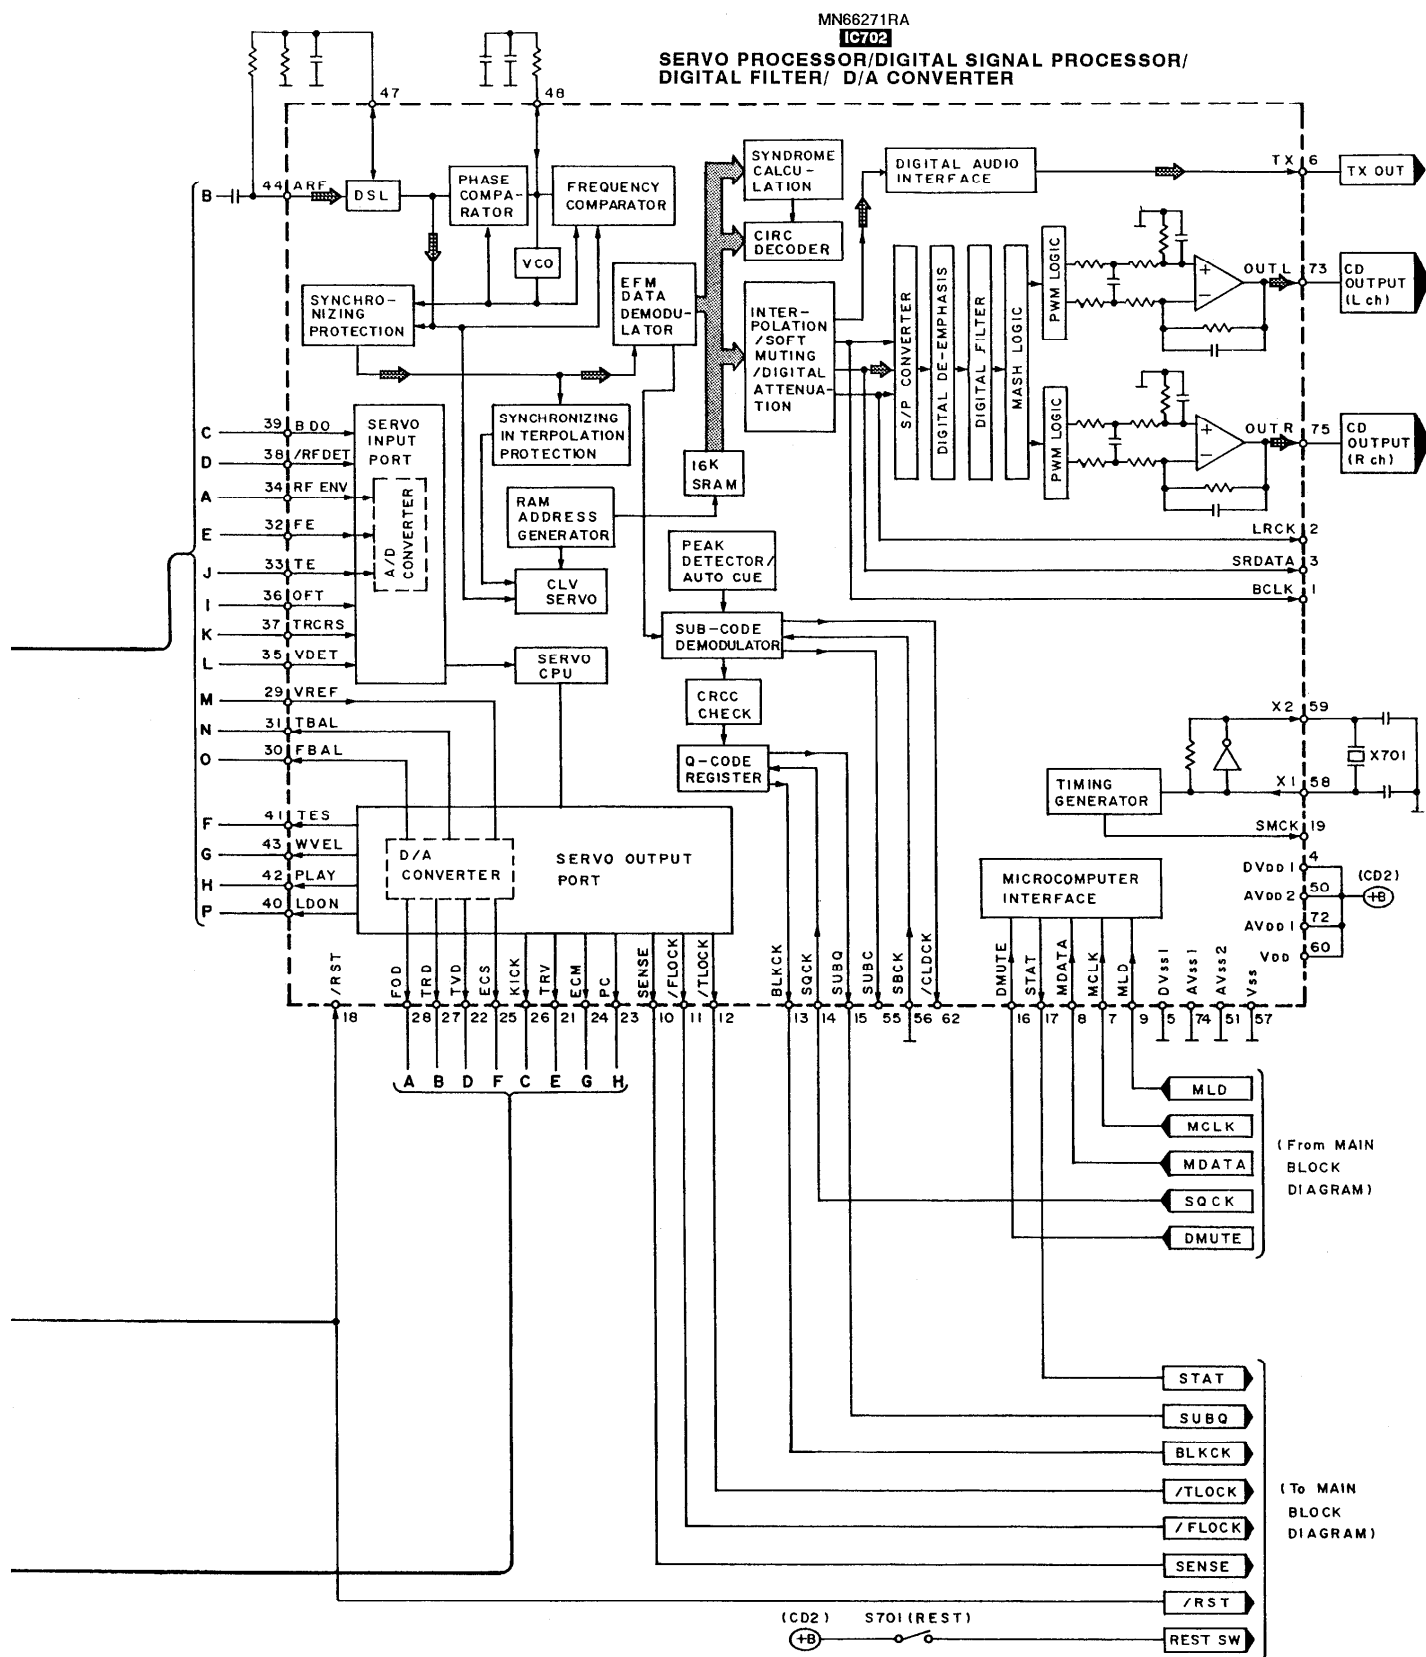

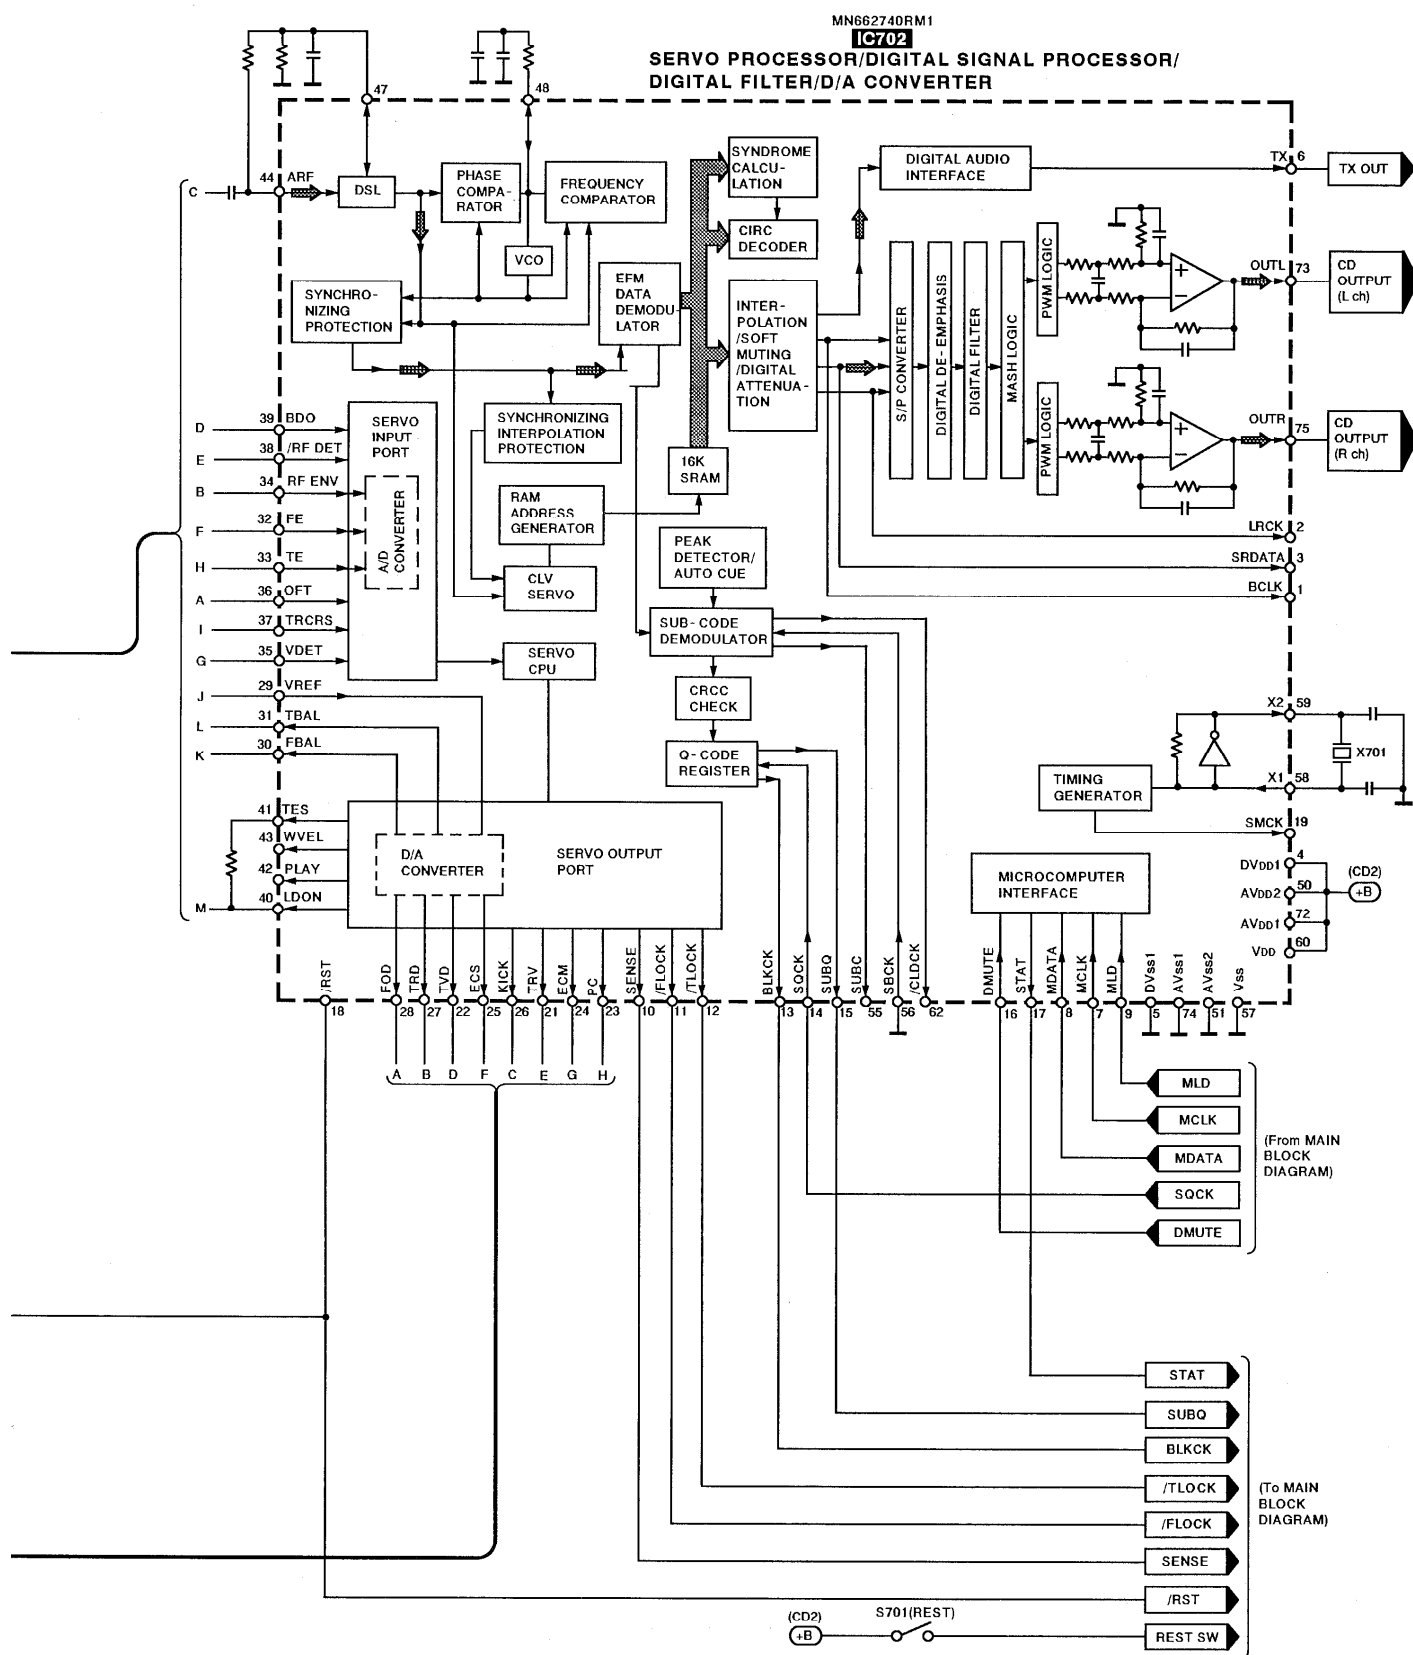


RX-ST5/RX-ST5D

●メイン部

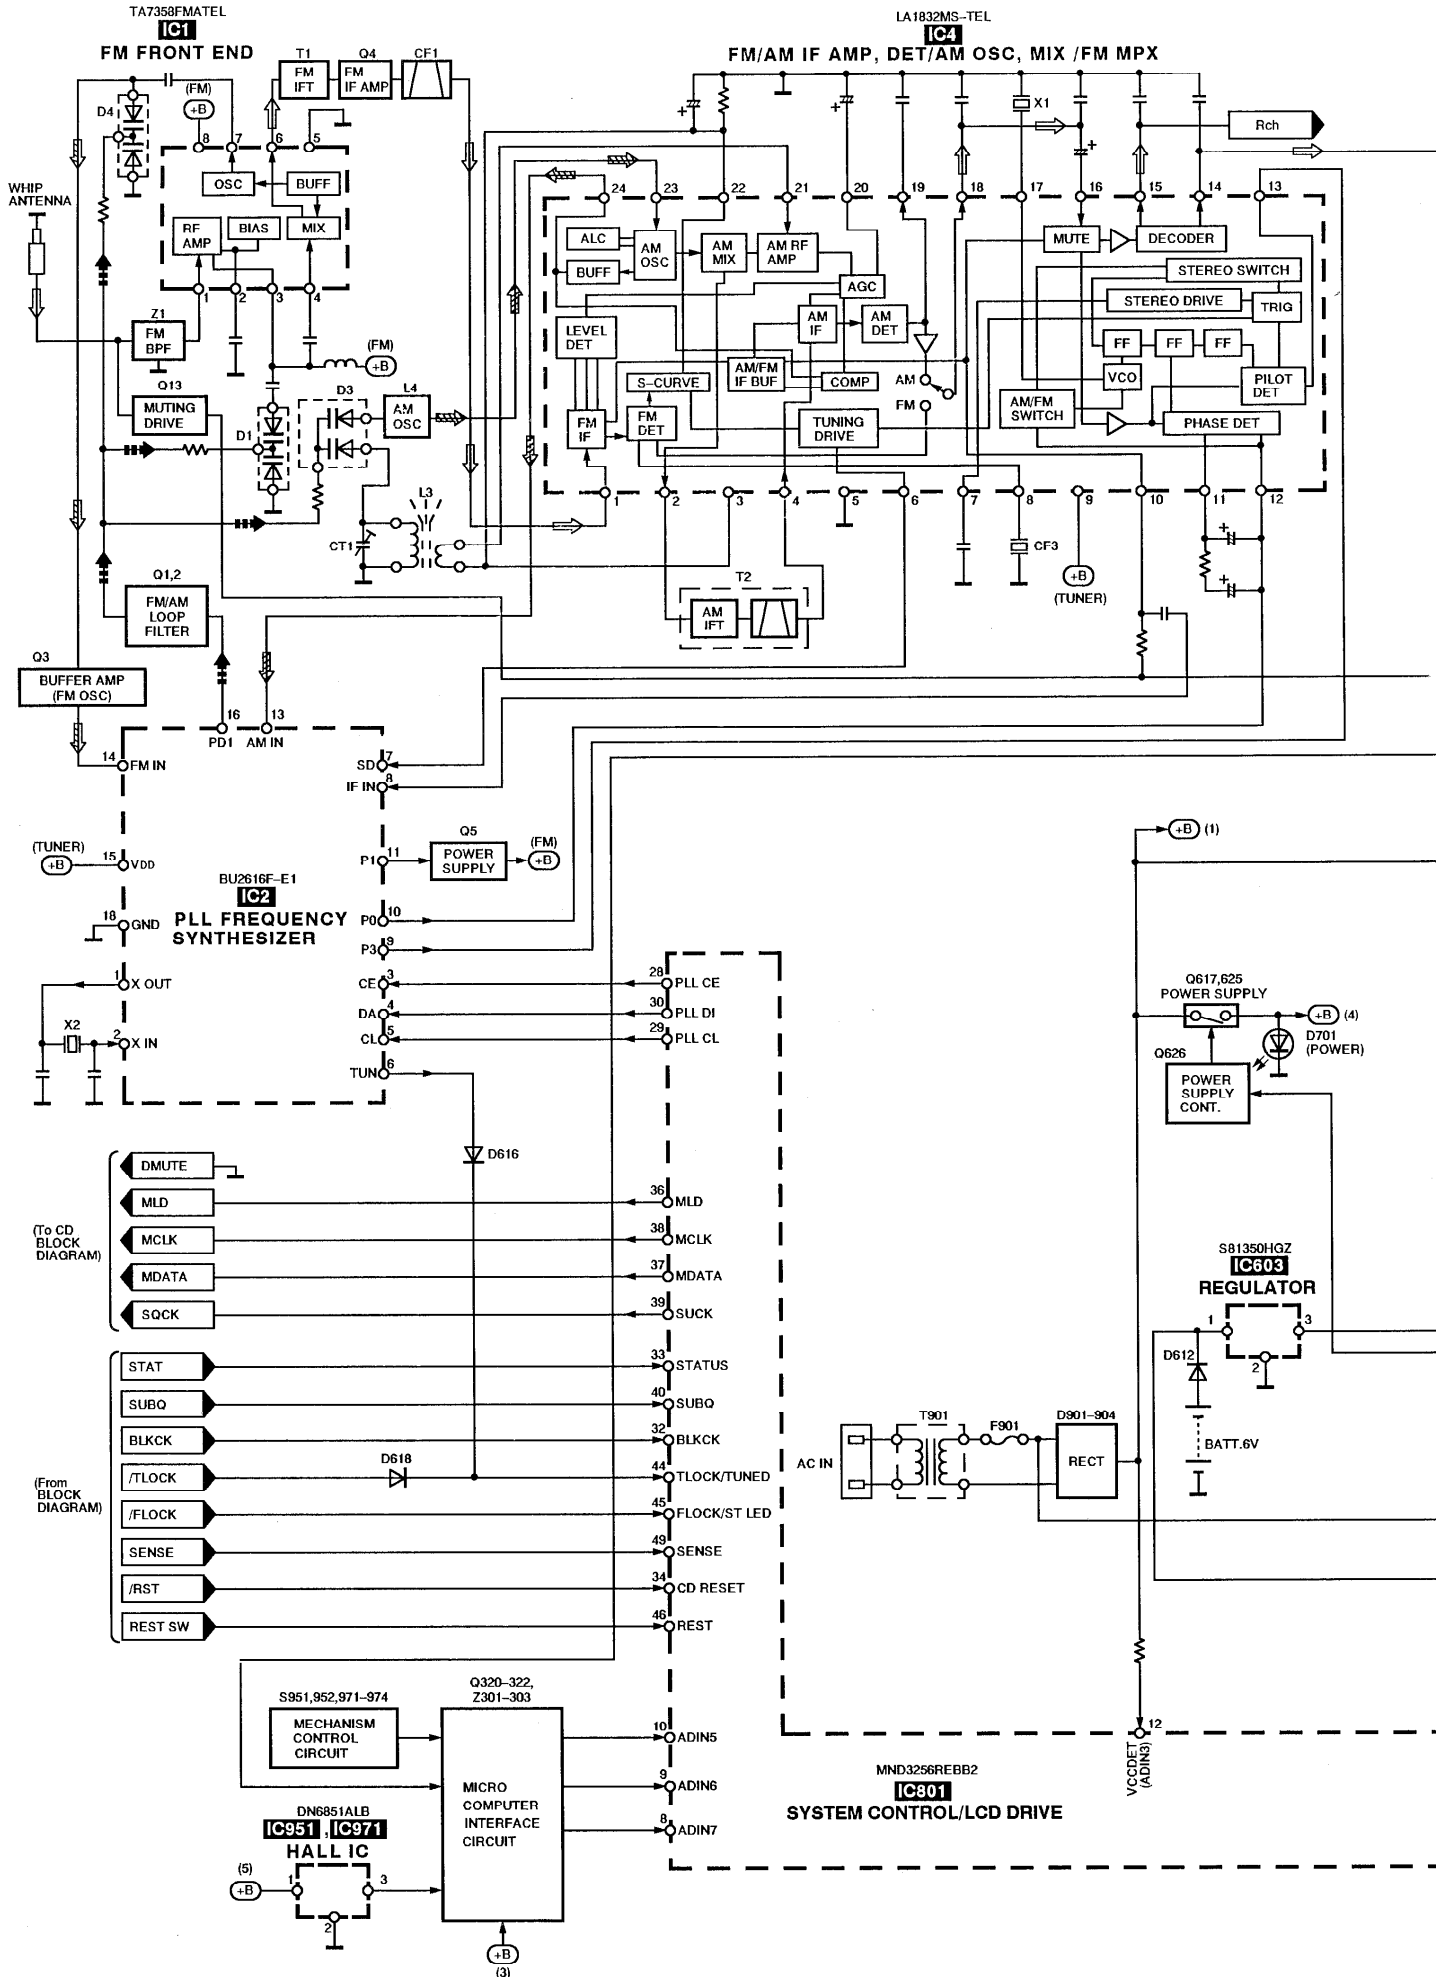



Notes:


1)

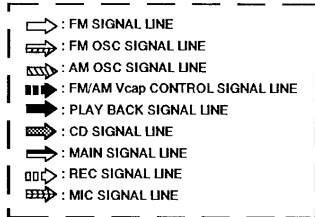

2) () INDICATES PIN No. OF RIGHT CHANNEL.

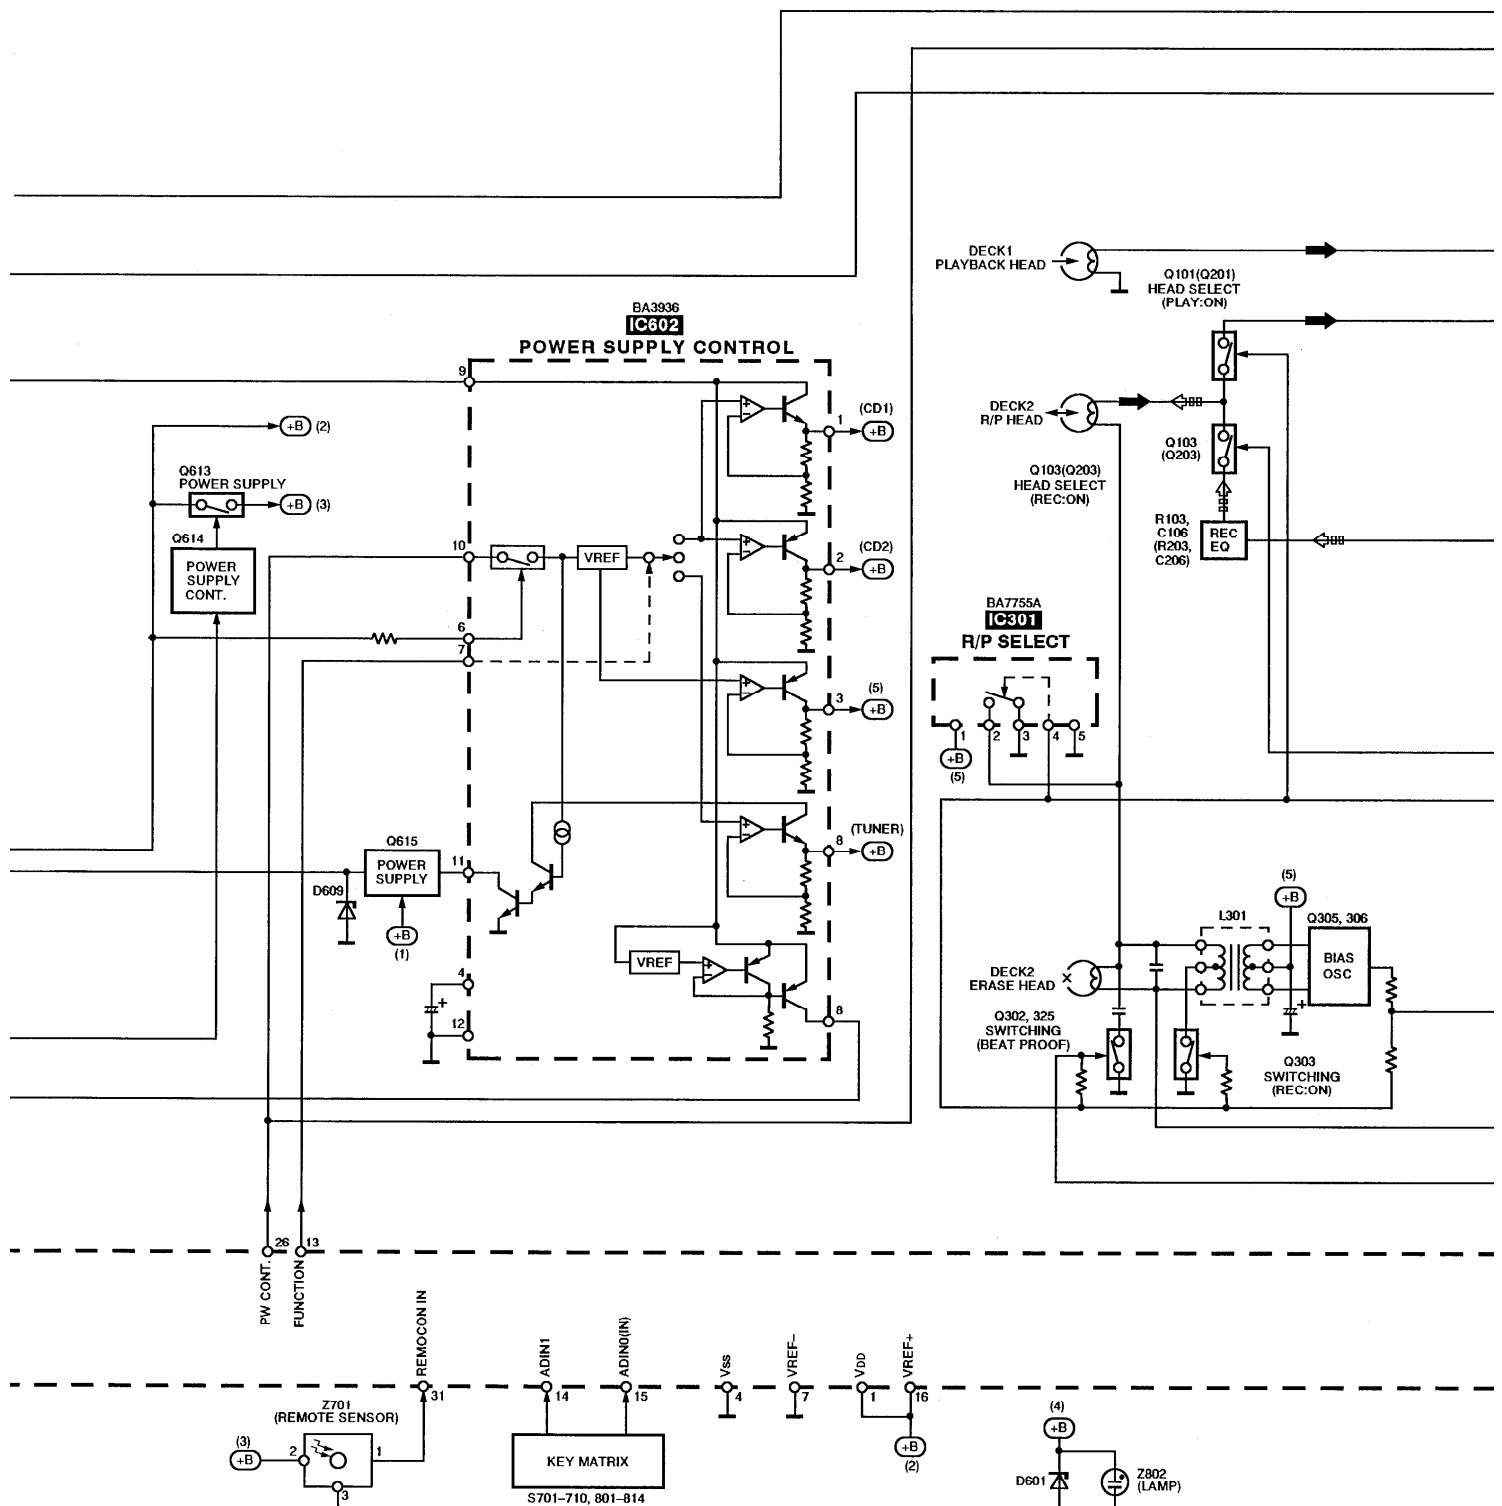

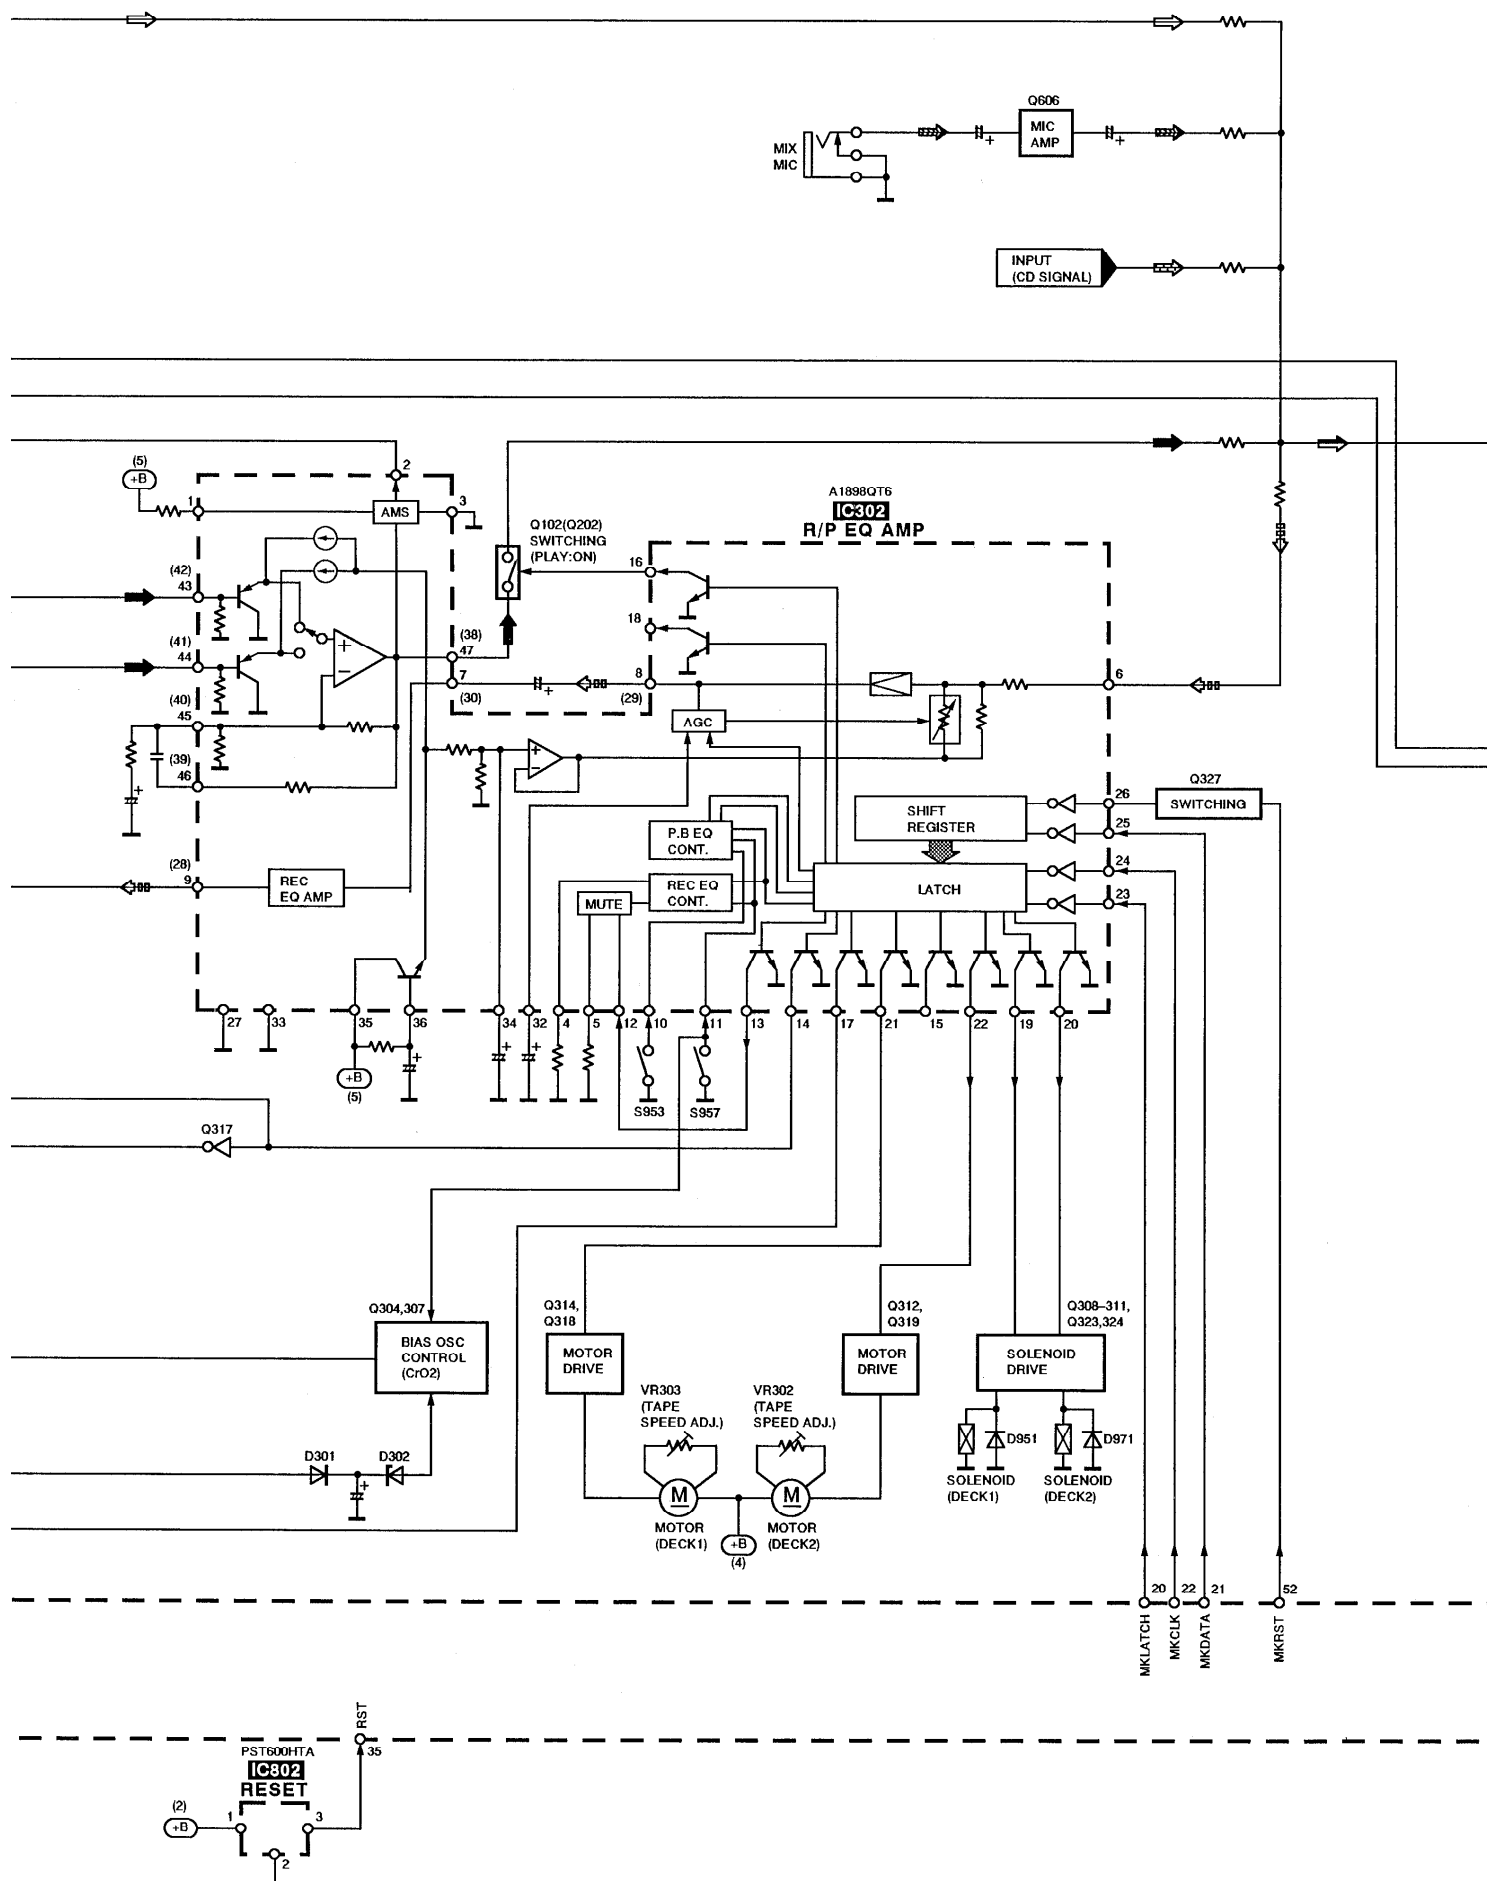

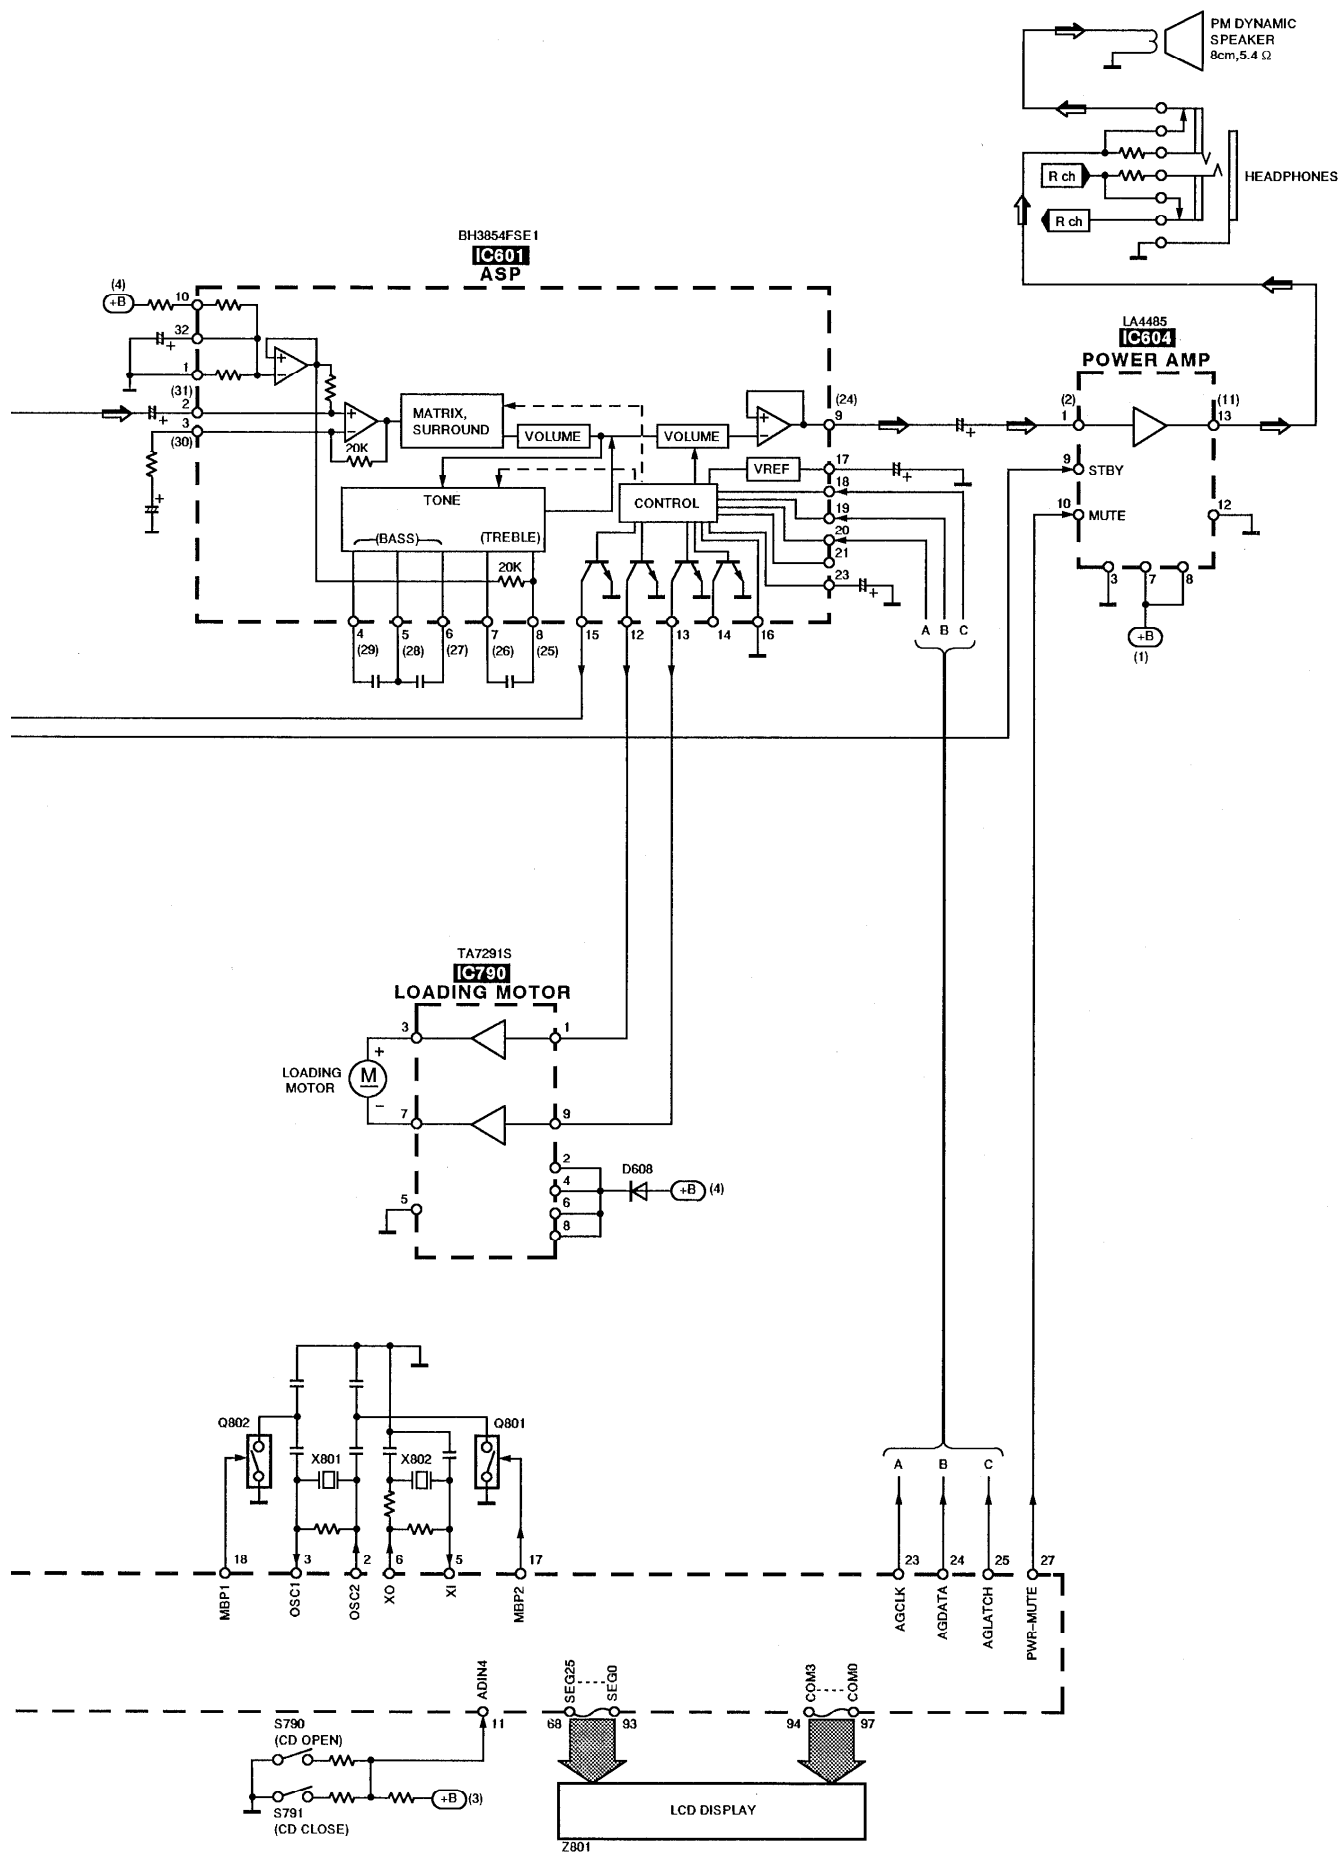

Technical Guide 追補版

この資料に掲載されている表示価格は消費税抜きです。

SC-CH430G/ CH330/
RX-ST5/ ST5D/ ST7/ ST9G

テクニカルガイド印刷誤りの訂正について

平素はオーディオ商品のサービス業務に格別のご尽力を賜わり厚くお礼申し上げます。

さて、首記モデルのテクニカルガイドに印刷誤りがありましたので下記の通り訂正いたしますと共にお詫び申し上げます。お手数とは存じますがテクニカルガイドへの訂正も併せてお願いいたします。

■ 対象機種

SA-CH430G (No. 95-101)

SC-CH330 (No. 95-112)

RX-ST5/ST5D (No.95-28)


RX-ST7 (No.94-13)

RX-ST9G (No.94-137)

■ 訂正箇所


(誤)

2. レーザーダイオードの破壊防止のため、フレキシブル基板に帯電防止用ショートピンを挿入しています。ショートピンの取外しおよびプリント基板への接続は短時間で行ってください。

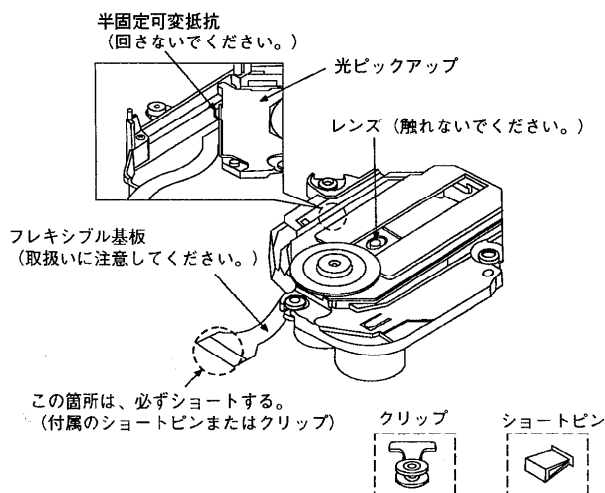

(正)

2. レーザーダイオードの破壊防止のため、フレキシブル基板の④番 (LD) と⑤番 (GND) ピン間のショートランドを半田盛でショートしています。プリント基板への接続には、必ず半田盛を外して、オープンにし、短時間で行ってください。

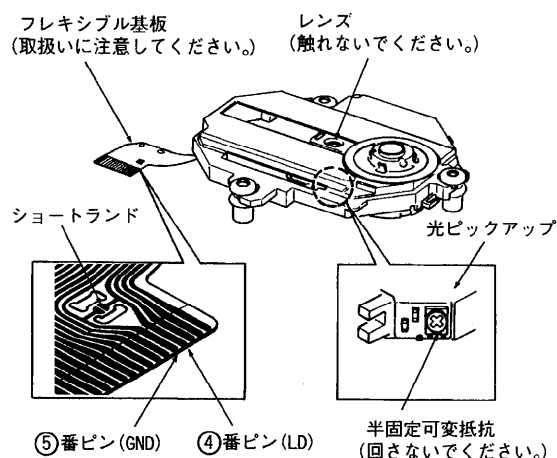

■トラバースデッキの注意書について

トラバースデッキのサービス供給時には下記の注意書が同梱されています。


■トラバースデッキ取り付け時には・・・

フレキシブル基板④－⑤ピン間のショートランド用
「はんだ」を、取り除いてください。(ショート解除)

- この「はんだ」は、レーザーダイオード保護のためのもので、トラバースデッキを本体に取り付ける時には不要です。
- 尚、このショートを解除されませんと、本体に取り付けてもCDは動作をしませんのでご注意ください。

■トラバースデッキ保管・輸送時には・・・

フレキシブル基板④－⑤ピン間ショートランドを
「はんだ」で、ショートしてください。

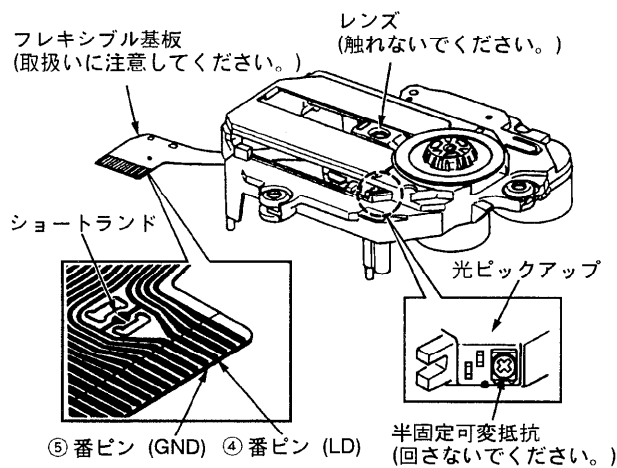

F950215 1000

Parts News

この資料に掲載されている表示価格は消費税抜きです。

RX-DT909

補修部品価格表の訂正について

平素は、オーディオ商品のサービス業務に格別のご尽力を賜り厚くお礼申し上げます。
 首記モデルRX-DT909テクニカルガイド (No. 91 - 121) の補修部品価格表 (キャビネット関係部品) におきまして、誤りがありましたのでご連絡致します。
 誠にお手数をおかけしますが、サービス処置発生時には、ご留意の程よろしくお願い申し上げます。

■補修部品価格表訂正 (16ページ)

<誤>

図 番 号	部品名・用途	品 番	員 数	部品コード	販売会社 渡し価格	標 準 卸価格	¥	備 考	新 部 品
キャビネット関係部品									
45	カセットイジェクトレバーA	RML0234-1	1	015 718 5729 2	120	140	200		
46	カセットイジェクトレバーA	RML0235-1	1	015 718 5730 9	120	140	200		
47	カセットイジェクトレバーB	RML0236-1	1	015 718 5731 8	120	140	200		
48	カセットイジェクトレバーB	RML0237-1	1	015 718 5732 7	120	140	200		
49	カセットイジェクトレバーC	RML0238-2	1	015 718 5733 6	60	70	100		
50	カセットイジェクトレバーC	RML0239-2	1	015 718 5734 5	60	70	100		



<正>

図 番 号	部品名・用途	品 番	員 数	部品コード	販売会社 渡し価格	標 準 卸価格	¥	備 考	新 部 品
キャビネット関係部品									
45	カセットイジェクトレバーA	RML0234	1	015 718 5729 2	120	140	200		
46	カセットイジェクトレバーA	RML0235	1	015 718 5730 9	120	140	200		
47	カセットイジェクトレバーB	RML0236	1	015 718 5731 8	120	140	200		
48	カセットイジェクトレバーB	RML0237	1	015 718 5732 7	120	140	200		
49	カセットイジェクトレバーC	RML0238	1	015 718 5733 6	60	70	100		
50	カセットイジェクトレバーC	RML0239	1	015 718 5734 5	60	70	100		