

Bang & Olufsen

Beogram 8002

Type 5631/32/33/34/35/36/37

Beogram 8000

Type 5611/12/13/14/15/16/17

Beogram 6006

Type 5621/22/23/24/25/26/27




*chiffres clignotent. (regulation)
Disque à dents
2726123*

*bras ne descend pas
Vain fil bobine*

*Tourne à l'envers ~~vidéo~~ ératique
Vain capsa 2200. CF/406 Slim*

MANUEL d'ENTRETIEN



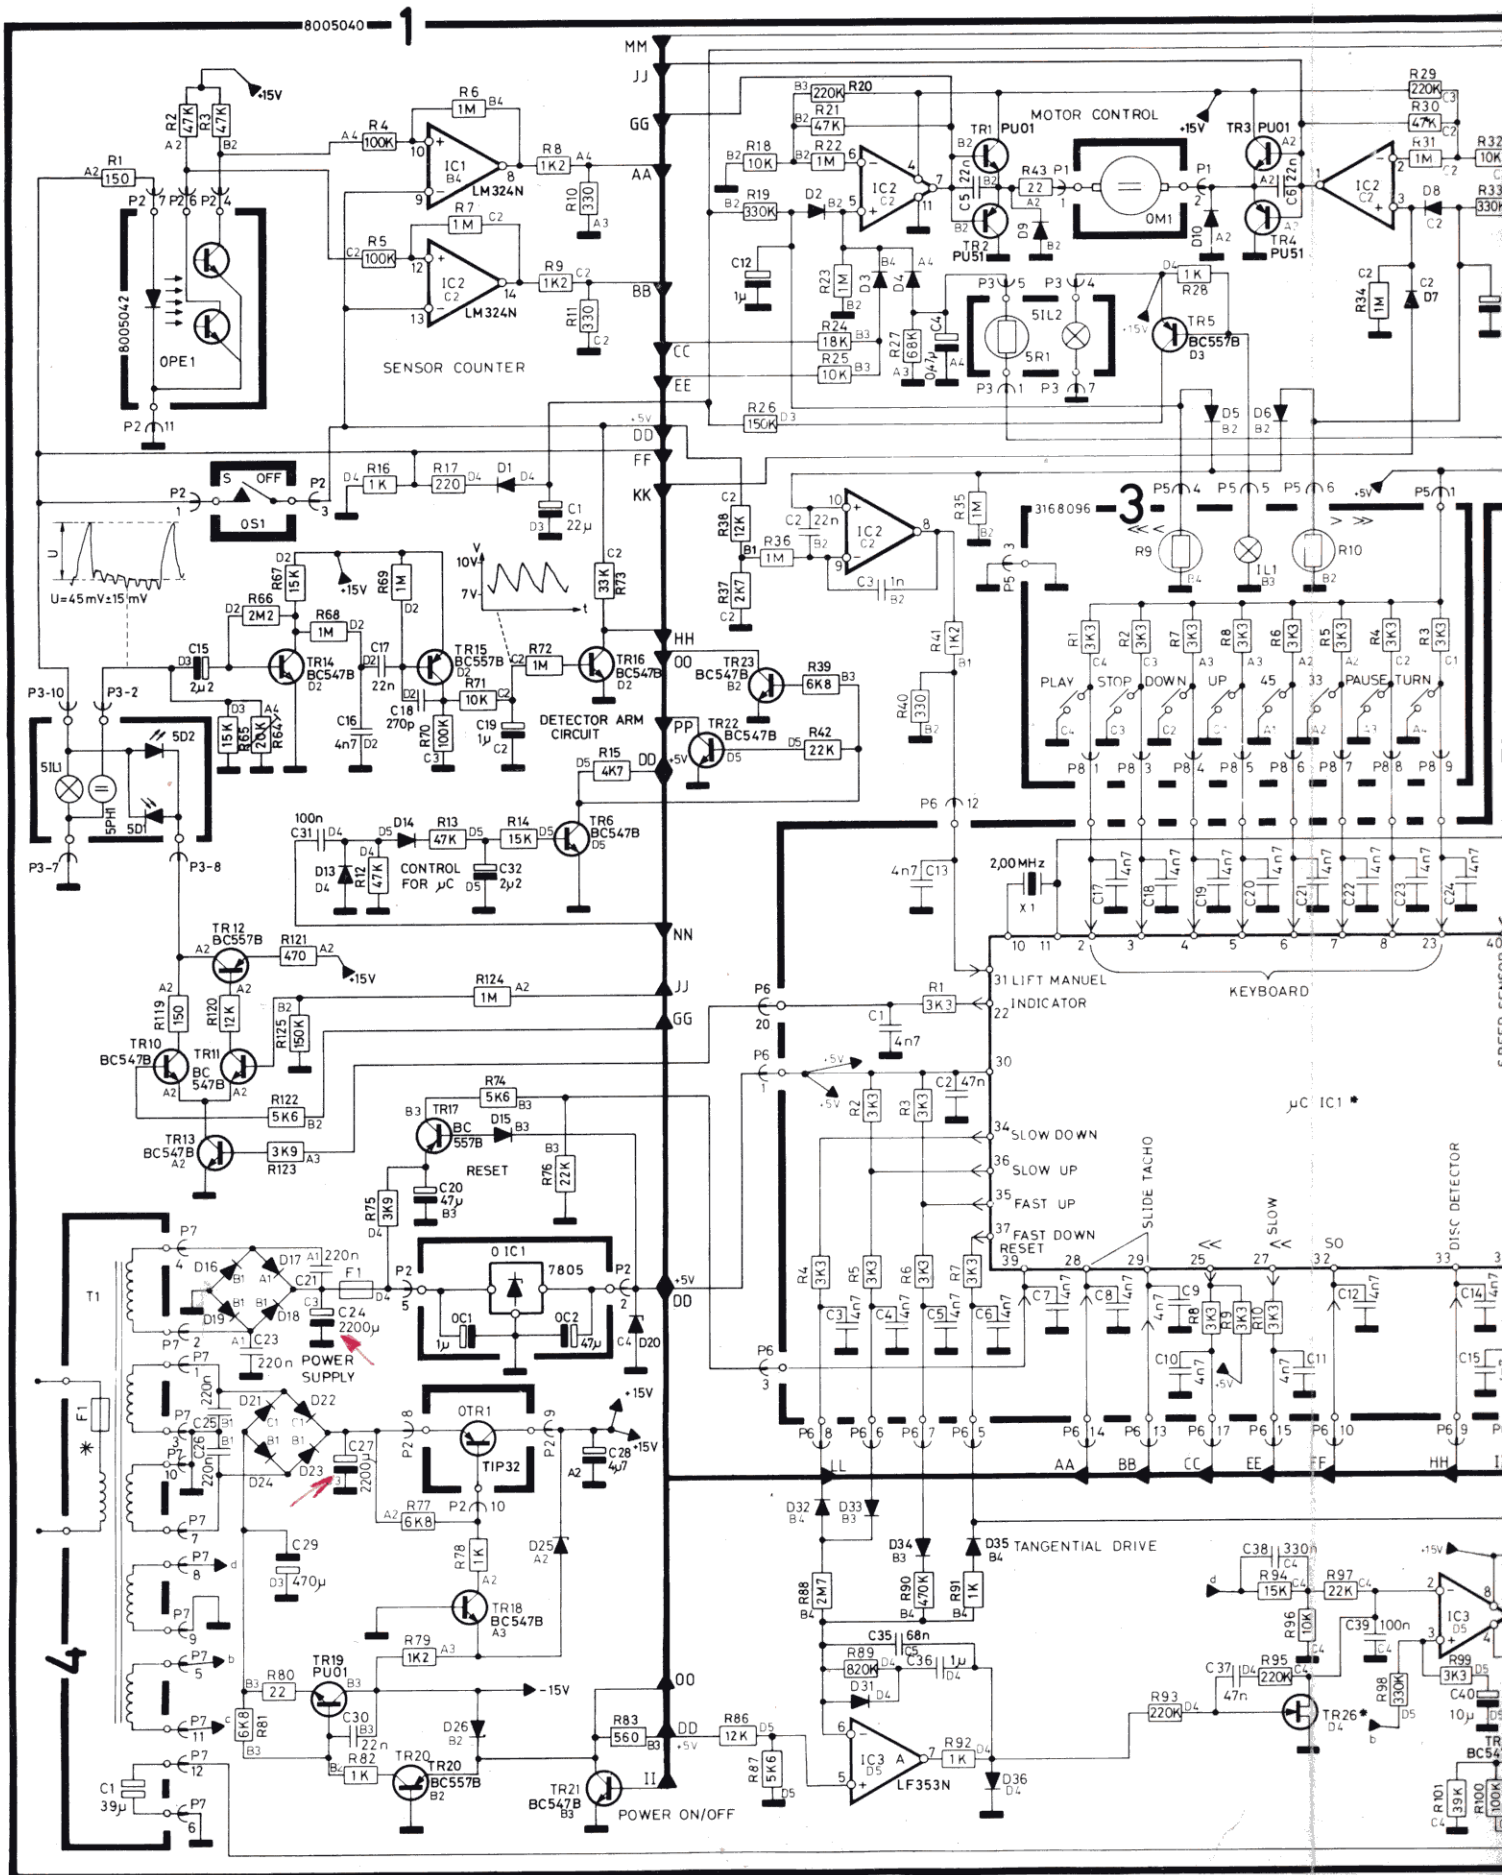

Front view 2DP1

