


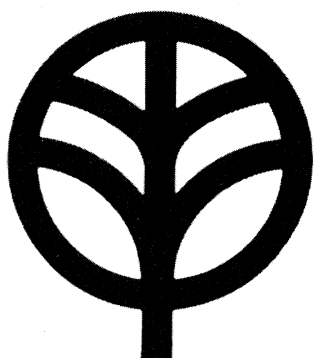

**KENWOOD**  
HI/FI STEREO COMPONENTS


# SERVICE MANUAL

## KR-7050 (KR-7750)

An item of adjustment is written in three languages — English, French and German.

*Un article sur réglages est écrit en trois langues, Anglais, Français et Allemand.*

Ein Artikel der Abgleich wird auf drei Sprachen, Englische, Französisch und Deutsch geschrieben.

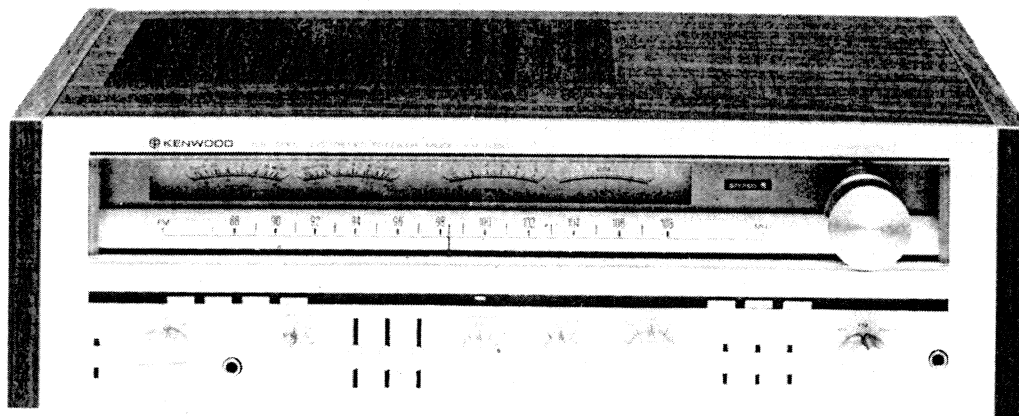

**HIGH SPEED DC STEREO RECEIVER**

## CONTENTS



|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| EXTERNAL VIEW .....                | 3  |
| INTERNAL VIEW .....                | 4  |
| DIAL CORD STRINGING .....          | 4  |
| DISASSEMBLY FOR REPAIR .....       | 5  |
| BLOCK & LEVEL DIAGRAM .....        | 6  |
| ADJUSTMENT/REGLAGES/ABGLEICH ..... | 7  |
| PC BOARD .....                     | 12 |
| SEMICONDUCTOR SUBSTITUTIONS .....  | 14 |
| SCHEMATIC DIAGRAM .....            | 15 |
| SPECIFICATIONS .....               | 15 |
| PARTS LIST .....                   | 16 |
| EXPLODED VIEW .....                | 17 |

### Note:

Component and circuitry are subject to modification to insure best operation under differing local conditions. This manual is based on the U.S. (K) standard, and provides information on regional circuit modification through use of alternate schematic diagrams, and information on regional component variations through use of parts list.


| Region                     | Code |
|----------------------------|------|
| U.S.A. ....                | K    |
| Canada .....               | P    |
| PX .....                   | U    |
| Australia .....            | X    |
| Europe & Scandinavia ..... | E    |
| England .....              | T    |
| Other Areas .....          | M    |
| Audio Club (KR-7750) ..... | H    |

## EXTERNAL VIEW

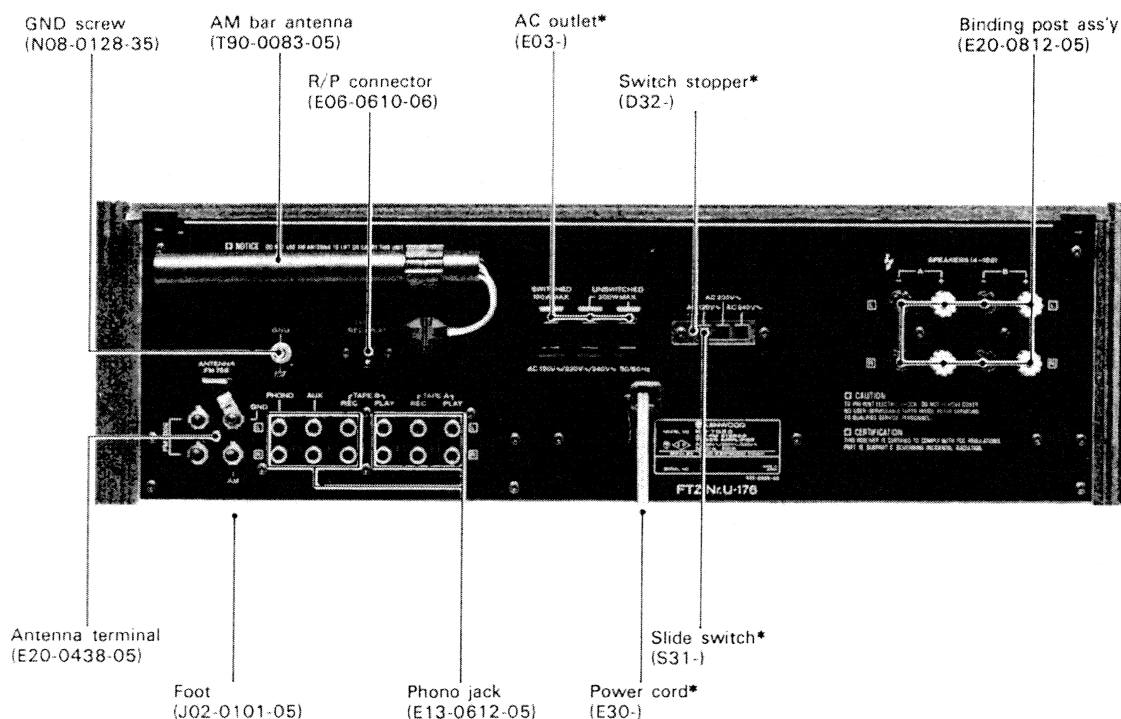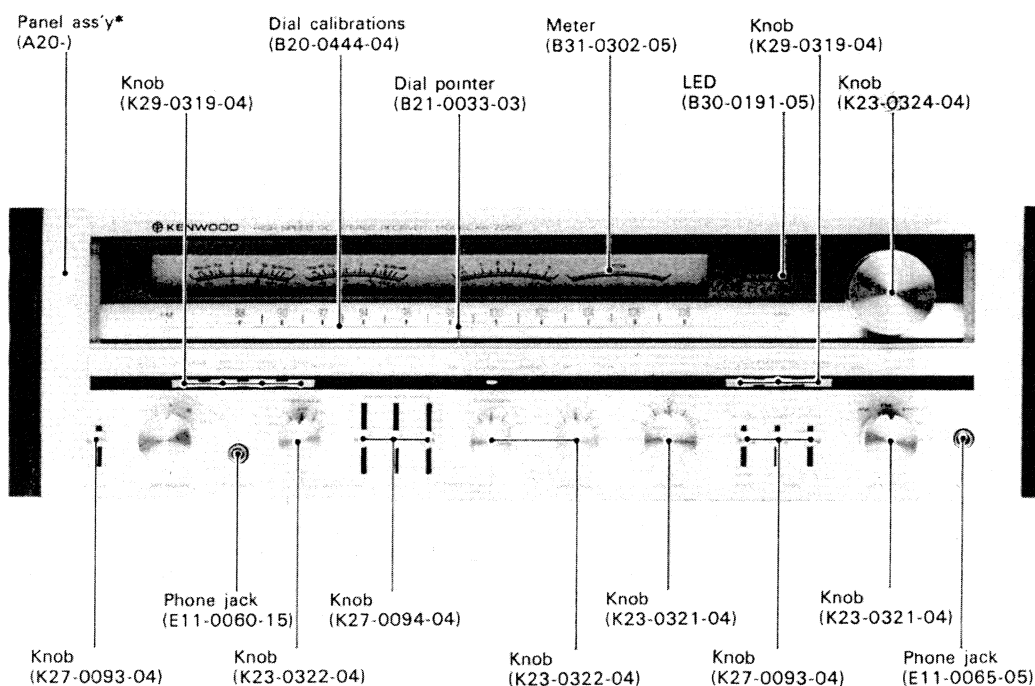


\* Refer to Parts list

## INTERNAL VIEW/DIAL CORD STRINGING

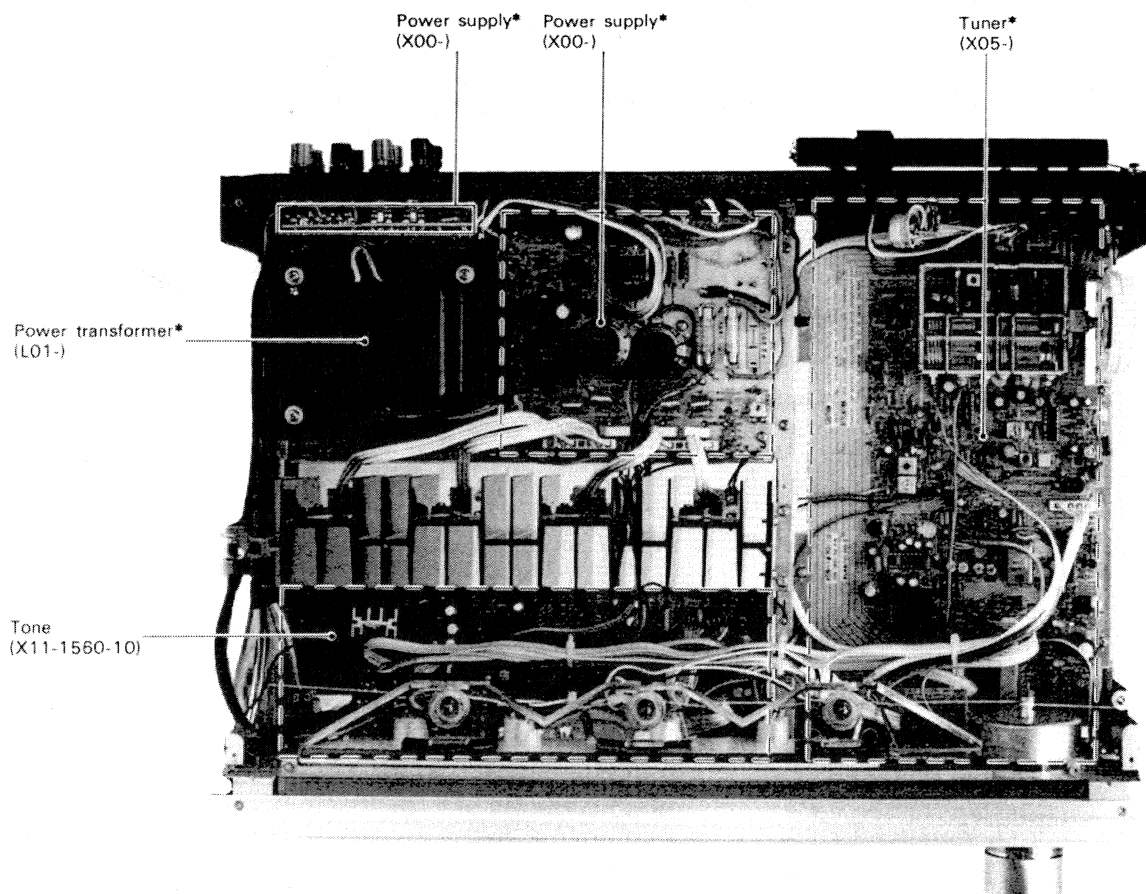

### DIAL CORD STRINGING

1. Set the dial pulley as illustrated.
2. Tie the dial cord to the dial spring.
3. Hook the dial spring on the boss A.
4. Dress the dial cord in the direction of "1" to "2".
5. Wind the dial cord two turns around the dial shaft starting from its lower side.
6. Dress the dial cord in the direction of "3" through "7".
7. Wind the dial cord two and a half turns around the dial pulley starting from its lower side.
8. Tie the end of the dial cord to the dial spring.
9. Remove the dial spring from the boss A.
10. Receive a 90 MHz signal, and then mount the dial pointer at the 90 MHz position of the dial calibrations.

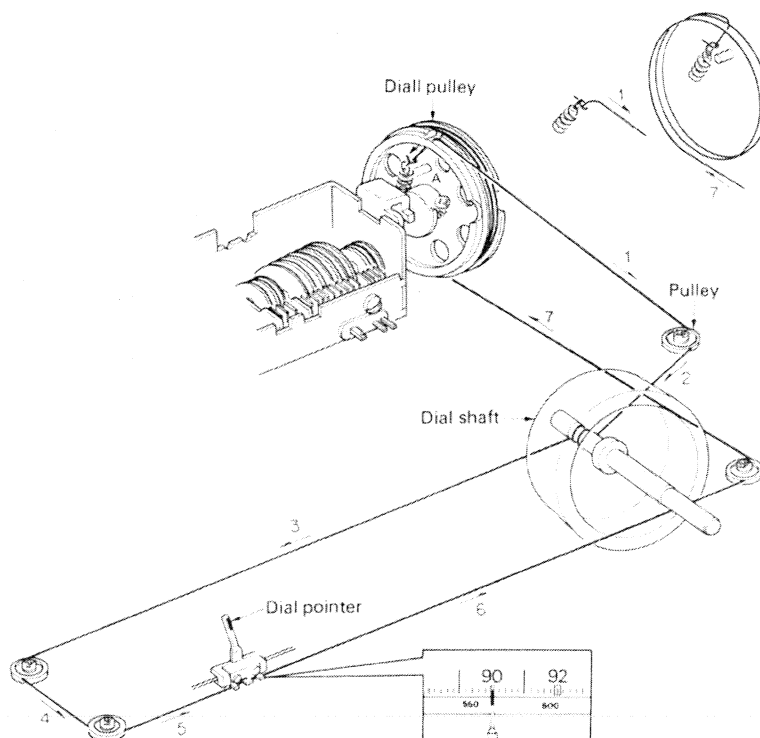




# **DISASSEMBLY FOR REPAIR**


## **1. TOP PLATE**

1. Remove the top plate stoppers.
2. Pull out the top plate in the direction of the arrow.

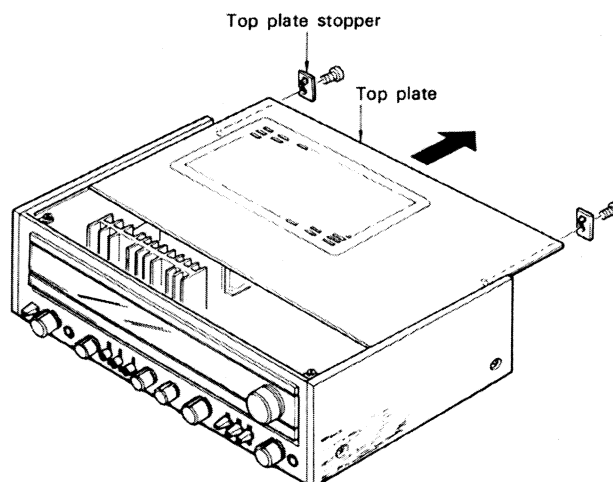


## **2. POWER AMP (X00-2050-10)**

1. Remove the screws fixing the heat sink to the chassis.

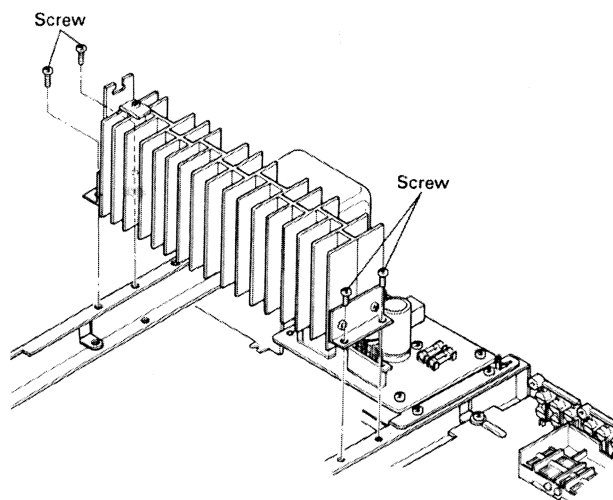

## **3. POWER SUPPLY SECTION OF AUDIO AMP**

1. Remove the screws fixing the PC board to the chassis.
2. Push the PCB holder as illustrated.
3. Decline the PC board in the direction of the arrow.

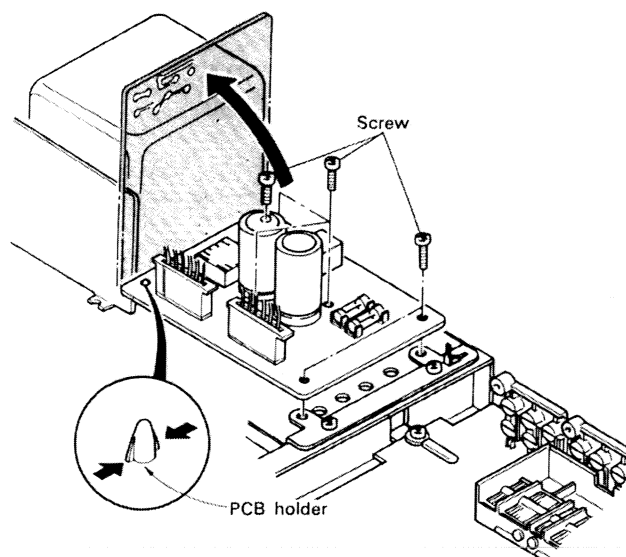




# ADJUSTMENTS

| NO.                                      | ALIGNMENT         | TEST EQUIPMENTS |                                                                                  | RECEIVER SETTING | OUTPUT INDICATOR                                   | ADJUSTMENT POINTS   | REMARKS                       |
|------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
|                                          |                   | CONNECTION      | SETTING                                                                          |                  |                                                    |                     |                               |
| FM                                       |                   |                 |                                                                                  |                  |                                                    |                     |                               |
| 1                                        | DISCRIMINATOR (1) | Ⓐ               | 95 MHz<br>1 kHz, ± 75 kHz Dev                                                    | 95 MHz. WIDE     | Ⓑ                                                  | —                   | *1                            |
| 2                                        | DISCRIMINATOR (2) | ditto           | 95 MHz<br>1 kHz, ± 75 kHz Dev<br>60 dB (Receiver input)                          | ditto            | T meter                                            | L3                  | T meter pointer to be center. |
| 3                                        | DISCRIMINATOR (3) | ditto           | ditto                                                                            | ditto            | Ⓑ                                                  | L4                  | Minimum distortion            |
| Repeat alignments "1 ~ 3" several times. |                   |                 |                                                                                  |                  |                                                    |                     |                               |
| 4                                        | VCO               | Ⓐ               | 95 MHz<br>0 Dev<br>60 dB (Receiver input)                                        | 95 MHz. WIDE     | Frequency counter to the crosspoint of R45 and VR1 | VR1                 | 76 kHz<br>±200 Hz             |
| 5                                        | SEPARATION        | Ⓒ               | 95 MHz *2<br>1 kHz, ±68.25 kHz Dev<br>SELECTOR: L or R<br>60 dB (Receiver input) | ditto            | Ⓑ                                                  | VR3                 | *3                            |
| 6                                        | IFT               | ditto           | 95 MHz<br>1 kHz, ±68.25 kHz Dev<br>SELECTOR: L + R<br>60 dB (Receiver input)     | ditto            | ditto                                              | T1<br>(W02-0022-05) | Minimum distortion            |
| 7                                        | PILOT CANCEL      | ditto           | 95 MHz<br>60 dB<br>Pilot signal                                                  | ditto            | ditto                                              | VR2                 | Minimum output                |
| AM                                       |                   |                 |                                                                                  |                  |                                                    |                     |                               |
| 1                                        | IFT               | Ⓓ               | 1,000 kHz<br>400 Hz, 30% Mod                                                     | 1,000 kHz        | Ⓑ                                                  | L6                  | Maximum deflection            |
| 2                                        | TRACKING (1)      | ditto           | 600 kHz<br>400 Hz, 30% Mod                                                       | 600 kHz          | ditto                                              | L5<br>Bar antenna   | ditto                         |
| 3                                        | TRACKING (2)      | ditto           | 1,400 kHz<br>400 Hz, 30% Mod                                                     | 1,400 kHz        | ditto                                              | CT1, CT2            | ditto                         |
| 4                                        | 9 kHz FILTER      | ditto           | 100 kHz<br>9 kHz<br>30% Mod                                                      | 1,000 kHz        | ditto                                              | L9                  | Minimum deflection            |

## \* 1

Adjust the tuning knob so that the same amount of noise is observed at the top and bottom of the output waveform with a weak signal



## \* 2

Set deviation to  $\pm 68.25$  kHz with selector in L + R position.  
Set deviation of pilot signal to 6.75 kHz (9%)

## \* 3 Minimum output

A compromise adjustment may be required if left-to-right and right-to-left separations are unequal.

## \* 4 FM front end

The FM front end section is completely adjusted in the factory and further adjustment is not necessary. When the transistor and/or FET are replaced, perform the following adjustment.

(1) Set FM-SG to 108 MHz, 1 kHz Mod,  $\pm 75$  kHz Dev and connect it to the antenna terminal of the receiver.

(2) Set the dial pointer at 108 MHz.

(3) Adjust TCO so that T meter gives a mid-scale reading.

(4) Adjust TCA, TCR1 and TCR2 so that S meter deflects maximum. When the FM front end section cannot be repaired by replacing semiconductors and taking steps in "(1)~(4)", replace the front end PCB ass'y (W02-0022-05) and do the following.

(1) Set FM-SG to 90 MHz, 1 kHz Mod,  $\pm 75$  kHz, 60 dB and connect it to the antenna terminal of the receiver.

(2) Receive the FM-SG signal.


(3) Fix the dial pointer at 90 MHz

## RÉGLAGES

| NO.                                      | ALIGNMENT                                     | APPAREILLAGE |                                                                                      | RÉGLAGE DU AMPLI-TUNER | INDICATEUR DE SORTIE                              | POINTS DE RÉGLAGES          | REMARQUES                                                    |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                          |                                               | RACCORD-MENT | RÉGLAGE                                                                              |                        |                                                   |                             |                                                              |
| SECTION MF                               |                                               |              |                                                                                      |                        |                                                   |                             |                                                              |
| 1                                        | DISCRIMI-NATEUR (1)                           | Ⓐ            | 95 MHz<br>1 kHz (MOD)<br>± 75 kHz (DEV)                                              | 95 MHz<br>WIDE         | Ⓑ                                                 | —                           | *1                                                           |
| 2                                        | DISCRIMI-NATEUR (2)                           | idem         | 95 MHz<br>1 kHz (MOD)<br>± 75 kHz (DEV)<br>60 dB (Niveau d'entrée<br>du ampli-tuner) | idem                   | Indicateur<br>à zéro<br>central                   | L3                          | Aiguille de<br>l'indicateur à<br>zéro central<br>en position |
| 3                                        | DISCRIMI-NATEUR (3)                           | idem         | idem                                                                                 | idem                   | Ⓑ                                                 | L4                          | Distorsion<br>minimale                                       |
| Répéter les points 1 ~ 3 plusieurs fois. |                                               |              |                                                                                      |                        |                                                   |                             |                                                              |
| 4                                        | OSCILLA-TEUR<br>76 kHz                        | Ⓐ            | 95 MHz<br>0 (DEV)<br>60 dB                                                           | 95 MHz<br>WIDE         | Relier le volt-<br>mètre CC au<br>plot R45 et VR1 | VR1                         | 76 kHz<br>±200 Hz                                            |
| 5                                        | SÉPARA-TION                                   | Ⓒ            | 95 MHz *2<br>1 kHz (MOD)<br>±68.25 kHz (DEV)<br>L ou R (SELECTION)<br>60 dB          | idem                   | Ⓑ                                                 | VR3                         | *3                                                           |
| 6                                        | TFI                                           | idem         | 95 MHz<br>1 kHz (MOD)<br>±68,25 kHz (DEV)<br>L + R (SELECTION)<br>60 dB              | idem                   | idem                                              | T1<br>(W02-0022-05)         | Distorsion<br>minimale                                       |
| 7                                        | CIRCUIT<br>SUPPRESSION<br>DE SIGNAL<br>PILOTE | idem         | 95 MHz<br>60 dB<br>Signal pilote                                                     | idem                   | idem                                              | VR2                         | Déviaton<br>maximale                                         |
| SECTION MA                               |                                               |              |                                                                                      |                        |                                                   |                             |                                                              |
| 1                                        | TFI                                           | Ⓓ            | 1.000 kHz<br>400 Hz, 30% (MOD)                                                       | 1.000 kHz              | Ⓑ                                                 | L6                          | Déviaton<br>maximale                                         |
| 2                                        | ALIGNMENT<br>(1)                              | idem         | 600 kHz<br>400 Hz, 30% (MOD)                                                         | 600 kHz                | idem                                              | L5<br>Antenna ferrite<br>MA | idem                                                         |
| 3                                        | ALIGNMENT<br>(2)                              | idem         | 1.400 kHz<br>400 Hz, 30% (MOD)                                                       | 1.400 kHz              | idem                                              | CT1, CT2                    | item                                                         |
| 4                                        | FILTRE<br>9 kHz                               | idem         | 1.000 kHz<br>9 kHz, 30%<br>(MOD)                                                     | 1.000 kHz              | idem                                              | L9                          | Déviaton<br>minimale                                         |

\* 1

Ajuster le bouton d'accord de façon que la même quantité du bruit puisse être observé au sommet et en bas de la forme d'onde de sortie sous des conditions d'alimentation de signal faible.



\* 2

Régler la déviation à ±68.25 kHz avec le sélecteur en position L + R (gauche + droite). Régler la déviation du signal pilote à 6.75 kHz (9%).

\* 3 Sortie minimale

Si la sortie la droite de diaphonie et la gauche ne sont crees pas même regler le potentiomètre ajustable pour que la tension de sortie est même.

\* 4 Partie frontale FM

La partie frontale FM a été parfaitement réglée en usine et aucun réglage supplémentaire n'est requis.

Si l'on remplace le transistor et/ou FET, il convient d'effectuer le réglage suivant.

- (1) Régler FM-SG sur 108 MHz, 1 kHz mod. ±75 kHz Dev et connecter à la borne d'antenne du ampli-tuner.
- (2) Régler l'aiguille du cadran à 108 MHz.
- (3) Ajuster TCO de façon que l'indicateur à zéro central donne une lecture à mi-échelle.
- (4) Ajuster TCA, TCR1 et TCR2 de façon que l'indicateur de champ dévie au maximum.

Si la partie frontale FM ne peut pas être réparée en remplaçant les semi-conducteurs et en procédant suivant les indications dans (1)~(4), remplacer l'assemblage PCB de la partie frontale (W02-0022-05) et effectuer les opérations suivantes:


- (1) Régler FM-SG à 90 MHz, 1 kHz Mod. ±75 kHz, 60 dB et le connecter à la borne d'antenne du récepteur
- (2) Recevoir la signal FM-SG.
- (3) Fixer l'aiguille du cadran à 90 MHz.

# ABGLEICH

| NR.                                             | ABGLEICH                               | PRÜFEINRICHTUNG |                                                                        | STEUR-<br>GERÄT<br>EINSTEL-<br>LUNG | AUSGANGS-<br>ANZEIGE                                         | EINSTELL-<br>PUNKT     | BEMER-<br>KUNGEN                                                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                        | ANSCHLÜSSE      | EINSTELLUNG                                                            |                                     |                                                              |                        |                                                                 |
| UKW-EMPFANGSABTEILUNG                           |                                        |                 |                                                                        |                                     |                                                              |                        |                                                                 |
| 1                                               | DISKRIMI-<br>NATOR (1)                 | Ⓐ               | 95 MHz<br>1 kHz, ± 75 kHz Hub                                          | 95 MHz<br>WIDE                      | Ⓑ                                                            | —                      | *1                                                              |
| 2                                               | DISKRIMI-<br>NATOR (2)                 | dito            | 95 MHz<br>1 kHz, ± 75 kHz Hub<br>63 dB (Steuergerät-<br>Eingangspegel) | dito                                | Kanalmitten<br>Anzeiger                                      | L3                     | Den zeiger des<br>Kanalmitten<br>Anzeiger mittig<br>einstellen. |
| 3                                               | DISKRIMI-<br>NATOR (3)                 | dito            | dito                                                                   | dito                                | Ⓑ                                                            | L4                     | Minimaler<br>klirrfaktor                                        |
| Abstimmungen „1 bis 3“ mehrer Male wiederholen. |                                        |                 |                                                                        |                                     |                                                              |                        |                                                                 |
| 4                                               | SPANNUNGS-<br>GEREGELTER<br>OSZILLATOR | Ⓐ               | 95 MHz<br>0 Hub<br>60 dB                                               | 95 MHz<br>WIDE                      | Frequenzzähler<br>zum Kreuzungs-<br>Punkt von<br>R45 und VR1 | VR1                    | 76 kHz<br>± 200 Hz                                              |
| 5                                               | STEREO<br>KANAL<br>TRENNUNG            | Ⓒ               | 95 MHz *2<br>1 kHz, ± 68,25 kHz Hub<br>Wähler: L oder R<br>60 dB       | dito                                | Ⓑ                                                            | VR3                    | *3                                                              |
| 6                                               | ZF-T                                   | dito            | 95 MHz<br>1 kHz, ± 68,25 kHz Hub<br>Wähler: L + R<br>60 dB             | dito                                | dito                                                         | T1<br>(W02-0022-05)    | Minimaler<br>Klirrfaktor                                        |
| 7                                               | PILOTTON-<br>UNTER-<br>DRÜCKUNG        | dito            | 95 MHz<br>60 dB<br>Pilotton                                            | dito                                | dito                                                         | VR2                    | Minimaler<br>Ausschlag                                          |
| MW-EMPFANGSABTEILUNG                            |                                        |                 |                                                                        |                                     |                                                              |                        |                                                                 |
| 1                                               | ZF-1                                   | Ⓓ               | 1.000 kHz<br>400 Hz, 30% Mod                                           | 1.000 kHz                           | Ⓑ                                                            | L6                     | Maximaler<br>Ausschlag                                          |
| 2                                               | EMPFANGS-<br>BEREICH (1)               | dito            | 600 kHz<br>400 Hz, 30% Mod                                             | 600 kHz                             | dito                                                         | L5<br>MW-Ferritangenna | dito                                                            |
| 3                                               | EMPFANGS-<br>BEREICH (2)               | dito            | 1.400 kHz<br>400 Hz, 30% Mod                                           | 1.400 kHz                           | dito                                                         | CT1, CT2               | dito                                                            |
| 4                                               | 9 kHz-FILTER                           | dito            | 1.000 kHz<br>9 kHz<br>30% Modulation                                   | 1.000 kHz                           | dito                                                         | L9                     | Minimaler<br>Ausschlag                                          |

## \* 1

Den Abstimmknopf so einstellen, daß an der oberen und unteren Grenze der Ausgangswellenform bei schwachem Signal dasselbe Geräusch auftritt



## \* 2

Hub mit dem Wahlschalter auf L + R auf 68,25 kHz einstellen. Hub des Kontrollsignals auf 6,75 kHz (9%) einstellen.

## \* 3 Minimaler Ausschlag

Wenn dem Übersprechanteil des linken Kanals in den rechten Kanal und dem Übersprechanteil des rechten Kanals in den linken Kanal ungleich sind, eine kompromißabgleichung wird gefordert.

## \* 4 UKW-Frontende

Das UKW-Frontende wird bereits im Werk vollständig eingestellt. Weitere Einstellung ist daher nicht nötig.

Beim Auswechseln des Transistors und/oder des FETs die Einstellung wie folgt vornehmen

(1) Den UKW-Signalgenerator auf 108 MHz, 1 kHz Modulation und  $\pm 75$  kHz Hub einstellen und mit der Antennenklemme des steuergeräts verbinden.

(2) Den Skalenzeiger auf 108 MHz stellen.

(3) TCO so einstellen, daß der Kanalmitten anzeiger in der Mitte ausschlägt.

(4) TCA, TCR1 und TCR2 so einstellen, daß das Feldstärkeinstrument das Maximum anzeigt.

Wenn das UKW-Frontende durch Auswechseln der Halbleiter und/oder durch in Abschnitt „1~4“ genannten Schritte nicht repariert werden kann, ist die Leiterplatte (W02-0022-05) des Frontendes auszuscheln und folgende Einstellung vorzunehmen:

(1) Den UKW-Signalgenerator auf 90 MHz, 1 kHz Modulation  $\pm 75$  kHz Hub, und 60 dB einstellen und mit der Antennenklemme des Steuergeräts verbinden.

(2) Den Steuergeräts so einstellen, daß das Meßsender-signal empfangen wird, während der Skalenzeiger auf, 90 MHz zeigt.

## ADJUSTMENTS/RÉGLAGES

### OFFSET VOLTAGE ADJUSTMENT

1. Set the SPEAKERS switch to A and the volume to min.
2. Connect the DC voltmeter between the positive and negative speaker terminals.
3. Adjust the trimming pot VR7 (VR6), as shown in figure 1, for 1.0V reading of the DC voltmeter.

### RÉGLAGE DE LA TENSION DE DECLAGE (OFFSET)

1. Régler SPEAKERS interrupteur au A et Volume au min.
2. Brancher le voltmètre de C.C. aux bornes de sortie + et -.
3. Régler le potentiomètre ajustable VR7 (VR6) pour que la tension de sortie soit nulle, comme le montre ce figure 1.

### BIAS CURRENT ADJUSTMENT

1. Turn the volume control knob fully counter clockwise.
2. Connect the DC voltmeter between the adjusting points, 19 and 20 (21 and 22) of power amp pc board ass'y (X00-2050-10).
3. Adjust the BIAS CURRENT trimming pot VR1 (VR2), for an 13 mV reading of the voltmeter.

### RÉGLAGE DU COURANT DE POLARISATION

1. Tourner le bouton de commande de volume à fond dans le sens invers de celui des aiguilles d'une montre.
2. Brancher le voltmètre de C.C. aux points d'alignement, 19 et 20 (21 et 22), sur la plaque circuit imprimé d'ampli de puissance (X00-2050-10).
3. Régler le potentiomètre ajustable VR1 (VR2) de façon à ce que le voltmètre de C.C. indique 13 mV.

### POWER METER LEVEL ADJUSTMENT

1. Connect an AG and dummy load to Aux jack and speaker terminal respectively.
2. Connect an AC voltmeter across the dummy load.
3. Adjust the trimming pot VR3 (VR4), when the AC voltmeter indicating, 4.9V, for 3W reading of power meter.

### RÉGLAGE DU VU METRE

1. Relier un AG (générateur de signaux audio) sur les prises Aux et une fausse charge (Resistance) sur les bornes de haut-parleur.
2. Relier un voltmètre de C.A. aux deux extrémités de la resistance (ou aux borne de sortie + et -).
3. Régler le potentiomètre ajustable VR3 (VR4) en sortie que le VU mètre indique 3W lorsque le voltmètre indique 4.9V.

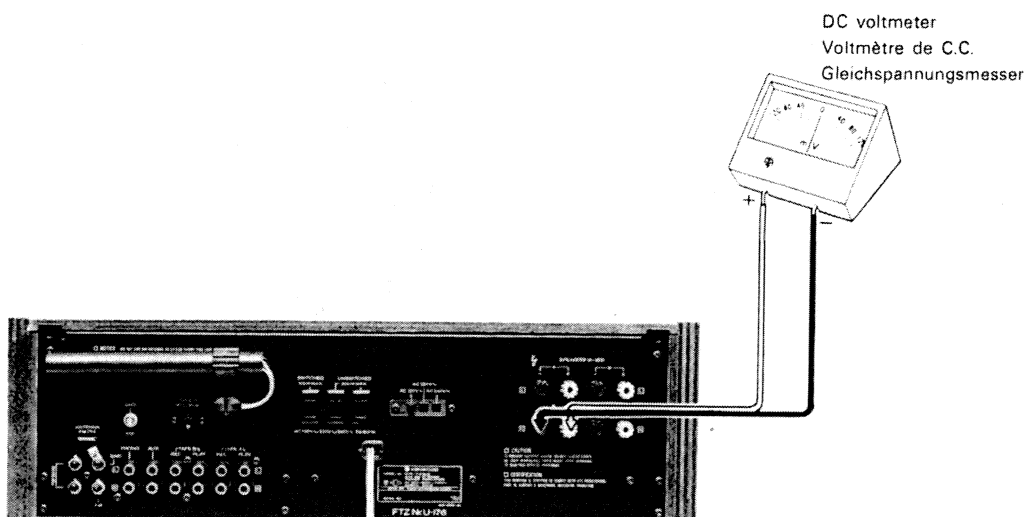


Fig. 1 OFFSET



## ADJUSTMENTS/RÉGLAGES/ABGLEICH

### TEST INSTRUMENT

### APPAREILLAGE

### PRÜFINSTRUMENTE


|                              |                                   |                              |        |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------|
| Oscilloscope .....           | Oscilloscope .....                | Oszilloskop .....            | SCOPE  |
| AM signal generator .....    | Générateur MA .....               | MW-Signalgenerator .....     | AM-SG  |
| FM signal generator .....    | Générateur MF .....               | UKW-Signalgenerator .....    | FM-SG  |
| Audio generator .....        | Générateur audio fréquences ..... | NF-Signalgenerator .....     | AG     |
| AC voltmeter .....           | Voltmètre CA .....                | Wechselspannungsmesser ..... | SSVM   |
| FM multiplex generator ..... | Générateur multiplex stéréo ..... | UKW-Multiplexgenerator ..... | FM-MPX |
| Frequency counter .....      | Fréquence-mètre .....             | Frequenzzähler .....         |        |
| DC voltmeter .....           | Voltmètre CC .....                | Gleichspannungsmesser .....  |        |
| Distortion meter .....       | Distorsiomètre .....              | Klirrfakformesser .....      |        |
| Dummy antenna .....          | Antenna fictive .....             | Antennennackbildung .....    |        |

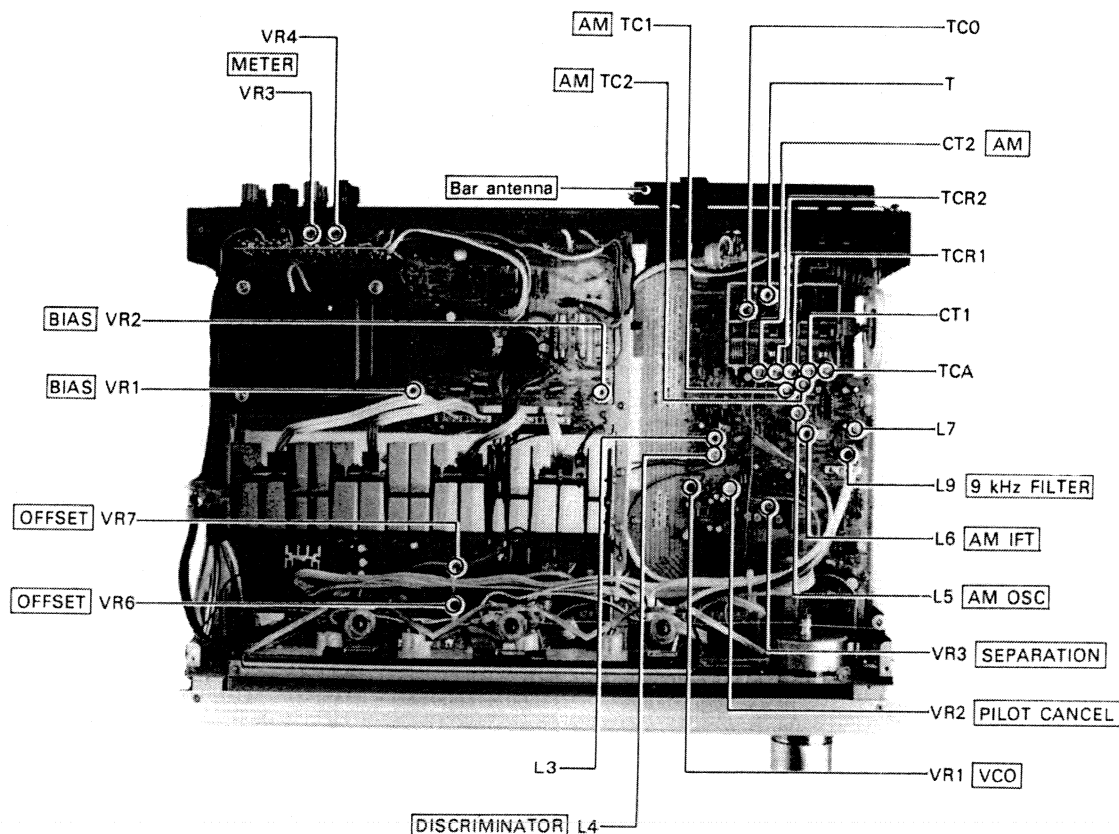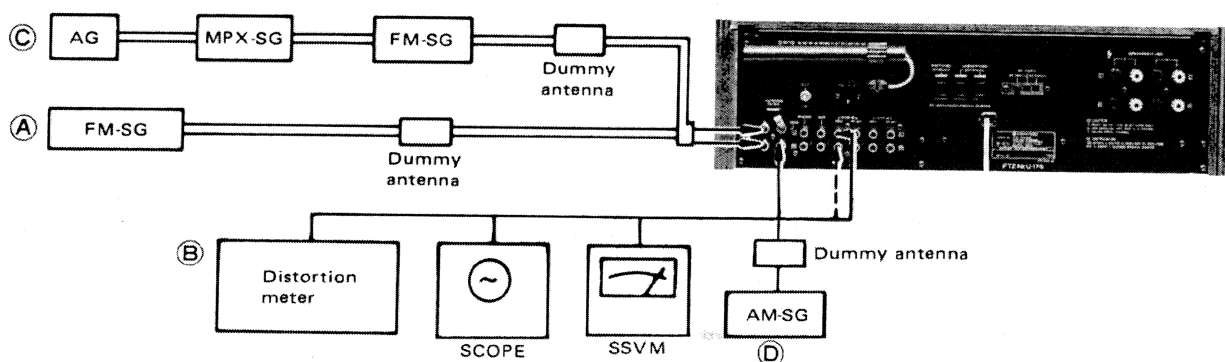

# ABGLEICH

## OFFSET-SPANNUNG

1. Den Schalter SPEAKERS auf A und den Volume auf min einstellen.
2. Einen Gleichspannungsmesser an der klemme SPEAKERS A anschließen. (Abb. 1).
3. Die Regelstange durch das Unterplattenloch einführen und den halbeingebetteten Widerstand VR7 (VR6) so regulieren, daß die Gleichspannungsmesser-Ablesung 0V ist.

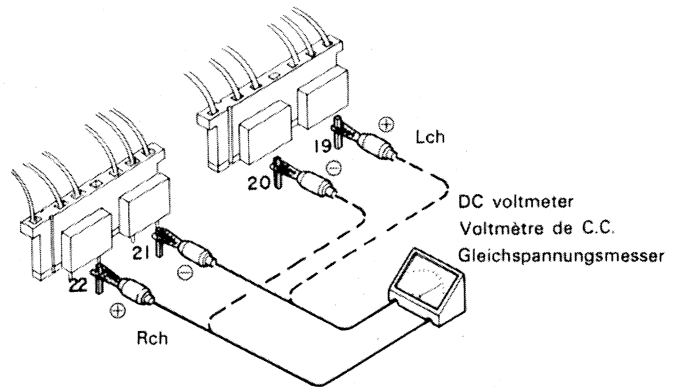

## LEERLAUFS

1. Den Lautstärkeregler (VOLUME) drehen um die Leistungsverstärker-Aufnahme auf Null zu reduzieren.
2. Den Gleichspannungsmesser zwischen der Regulierungs-Punkte  $\oplus$  und  $\ominus$  der Leistungsverstärker anschließen.
3. Den halbeingebetteten Widerstand VR1 (VR2) der Leistungsverstärker so regulieren, daß die Gleichspannungsmesser-Ablesung 13 mV ist.

Fig. 2 BIAS CURRENT

## PEGELEINSTELLUNG DES STROMMESSERS (POWER METER)

1. Einen AG (NF-Signalgenerator) an die AUX-Buchsen und eine künstliche Last ( $8\Omega$ , 20W oder mehr) an die Lautsprecher-Anschlüsse anschließen.
2. Einen Wechselstrom-Voltmeter über die künstliche Last anschliessen.
3. Den AG auf 1 kHz einstellen.
4. Die Lautstärke regler (oder den AG-Ausgang) so einstellen, daß der Voltmeter anzeigt.
5. Das Trimm-Potentiometer VR3 (VR4) so einstellen, das der Strommesser 3W anzeigt.



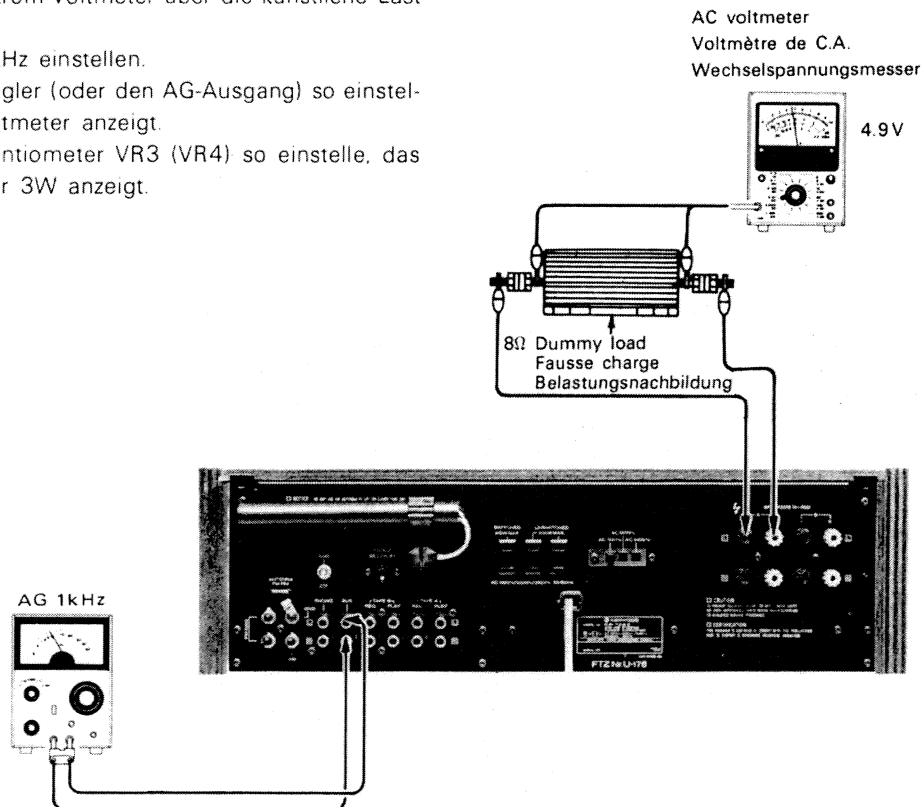


Fig. 3 POWER METER

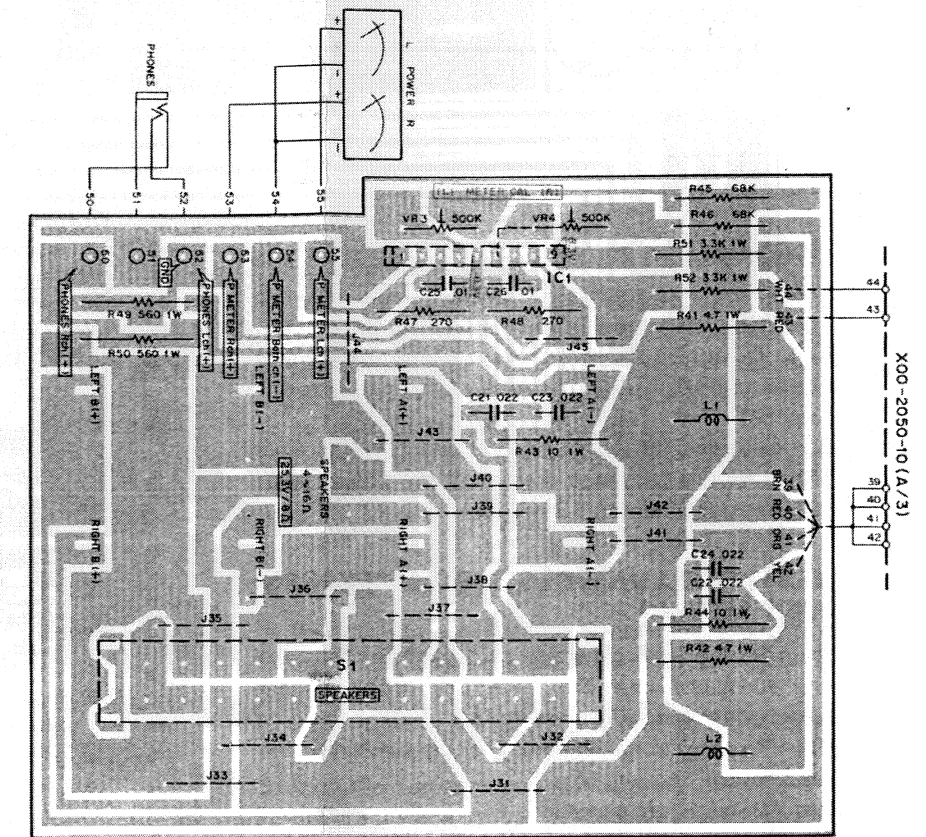


PC BOARD

▼ POWER AMP (X00-2050-10) COMPONENT SIDE VIEW

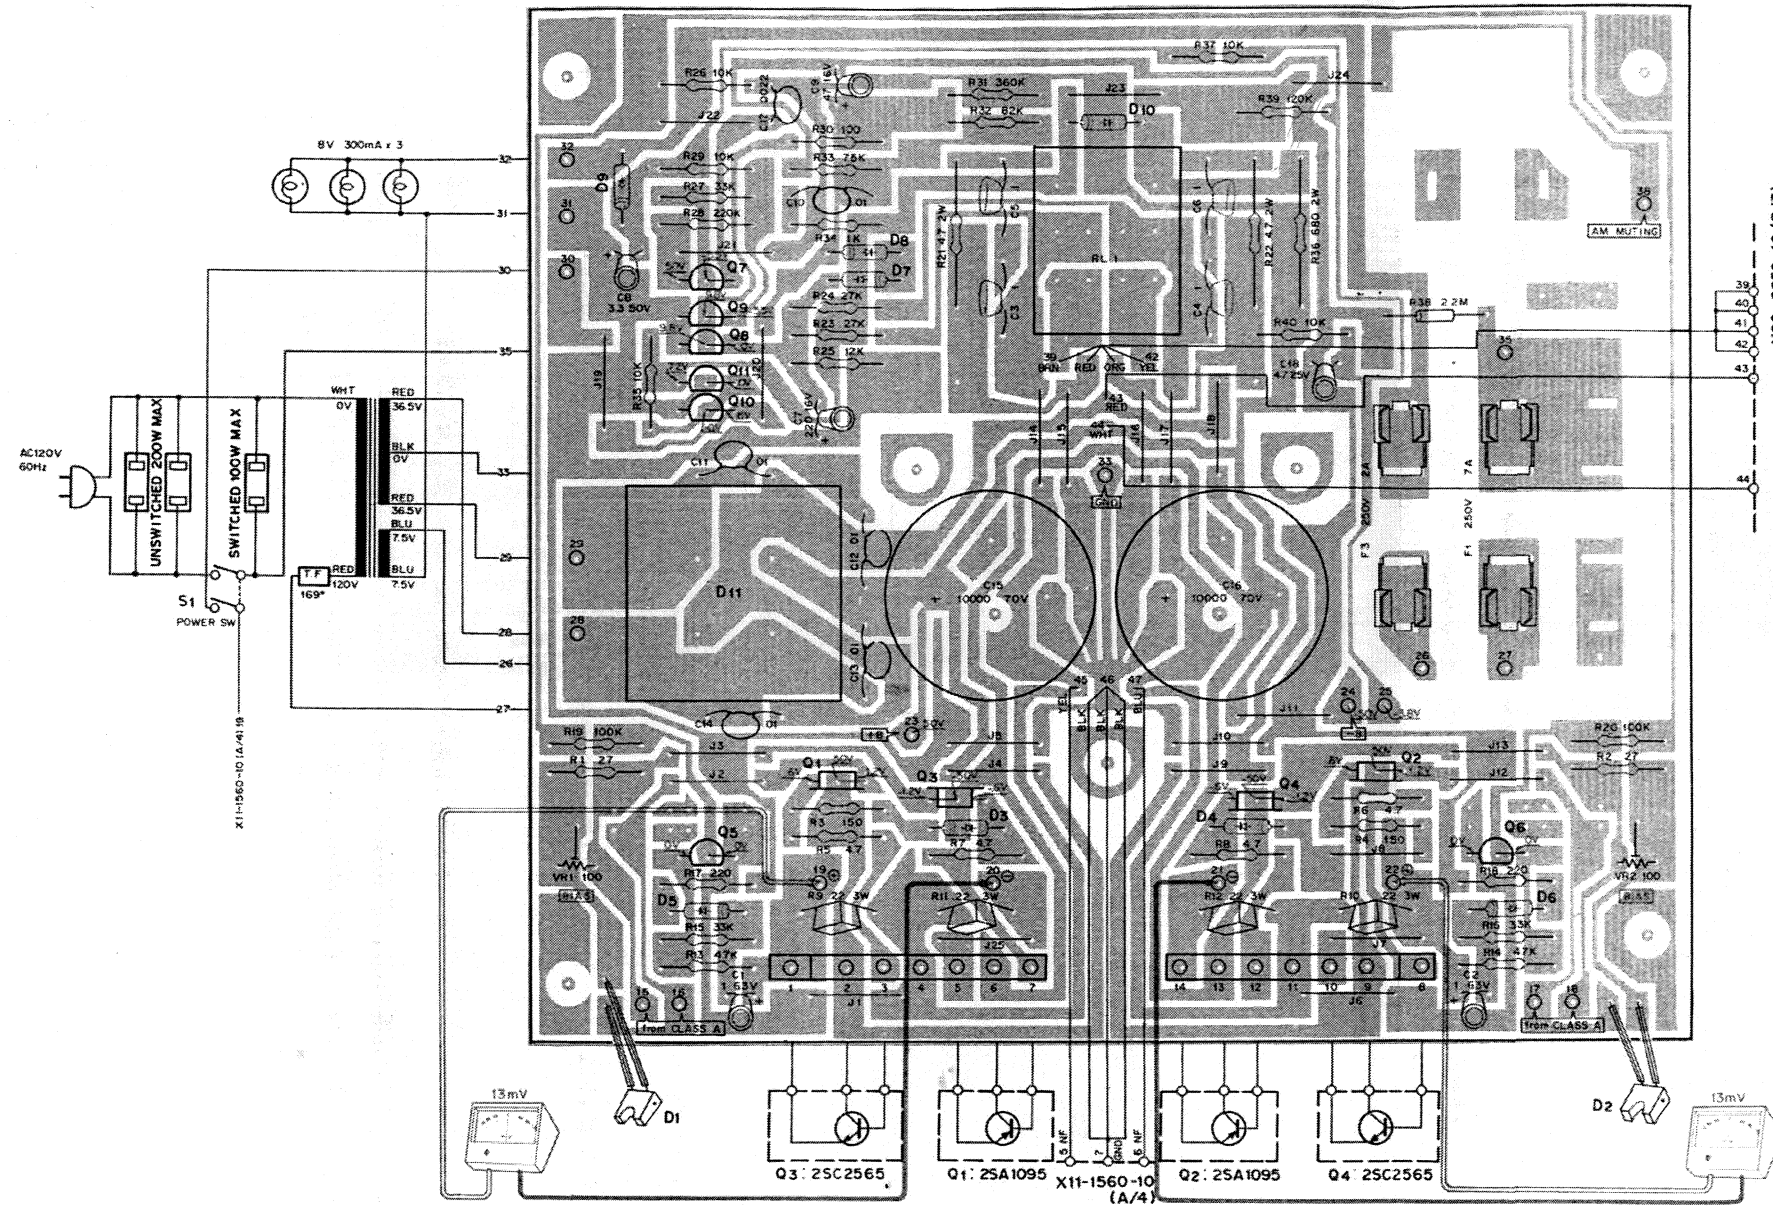


- Q1, 2: 2SC1913 (Q, R)  
 Q3, 4: 2SA913 (Q, R)  
 Q5, 6: 2SC1845 or 2SC1890A  
 Q7: 2SA1023 or 2SB725  
 Q8, 9: 2SC945 or 2SC828A  
 Q10: 2SC2378 or 2SD767  
 Q11: 2SA954 or 2SA984K  
 IC1: TA7318P  
 D1, 2: STV-4H (G)  
 D3, 4, 7 ~ 9: 1S2076 or 1S1555  
 D5, 6: 1S2076A  
 D10: W06B or V06B  
 D11: M4C-51-12\*1


- 2SA954 2SC945  
 2SA984 2SC1845  
 2SA1023 2SC1890  
 2SB725 2SC2378  
 2SC828A



- 2SA913  
 2SC1913  
 2SD767



- TA-7318P

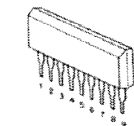






- 

13




PC BOARD/SEMICONDUCTOR SUBSTITUTIONS


▼ TONE (X11-1560-10) FOIL SIDE VIEW

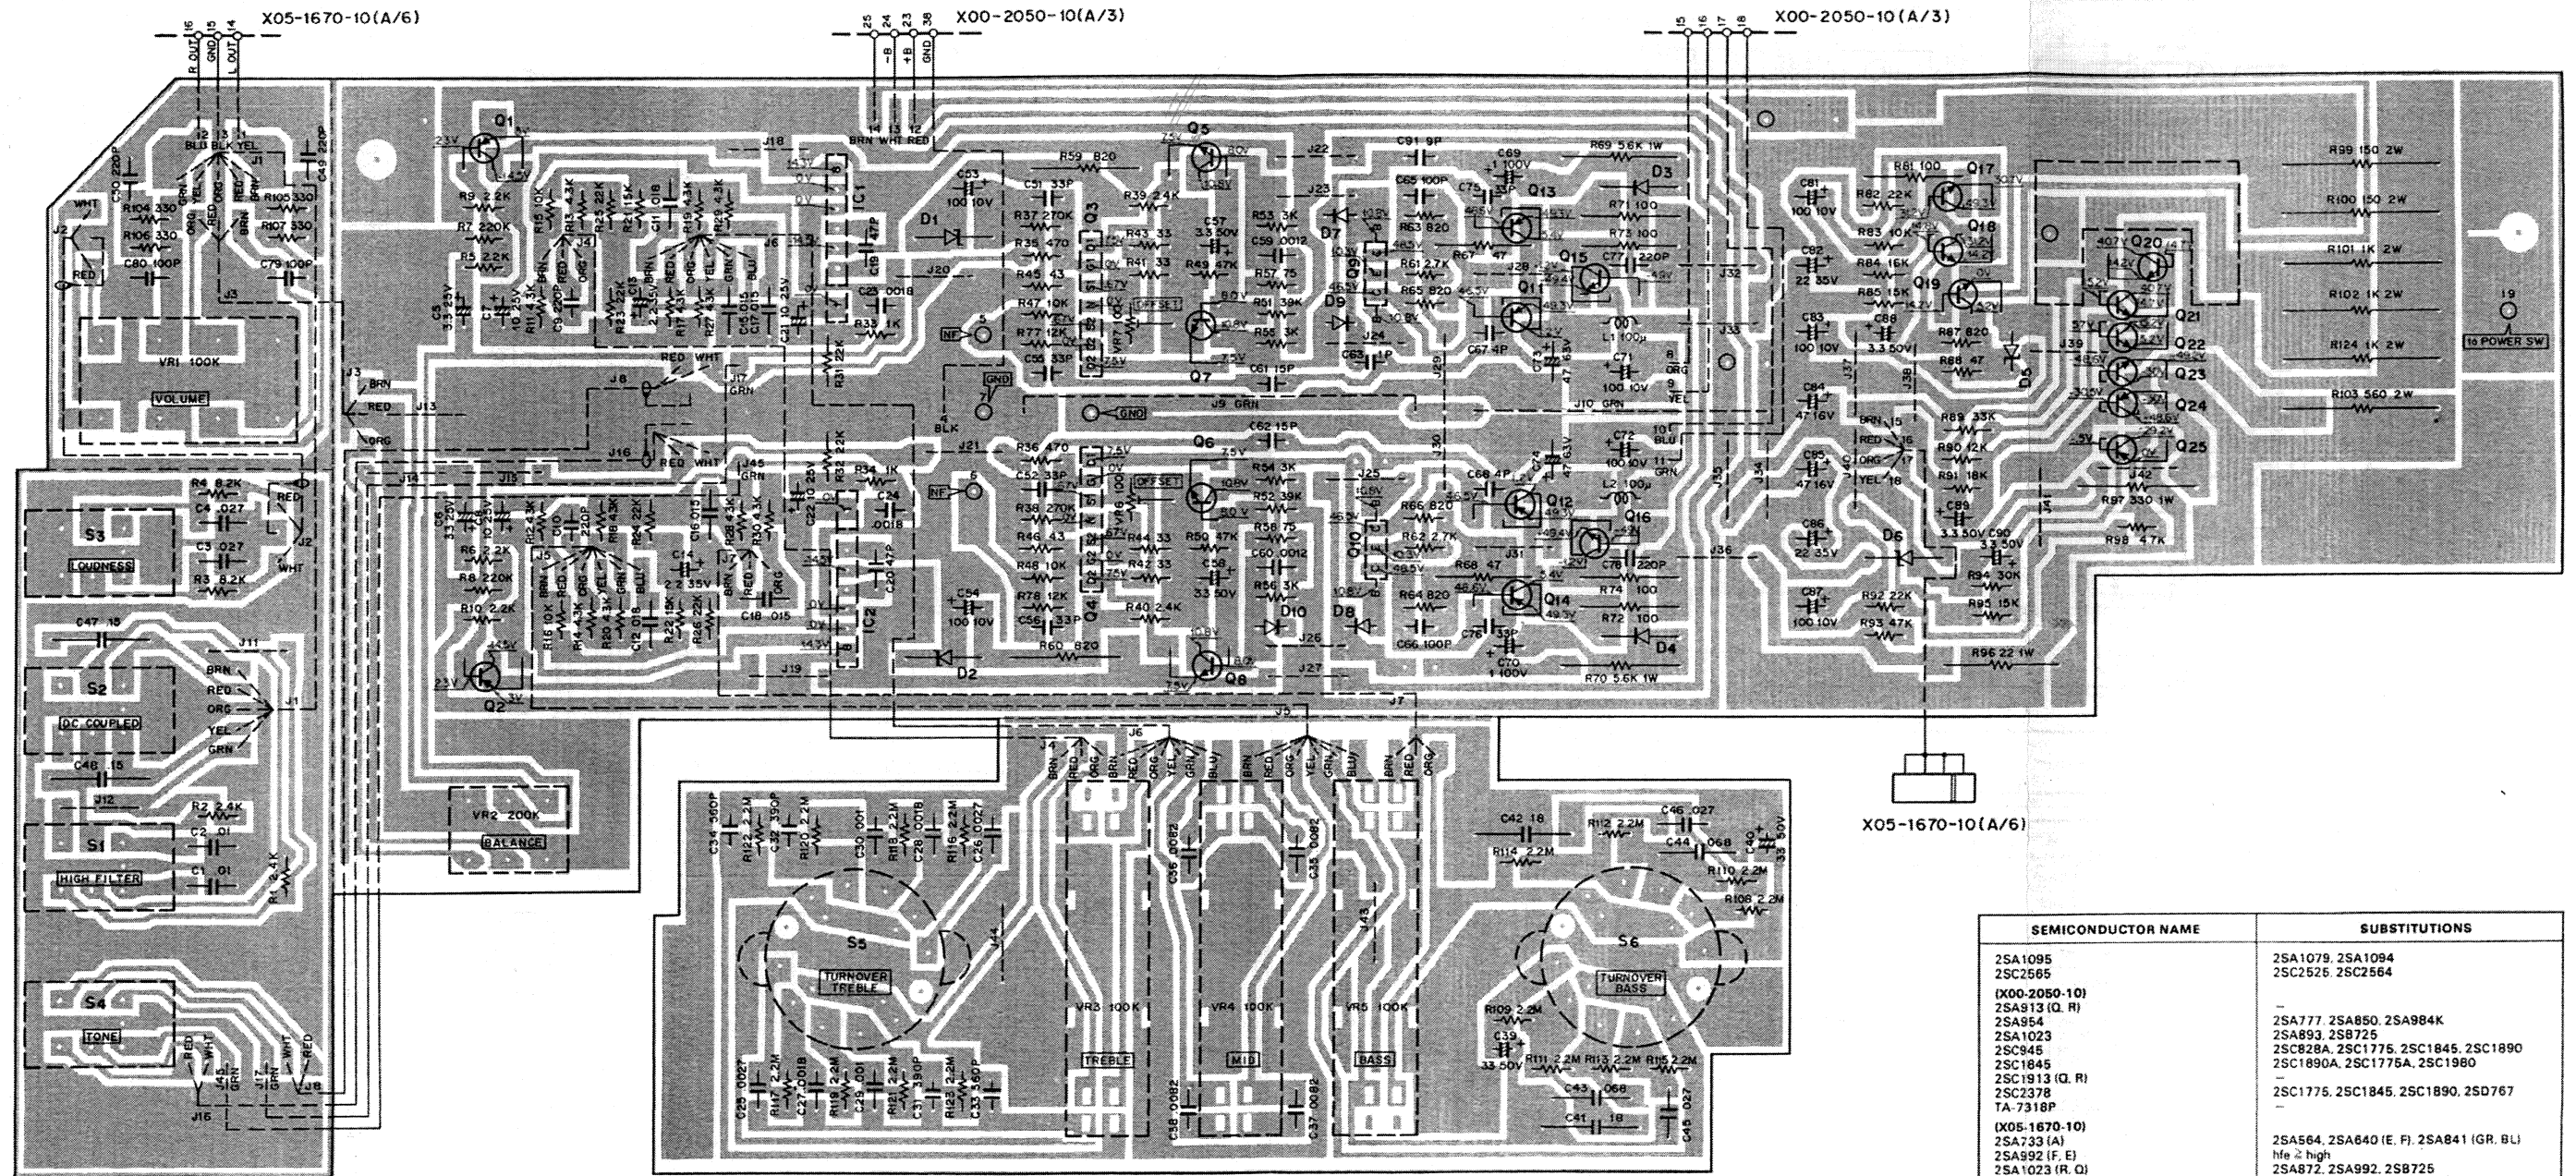


- |                  |                              |           |                     |
|------------------|------------------------------|-----------|---------------------|
| Q1, 2:           | 2SA992 (E, F) or<br>2SA872   | Q20:      | 2SD762 or<br>2SD330 |
| Q3, 4:           | μPA68H (L, M)                | Q23:      | 2SC1567             |
| Q5 ~ 8:          | 2SC1845 (E, F) or<br>2SC1775 | Q24, 25:  | 2SA733 (A)          |
| Q9, 10:          | 2SC2259 (F, G)               | IC1, 2:   | HA1457              |
| Q11 ~ 14:        | 2SA899 (B, V)                | D1, 2, 5: | XZ-051              |
| Q15, 16:         | 2SC1904 (B, V)               | D3, 4:    | 1S2076 or<br>1S1555 |
| Q17:             | 2SC1509 (Q, R)               | D6:       | WZ-140 or YZ-140    |
| Q18, 19, 21, 22: | 2SC945 (Q, P)                | D7 ~ 10:  | 1N60                |

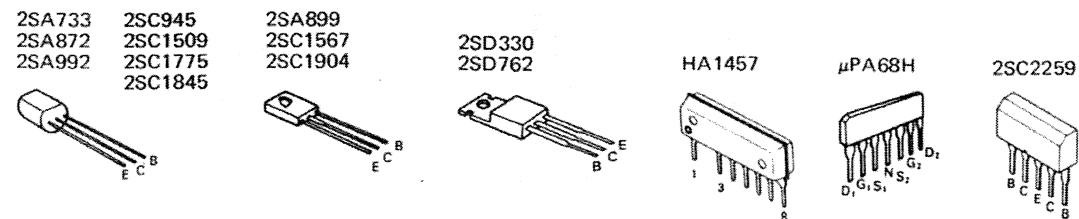

| SEMICONDUCTOR NAME | SUBSTITUTIONS                          |
|--------------------|----------------------------------------|
| 2SA1095            | 2SA1079, 2SA1094                       |
| 2SC2565            | 2SC2526, 2SC2564                       |
| (X00-2050-10)      |                                        |
| 2SA913 (Q, R)      | —                                      |
| 2SA954             | 2SA777, 2SA850, 2SA984K                |
| 2SA1023            | 2SA893, 2SB725                         |
| 2SC945             | 2SC828A, 2SC1775, 2SC1845, 2SC1890     |
| 2SC1845            | 2SC1890A, 2SC1775A, 2SC1960            |
| 2SC1913 (Q, R)     | —                                      |
| 2SC2378            | 2SC1775, 2SC1845, 2SC1890, 2SD767      |
| TA-7318P           | —                                      |
| (X05-1670-10)      |                                        |
| 2SA733 (A)         | 2SA564, 2SA640 (E, F), 2SA841 (GR, BL) |
| 2SA992 (F, E)      | hfe ≥ high                             |
| 2SA1023 (R, Q)     | 2SA872, 2SA992, 2SB725                 |
| 2SC945             | VCE ≥ 50V, IC ≥ 100 mA, PC ≥ 250 mW    |
| 2SC1845            | 2SC535 (A, B), 2SC381 (R, O)           |
| 2SC1923            | 2SC1775, 2SC1845, 2SD767               |
| 2SC2378 (R, Q)     | —                                      |
| 2SD655 (E, F)      | —                                      |
| 2SK163 (L)         | —                                      |
| 2SK163 (N)         | 2SK136 (S)                             |
| TC4069UBP          | MC14069UBCP, μPD4069C                  |
| NJM4558D (A)       | NJM4559, NJM4558D (B)                  |
| HA11225            | —                                      |
| HA11223W           | —                                      |
| HA1197             | LA1240                                 |
| (X11-1560-10)      |                                        |
| 2SA733 (A)         | 2SA640, 2SA872, 2SA893, 2SA992         |
| 2SA899 (B, V)      | —                                      |
| 2SA992 (F, E)      | 2SA640, 2SA872                         |
| 2SC945 (Q, P)      | 2SC1222, 2SC1400, 2SC1845, 2SC1890     |
| 2SC1509 (Q, R)     | 2SC1735                                |
| 2SC1567            | 2SC1567A, 2SD330, 2SD762               |
| 2SC1845 (F, E)     | 2SC1222, 2SC1400, 2SC1775              |
| 2SC1904 (B, V)     | —                                      |
| 2SC2259 (F, G)     | —                                      |
| 2SD762             | 2SD330                                 |
| μPA68H (L, H)      | 2SK150A                                |
| HA1457             | —                                      |

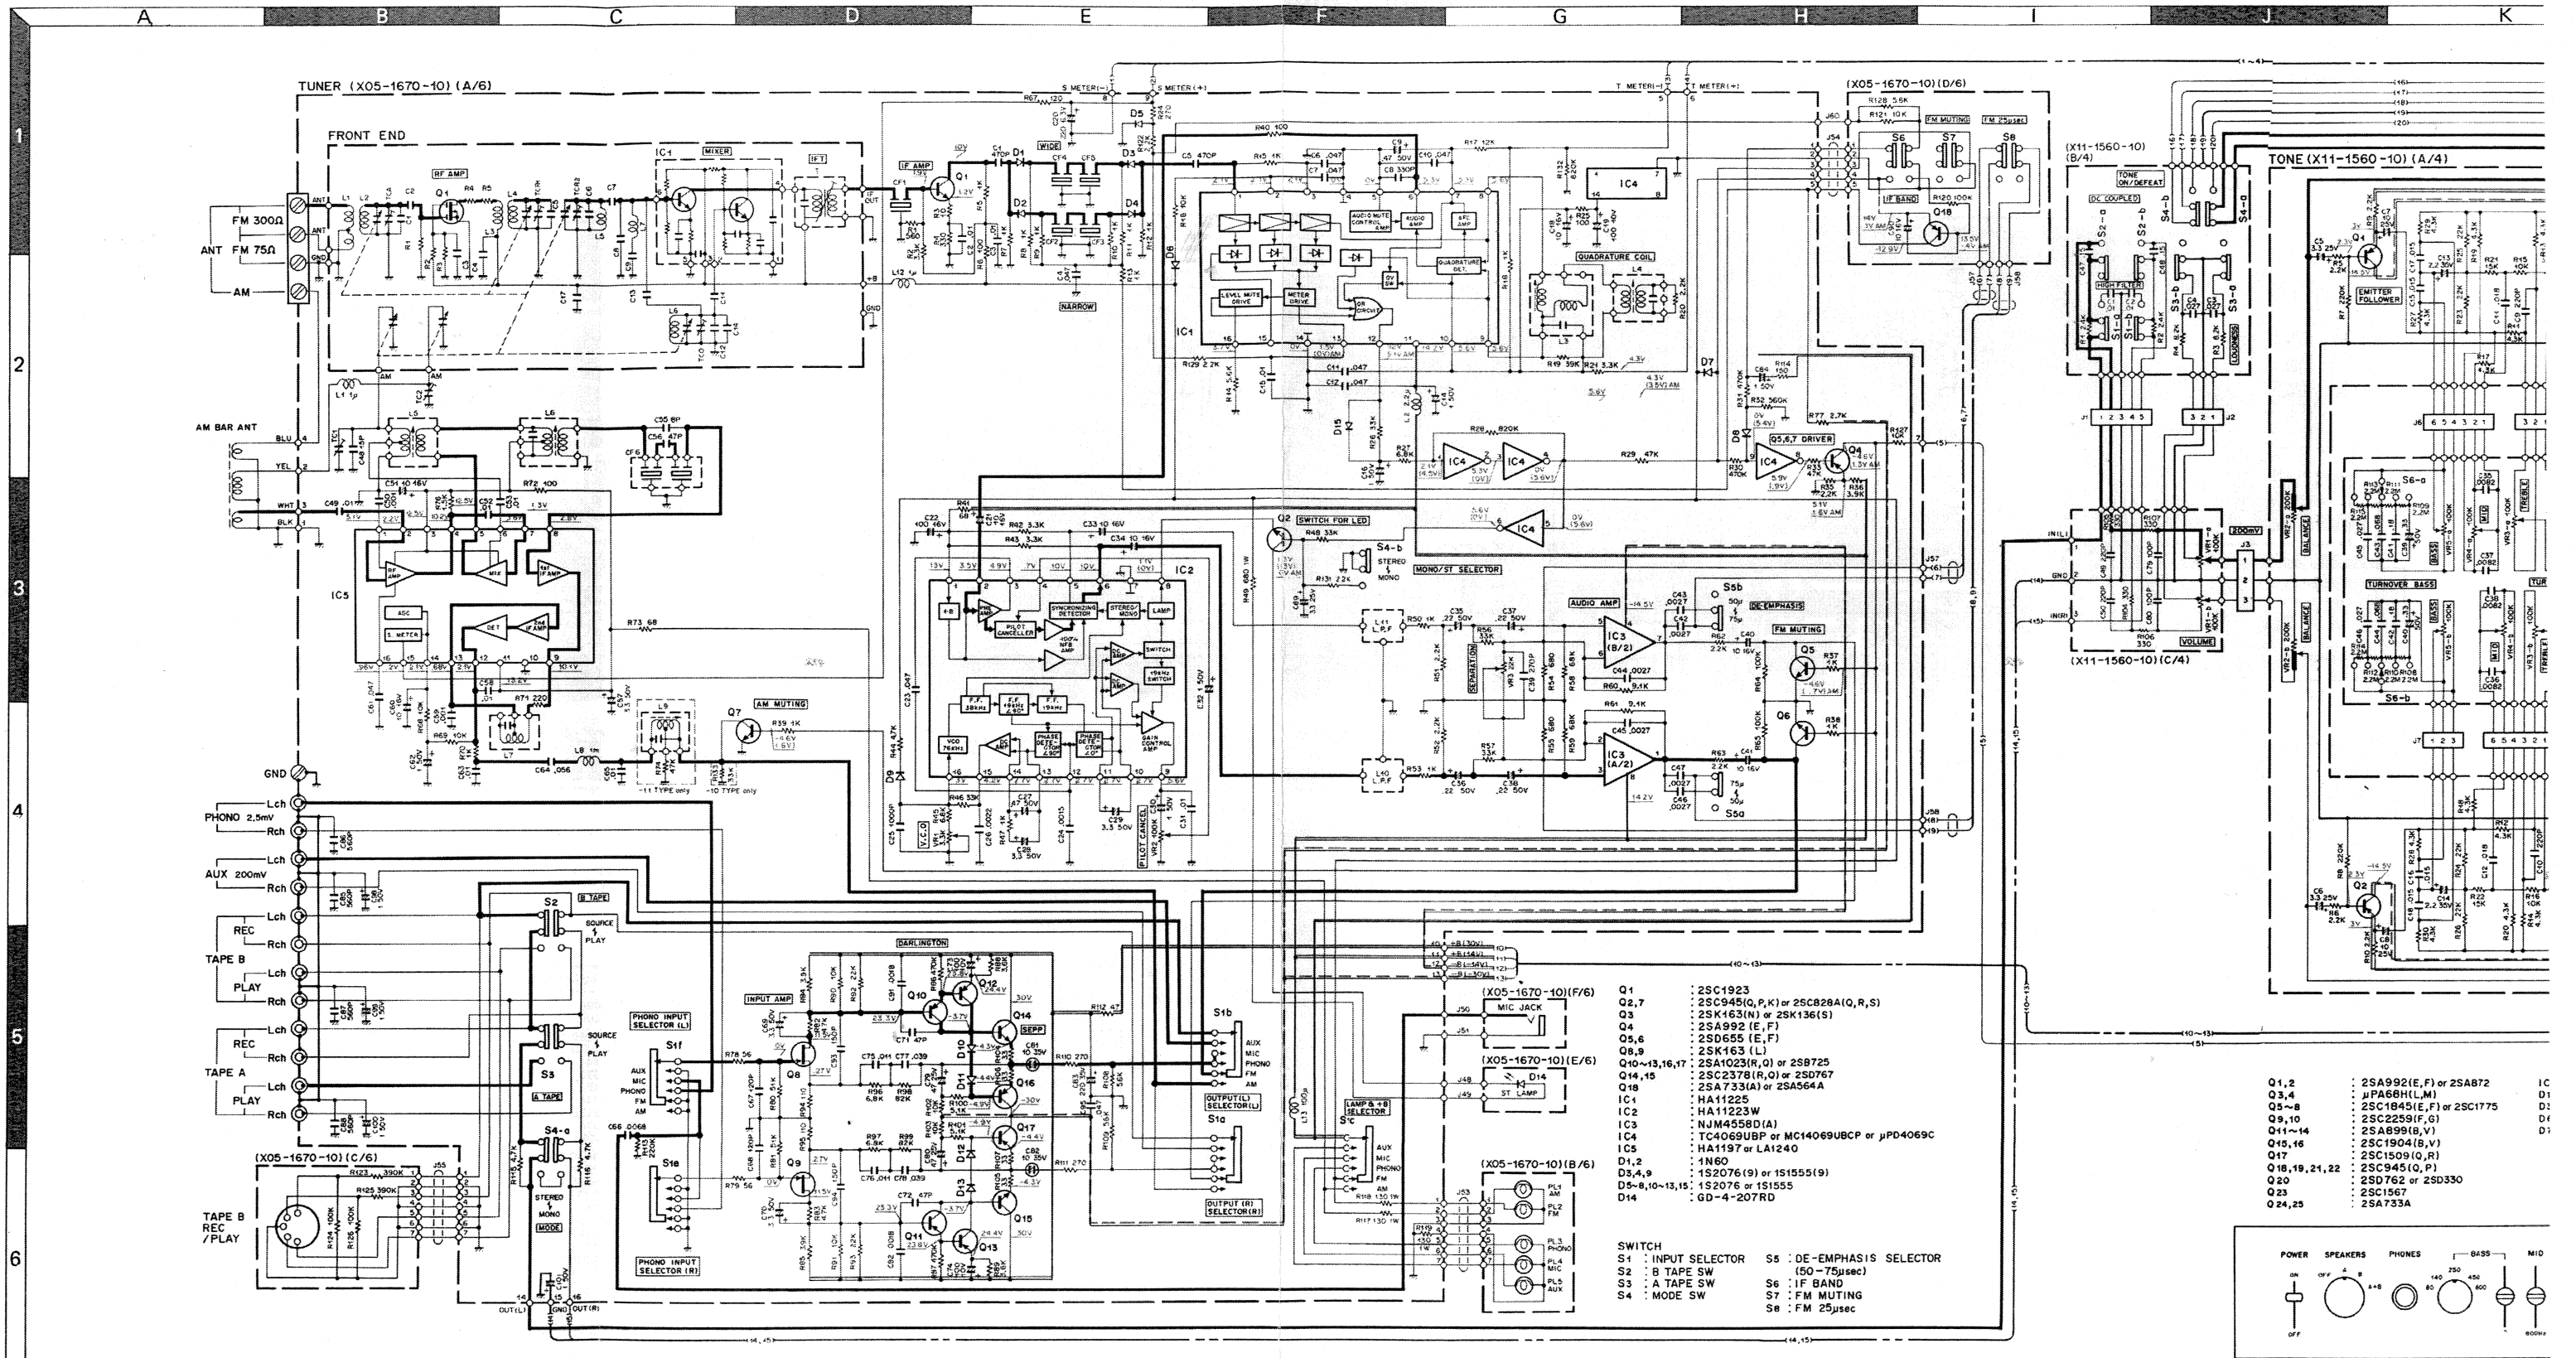


2SA850  
2SC1735




2SA564  
2SA640  
2SA733  
2SA777  
2SA872  
2SA893

2SA954  
2SA984  
2SA992  
2SA1023  
2SB725  
2SC828A


2SC945  
2SC1222  
2SC1400  
2SC1509  
2SC1775  
2SC1845



2SA841  
2SC381




2SC535




2SA899  
2SC1567




2SA913  
2SC1913




2SD330  
2SD762  
2SD767




2SC2259




2SA1075  
2SC2525




2SA1094  
2SA1095




2SC2564  
2SC2565



2SK136  
2SK163




2SK150A




$\mu$ PA68H




TA-7318P







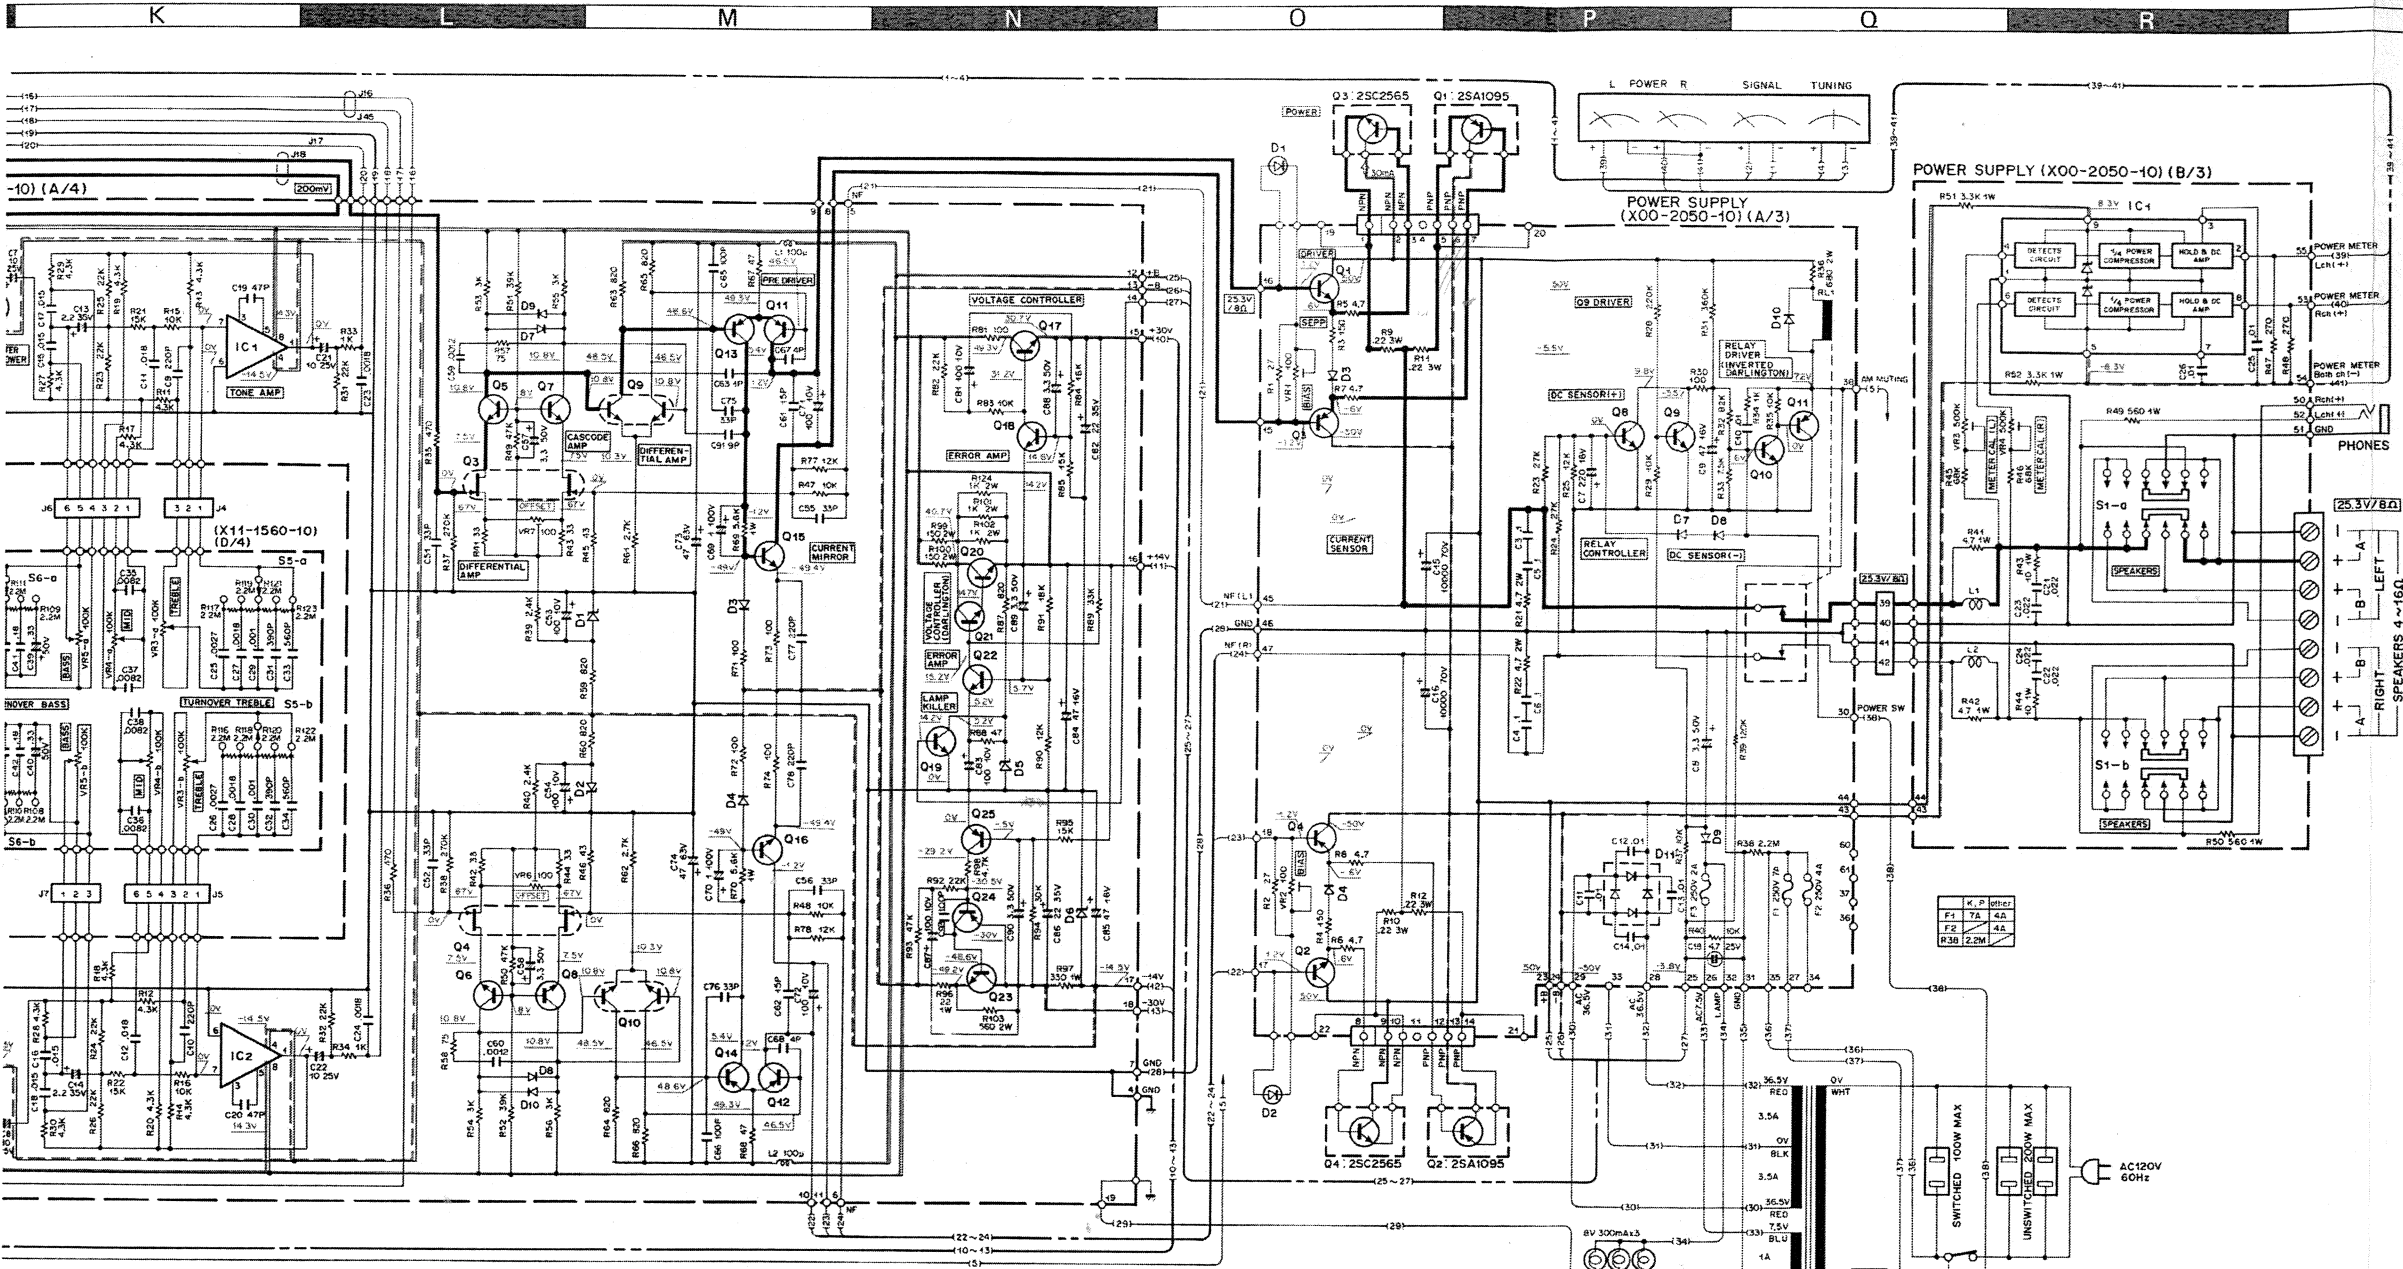

- (192(E,F) or 25A872
- 168H(L,M)
- 1845(E,F) or 25C1775
- 2259(F,G)
- 1899(B,V)
- 1904(B,V)
- 1509(Q,R)
- 1945(O,P)
- 1762 or 25D330
- 1567
- 733A

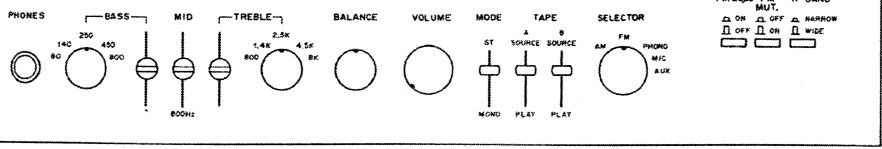

- X00-2050-10
- Q1,2
- Q3,4
- Q5,6
- Q7
- Q8,9
- Q10
- Q11
- IC1
- D1,2
- D3,4,7-9
- D5,6
- D10
- D11

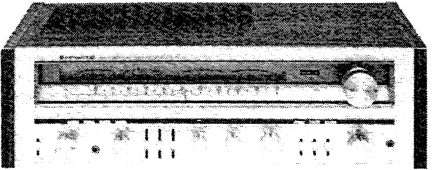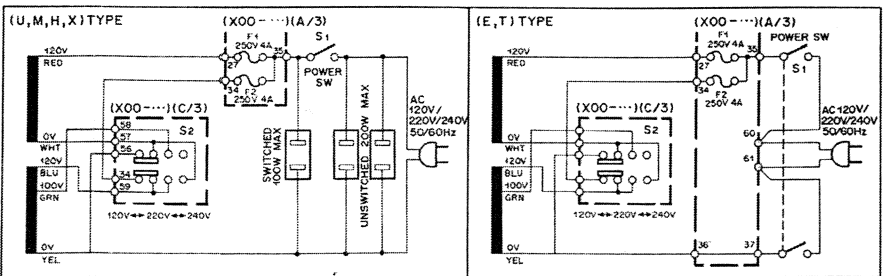

AMPLIFIER SECTION

Power Output  
80 watts\* per channel, minimum RMS, both channels driven at 8 ohms from 20 Hz to 20,000 Hz with no more than 0.02% total harmonic distortion.

Both Channels Driven  
into 8Ω at 1,000 Hz ..... 85W + 85W  
into 4Ω at 1,000 Hz ..... 100W + 100W  
Dynamic Power Output ..... 360W at 4Ω

Total Harmonic Distortion  
(20 Hz to 20,000 Hz from AUX)  
rated power into 8Ω ..... 0.02%  
1W power into 8Ω ..... 0.007%

Intermodulation Distortion  
(60 Hz: 7 kHz = 4:1 SMPTE)  
rated power into 8Ω ..... 0.007%  
1W power into 8Ω ..... 0.009%

Stew Rate ..... 1200 V/μsec  
Rise Time ..... 0.9 μsec

Damping Factor  
(20 Hz - 20 kHz at 8Ω) ..... 100

Input Sensitivity/Impedance  
Phono ..... 2.5 mV/50 kΩ  
AUX and TAPE ..... 200 mV/50 kΩ  
MIC ..... 3.6 mV/50 kΩ

Signal to Noise Ratio  
(A weighted)  
Phono ..... 85 dB for 2.5 mV input  
AUX and TAPE ..... 91 dB for 5.0 mV input  
MIC ..... 108 dB for 200 mV input  
72 dB for 2.2 mV input

Maximum Phono Input Level  
at 1,000 Hz ..... 200 mV (rms), THD 0.02%

Frequency Response  
PHONO RIAA ..... 20 Hz to 20,000 Hz ±0.2 dB  
AUX and TAPE ..... DC to 320 kHz -3 dB

Tone Control  
Bass (at 250 Hz) ..... ±12 dB at 50 Hz  
Mid ..... ±10 dB at 800 Hz  
Treble (at 2.5 kHz) ..... ±12 dB at 15 kHz

Loudness Control  
(VOL -30 dB) ..... +10 dB at 100 Hz

Subsonic Filter  
(DC Coupled off) ..... 18 Hz 6 dB/oct  
High Filter ..... 5 kHz 6 dB/oct

Output Level/Impedance  
TAPE REC Out (Pin) ..... 200 mV/300Ω  
TAPE REC Out (DIN) ..... 30 mV/80 kΩ

FM TUNER SECTION

Usable Sensitivity ..... 10.3 dBf (1.8 μV)  
50 dB Quieting Sensitivity  
Mono ..... 16.1 dBf (3.5 μV)  
Stereo ..... 37.9 dBf (43 μV)

Signal to Noise Ratio at 65 dBf  
Mono ..... 83 dB  
Stereo ..... 77 dB  
77 dB at 10 mV input

Total Harmonic Distortion  
Mono ..... 0.08%  
Stereo ..... 0.09%

Frequency Response ..... 30 Hz to 15,000 Hz +0.5, -1.0 dB

Capture Ratio ..... 1.0 dB  
Image Rejection Ratio ..... 83 dB  
Spurious Response Ratio ..... 100 dB  
IF Response Ratio ..... 105 dB

Alternate Channel Selectivity  
WIDE ..... 30 dB at 300 kHz  
NARROW ..... 60 dB at 300 kHz

AM Suppression Ratio ..... 65 dB at 65 dBf  
Stereo Separation Ratio ..... 50 dB at 1,000 Hz  
40 dB at 50 Hz to 10,000 Hz

Subcarrier Product Ratio ..... 70 dB

Antenna Impedance ..... 300Ω Balanced and 75Ω unbalanced

FM Frequency Range ..... 88 MHz to 108 MHz

FM TUNER SECTION

Usable Sensitivity ..... 10 μV (250 μV/m)  
Signal to Noise Ratio ..... 52 dB  
Image Rejection ..... 50 dB  
Selectivity ..... 50 dB

GENERAL


Power Consumption ..... 5.3A (UL and CSA)  
600W (IEC)  
370W (rated power at 8Ω)  
45W (non signal)  
Switched 1, Unswitched 1

Dimensions ..... W: 546 mm (21 1/2")  
H: 172 mm (6 3/4")  
D: 411 mm (16 1/8")

Weight (Net) ..... 15 kg (33 lbs)  
(Gross) ..... 17.2 kg (37.9 lbs)

\* Measured pursuant to Federal Trade Commission's Trade Regulation rule on Power Output Claims for Amplifier in U.S.A.

Note:  
Kenwood follows a policy of continuous advancements in development.  
For this reason specifications may be changed without notice.

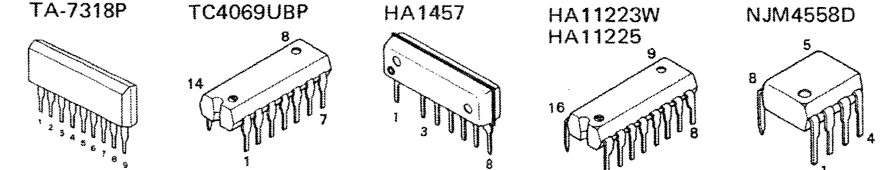

## PARTS LIST

| Ref. No.<br>参照番号                  | Parts No.<br>部品番号 | Description<br>部品名 / 規格 | Re-<br>marks<br>備考 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|
| 56 3A                             | N09-0287-05       | SCREW (DIAL BOARD)      |                    |
| 57 2A, 3B                         | N09-0293-05       | SCREW (PULLEY)          |                    |
| 58 1B                             | N09-0303-05       | SCREW (DIN)             |                    |
| 59 1A                             | N09-0314-05       | SCREW (VARISTOR)        |                    |
| 60 3A                             | N14-0074-05       | SPEED NUT               |                    |
| 61 3A, 3B                         | N29-0033-05       | PUSH RIVET              |                    |
| 62 2B                             | S90-0017-05       | REMOTE SWITCH SHAFT     |                    |
| 63 2B                             | S90-0018-05       | REMOTE WIRE             | *                  |
| S1                                | S33-4012-05       | LEVER SWITCH (POWER)    | KP                 |
| S1                                | S33-4014-05       | LEVER SWITCH (POWER)    | UM                 |
| S1                                | S33-4014-05       | LEVER SWITCH (POWER)    | XH                 |
| S1                                | S33-4025-05       | LEVER SWITCH (POWER)    | *T                 |
| S1                                | S33-4025-05       | LEVER SWITCH (POWER)    | E                  |
| -                                 | T90-0202-05       | ANTENNA (FM)            |                    |
| 65 1B                             | T90-0083-05       | ANTENNA (AM)            |                    |
| Q1 ,2                             | V01-1095-00       | 2SA1095                 |                    |
| Q3 ,4                             | V03-2565-00       | 2SC2565                 |                    |
| 66 1B                             | X00-2050-10       | POWER SUPPLY PCB ASSY   | *K                 |
| 66 1B                             | X00-2050-10       | POWER SUPPLY PCB ASSY   | P                  |
| 66 1B                             | X00-2050-81       | POWER SUPPLY PCB ASSY   | UM                 |
| 66 1B                             | X00-2050-81       | POWER SUPPLY PCB ASSY   | XH                 |
| 66 1B                             | X00-2052-71       | POWER SUPPLY PCB ASSY   | TE                 |
| 67 2B                             | X05-1670-10       | TUNER PCB ASSY          | *K                 |
| 67 2B                             | X05-1670-11       | TUNER PCB ASSY          | XT                 |
| 67 2B                             | X05-1670-11       | TUNER PCB ASSY          | UM                 |
| 67 2B                             | X05-1670-11       | TUNER PCB ASSY          | EH                 |
| 68 2B                             | X11-1560-10       | TONE AMP PCB ASSY       | *                  |
| <b>POWER SUPPLY (X00-2050-10)</b> |                   |                         |                    |
| C1 ,2                             | C24-1810-51       | ELECTRO 1UF 63WV        |                    |
| C3 -6                             | C46-1710-47       | MYLAR 0.1UF M           |                    |
| C7                                | C24-1222-71       | ELECTRO 220UF 16WV      |                    |
| C8                                | C24-1733-51       | ELECTRO 3.3UF 50WV      |                    |
| C9                                | C25-1247-67       | LL-ELEC 47UF 16WV       |                    |
| C10 -14                           | C54-2710-39       | CERAMIC 0.01UF F        |                    |
| C15 ,16                           | C90-0413-05       | ELECTRO 10000UF 70SV    | *                  |
| C17                               | C46-1722-27       | MYLAR 0.0022UF M        |                    |
| C18                               | C26-1447-57       | ELECTRO 4.7UF 25WV      |                    |
| C21 -24                           | C46-1722-36       | MYLAR 0.022UF K         |                    |
| C25 ,26                           | C46-1710-36       | MYLAR 0.01UF K          |                    |
| 100 1B                            | E20-0812-05       | BINDING POST ASSY       |                    |
| F1 ,2                             | F05-4022-05       | FUSE (4A) X00-2050-81   |                    |
| F1 ,2                             | F05-4024-05       | FUSE (4A) X00-2052-71   |                    |
| F1                                | F05-7022-05       | FUSE (7A) X00-2050-10   |                    |
| F3                                | F05-2021-05       | FUSE (2A) X00-2050-10   |                    |
| F3                                | F05-2023-05       | FUSE (2A) X00-2050-81   |                    |
| F3                                | F05-2029-05       | FUSE (2A) X00-2052-71   |                    |
| -                                 | J13-0055-05       | FUSE HOLDER             |                    |
| L1 ,2                             | L39-0085-05       | COIL                    |                    |
| R3 ,4                             | R43-1215-15       | FL-PROOF RD150 J 2E     |                    |
| R5 -8                             | R43-1247-95       | FL-PROOF RD4.7 J 2E     |                    |
| R9 -12                            | R92-0167-05       | METAL 0.22 J 3D         |                    |
| R17 ,18                           | R43-1222-15       | FL-PROOF RD220 J 2E     |                    |
| R21 ,22                           | R47-5547-95       | FL-PROOF RS4.7 J 3D     |                    |
| R36                               | R47-5568-15       | FL-PROOF RS680 J 3D     |                    |
| R38                               | R92-0173-05       | RC 2.2M K 2H (2050-10)  |                    |
| R41 ,42                           | R47-5447-95       | FL-PROOF RS4.7 J 3A     |                    |
| R43 ,44                           | R47-5410-05       | FL-PROOF RS10 J 3A      |                    |

| Ref. No.<br>参照番号           | Parts No.<br>部品番号 | Description<br>部品名 / 規格 | Re-<br>marks<br>備考 |
|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|
| R49 ,50                    | R47-5456-15       | FL-PROOF RS560 J 3A     |                    |
| R51 ,52                    | R47-5433-25       | FL-PROOF RS3.3K J 3A    |                    |
| VR1 ,2                     | R12-0056-05       | TRIMMING POT (BIAS)     |                    |
| VR3 ,4                     | R12-7007-05       | TRIMMING POT (METER)    |                    |
| RL1                        | S51-2038-05       | RELAY                   |                    |
| S1                         | S90-0027-05       | SLIDE SWITCH (SPKR)     | *                  |
| S2                         | S31-2046-05       | SLIDE SW X00-2050-81    |                    |
| S2                         | S31-2046-05       | SLIDE SW X00-2052-71    |                    |
| D1 ,2                      | V11-5100-40       | STV-4H(G)               |                    |
| D3 ,4                      | V11-0271-05       | 1S2076 OR 1S1555        |                    |
| D5 ,6                      | V11-0273-05       | 1S2076A                 |                    |
| D7 -9                      | V11-0271-05       | 1S2076 OR 1S1555        |                    |
| D10                        | V11-0295-05       | W06B OR V06B            |                    |
| D11                        | V11-2101-40       | M4C-51-12*1             |                    |
| IC1                        | V30-0292-10       | TA7318P                 |                    |
| Q1 ,2                      | V03-0468-05       | 2SC1913(O,R)            |                    |
| Q3 ,4                      | V01-0188-05       | 2SA913(O,R)             |                    |
| Q5 ,6                      | V03-1845-00       | 2SC1845 OR 2SC1890A     |                    |
| Q7                         | V01-1023-00       | 2SA1023 OR 2SB725       |                    |
| Q8 ,9                      | V03-0297-05       | 2SC945 OR 2SC828A       |                    |
| Q10                        | V03-2378-00       | 2SC2378 OR 2SD767       |                    |
| Q11                        | V01-0954-00       | 2SA954 OR 2SA984K       |                    |
| <b>TUNER (X05-1670-10)</b> |                   |                         |                    |
| D14                        | B30-0191-05       | LED (GD-4-207RD)        |                    |
| FL1 -5                     | B30-0084-05       | LAMP (SV, 50MA) FIG 102 |                    |
| C1                         | C52-1747-16       | CERAMIC 470PF K         |                    |
| C2 ,3                      | C55-1710-38       | CERAMIC 0.01UF Z        |                    |
| C4 -7                      | C55-1747-38       | CERAMIC 0.047UF Z       |                    |
| C5                         | C52-1747-16       | CERAMIC 470PF K         |                    |
| C8                         | C52-1733-16       | CERAMIC 330PF K         |                    |
| C9                         | C24-1747-41       | ELECTRO 0.47UF 50WV     |                    |
| C10 -12                    | C55-1747-38       | CERAMIC 0.047UF Z       |                    |
| C14                        | C24-1710-51       | ELECTRO 1UF 50WV        |                    |
| C15                        | C55-1710-38       | CERAMIC 0.01UF Z        |                    |
| C16                        | C24-1710-51       | ELECTRO 1UF 50WV        |                    |
| C18                        | C24-1210-61       | ELECTRO 10UF 16WV       |                    |
| C19                        | C24-1010-71       | ELECTRO 100UF 10WV      |                    |
| C20                        | C24-0822-71       | ELECTRO 220UF 6.3WV     |                    |
| C21                        | C24-1210-61       | ELECTRO 10UF 16WV       |                    |
| C22                        | C24-1210-71       | ELECTRO 100UF 16WV      |                    |
| C23                        | C46-1747-36       | MYLAR 0.047UF K         |                    |
| C24                        | C46-1715-26       | MYLAR 0.0015UF K        |                    |
| C25                        | C48-1710-25       | POLYSTY 1000PF J        |                    |
| C26                        | C46-1722-26       | MYLAR 0.0022UF K        |                    |
| C27                        | C24-1747-41       | ELECTRO 0.47UF 50WV     |                    |
| C28 ,29                    | C24-1733-51       | ELECTRO 3.3UF 50WV      |                    |
| C30                        | C24-1710-51       | ELECTRO 1UF 50WV        |                    |
| C31                        | C46-1710-36       | MYLAR 0.01UF K          |                    |
| C32                        | C24-1710-51       | ELECTRO 1UF 50WV        |                    |
| C33 ,34                    | C24-1210-61       | ELECTRO 10UF 16WV       |                    |
| C35 -38                    | C25-1722-47       | LL-ELEC 0.22UF 50WV     |                    |
| C39                        | C71-1727-15       | CERAMIC 270PF J         |                    |
| C40 ,41                    | C24-1210-61       | ELECTRO 10UF 16WV       |                    |
| C42 -47                    | C46-1727-25       | MYLAR 0.0027UF J        |                    |
| C48                        | C70-1715-05       | CERAMIC 15PF J          |                    |
| C49                        | C90-0245-05       | CERAMIC 0.1UF M         |                    |
| C50                        | C52-1710-26       | CERAMIC 0.001UF K       |                    |
| C51                        | C24-1210-61       | ELECTRO 10UF 16WV       |                    |
| C52 ,53                    | C90-0245-05       | CERAMIC 0.1UF M         |                    |
| C55                        | C71-1708-02       | CERAMIC 8PF D           |                    |
| C56                        | C71-1747-05       | CERAMIC 47PF J          |                    |

## PARTS LIST

| Ref. No.<br>参照番号 | Parts No.<br>部品番号 | Description<br>部品名 / 規格 | Re-<br>marks<br>備考 |
|------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|
| C81              | C24-1010-71       | ELECTRO 100UF 10WV      |                    |
| C82              | C24-6522-61       | ELECTRO 22UF 35WV       |                    |
| C83              | C24-1010-71       | ELECTRO 100UF 10WV      |                    |
| C84 ,85          | C24-1247-61       | ELECTRO 47UF 16WV       |                    |
| C86              | C24-6522-61       | ELECTRO 22UF 35WV       |                    |
| C87              | C24-1010-71       | ELECTRO 100UF 10WV      |                    |
| C88 -90          | C24-1733-51       | ELECTRO 3.3UF 50WV      |                    |
| C91              | C71-1709-02       | CERAMIC 9PF D           |                    |
| L1 ,2            | L40-1011-03       | INDUCTOR                |                    |
| R59 ,60          | R40-8382-16       | RC 820 K 2H             |                    |
| R63 -66          | R43-5282-15       | FL-PROOF RD820 J 2E     |                    |
| R67 ,68          | R43-1247-05       | FL-PROOF RD47 J 2E      |                    |
| R69 ,70          | R47-5456-25       | FL-PROOF RS5.6K J 3A    |                    |
| R71 -74          | R43-1210-15       | FL-PROOF RD100 J 2E     |                    |
| R81              | R43-5210-15       | FL-PROOF RD100 J 2E     |                    |
| R87              | R40-8382-16       | RC 820 K 2H             |                    |
| R96              | R47-5422-05       | FL-PROOF RS22 J 3A      |                    |
| R97              | R47-5433-15       | FL-PROOF RS330 J 3A     |                    |
| R99 ,100         | R47-5515-15       | FL-PROOF RS150 J 3D     |                    |
| R101,102         | R47-5510-25       | FL-PROOF RS1K J 3D      |                    |
| R103             | R47-5556-15       | FL-PROOF RS560 J 3D     |                    |
| R124             | R47-5510-25       | FL-PROOF RS1K J 3D      |                    |
| VR1              | R08-5046-05       | POTENTIOMETER (VOLUME)  | *                  |
| VR2              | R06-5030-05       | POTENTIOMETER (BALANCE) |                    |
| VR3 -5           | R13-5020-05       | POTENTIOMETER (TONE)    | *                  |
| VR6 ,7           | R12-0502-05       | TRIMMING POT 100 OFFSET |                    |
| S1 -4            | S42-4010-05       | PUSH SWITCH FIG 114     | *                  |
| S5 ,6            | S01-1062-05       | ROTARY WAFER SWITCH     | *                  |
| D1 ,2            | V11-4103-60       | XZ-051                  |                    |
| D3 ,4            | V11-0271-05       | 1S2076 OR 1S1555        |                    |
| D5               | V11-4103-60       | XZ-051                  |                    |
| D6               | V11-0344-05       | WZ-140 OR YZ-140        |                    |
| D7 -10           | V11-0051-05       | 1N60                    |                    |
| IC1 ,2           | V30-0264-10       | HA1457                  |                    |
| Q1 ,2            | V01-0992-10       | 2SA992(F,E) OR 2SA872   |                    |
| Q3 ,4            | V09-0145-30       | UPA68H(L,M)             |                    |
| Q5 -8            | V03-1845-10       | 2SC1845(F,E) OR 2SC1775 |                    |
| Q9 ,10           | V03-2259-30       | 2SC2259(F,G)            |                    |
| Q11 -14          | V01-0199-05       | 2SA899(B,V)             |                    |
| Q15 ,16          | V03-0460-05       | 2SC1904(B,V)            |                    |
| Q17              | V03-0494-05       | 2SC1509(G,R)            |                    |
| Q18 ,19          | V03-0348-05       | 2SC945(O,P)             |                    |
| Q20              | V04-0762-00       | 2SD762 OR 2SD330        |                    |
| Q21 ,22          | V03-0348-05       | 2SC945(O,P)             |                    |
| Q23              | V03-1567-00       | 2SC1567                 |                    |
| Q24 ,25          | V01-0733-90       | 2SA733(A)               |                    |

## PARTS LIST

| Ref. No.<br>参照番号 | Parts No.<br>部品番号 | Description<br>部品名 / 規格 | Re-<br>marks<br>備考 | Ref. No.<br>参照番号 | Parts No.<br>部品番号 | Description<br>部品名 / 規格 | Re-<br>marks<br>備考     |
|------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|
| 1                | 2A                | -                       |                    | 22               | 3A                | B07-0278-04             | ESCUTCHEON             |
| 2                | 2B                | -                       |                    | 23               | 3A                | B08-0006-04             | INDICATOR              |
| 3                | 2A                | -                       |                    | 24               | 3A                | B08-2019-03             | INDICATOR              |
| 4                | 2B                | -                       |                    | 25               | 3A                | B10-0248-04             | FRONT GLASS            |
| 5                | 3B                | -                       |                    | 26               | 3B                | B19-0205-02             | LIGHTING ACRYLIC RESIN |
| 6                | 1B                | -                       |                    | 27               | 3A                | B20-0444-04             | DIAL CALIBRARIONS      |
| 7                | 2A                | -                       |                    | 28               | 3A                | B21-0033-03             | DIAL POINTER           |
| 8                | 2B                | -                       |                    | 29               | 3B                | B30-0184-05             | LAMP                   |
| 9                | 2B                | -                       |                    | 30               | 3B                | B31-0302-05             | METER                  |
| 10               | 3A                | A20-1424-03             | FRONT PANEL        | 31               | 2B                | D15-0171-13             | PULLEY                 |
| 10               | 3A                | A20-1424-03             | FRONT PANEL        | 32               | 3A, 3B            | D15-0172-04             | PULLEY X4              |
| 10               | 3A                | A20-1424-03             | FRONT PANEL        | 33               | 3B                | D20-0149-03             | DIAL SHAFT ASSY        |
| 10               | 3A                | A20-1424-03             | FRONT PANEL        | 34               | 1B                | D32-0082-04             | STOPPER (VOLTAGE)      |
| 10               | 3A                | A20-1425-03             | FRONT PANEL        | 34               | 1B                | D32-0082-04             | STOPPER (VOLTAGE)      |
| 10               | 3A                | A20-1426-03             | FRONT PANEL        | 34               | 1B                | D32-0082-04             | STOPPER (VOLTAGE)      |
| 11               | 3A                | A33-0055-03             | REFLECTOR          | 35               | 1B                | E03-0008-05             | AC OULET               |
| 12               | 1A                | A50-0057-03             | SIDE PLATE L       | 35               | 1B                | E03-0008-05             | AC OULET               |
| 12               | 1A                | A50-0063-03             | SIDE PLATE L       | 35               | 1B                | E03-0017-05             | AC OULET               |
| 13               | 1A                | A50-0058-03             | SIDE PLATE R       | 36               | 1B                | E04-0004-05             | RECEPTACLE (ANT)       |
| 13               | 1A                | A50-0064-03             | SIDE PLATE R       | 37               | 2B                | E11-0060-15             | PHONE JACK             |
| 14               | 1A                | A54-0171-03             | WOOD TOP BOARD     | 38               | 1B                | E30-0181-05             | POWER CORD             |
| 14               | 1A                | A54-0171-03             | WOOD TOP BOARD     | 38               | 1B                | E30-0185-05             | POWER CORD             |
| 14               | 1A                | A54-0171-03             | WOOD TOP BOARD     | 38               | 1B                | E30-0545-05             | POWER CORD             |
| 14               | 1A                | A54-0171-03             | WOOD TOP BOARD     | 38               | 1B                | E30-0580-05             | POWER CORD             |
| 14               | 1A                | A54-0171-03             | WOOD TOP BOARD     | 38               | 1B                | E30-0602-05             | POWER CORD             |
| 14               | 1A                | A54-0172-03             | WOOD TOP BOARD     | 39               | 1A                | F01-0311-02             | HEAT SINK              |
| 14               | 1A                | A54-0177-03             | WOOD TOP BOARD     | 40               | 2B                | G01-0045-24             | COILED SPRING          |
| -                | B46-0055-20       | WARRANTY CARD           | P                  | 41               | 3A                | G01-0364-04             | COILED SPRING          |
| -                | B46-0060-00       | WARRANTY CARD           | T                  | -                | H01-3025-04       | CARTON BOX              | *K                     |
| -                | B46-0061-20       | WARRANTY CARD           | K                  | -                | H01-3025-04       | CARTON BOX              | UM                     |
| -                | B46-0062-20       | WARRANTY CARD           | U                  | -                | H01-3025-04       | CARTON BOX              | X                      |
| -                | B46-0063-00       | WARRANTY CARD           | U                  | -                | H01-3026-04       | CARTON BOX              | P                      |
| -                | B46-0064-00       | WARRANTY CARD           | X                  | -                | H01-3027-04       | CARTON BOX              | T                      |
| -                | B50-1859-00       | INSTRUCTION MANUAL      | *K                 | -                | H01-3028-04       | CARTON BOX              | H                      |
| -                | B50-1859-00       | INSTRUCTION MANUAL      | *U                 | -                | H01-3051-04       | CARTON BOX              | E                      |
| -                | B50-1860-00       | INSTRUCTION MANUAL      | *P                 | -                | H10-1533-02       | POLYSTYRENE FIXTURE     | *                      |
| -                | B50-1860-00       | INSTRUCTION MANUAL      | MX                 | -                | H20-0415-04       | COVER                   | M                      |
| -                | B50-1861-00       | INSTRUCTION MANUAL      | *T                 | -                | H20-0445-04       | COVER                   |                        |
| -                | B50-1862-00       | INSTRUCTION MANUAL      | *H                 | 42               | 2A                | J02-0101-05             | FOOT X4                |
| -                | B59-0018-00       | INSTRUCTION PRINT       |                    | 43               | 1B                | J19-0507-05             | ANTENNA HOLDER         |
| 15               | 3A                | B03-0141-02             | DRESSING PLATE     | 44               | 3B                | J32-0251-04             | BOSS (M7)              |
| 16               | 1A                | B04-0068-04             | MESH PLATE         | 45               | 3A                | J32-0255-04             | BOSS (M8)              |
| 16               | 1A                | B04-0068-04             | MESH PLATE         | 46               | 1B                | J41-0034-05             | BUSHING                |
| 16               | 1A                | B04-0068-04             | MESH PLATE         | 46               | 1B                | J42-0084-05             | BUSHING                |
| 16               | 1A                | B04-0068-04             | MESH PLATE         | 46               | 1B                | J42-0084-05             | BUSHING                |
| 16               | 1A                | B04-0070-04             | MESH PLATE         | 46               | 1B                | J42-0085-05             | BUSHING                |
| 16               | 1A                | B04-0073-04             | MESH PLATE         | 47               | 3A                | K23-0321-04             | KNOB (SEL, VOL, SP)    |
| 17               | 3A                | B07-0271-04             | ESCUTCHEON         | 48               | 3A                | K23-0322-04             | KNOB (BAL, TURNOVER)   |
| 17               | 3A                | B07-0271-04             | ESCUTCHEON         | 49               | 3A                | K23-0324-04             | KNOB (TUNING)          |
| 17               | 3A                | B07-0271-04             | ESCUTCHEON         | 50               | 3A                | K27-0093-04             | KNOB (LEVER)           |
| 17               | 3A                | B07-0272-04             | ESCUTCHEON         | 51               | 3A                | K27-0094-04             | KNOB (SLIDE)           |
| 17               | 3A                | B07-0282-04             | ESCUTCHEON         | 52               | 3A                | K29-0319-04             | KNOB (PUSH)            |
| 18               | 3A                | B07-0273-04             | ESCUTCHEON         | 53               | 1A                | L01-1751-05             | POWER TRANSFORMER      |
| 18               | 3A                | B07-0273-04             | ESCUTCHEON         | 53               | 1A                | L01-1751-05             | POWER TRANSFORMER      |
| 18               | 3A                | B07-0273-04             | ESCUTCHEON         | 53               | 1A                | L01-1756-05             | POWER TRANSFORMER      |
| 18               | 3A                | B07-0273-04             | ESCUTCHEON         | 53               | 1A                | L01-1757-05             | POWER TRANSFORMER      |
| 18               | 3A                | B07-0273-04             | ESCUTCHEON         | 53               | 1A                | L01-1757-05             | POWER TRANSFORMER      |
| 19               | 3A                | B07-0274-04             | ESCUTCHEON         | 54               | 1A                | N08-0126-05             | DRESSED SCREW          |
| 20               | 3A                | B07-0275-04             | ESCUTCHEON         | 55               | 1B                | N08-0128-35             | DRESSED SCREW (GND)    |
| 20               | 3A                | B07-0276-04             | ESCUTCHEON         |                  |                   |                         |                        |
| 21               | 3A                | B07-0277-04             | ESCUTCHEON         |                  |                   |                         |                        |




## PARTS LIST

| Ref. No.<br>参照番号 | Parts No.<br>部品番号 | Description<br>部品名 / 規格 | Re-<br>marks<br>備考 |
|------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|
| C57              | C24-1733-51       | ELECTRO 3.3UF 50WV      |                    |
| C58              | C90-0245-05       | CERAMIC 0.1UF M         |                    |
| C59              | C52-1710-26       | CERAMIC 0.001UF K       |                    |
| C60              | C24-1210-61       | ELECTRO 10UF 16WV       |                    |
| C61              | C55-1747-38       | CERAMIC 0.047UF Z       |                    |
| C62              | C24-1710-51       | ELECTRO 1UF 50WV        |                    |
| C63              | C90-0245-05       | CERAMIC 0.1UF M         |                    |
| C64              | C46-1756-36       | MYLAR 0.056UF K         |                    |
| C65              | C90-0245-05       | CERAMIC 0.1UF M         |                    |
| C66              | C46-1768-26       | MYLAR 0.0068UF K        |                    |
| C67 ,68          | C71-1712-15       | CERAMIC 120PF J         |                    |
| C69 ,70          | C24-1733-51       | ELECTRO 3.3UF 50WV      |                    |
| C71 ,72          | C71-1747-05       | CERAMIC 47PF J          |                    |
| C73 ,74          | C24-1010-71       | ELECTRO 100UF 10WV      |                    |
| C75 ,76          | C49-2011-34       | MYLAR 0.011UF G         |                    |
| C77 ,78          | C49-2039-34       | MYLAR 0.039UF G         |                    |
| C79 ,80          | C24-1447-61       | ELECTRO 47UF 25WV       |                    |
| C81 ,82          | C90-0404-05       | NP-ELEC 10UF 35WV       |                    |
| C83              | C24-6522-71       | ELECTRO 220UF 35WV      |                    |
| C84              | C24-1710-51       | ELECTRO 1UF 50WV        |                    |
| C85 -88          | C52-1756-16       | CERAMIC 560PF K         |                    |
| C89              | C24-1433-61       | ELECTRO 33UF 25WV       |                    |
| C90              | C24-1210-61       | ELECTRO 10UF 16WV       |                    |
| C91 ,92          | C52-1718-26       | CERAMIC 0.0018UF K      |                    |
| C93 ,94          | C71-1715-15       | CERAMIC 150PF J         |                    |
| C95              | C55-1747-38       | CERAMIC 0.047UF Z       |                    |
| C98 -101         | C24-1710-51       | ELECTRO 1UF 50WV        |                    |
| TC1 ,2           | C05-0073-05       | TRIMMER CAPACITOR       |                    |
| 103 1B           | E06-0510-05       | R/P CONNECTOR           |                    |
| 104 3B           | E11-0065-05       | PHONE JACK              |                    |
| 105 2B           | E13-0612-05       | PHONE JACK (6P)         |                    |
| 106 2B           | E20-0438-05       | TERMINAL BOARD (ANT)    |                    |
| CF1 -5           | L79-0085-05       | FILTER ASSY             |                    |
| CF6              | L72-0078-05       | CERAMIC FILTER          |                    |
| L1               | L40-1092-11       | INDUCTOR                |                    |
| L2               | L40-2292-44       | INDUCTOR                |                    |
| L3               | L30-0327-05       | FM IFT                  |                    |
| L4               | L30-0328-05       | FM IFT                  |                    |
| L5               | L32-0225-05       | AM OSCILLATING COIL     |                    |
| L6               | L30-0329-05       | AM IFT                  |                    |
| L7               | L30-0284-05       | AM IFT                  |                    |
| L8               | L40-1021-03       | INDUCTOR                |                    |
| L9               | L79-0073-05       | LC FILTER X05-1670-11   |                    |
| L10 ,11          | L79-0060-05       | FILTER                  |                    |
| L12              | L40-1092-11       | INDUCTOR                |                    |
| L13              | L40-1011-12       | INDUCTOR                |                    |
| R6               | R43-1210-15       | FL-PROOF RD100 J 2E     |                    |
| R41              | R43-1268-05       | FL-PROOF RD48 J 2E      |                    |
| R49              | R47-5468-15       | FL-PROOF RS680 J 3A     |                    |
| R73              | R43-1268-05       | FL-PROOF RD68 J 2E      |                    |
| R77              | R47-5427-25       | FL-PROOF RS2.7K J 3A    |                    |
| R96 ,97          | R48-2680-14       | RN 6.8K G 2E            |                    |
| R98 ,99          | R48-2820-24       | RN 82K G 2E             |                    |
| R104-107         | R43-1233-05       | FL-PROOF RD33 J 2E      |                    |
| R112             | R43-1247-05       | FL-PROOF RD47 J 2E      |                    |
| R117-119         | R47-5413-15       | FL-PROOF RS130 J 3A     |                    |
| VR1              | R12-1041-05       | TRIMMING POT 3.3K VCO   |                    |
| VR2              | R12-5030-05       | TRIMMING POT 100K       |                    |
| VR3              | R12-3051-05       | TRIMMING POT 22K PILOT  |                    |
| S1               | S29-1119-05       | ROTARY WAFER SW (SEL)   | *                  |
| S2 ,3            | S33-2052-05       | LEVER SWITCH (TAPE)     | *                  |

| Ref. No.<br>参照番号       | Parts No.<br>部品番号 | Description<br>部品名 / 規格  | Re-<br>marks<br>備考 |
|------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
| S4                     | S33-4023-05       | LEVER SWITCH (MODE)      |                    |
| S5                     | S31-2052-05       | SLIDE SWITCH (EMPHASIS)  | *                  |
| S6 -8                  | S42-3028-05       | PUSH SWITCH FIG 110      | *                  |
| D1 ,2                  | V11-0051-05       | 1N60                     |                    |
| D3 -13                 | V11-0271-05       | 1S2076 OR 1S1555         |                    |
| D15                    | V11-0271-05       | 1S2076 OR 1S1555         |                    |
| IC1                    | V30-0321-10       | HA11225                  |                    |
| IC2                    | V30-0266-20       | HA11223W                 |                    |
| IC3                    | V30-0248-10       | NJM4558D(A)              |                    |
| IC4                    | V30-0297-20       | TC4069UBP OR UPD4069C    |                    |
| IC4                    | V30-0297-20       | TC4069UBP, MC14069UBCP   |                    |
| IC5                    | V30-0196-05       | HA1197 OR LA1240         |                    |
| Q1                     | V03-1923-00       | 2SC1923                  |                    |
| Q2                     | V03-0945-40       | 2SC945(O, P, K), 2SC828A |                    |
| Q3                     | V09-0144-40       | 2SK163(N) OR 2SK136(S)   |                    |
| Q4                     | V01-0992-10       | 2SA992(F, E)             |                    |
| Q5 ,6                  | V04-0655-20       | 2SD655(E, F)             |                    |
| Q7                     | V03-0945-40       | 2SC945(O, P, K), 2SC828A |                    |
| Q8 ,9                  | V09-0144-60       | 2SK163(L)                |                    |
| Q10 -13                | V01-1023-10       | 2SA1023(R, O) OR 2SB725  |                    |
| Q14 ,15                | V03-2378-10       | 2SC2378(R, O) OR 2SD767  |                    |
| Q16 ,17                | V01-1023-10       | 2SA1023(R, O) OR 2SB725  |                    |
| Q18                    | V01-0733-90       | 2SA733(A) OR 2SA564A     |                    |
| TONE AMP (X11-1560-10) |                   |                          |                    |
| C1 ,2                  | C46-1710-36       | MYLAR 0.01UF K           |                    |
| C3 ,4                  | C46-1727-36       | MYLAR 0.027UF K          |                    |
| C5 ,6                  | C25-1433-57       | LL-ELEC 3.3UF 25WV       |                    |
| C7 ,8                  | C25-1410-67       | LL-ELEC 10UF 25WV        |                    |
| C9 ,10                 | C71-1722-15       | CERAMIC 220PF J          |                    |
| C11 ,12                | C46-1718-36       | MYLAR 0.018UF K          |                    |
| C13 ,14                | C25-6522-57       | LL-ELEC 2.2UF 35WV       |                    |
| C15 -18                | C46-1715-35       | MYLAR 0.015UF J          |                    |
| C19 ,20                | C71-1747-05       | CERAMIC 47PF J           |                    |
| C21 ,22                | C25-1410-67       | LL-ELEC 10UF 25WV        |                    |
| C23 ,24                | C52-1718-26       | CERAMIC 0.0018UF K       |                    |
| C25 ,26                | C46-1727-26       | MYLAR 0.0027UF K         |                    |
| C27 ,28                | C46-1718-26       | MYLAR 0.0018UF K         |                    |
| C29 ,30                | C46-1710-26       | MYLAR 0.001UF K          |                    |
| C31 ,32                | C52-1739-16       | CERAMIC 390PF K          |                    |
| C33 ,34                | C52-1756-16       | CERAMIC 560PF K          |                    |
| C35 -38                | C46-1782-25       | MYLAR 0.0082UF J         |                    |
| C39 ,40                | C25-1733-47       | LL-ELEC 0.33UF 50WV      |                    |
| C41 ,42                | C46-1718-46       | MYLAR 0.18UF K           |                    |
| C43 ,44                | C46-1768-36       | MYLAR 0.068UF K          |                    |
| C45 ,46                | C46-1727-36       | MYLAR 0.027UF K          |                    |
| C47 ,48                | C46-1715-46       | MYLAR 0.15UF K           |                    |
| C49 ,50                | C71-1722-15       | CERAMIC 220PF J          |                    |
| C51 ,52                | C71-1733-05       | CERAMIC 33PF J           |                    |
| C53 ,54                | C24-1010-71       | ELECTRO 100UF 10WV       |                    |
| C55 ,56                | C71-1733-05       | CERAMIC 33PF J           |                    |
| C57 ,58                | C24-1733-51       | ELECTRO 3.3UF 50WV       |                    |
| C59 ,60                | C46-1712-26       | MYLAR 0.0012UF K         |                    |
| C61 ,62                | C71-1715-05       | CERAMIC 15PF J           |                    |
| C63                    | C71-1701-01       | CERAMIC 1PF C            |                    |
| C65 ,66                | C71-1710-15       | CERAMIC 100PF J          |                    |
| C67 ,68                | C71-1704-01       | CERAMIC 4PF C            |                    |
| C69 ,70                | C24-2010-51       | ELECTRO 1UF 100WV        |                    |
| C71 ,72                | C24-1010-71       | ELECTRO 100UF 10WV       |                    |
| C73 ,74                | C24-1847-61       | ELECTRO 47UF 63WV        |                    |
| C75 ,76                | C71-1733-05       | CERAMIC 33PF J           |                    |
| C77 ,78                | C71-1722-15       | CERAMIC 220PF J          |                    |
| C79 ,80                | C71-1710-15       | CERAMIC 100PF J          |                    |

EXPLODED VIEW

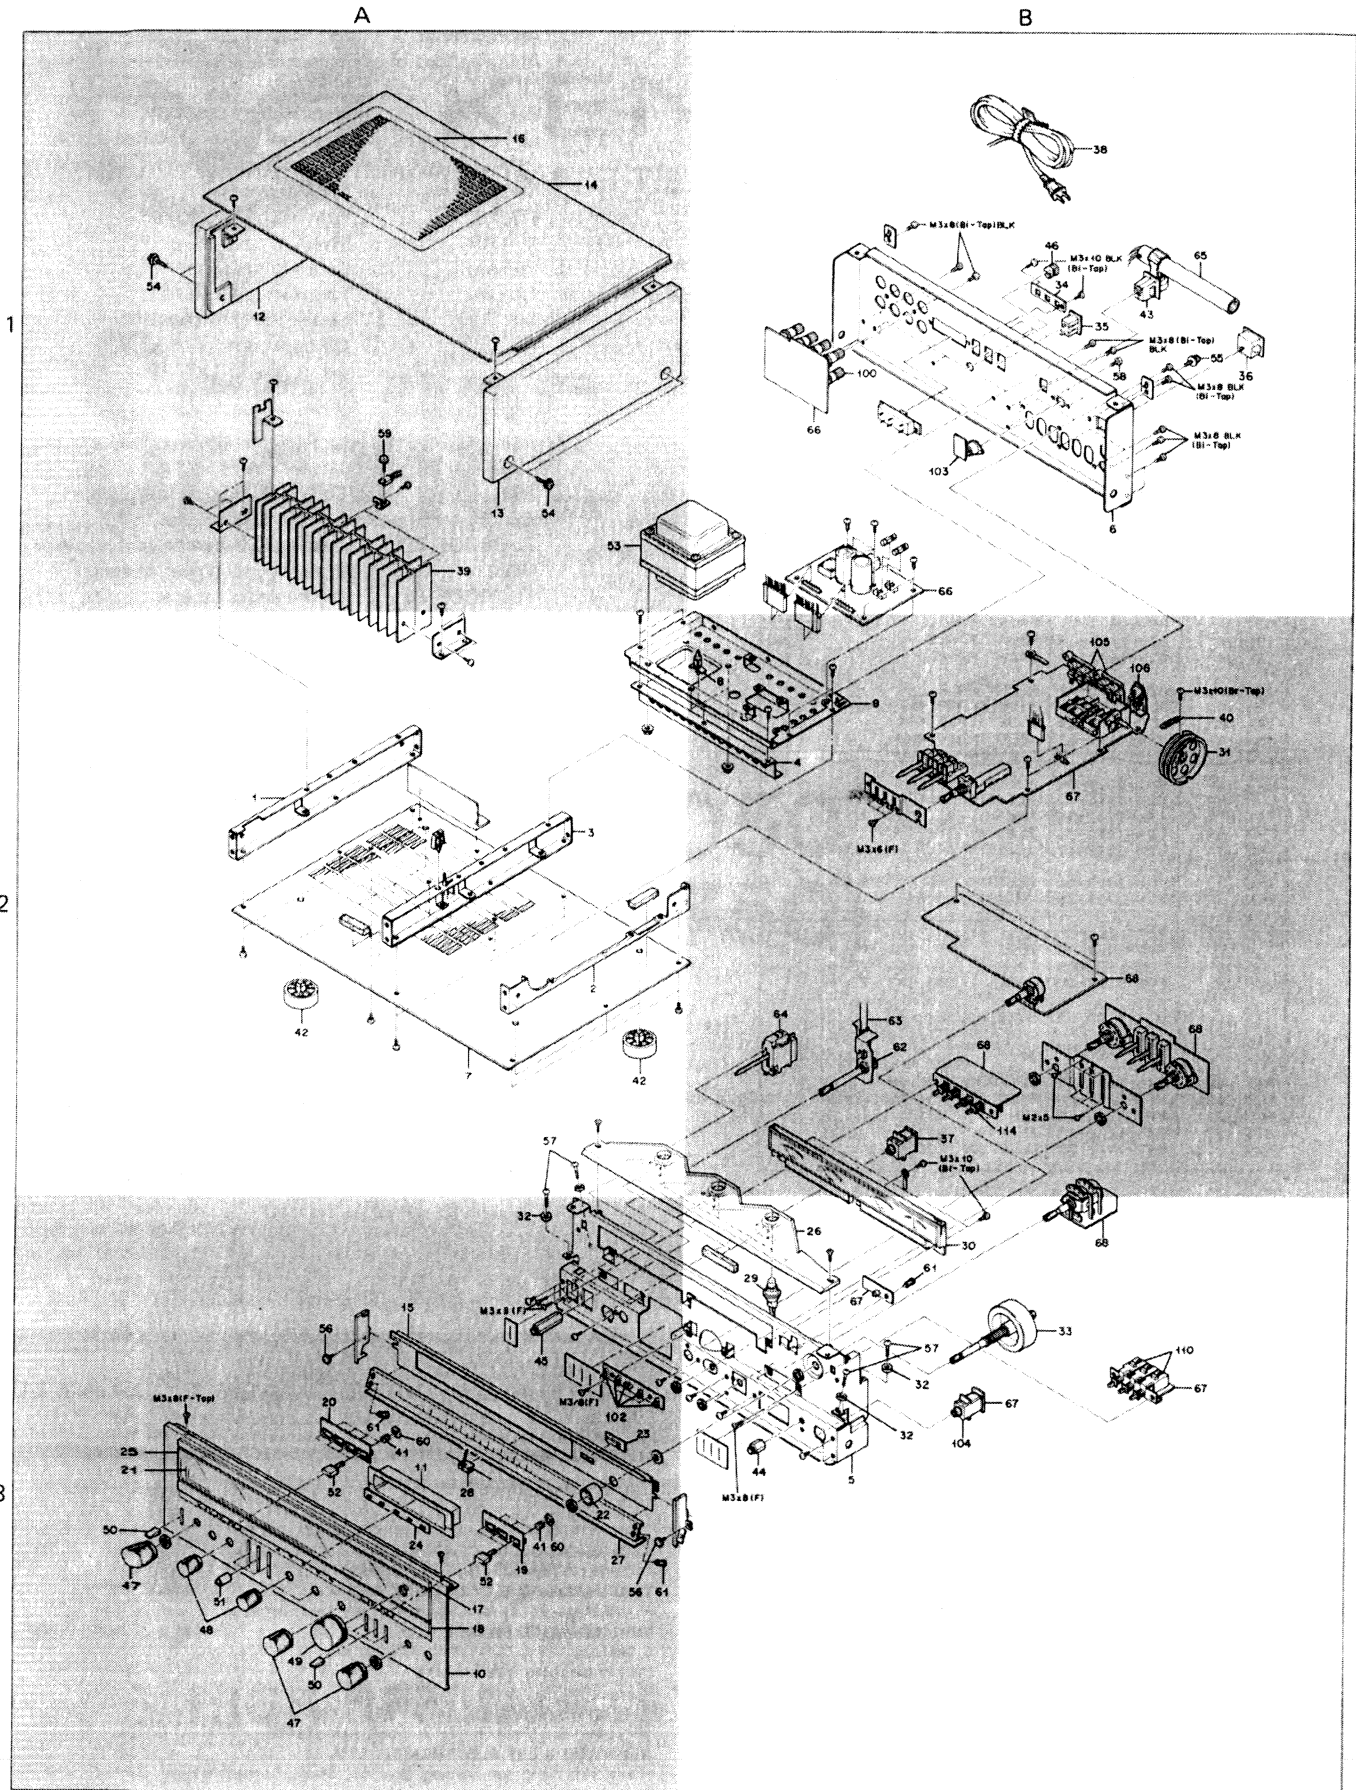

## PARTS LIST

| Fig. No.            | Parts No.   |
|---------------------|-------------|
| M3 × 6              | N30-3006-46 |
| M3 × 6 BLK          | N30-3006-45 |
| M3 × 6 (F-Tap) BLK  | N88-3006-45 |
| M3 × 8 BLK          | N30-3008-45 |
| M3 × 8 (Br-Tap)     | N87-3008-46 |
| M3 × 8 (F-Tap)      | N88-3008-46 |
| M3 × 8 (Bi-Tap) BLK | N89-3008-45 |
| M3 × 8 (Tp-T)       | N91-3008-46 |
| M3 × 10 (Br-Tap)    | N87-3010-46 |
| M3 × 10 (F-Tap)     | N88-3010-46 |
| M4 × 10 (Br-Tap)    | N87-4010-46 |

### INSTRUCTIONS FOR PARTS LIST

| Ref. No.<br>参照番号 | Parts No.<br>部品番号 | Description<br>部品名 / 規格          | Remarks<br>備考 |
|------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|
| ①                | 11 1A             | A01-0352-02 CASE                 | ④             |
| ②                | 12 3A             | A20-1402-03 FRONT PANEL          | ③             |
|                  | 12 3A             | A20-1402-03 FRONT PANEL          | ④             |
|                  | 12 3A             | A20-1402-03 FRONT PANEL          | ④             |
|                  | 12 3A             | A20-1402-03 FRONT PANEL          | ④             |
|                  | 12 3A             | A20-1403-03 FRONT PANEL          | T             |
|                  | 12 1A             | A50-0059-02 SIDE PLATE (L)       | *             |
|                  | 14 1A             | A50-0060-02 SIDE PLATE (R)       | *             |
|                  | 15 1A             | A54-0169-02 WOOD TOP BOARD       | *             |
| ⑤                | C31 -38           | C91-0039-05 MYLAR 0.1UF J        |               |
|                  | C39 .40           | C24-1410-61 ELECTRO 10UF 25WV    |               |
|                  | C41 .42           | C46-1712-26 MYLAR 0.0012UF L     |               |
|                  | C43 .44           | C24-1710-51 ELECTRO 1UF 50WV     |               |
|                  | C45               | C25-6547-67 ELECTRO 47UF 35WV    |               |
|                  | C46               | C24-2010-51 ELECTRO 1UF 100WV    |               |
|                  | C47               | C71-1727-15 CERAMIC 270PF J      |               |
|                  | F10 2B            | F05-6024-05 FUSE (2A) F1-4       | IF            |
|                  | F10 2B            | F05-6024-05 FUSE (2A) F1-4       | UM            |
|                  | F10 2B            | F05-6122-05 FUSE (6.3A) F1-4     | TW            |
|                  | F10 2B            | F05-6122-05 FUSE (6.3A) F1-4     | L             |
|                  | F11 2B            | J13-0055-05 FUSE HOLDER          |               |
|                  | L1 .2             | L29-0035-05 COIL                 |               |
|                  | R5 .6             | R43-1227-25 FL-PROOF RD2.7K J 2E |               |
|                  | R17 .18           | R43-1247-25 FL-PROOF RD4.7K J 2E |               |
|                  | R23 .24           | R43-1210-15 FL-PROOF RD100 J 2E  |               |
|                  | R25 .28           | R43-1222-15 FL-PROOF RD220 J 2E  |               |
|                  | R29 .30           | R47-1412-35 FL-PROOF RS12K J 3A  |               |

- ① Exploded view drawing No.
- ② Position in exploded view.
- ③ Symbol of new parts.
- ④ Area to which parts are shipped. Example: A20-1402-03 is the parts No. of FRONT PANEL ASS'Y for the "K" type products (for USA).  
When this column is blank, it means that the same type of parts (same parts No.) are used for the products shipped to all areas.
- ⑤ Reference No. in schematic diagram.
- ⑥ Abbreviation of "ceramic capacitor".  
All capacitors and resistors are listed using abbreviations.

### ⑦ Abbreviations

- \* Abbreviations of capacitors (Parts No. with initial letter "C")
- ELECTRO ..... Electrolytic capacitor
- LL-ELEC ..... Low leak electrolytic capacitor
- NP-ELEC ..... Non-pole electrolytic capacitor
- MICA ..... Mica capacitor
- POLYSTY ..... Polystyrene capacitor
- MYLAR ..... Mylar capacitor
- CERAMIC ..... Ceramic capacitor
- TANTAL ..... Tantalum capacitor
- MF ..... Metallized film capacitor
- OIL ..... Oil capacitor
- The unit "UF" is used in lieu of "μF"

### \* Abbreviations of resistors (Parts No. with initial letters "R")

- RC ..... Carbon composition resistor
- RD ..... Carbon film resistor
- FL-PROOF RD ..... Flame-proof carbon film resistor
- RW ..... Wire wound power resistor
- FL-PROOF RS ..... Flame-proof metal oxide film resistor
- RN ..... Metal film resistor
- 2B ..... Rated wattage 1/8W
- 2E ..... Rated wattage 1/4W
- 2H ..... Rated wattage 1/2W
- 3A ..... Rated wattage 1W
- 3D ..... Rated wattage 2W
- 3F ..... Rated wattage 3W
- 3G ..... Rated wattage 4W
- 3H ..... Rated wattage 5W
- All resistor values are indicated with the unit (Ω) omitted

### \* Abbreviations common to capacitors and resistors

- C ..... ±0.25 pF (Used for capacitors only)
- D ..... ±0.5 pF (Used for capacitors only)
- F ..... ±1%
- G ..... ±2%
- J ..... ±5%
- K ..... ±10%
- M ..... ±20%
- Z ..... +80%, -20% (Used for capacitors only)
- P ..... +100%, -0% (Used for capacitors only)
- ⑧ Resistors RD (carbon composition resistors) are not listed in the parts list. For values, refer to the schematic diagram.

## A product of TRIO-KENWOOD CORPORATION

6-17, 3-chome, Aobadai, Meguro-ku, Tokyo 153, Japan

### KENWOOD ELECTRONICS, INC.

1315 E. Watsoncenter Rd. Carson, California 90745  
75 Seaview Drive, Secaucus, New Jersey 07094, U.S.A.

### TRIO-KENWOOD ELECTRONICS, N.V.

Leuvensesteenweg 504 B-1930 Zaventem, Belgium

### TRIO-KENWOOD ELECTRONICS GmbH

Rudolf-Braas-Str. 20, 6056 Heusenstamm, West Germany

### TRIO-KENWOOD FRANCE S.A.

5, Boulevard Ney, 75018 Paris, France

### TRIO-KENWOOD SVENSKA AB

Kemistvagen 10A, S-183 21 Taby, Sweden

### TRIO-KENWOOD (AUSTRALIA) PTY. LTD.

30 Whiting St., Artarmon, N.S.W. 2064, Australia

### KENWOOD & LEE ELECTRONICS, LTD.

Room 501, Wang Kee Building, 5th Floor, 34-37, Connaught Road, Central, Hong Kong