
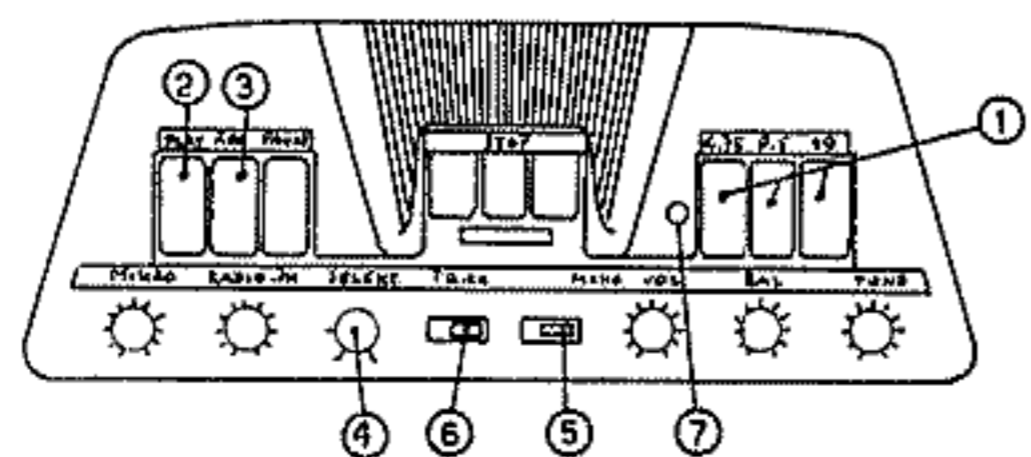
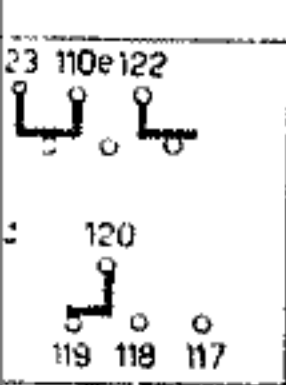
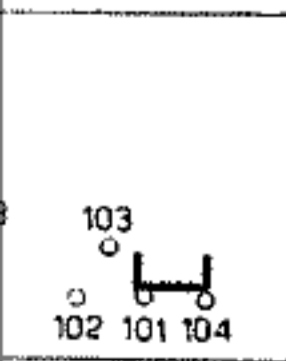


Motor
gez 110V; es folgen: 220, 127, 245V

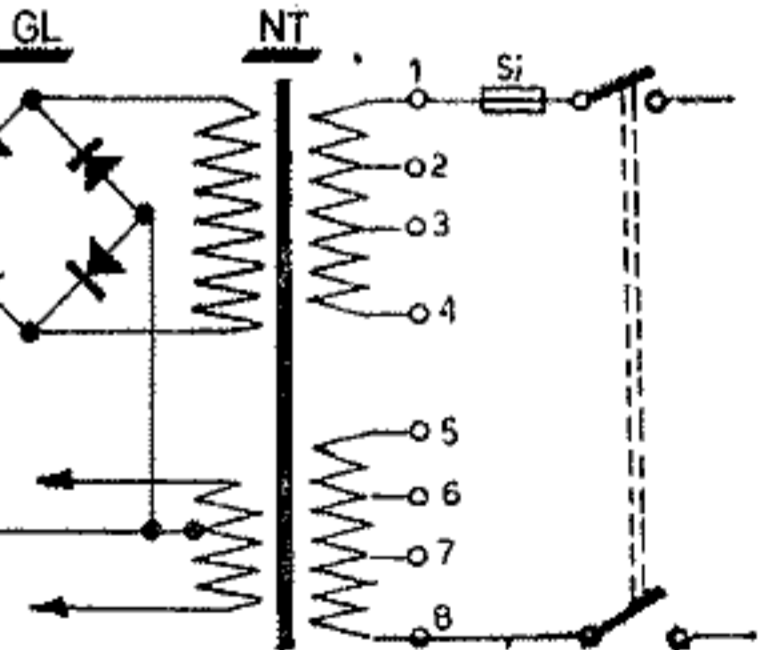

	Kontakt Nr.	gez.Stellg.	betätigt von:
SK1	1-8 101-108	4,75 cm/s	Geschw. Taste 1
SK2	10-25	Halt	Wiedergabe Taste 2
SK3	110 125	Halt	Wiedergabe Taste 2
SK4	30-41 131-141	Halt	Aufnahme Taste 3
SK5	50-57 150-157	Stereo	Selektor 4
SK6	60-65 160-165	Band	Selektor 4
SK7	71-73	Stereo	Schiebeschalter 5
SK8	175-177	Trick aus	Tricktaste 6
SK9		Halt	Geschw. Taste 1
SK10		Aus	Netzschalter 7