



SX-6000

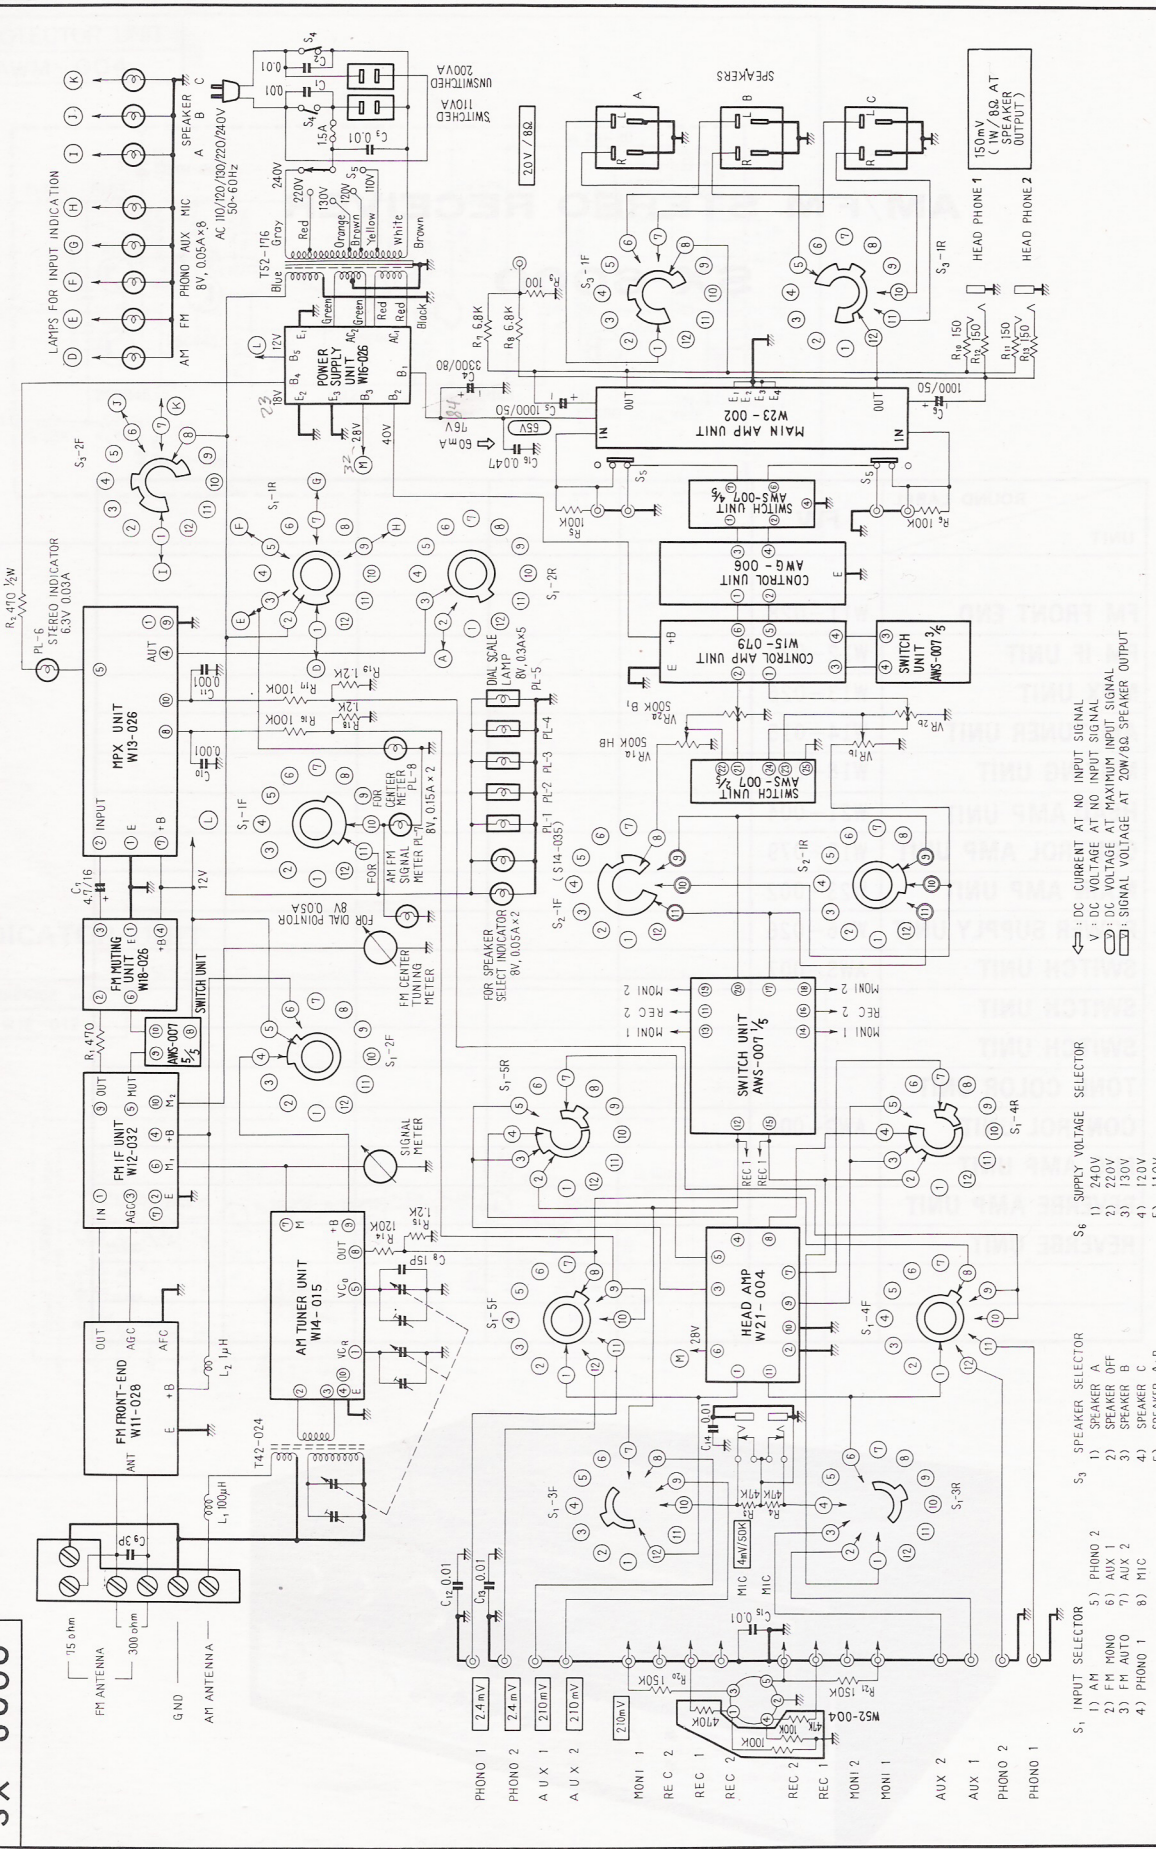


- S₁ INPUT SELECTOR**
- 1) AM
 - 2) FM MONO
 - 3) FM AUTO
 - 4) PHONO 1
 - 5) PHONO 2
- S₂ MODE SELECTOR**
- 1) STEREO REVERSE
 - 2) STEREO NORMAL
 - 3) MONO L
 - 4) MONO R
 - 5) MONO L+R
- S₃ SPEAKER SELECTOR**
- 1) SPEAKER A+B
 - 2) SPEAKER B+C
 - 3) SPEAKER A+B+C
 - 4) SPEAKER B+C
 - 5) SPEAKER A+B
 - 6) SPEAKER B+C
 - 7) SPEAKER A+B+C
 - 8) SPEAKER B+C
 - 9) SPEAKER A+B
 - 10) SPEAKER B+C
 - 11) SPEAKER A+B+C
 - 12) SPEAKER B+C
- S₄ PRE & MAIN SELECTOR**
- 1) INTERCOUPLED
 - 2) SEPARATED
- S₅ SUPPLY VOLTAGE SELECTOR**
- 1) 40V
 - 2) 24V
 - 3) 13.0V
 - 4) 12.0V
 - 5) 11.0V
- S₆ DC CURRENT AT NO. INPUT SIGNAL**
- 1) DC VOLTAGE AT NO. INPUT SIGNAL
 - 2) DC VOLTAGE AT MAXIMUM INPUT SIGNAL
 - 3) DC VOLTAGE AT 20W/8Ω SPEAKER OUTPUT

FM FRONT END

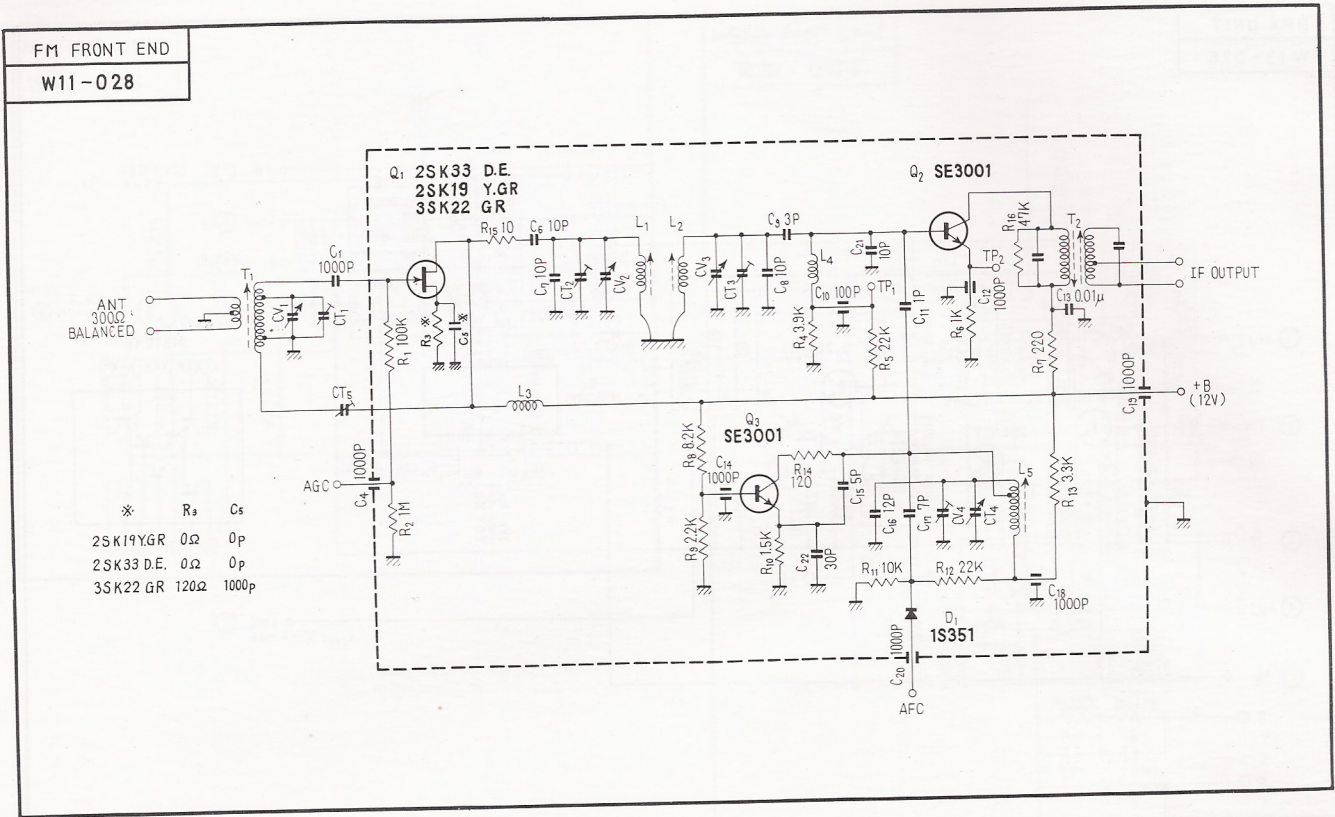


FM IF UNIT

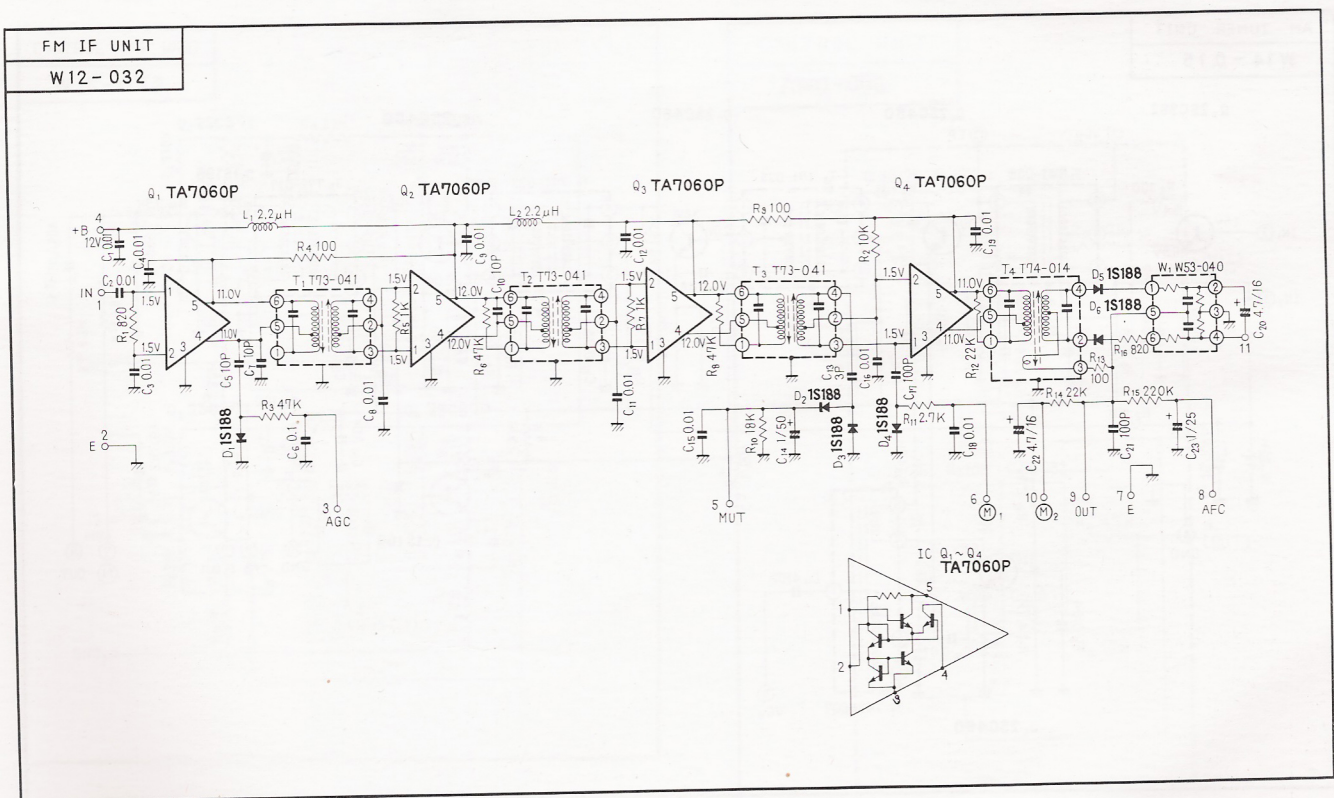


MPX UNIT

MPX UNIT
W 13 - 026

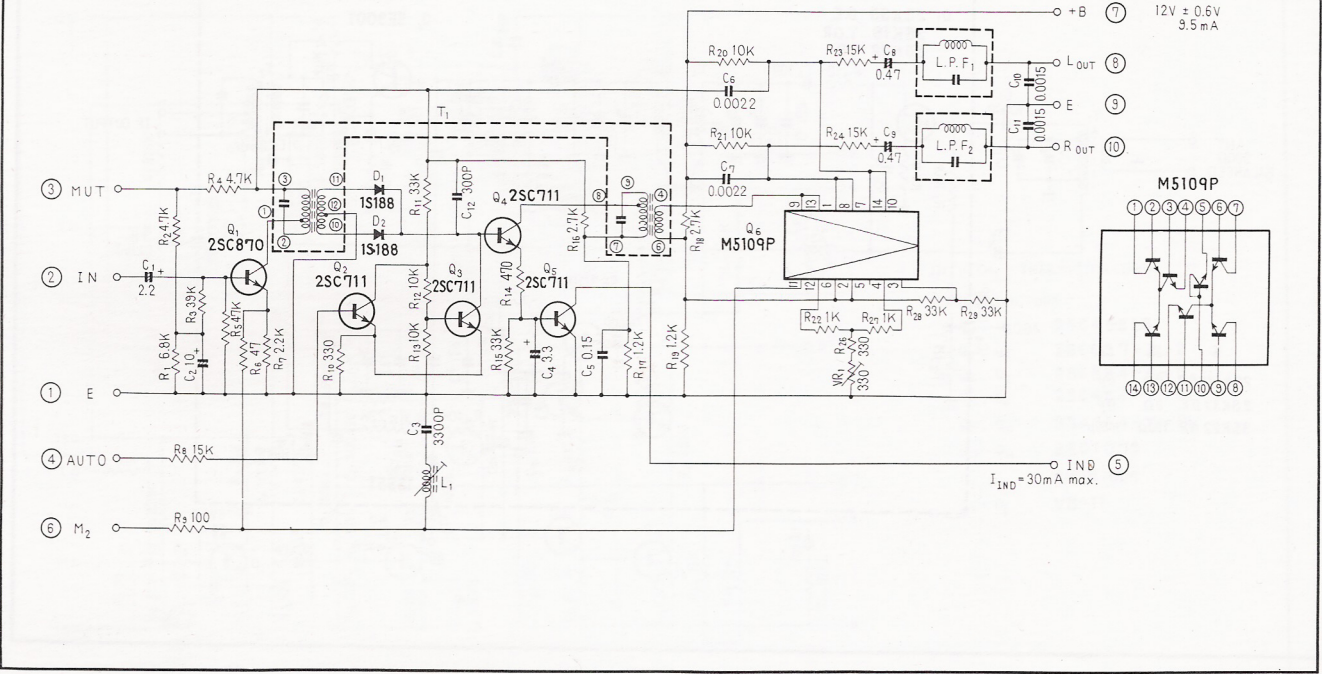


AM TUNER UNIT


AM TUNER UNIT
W 14 - 015

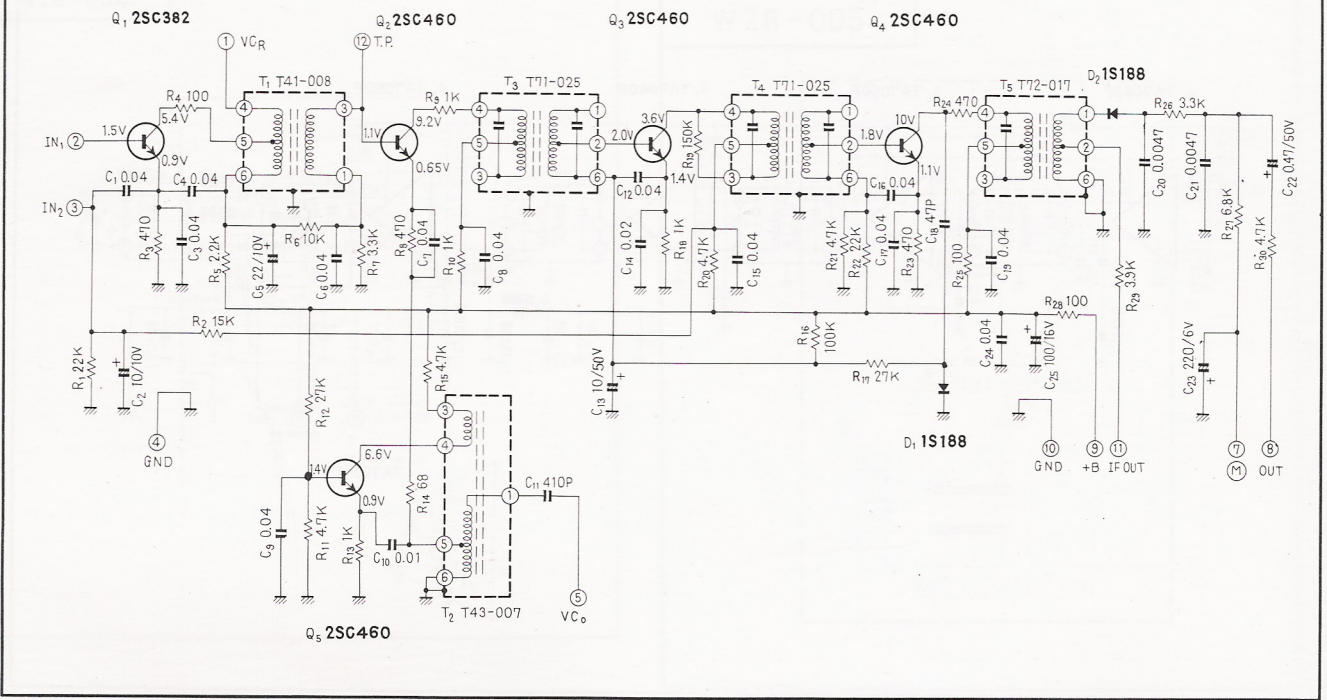


MUTING UNIT

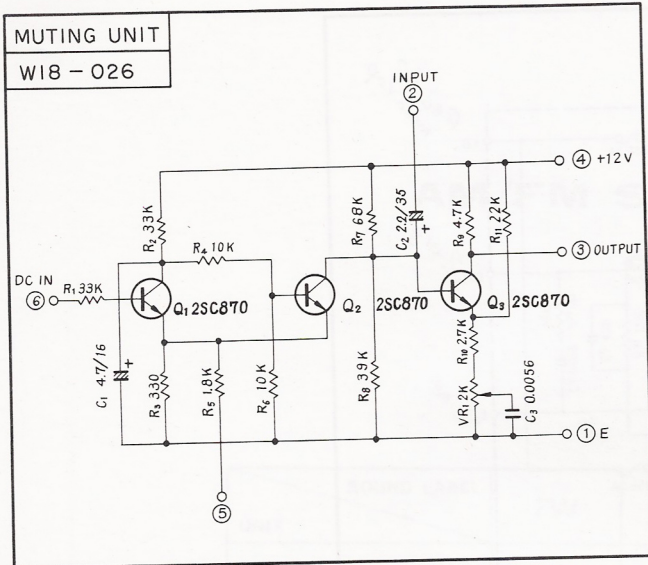


HEAD AMP UNIT

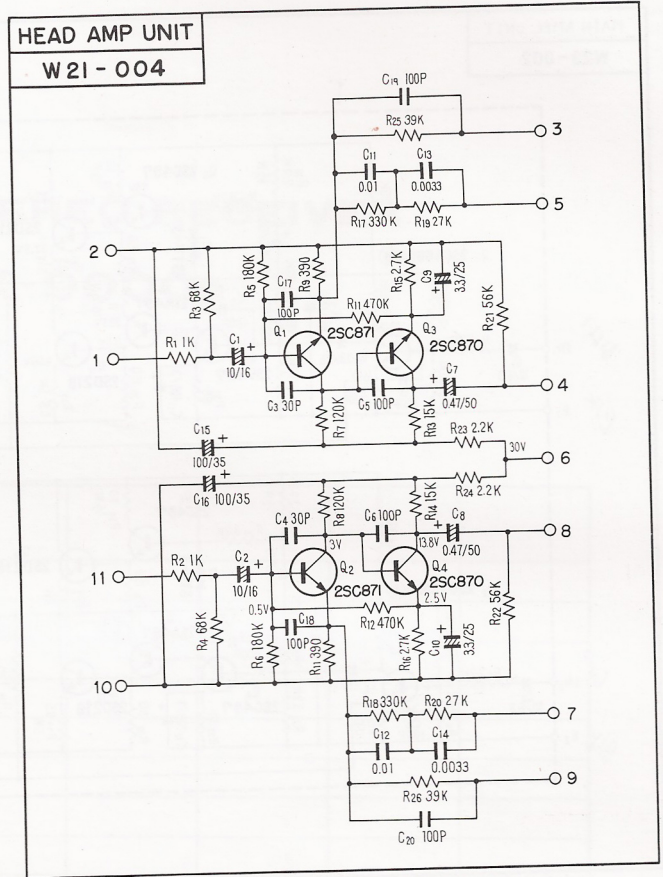


CONTROL AMP UNIT

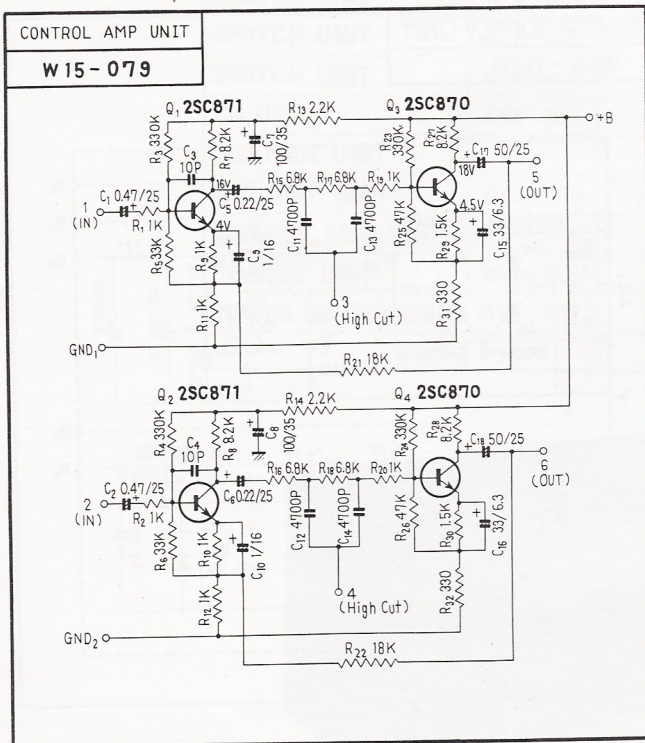


CONTROL UNIT

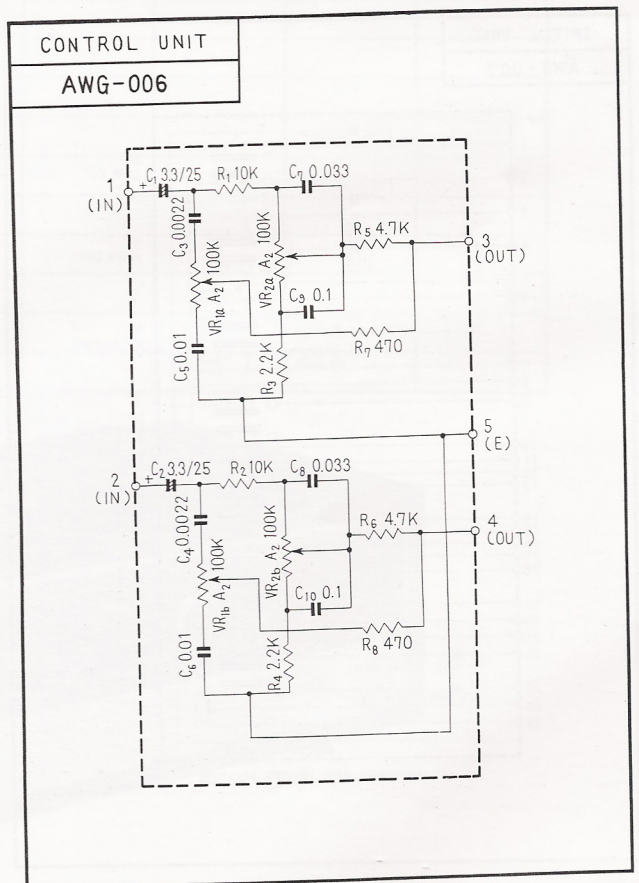

MAIN AMP UNIT

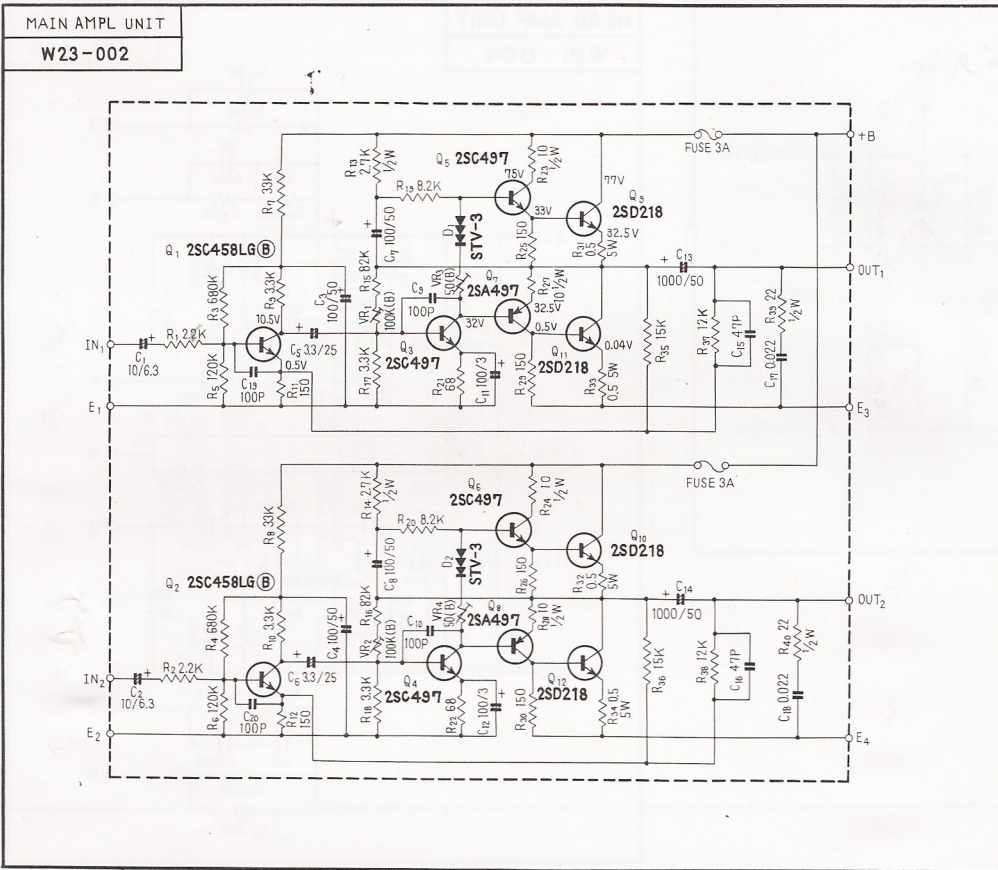

SWITCH UNIT

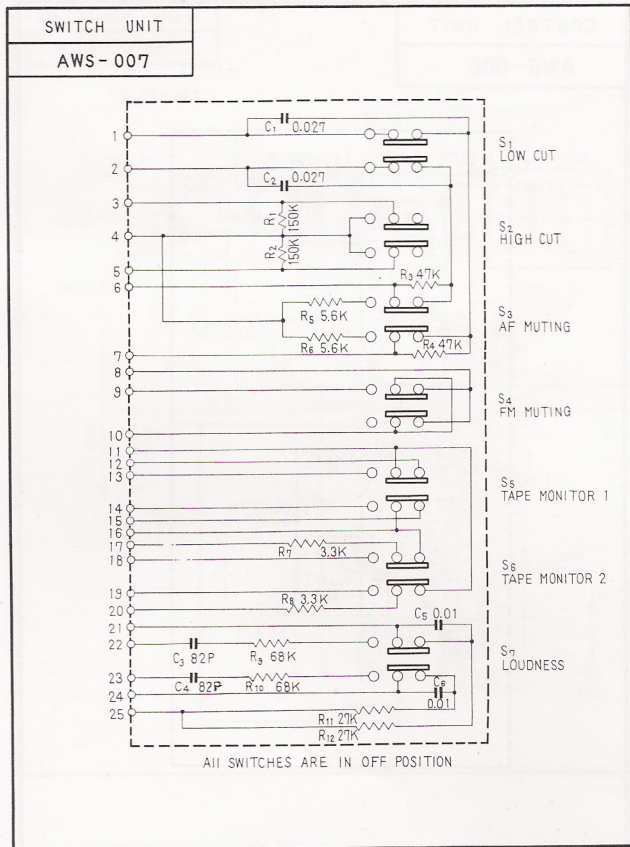

POWER SUPPLY UNIT

