

**PARTS LIST**  
**LISTE PIECES DETACHEES**  
**ERSATZTEILLISTE**  
**LISTA PARTI DI RICAMBIO**  
**LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO**



**THOMSON**  
**ALTIMA3300**  
**Chassis CRKD2531**

#### MODULES

<b>MAIN</b>	<b>MAIN</b>	<b>R 55102810</b>
<b>AMPL</b>	<b>AMPLI</b>	<b>R 55102830</b>
<b>KDB</b>	<b>DISPLAY/CONTROL</b>	<b>R 55102820</b>
<b>POWE</b>	<b>POWER</b>	<b>R 55107860</b>
<b>RCPB</b>	<b>CASSETTE</b>	<b>55107230</b>
<b>SVB</b>	<b>CD CONTROL</b>	<b>55024460</b>



<b>IC001,002 (SVB)</b>	LB1641	△ 20656300
<b>IC002 (MAIN)</b>	LA1837	20884080
<b>IC003</b>	LC72131	20884060
<b>IC300</b>	AN7348K	20693340
<b>IC301</b>	TDA7439	35096300
<b>IC302</b>	BA7755A	10214460
<b>IC453</b>	BU4066BE/BU4066BC	20713450
<b>IC501</b>	LM1876T	55053340
<b>IC502</b>	TDA7269	10348790
<b>IC701</b>	UPD780206GF-104-3BA FLAT	55112850
<b>IC801</b>	HCF4094BM1 FLAT	55069960
<b>IC802</b>	AN6605N	55107490
<b>ICP01</b>	ICP15	20777230
<b>IR701</b>	GP1U287R	20852030



<b>PI001,002,003,005,006</b>	RPI-574	20586840
<b>PI004</b>	GP2S28	20556130
<b>Q001</b>	KTC3880 O SMD	55050950
<b>Q002,003,004,006,602,702,703,705,706,801,804,807,808,809</b>	KTC3875GR SMD	20779850
<b>Q005,601</b>	KTA1298Y SMD	55050930
<b>Q305,401,504,508,513,701,802,805</b>	KTC3203Y/KTC2120Y	20538220
<b>Q330</b>	KTA1504GR SMD	20779750
<b>Q331,453,454,501,502,503,505</b>	KRC107S SMD	55051240

<b>Q507</b>	KRA107S SMD	55051260
<b>Q512</b>	2SD2012	10221820
<b>Q520,521,601L,601R</b>	KTC3198GR	20508070
<b>Q803,806,810,811</b>	2SA950Y	20534440
<b>Q812,813</b>	KTC3203	20538210



<b>D001,002 (MAIN)</b>	1N4148	44009209
011,518,526,706,707,708,709,710,711,713,714,719,723,727,728,801,802		
<b>D001 (SVB),004,005</b>	1N5232B 5.6V	20414280
<b>D002 (SVB)</b>	1N5235B	20526990
<b>D003 (MAIN)</b>	1N5239B	20454630
<b>D003,004 (SVB), JP503</b>	1N4002	11070780
515,519,520,521,522,527,		
<b>D402,513</b>	BZX55C7V5	80444150
<b>D501,502,503,504,505,506,507,508</b>	1N5402	55041640
<b>D509,510,511,512</b>	1N5392	10232130
<b>D514</b>	1N4751A	20743260
<b>D523</b>	BZX85C12	70437720
<b>D701</b>	1N5234B 6V2	20526970
<b>D705</b>	L314-SRD LED	20971500




<b>X001</b>	7M2HZ	20678180
<b>X002</b>	4M332HZ	55050710
<b>Y001,002,003</b>	10M7HZ	20702430
<b>Y701</b>	4M19HZ	20776150



<b>L801</b>		70182000
<b>SVC001</b>		55070600
<b>TF001</b>	10M7HZ	55070590
<b>TF002,003</b>	14K0HZ	55070620
<b>TF005</b>	455K0HZ	55070610



<b>EN701</b>		55117390
<b>R832,RV001</b>	4K7 OHM	10368440
<b>RV341</b>	200RO OHM	20498490



<b>R003,004</b>	2R2 OHM 5% 0,25W	△ 15009870
-----------------	------------------	------------



<b>C510,511</b>	3300UOF 20% 35V	△ 20677460
<b>C801,802</b>	4N7F 20% 250V	△ 20677520



	T05395A	△ 55107550
	T05476B (STAND-BY)	△ 55093640

**R : RECYCLED PART**  
**: PIECE RECYCLEE**  
**: AUSTAUSCHTEILE**  
**: RICAMBIO RICICLATO**  
**: MODULO REPROCESADO**

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area  
 Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia  
 Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienst  
 Per precisazioni, contattate l'assistenza tecnica THOMSON multimedia  
 Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

**VERSION 1 06 / 2001 35164490**  
**VERSION 2 00 / 0000**

**OTHER PARTS  
AUTRES PIECES  
SONSTIGE TEILE  
ALTRE PARTI  
OTRAS PIEZAS**

<b>F501,502</b>	2A5T 250V TIME-LAG FUSE $\Delta$ 10246750 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORISE 2A5T 250V SICHERUNG 2A5T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	
<b>F503,504</b>	2AT 250V TIME-LAG FUSE $\Delta$ 48029300 2AT 250V FUSIBLE TEMPORISE 2AT 250V SICHERUNG 2AT 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 2AT 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	
<b>F505,506,801</b>	1A6T 250V TIME-LAG FUSE $\Delta$ 48064700 1A6T 250V FUSIBLE TEMPORISE 1A6T 250V SICHERUNG 1A6T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 1A6T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	
<b>FL701</b>	DISPLAY LCD 5510508A AFFICHEUR LCD LCD-ANZEIGE VISUALIZZATORE LCD VISUALIZADOR LCD	
<b>JK001</b>	ANTENNA SOCKET FM 55050620 PRISE ANTENNE FM ANTENNENBUCHSE FM PRESA ANTENNA FM TOMA DE ANTENA FM	
<b>NJ501</b>	LOUDSPEAKER SOCKET 10284650 PRISE HAUT PARLEUR LAUTSPRECHERBUCHSE PRESA ALTOPARLANTE TOMA HEMBRA ALTAVOZ	
<b>NJ504</b>	HEADPHONE SOCKET 55050690 PRISE CASQUE KOPFHUERERBUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	
<b>NJ515</b>	LOUDSPEAKER SOCKET 55060580 PRISE HAUT PARLEUR LAUTSPRECHERBUCHSE PRESA ALTOPARLANTE TOMA HEMBRA ALTAVOZ	
<b>NJ516,517</b>	CINCH SOCKET 55051030 PRISE CINCH CHINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	
<b>OP01</b>	OPTICAL SOCKET 55035050 PRISE OPTIQUE BUCHSE PICK-UP PRESA OTTICA TOMA OPTICO	
<b>PK001</b>	IF HEAD 55071960 TETE FI Z-F PLATTE TUNER FI SINTONIZADOR FI	
<b>RLY1</b>	SDT-S-112LMR RELAY 12V $\Delta$ 35095470 SDT-S-112LMR RELAIS 12V SDT-S-112LMR RELAIS 12V SDT-S-112LMR RELEE 12V SDT-S-112LMR RELEE 12V	
<b>RLY501</b>	RELAY 12V 3A $\Delta$ 55048920 RELAIS 12V 3A RELAY 12V 3A RELEE 12V 3A RELEE 12V 3A	

<b>SW701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,724</b>	MICROSWITCH MICROCONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	20404730
--	--	----------

**EQUIPMENT/PRESENTATION  
EQUIPEMENT/PRESENTATION  
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE  
PARTI VARIE  
EQUIPO/PRESENTACION**


<b>A3300 REMOTE CONTROL</b>		55137740
A3300 TELECOMMANDE A3300 FERNBEDIENUNG A3300 TELECOMANDO A3300 TELEMANDO		
FOLDING BOX 55130920 EMBALLAGE CARTON KARTON IMBALLGGIO CARTONE EMBALAJE CARTON		
FITTING FRONT 55121820 CALE AVANT POLSTER VORN Distanziatore anteriore CALZO DELANTERA		
FITTING REAR 55051670 CALE ARRIERE POLSTER HINTEN Distanziatore posteriore CALZO TRASERA		
LOUDSPEAKER BOX ASSY RIGHT AND LEFT 55117680 ENCEINTE ACOUSTIQUE GAUCHE ET DROITE LAUTSPRECHERBOX RECHTS UND LINKS CASSA ACUSTICA DESTRO E SINISTRO CAJA ACUSTICA DERECHA Y IZQUIERDA		
LOUDSPEAKER BOX LEFT 35164470 ENCEINTE ACOUSTIQUE GAUCHE LAUTSPRECHERBOX LINKS CASSA ACUSTICA SINISTRA CAJA ACUSTICA IZQUIERDA		
LOUDSPEAKER BOX RIGHT 35164460 ENCEINTE ACOUSTIQUE DROITE LAUTSPRECHERBOX RECHTS CASSA ACUSTICA DESTRA CAJA ACUSTICA DERECHA		
MULTIMEDIA PACK CD ROM + CABLE 55114820 MULTIMEDIA PACK CD ROM + CABLE MULTIMEDIA PACK CD ROM + KABLE MULTIMEDIA PACK CD ROM + CAVO MULTIMEDIA PACK CD ROM + CABLE		
CINCH(2)/JACK CABLE 55049770 CORDON PRISES CINCH(2)/JACK CINCH(2)/JACK-KABEL CAVO PRESA CINCH(2)/JACK CABLE DE ENLACE CINCH(2)/JACK		
AM ANTENNA 20690640 ANTENNE AM AM ANTENNE ANTENNA AM ANTENA AM		
AM ANTENNA HOLDER 20690520 SUPPORT ANTENNE AM AM ANTENNENHALTER SUPPORTO ANTENNA AM SOPORTE ANTENA AM		
POWER SUPPLY LEAD $\Delta$ 10260820 CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION		

**MECHANISM  
MECANIQUE  
MECHANIK  
MECCANICA  
MECANISMO**

TCM130-0W + 5CD MECHANISM ASSY 55128370 TCM130-0W + MECANISME 5CD EQUIPE TCM130-0W + 5CD-WECHSLER K.P.L TCM130-0W + MECCANISMO 5CD COMPLETO TCM130-0W + MECANISMO 5CD EQUIPADO		
TCM130-0W OPTICAL PLAYER 10663890 TCM130-0W LECTEUR OPTIQUE TCM130-0W LECTEUR OPTIQUE TCM130-0W ASSIEME OTTICA TCM130-0W MECANISMO OPTICO		
CASSETTE MECHANISM 55107480 MECANIQUE CASSETTE CASSETTENLAUFWERK MECCANICA CASSETTA MECANISMO CASSETTE		
RUBBER BELT (MOTOR) D:36,5MM 55073350 COURROIE CAOUTCHOUC (MOTEUR) D:36,5MM ANTRIEBSRIEMEN (MOTOR) D:36,5MM CINGHIA DI GOMMA (MOTORE) D:36,5MM CORREA DE GOMA (MOTOR) D:36,5MM		
RUBBER BELT (TABLE) D:23MM 20710160 COURROIE CAOUTCHOUC (POS.Plateau) D:23MM ANTRIEBSRIEMEN (TELLER) D:23MM CINGHIA DI GOMMA (PIATTO) D:23MM CORREA DE GOMA (PLATO) D:23MM		
BUSH RUBBER CD FRONT 20446740 AMORTISSEUR CAOUTCHOUC CD AVANT DAEMPFER GUMMI CD VORN AMMORTIZZATORE DI GOMMA CD ANTERIORE AMORTIGUADOR DE GOMA CD DELANTERA		
BUSH RUBBER CD REAR 20365070 AMORTISSEUR CAOUTCHOUC CD ARRIERE DAEMPFER GUMMI CD HINTEN AMMORTIZZATORE DI GOMMA CD POSTERIORE AMORTIGUADOR DE GOMA CD TRASERA		

**ACCESSORIES  
ACCESSOIRES  
ZUBEHOER  
ACCESSORI  
ACCESORIOS**

AAA 1.5V BATTERY (X2) 50853970 AAA 1.5V PILE (X2) AAA 1.5V BATTERIE (X2) AAA 1.5V PILA (X2) AAA 1.5V PILA (X2)		
LC20 CD DVD CD-ROM LENS CLEANER 35128640 LC20 NETTOYEUR DE LENTILLE CD DVD CD-ROM LC20 LINSREINIGER FÜR CD DVD CD-ROM LC20 PULITORE PER LENTI DI CD DVD CD-ROM LC20 LIMPIADOR DE LENTE CD DVD CD-ROM		



A3300 UM TH	55140070
A3300 NU TH	
A3300 BA TH	
A3300 IU TH	
A3300 IU TH	
A3300 PARTS LIST	35164490
A3300 LISTE DE PIECES DETACHEES	
A3300 ERSATZTEILLISTE	
A3300 LISTA PARTI DI RICAMBIO	
A3300 LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO	
CRKD2531 SERVICE MANUAL	35164480
CRKD2531 DOCUMENTATION TECHNIQUE	
CRKD2531 TECHNISCHE DOKUMENTATION	
CRKD2531 DOCUMENTAZIONE TECNICA	
CRKD2531 DOCUMENTACION TECNICA	

## CHASSIS AND PRESENTATION CHASSIS ET PRESENTATION CHASSIS UND GEHAEUSETEILE TELAIO E DI PRESENTAZIONE CHASIS Y PRESENTACION

<b>AMPL</b>	AMPLI BOARD AMPLI PLATINE AMPLI PLATTE AMPLI PIASTRA AMPLI PLATINA	55102830
<b>CDM5</b>	TCM130-0W + 5CD MECHANISM ASSY TCM130-0W + MECANISME 5CD EQUIPE TCM130-0W + 5CD-WECHSLER K.P.L TCM130-0W + MECCANISMO 5CD COMPLETO TCM130-0W + MECANISMO 5CD EQUIPADO	55128370
<b>MAIN</b>	MAIN BOARD MAIN PLATINE MAIN PLATTE MAIN PIASTRA MAIN PLATINA	55102810
060	SIDE PANEL LEFT PANNEAU LATERAL GAUCHE SEITENTEIL LINKS PANNELLO LATERALE SINISTRO PANEL LATERAL IZQUIERDO	55123620
070	SIDE PANEL RIGHT PANNEAU LATERAL DROIT SEITENTEIL RECHTS PANNELLO LATERALE DESTRO PANEL LATERAL DERECHO	55123560
080	REAR PANEL PANNEAU ARRIERE SEITENTEIL HINTEN PANNELLO POSTERIORE PANEL POSTERIOR	55128160
090	UPPER CASE ASSY COFFRET SUPERIEUR GEHAEUSE OBEN CASSA SUPERIORE CAJA SUPERIOR	55123520
410	UPPER CASE WINDOW GLACE COFFRET SUPERIEUR FENSTER GEHAEUSE OBEN VETRO DEL CASSA SUPERIORE CRISTAL DEL CAJA SUPERIOR	55132570

## CHASSIS AND PRESENTATION 2 CHASSIS ET PRESENTATION 2 CHASSIS UND GEHAEUSETEILE 2 TELAIO E DI PRESENTAZIONE 2 CHASIS Y PRESENTACION 2


<b>KDB</b>	DISPLAY/CONTROL BOARD DISPLAY/CONTROL PLATINE DISPLAY/CONTROL PLATTE DISPLAY/CONTROL PIASTRA DISPLAY/CONTROL PLATINA	55102820
<b>RCPB</b>	POWER BOARD POWER PLATINE POWER PLATTE POWER PIASTRA POWER PLATINA	55107860
040	FRONT PANEL FACADE FRONTPLATTE PANNELLO FRONTALE PANEL FRONTAL	55112960
100	CASSETTE FLAP DOOR LEFT VOLET CASSETTE GAUCHE CASSETTENKLAPPE LINKS SPORTELLLO CASSETTA SINISTRO TAPA CASSETTE IZQUIERDO	55132390
110	CASSETTE FLAP DOOR RIGHT VOLET CASSETTE DROIT CASSETTENKLAPPE RECHTS SPORTELLLO CASSETTA DESTRO TAPA CASSETTE DERECHO	55132400
120	CD DOOR VOLET CD CD KLAPPE SPORTELLLO CD TAPA CD	55110720
220	VOLUME KNOB BOUTON VOLUME LAUTSTAERKEKNOPF ROTELLA DI PLASTICA VOLUME RUEDA PLASTICA MANDO VOLUMEN	55111090
230	BUTTON STRIP 13 KEYS BARRETTE DE 13 TOUCHES TASTENLEISTE 13 TASTE PIATTINA 13 TASTI PLACA DE 13 TECLAS	55162510
235	BUTTON STRIP DISC CD BARRETTE DE TOUCHES SELECTION DISQUE TASTENLEISTE AUSWAHL LASERPLATTE PIATTINA TASTI SELEZIONE DEL DISCOS PLACA DE TECLAS SELECCION DE DISCOS	55132480
240	BUTTON STRIP ROCK-EQ-JAZZ BARRETTE TOUCHES 3T ROCK-EQ-JAZZ TASTENLEISTE ROCK-EQ-JAZZ PIATTINA TASTI 3T ROCK-EQ-JAZZ PLACA DE TECLAS 3T ROCK-EQ-JAZZ	55111010
250	B.BOOST BUTTON TOUCHE B.BOOST TASTE B.BOOST TASTO B.BOOST TECLA B.BOOST	55111030
260	DIMMER/DEMO BUTTON TOUCHE DIMMER/DEMO TASTE DIMMER/DEMO TASTO DIMMER/DEMO TECLA DIMMER/DEMO	55111050
270	ON/OFF BUTTON TOUCHE MARCHÉ/ARRET EIN-AUS TASTE TASTO ACCESO/SPENTO TECLA MARCHA/PARADA	55111070
280	BUTTON B.BOOST/VOLUME RING BAGUE TOUCHE B.BOOST/VOLUME TASTE B.BOOST/VOLUME RING TASTO B.BOOST/VOLUME ANELLO TECLA B.BOOST/VOLUME ANILLO	55153630

290	CONTROL PANEL TABLEAU DE COMMANDES BEDIENTEIL QUADRO DI COMANDO TABLERO DE MANDO	55110610
300	UPPER FLAP VOLET SUPERIEUR OBEN KLAPPE SPORTELLLO CASSETTA SUPERIORE TAPA SUPERIOR	55153570
350	CASSETTE FLAP WINDOW LEFT GLACE VOLET CASSETTE GAUCHE FENSTER CASSETTENKLAPPE LINKS VETRO SPORTELLLO CASSETTA SINISTRO CRISTAL TAPA CASSETTE IZQUIERDO	55160430
360	CASSETTE FLAP WINDOW RIGHT GLACE VOLET CASSETTE DROIT FENSTER CASSETTENKLAPPE RECHTS VETRO SPORTELLLO CASSETTA DESTRO CRISTAL TAPA CASSETTE DERECHA	55160440
400	UPPER CASE WINDOW GLACE COFFRET SUPERIEUR FENSTER GEHAEUSE OBEN VETRO DEL CASSA SUPERIORE CRISTAL DEL CAJA SUPERIOR	55132620
420	DISPLAY WINDOW GLACE AFFICHEUR ANZEIGEFENSTER VETRO DEL VISUALIZZATORE CRISTAL DEL VISUALIZADOR	55132550
430	TRAY CD WINDOW GLACE VOLET CD FENSTER CD KLAPPE VETRO DEL SPORTELLLO CD CRISTAL DEL TAPA CD	55128130
440	CRYSTAL SUB.WOOFER GLACE SUB.WOOFER FENSTER SUB.WOOFER VETRO SUB.WOOFER CRISTAL SUB.WOOFER	55132530
450	CRYSTAL EQ CONTROL GLACE EQ CONTROL FENSTER EQ CONTROL VETRO EQ CONTROL CRISTAL EQ CONTROL	55132490
485	CASSETTE HOLDER LEFT PORTE CASSETTE GAUCHE CASSETTENHALTER LINKS PORTACASSETTA SINISTRO PORTACASSETTE IZQUIERDO	55116880
490	CASSETTE HOLDER RIGHT PORTE CASSETTE DROIT CASSETTENHALTER RECHTS PORTACASSETTA DESTRO PORTACASSETTE DERECHO	55116890
520	SPRING TORSION CASSETTE LEFT RESSORT VOLET CASSETTE GAUCHE NADELFEDER CASSETTENKLAPPE LINKS MOLLA PORTACASSETTA SINISTRO RESORTE PORTACASSETTE IZQUIERDO	55113720
530	SPRING TORSION CASSETTE RIGHT RESSORT VOLET CASSETTE DROIT NADELFEDER CASSETTENKLAPPE RECHTS MOLLA PORTACASSETTA DESTRO RESORTE PORTACASSETTE DERECHO	55113730
580	CASSETTE DOOR DAMPER GEAR ROUE DENTEE PORTE CASSETTE ZAHNRAD CASSETTENHALTER RUOTA DENTATA PORTACASSETTA RUEDA DENTADA PORTACASSETTE	10039140
590	CASSETTE MECHANISM MECANIQUE CASSETTE CASSETTENLAUFWERK MECCANICA CASSETTA MECANISMO CASSETTE	55107480

**CD MECHANISM  
MECANIQUE CD  
CD MECHANIK  
MECCANISMO CD  
MECANICA CD**


03	SPRING RESSORT FEDER MOLLA RESORTE	20979850
04	GEAR MAIN ROUE DENTEE PRINCIPALE HAUPT-ZAHNRAD RUOTA DENTATA PRINCIPAL RUEDA DENTADA PRINCIPALE	20979800
05	GEAR PIVOT ENGRENAJE PIVOT ZAHNRAD DREHPUNKT PIGNONE PERNO PINON PIVOTE	20979830
06	DUAL GEAR WHEEL DOUBLE ROUE DENTEE DOPPELT ZAHNRAD DOPPIO RUOTA DENTATA DOBLE RUEDA DENTADA	20979760
07	SWING ARM BRAS PIVOT ARM,DREHPUNKT BRACCIO PERNO BRAZO PIVOTE	20979940
09	GEAR CLUTCH ROUE D'EMBRAYAGE RAD KUPPLUNG RUOTA DI FRIZIONE RUEDA DE EMBRAGUE	20979750
10	SLIDING ROLLER PATIN GLISSANT RUTSCHIG ROLL PATTINO SCIVOLOSO PATIN RESBALADIZO	20979950
11	GEAR WHEEL ROUE DENTEE ZAHNRAD RUOTA DENTATA RUEDA DENTADA	20979790
12	DUAL GEAR DOUBLE ENGRENAJE DOPPELT ZAHNRAD DOPPIO PIGNONE DOBLE PINON	20979770
13	INTERMEDIATE GEAR WHEEL POULIE INTERMEDIAIRE DENTEE ZWISCHENZAHNRAD PULEGGIA INTERMEDIA DENTATA POLEA INTERMEDIA DENTADA	20979840
14	MOTOR PULLEY TRAY/TABLE CD POULIE MOTEUR TIROIR/PLATEAU CD MOTORROLLE SCHUBLADE/TELLER CD PULEGGIA DEL MOTORE CASSETTO/ PIATTO CD POLEA DE MOTOR CORREDERA/PLATO CD	20979870
15	GUIDE RAIL GUIDE RAIL FUEHRUNGSSCHIENE EINFAEDELN CONTROROTAIA CONTRACARRIL	20979740
16	MAIN GEAR TORSION SPRING RESSORT A EPINGLE ROUE PRINCIPALE HAUPT-ZAHNRAD NADELFEDER MOLLA DI TORSIONE RUOTA PRINCIPAL RESSORTE HORQUILLA RUEDA PRINCIPALE	20979810
17	OPTICAL PLAYER BRACKET SUPPORT LECTEUR OPTIQUE CD-LAUFWERK HALTER SUPPORTO ASSIEME OTTICA SOPORTE MECANISMO OPTICO	20979970


22	THREADED END-FITTING EMBOUT PLASTIQUE MUFFENTUELLE GHIERA DI PLASTICA CONTERA PLASTICA	20979960
24	INTERMEDIATE SPINDLE AXE INTERMEDIAIRE ZWISCHENACHSE SPINOTTO INTERMEDIO EJE INTERMEDIO	20979890
25	DUAL GEAR WHEEL DOUBLE ROUE DENTEE DOPPELT ZAHNRAD DOPPIO RUOTA DENTATA DOBLE RUEDA DENTADA	20979780
26	PULLEY POULIE ROLLE PULEGGIA POLEA	20979880
27	RUBBER ROLLER BRACKET SUPPORT GALET CAOUTCHOUC GUMMIROLLE HALTER SUPPORTO RULLO DI GOMMA SOPORTE RODILLO DE GOMA	20712170
29	SPRING RESSORT SPRUNGFEDER MOLLA MUELLE	21014080
30	ARM, PLASTIC BRAS PLASTIQUE ARM, KUNSTSTOFF BRACCIO IN PLASTICA BRAZO PLASTICO	20979980
32	HOLDER MAGNET SUPPORT AIMANT HALTER MAGNET SUPPORTO MAGNETE SOPORTE IMAN	55125750
33	TABLE 5 CD PLATEAU 5 CD TELLER 5 CD PIATTO 5 CD PLATO 5 CD	55066450
34	FF-130SH-14230 MOTOR DC FF-130SH-14230 MOTEUR DC FF-130SH-14230 MOTOR DC FF-130SH-14230 MOTORE DC FF-130SH-14230 MOTOR DC	20581820
35	RF-500TB MOTOR DC RF-500TB MOTEUR DC RF-500TB MOTOR DC RF-500TB MOTORE DC RF-500TB MOTOR DC	20581800
36	RUBBER ROLLER GALET CAOUTCHOUC GUMMIROLLE RULLO DI GOMMA RODILLO DE GOMA	20712120

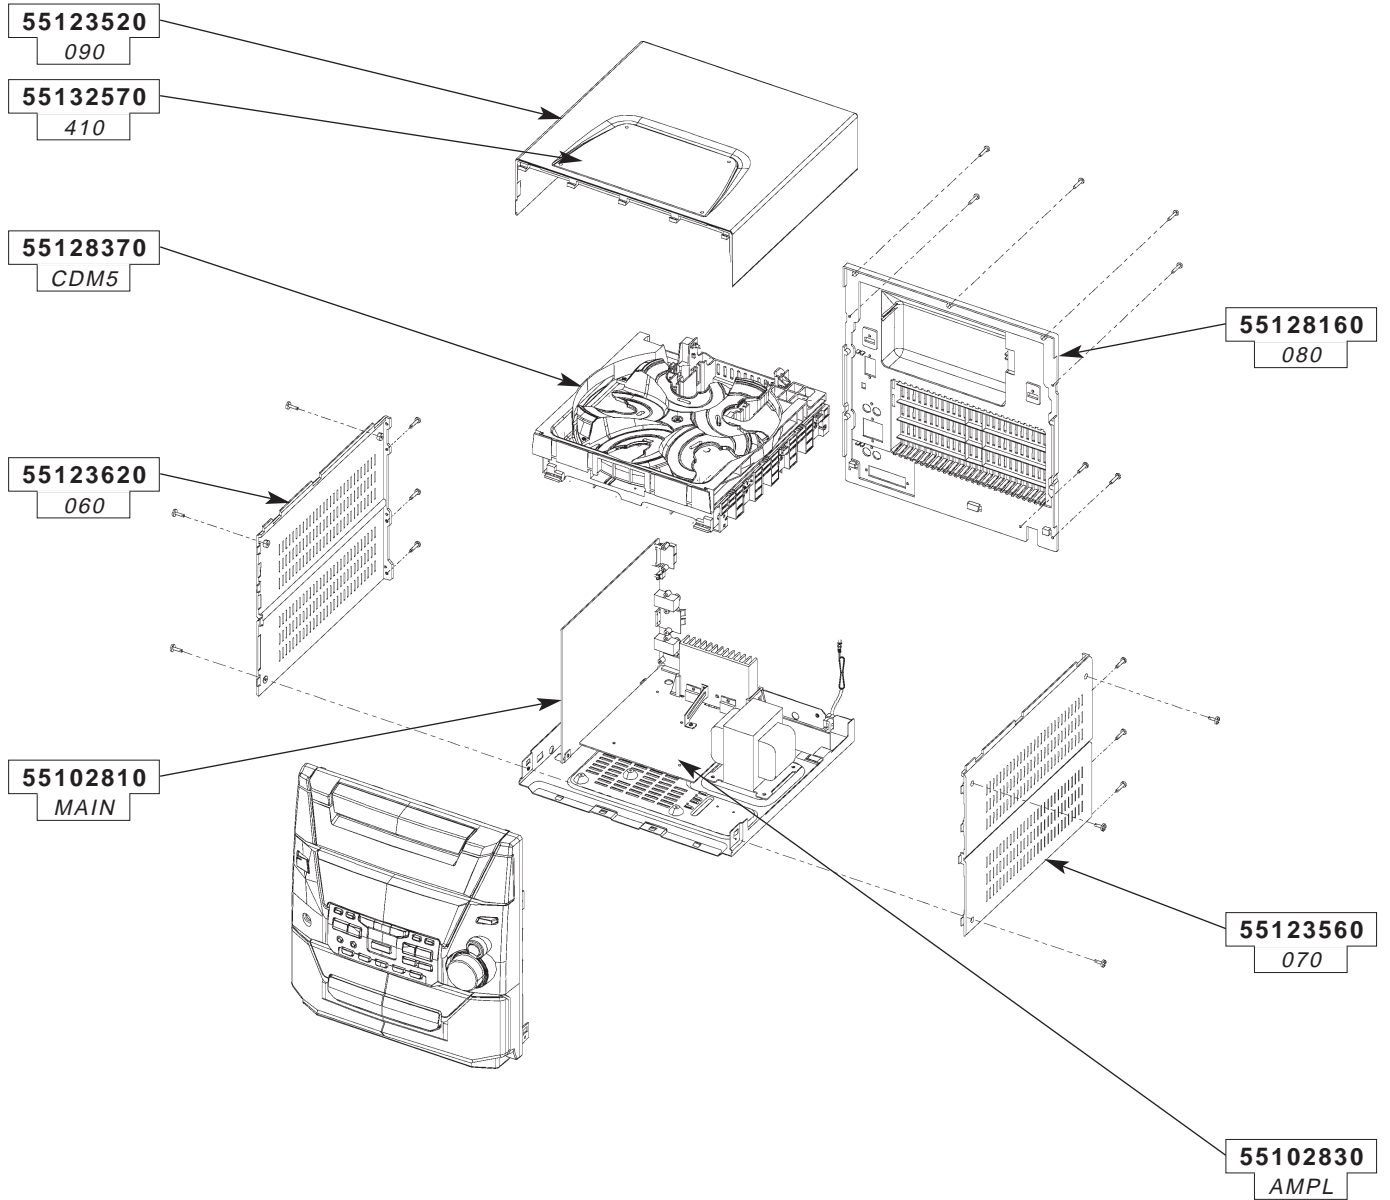

CHASSIS AND PRESENTATION / CHASSIS ET PRESENTATION / CHASSIS UND GEHAEUSETEILE /  
TELAIO E DI PRESENTAZIONE / CHASIS Y PRESENTACION

CHASSIS AND PRESENTATION 2 / CHASSIS ET PRESENTATION 2 / CHASSIS UND GEHAUSETEILE 2 /  
TELAIO E DI PRESENTAZIONE 2 / CHASIS Y PRESENTACION 2

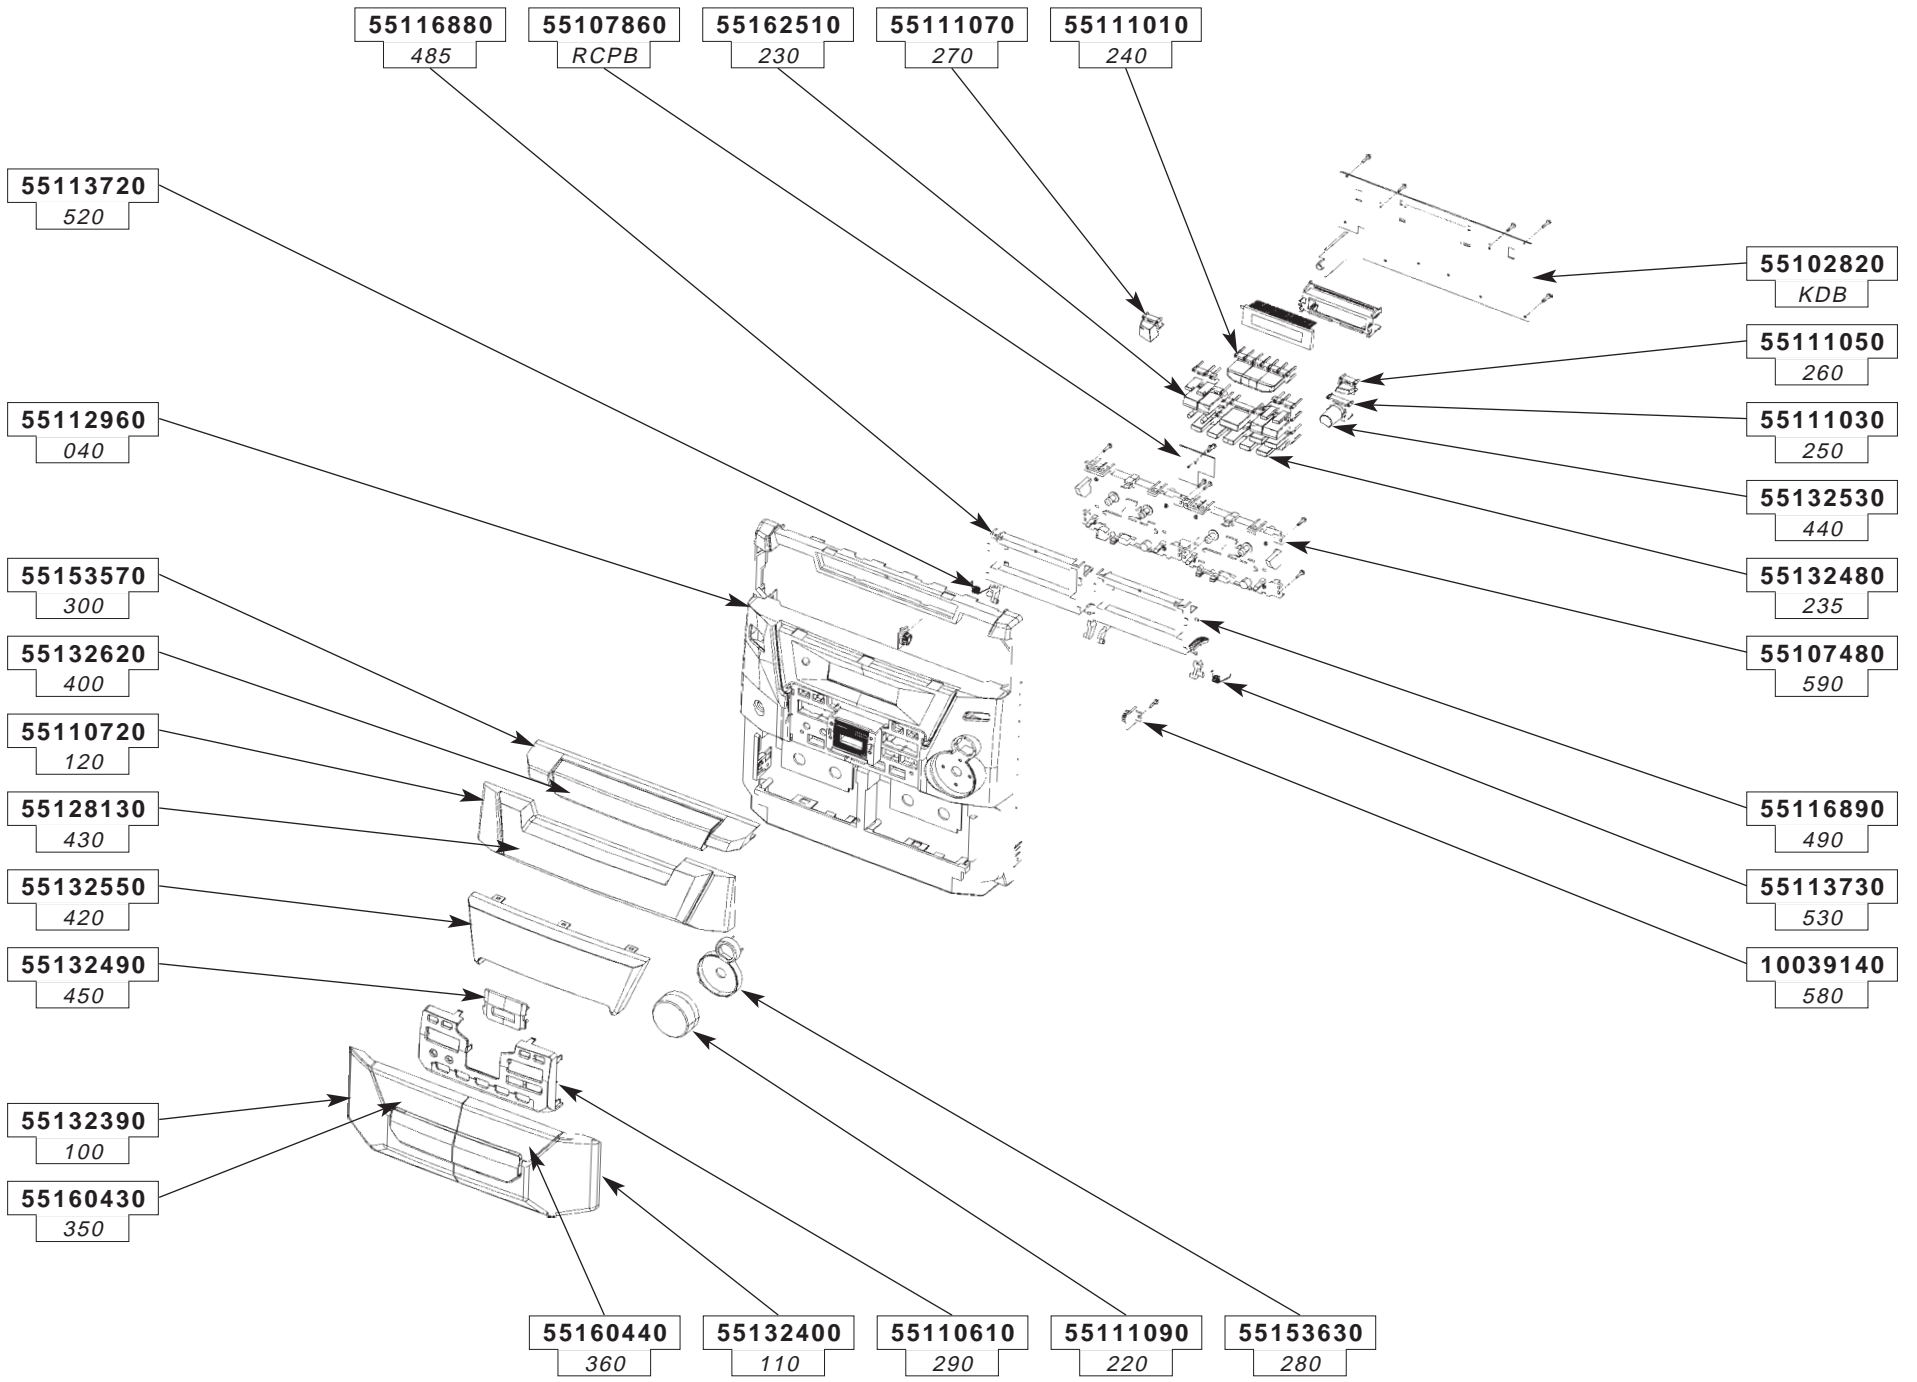

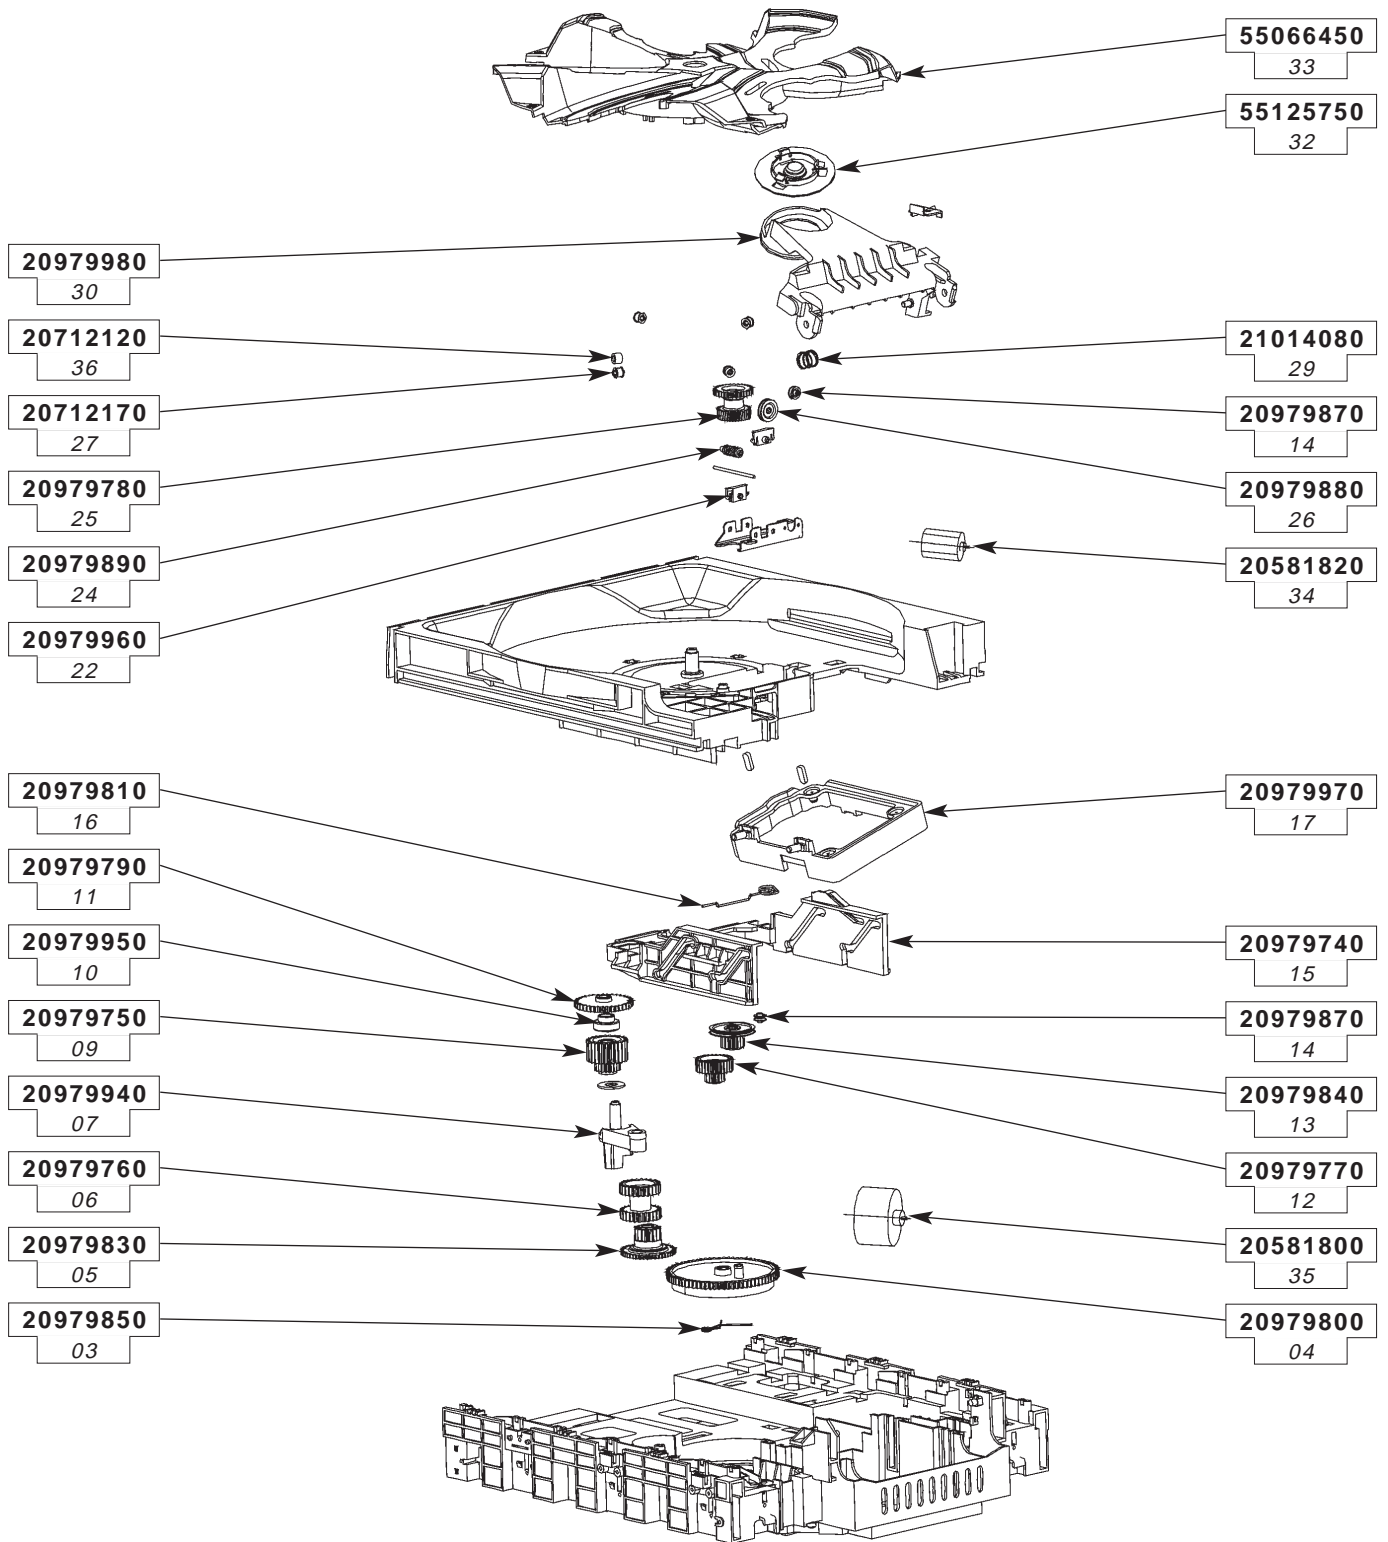

**CD MECHANISM / MECANIQUE CD / CD MECHANIK /  
MECCANISMO CD / MECANICA CD**

A3300

7/7

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.