
# BRIONVEGA mod. rf 126 stereo 2°

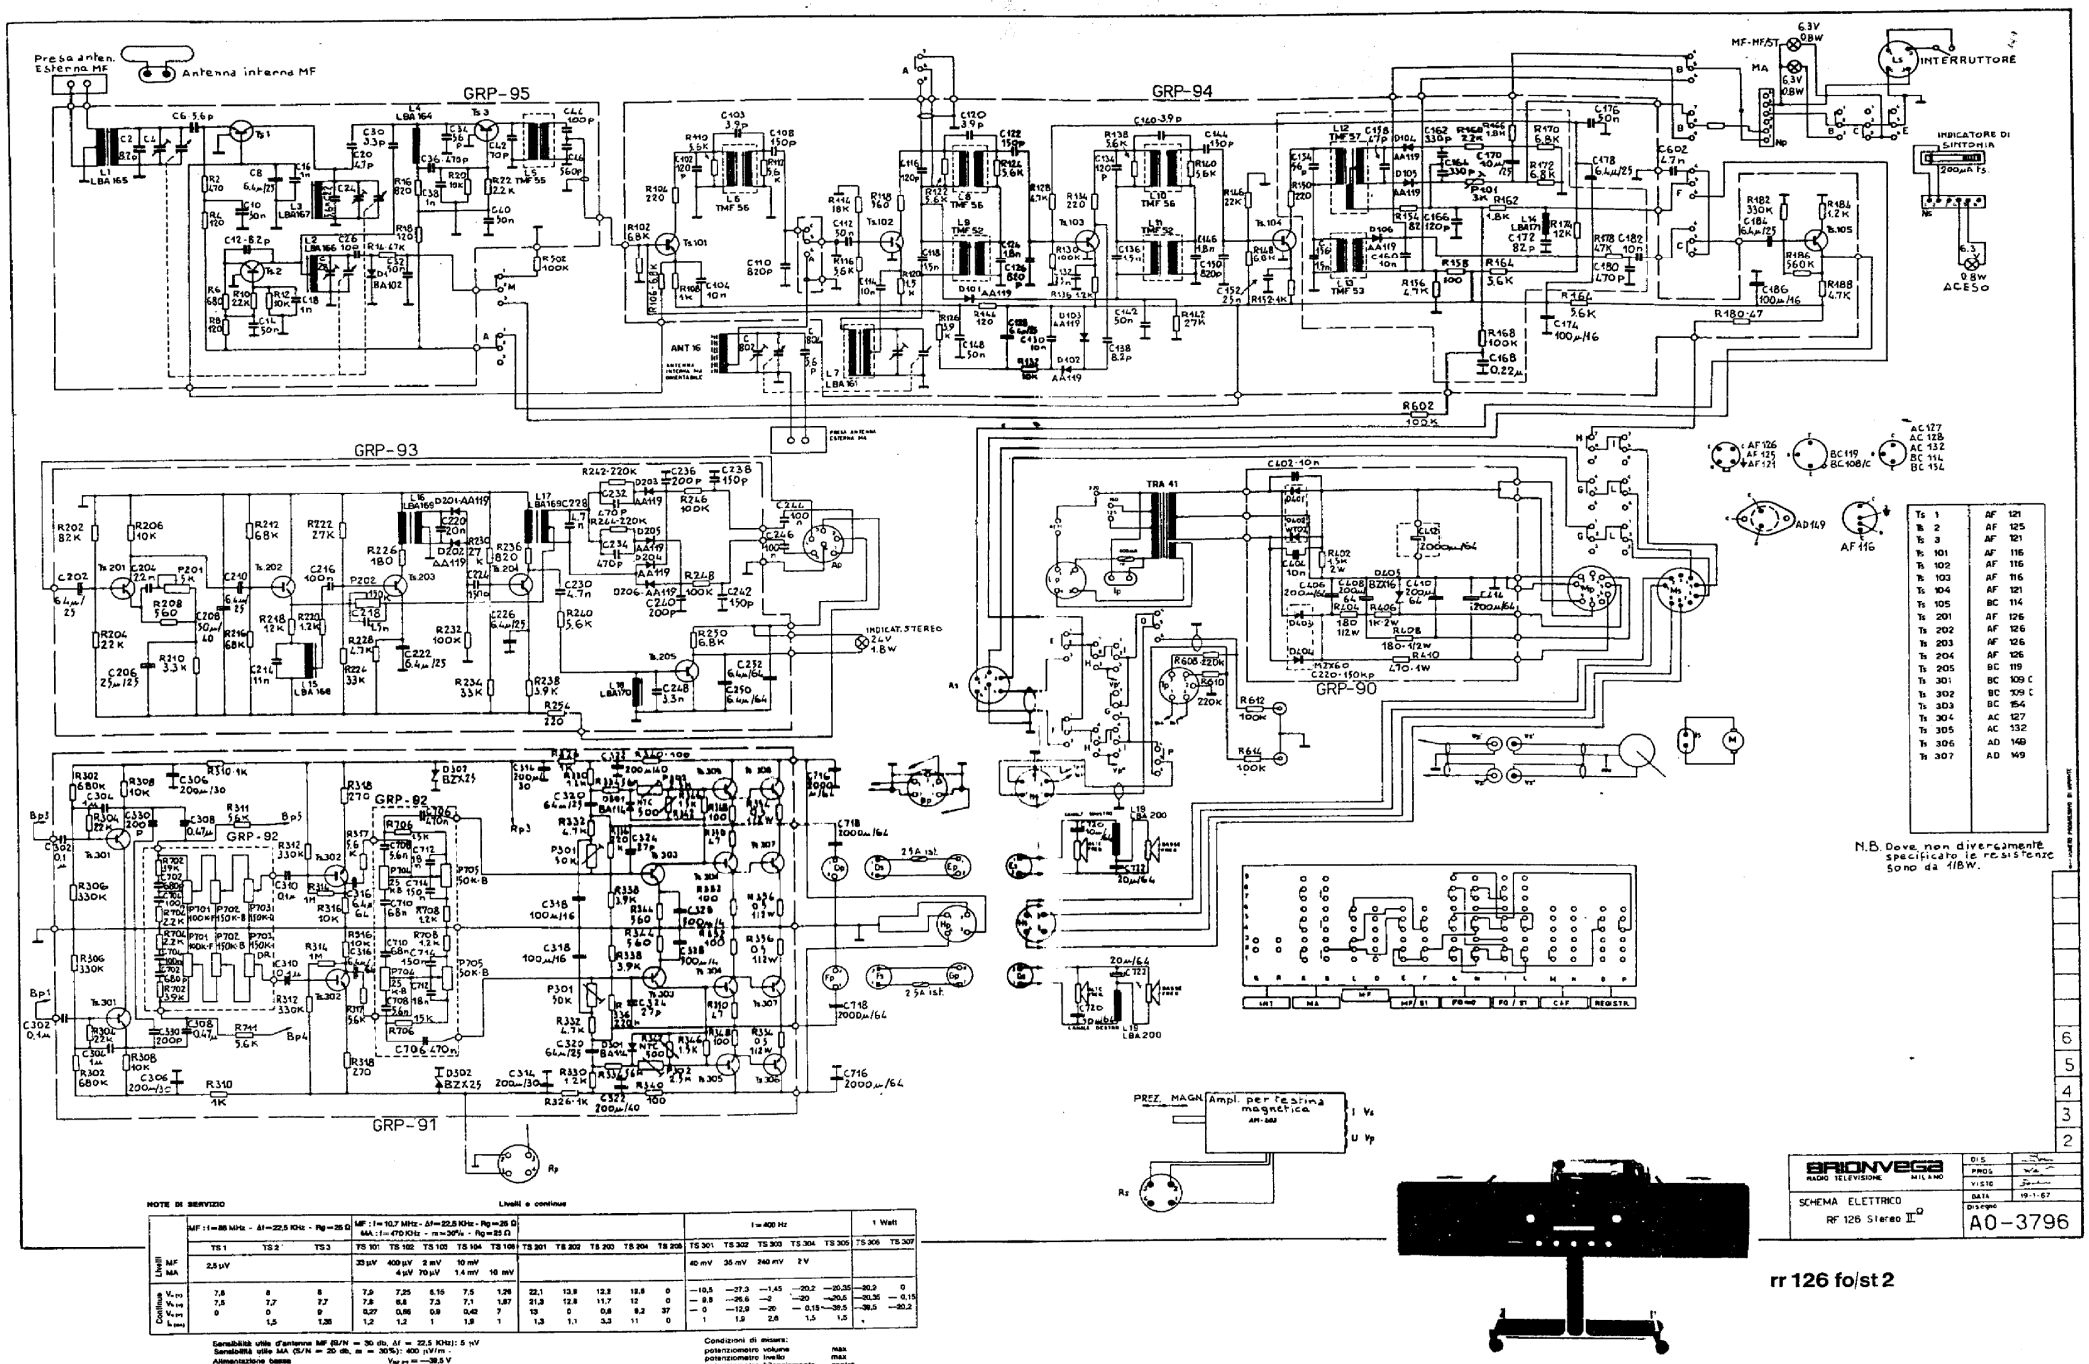


| | |
|---|---|
| Ts 1 | AF 121 |
| Ts 2 | AF 125 |
| Ts 3 | AF 121 |
| Ts 101 | AF 116 |
| Ts 102 | AF 116 |
| Ts 103 | AF 116 |
| Ts 104 | AF 121 |
| Ts 105 | BC 114 |
| Ts 201 | AF 126 |
| Ts 202 | AF 126 |
| Ts 203 | AF 126 |
| Ts 204 | AF 126 |
| Ts 205 | BC 119 |
| Ts 301 | BC 109 C |
| Ts 302 | BC 109 C |
| Ts 303 | BC 154 |
| Ts 304 | AC 127 |
| Ts 305 | AC 132 |
| Ts 306 | AD 149 |
| Ts 307 | AD 149 |

NOTE DI SERVIZIO

Livelli e continue

| | MF: f = 10,7 MHz - Δf = 22,5 KHz - Rg = 25 Ω<br>MA: f = 470 KHz - m = 30% - Rg = 85 Ω | | | MF: f = 10,7 MHz - Δf = 22,5 KHz - Rg = 25 Ω<br>MA: f = 470 KHz - m = 30% - Rg = 85 Ω | | | | | | | f = 400 Hz | | | | | 1 Watt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TS 1 | TS 2 | TS 3 | TS 101 | TS 102 | TS 103 | TS 104 | TS 106 | TS 201 | TS 202 | TS 203 | TS 204 | TS 205 | TS 301 | TS 302 | TS 303 | TS 304 | TS 305 | TS 306 | TS 307 |
| Livelli MF | 2,5 μV | | | 33 μV | 400 μV | 2 mV | 10 mV | | | | | | | 40 mV | 35 mV | 240 mV | 2 V | | | |
| Livelli MA | | | | | 4 μV | 70 μV | 1,4 mV | 10 mV | | | | | | | | | | | | |
| Continue $V_{cc}$ | 7,8 | 8 | 8 | 7,9 | 7,25 | 6,15 | 7,5 | 1,26 | 22,1 | 13,8 | 12,3 | 12,8 | 0 | −10,5 | −27,3 | −1,45 | −20,2 | −20,35 | −20,2 | 0 |
| Continue $V_{cc}$ | 7,5 | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 6,8 | 7,3 | 7,1 | 1,87 | 21,3 | 12,8 | 11,7 | 12 | 0 | − 9,8 | −26,6 | −2 | −20 | −20,5 | −20,35 | − 0,15 |
| Continue $V_{cc}$ | 0 | 0 | 9 | 0,27 | 0,86 | 0,9 | 0,42 | 7 | 13 | 0 | 0,8 | 8,2 | 37 | − 0 | −12,9 | −20 | − 0,15 | −39,5 | −39,5 | −20,2 |
| Continue $V_{cc}$ | | 1,5 | 1,35 | 1,2 | 1,2 | 1 | 1,9 | 1 | 1,3 | 1,1 | 3,3 | 11 | 0 | 1 | 1,9 | 2,6 | 1,5 | 1,5 | | |

Sensibilità utile d'antenna MF (S/N = 30 db, Δf = 22,5 KHz): 5 μV
Sensibilità utile MA (S/N = 20 db, m = 30%): 400 μV/m .
Alimentazione bassa $V_{cc}$ = − 39,5 V
Alimentazione decoder $V_{cc}$ = + 30 V
Alimentazione media e gruppo RF $V_{cc}$ = + 12,5 V
Alimentazione lampadina indicatore stereo $V_{cc}$ = + 37 V

Condizioni di misura:

| | |
|---|---|
| potenziometro volume | max |
| potenziometro livello | max |
| potenziometro bilanciamento | centro |
| potenziometro acuti | centro |
| potenziometro bassi | centro |



rr 126 fo/st 2

BRIONVEGA RADIO TELEVISIONE MILANO

SCHEMA ELETTRICO RF 126 Stereo II°

| | |
|---|---|
| DIS | |
| PROG | |
| VISTO | |
| DATA | 19-1-67 |
| Disegno | A0-3796 |