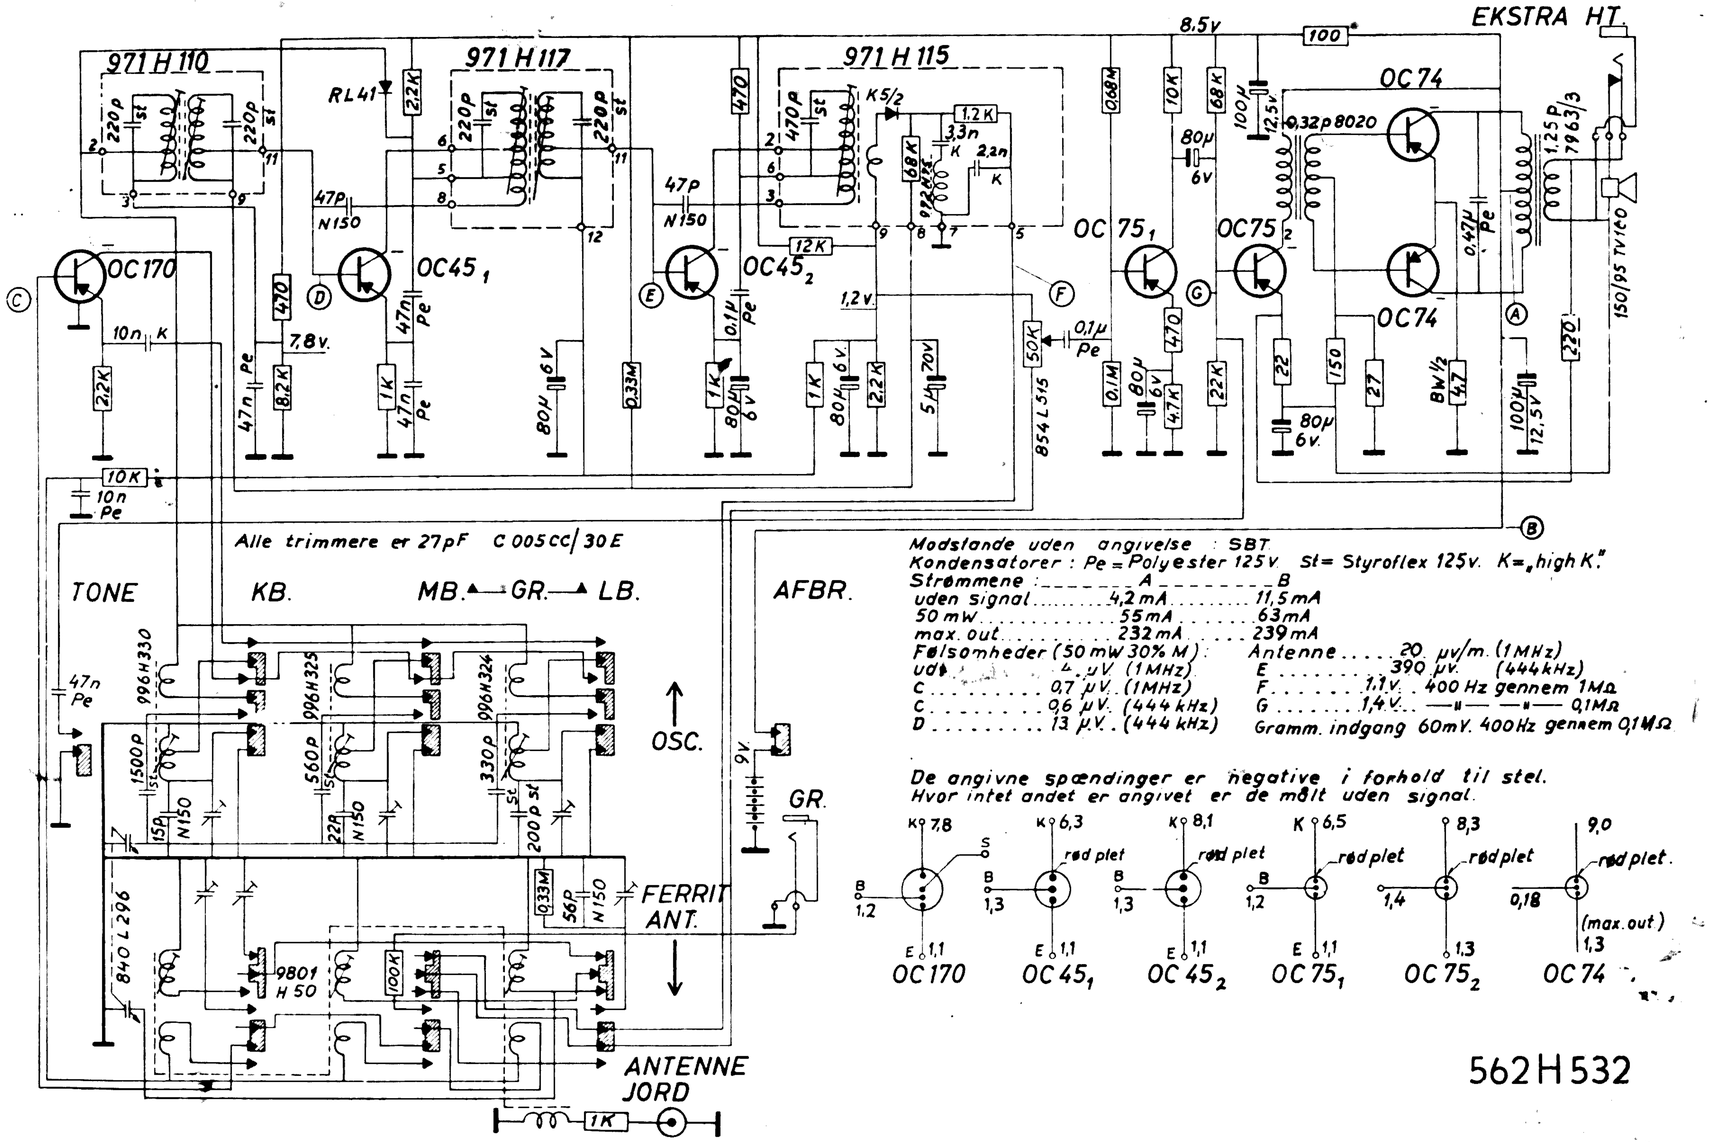

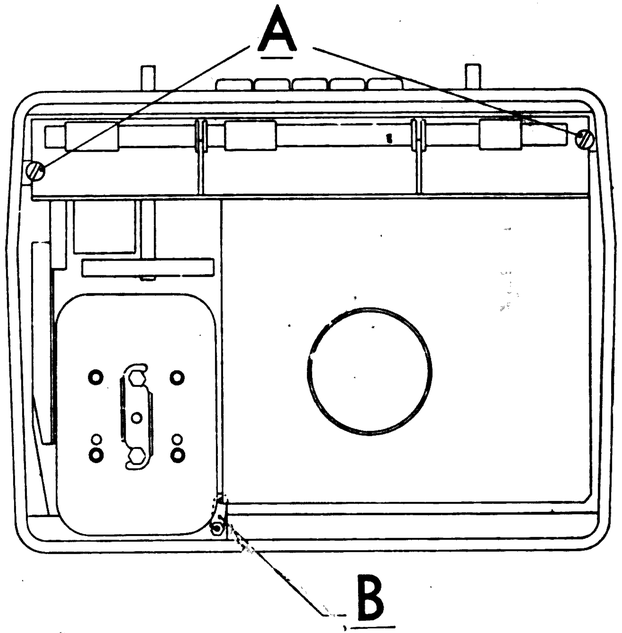

Udtagning af højttalerbaffle med chassis.

1. Drejeknapperne fjernes.
2. Skruerne mrk. »A« fjernes.
3. Batterikassen fjernes.
4. Spænderlukket mrk. »B« drejes. Chassiset kan derefter udtages ved at løfte bafflens nederste kant først ud af kabinettet.