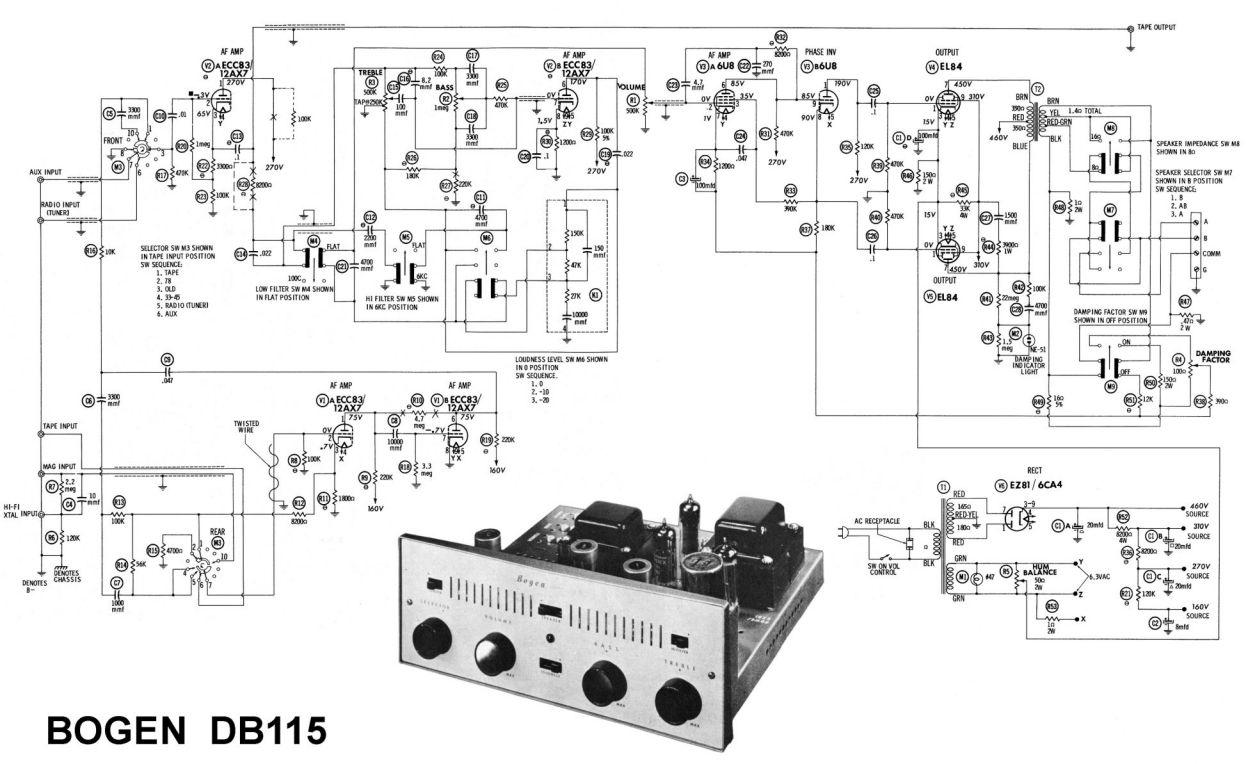
TAPE OUTPUT
AF AMP
V2 A ECC83/12AX7
V7 B ECC83/12AX7
PHASE INV
V3 6U8
OUTPUT
V4 EL84
V5 EL84
AUX INPUT
RADIO INPUT (TUNER)
TAPE INPUT
MAG INPUT
HI-FI XTAL INPUT
SELECTOR SW M3 SHOWN IN TAPE INPUT POSITION
SW SEQUENCE.
1. TAPE
2. TR
3. OLD
4. 33-45
5. RADIO (TUNER)
6. AUX
LOW FILTER SW M4 SHOWN IN FLAT POSITION
HI FILTER SW M5 SHOWN IN 6KC POSITION
LOUDNESS LEVEL SW M6 SHOWN IN 0 POSITION
SW SEQUENCE.
1. 0
2. -10
3. -20
SPEAKER IMPEDANCE SW M8 SHOWN IN 8Ω
SPEAKER SELECTOR SW M7 SHOWN IN A POSITION
SW SEQUENCE:
1. B
2. AB
3. A
DAMPING FACTOR SW M9 SHOWN IN OFF POSITION
DAMPING FACTOR
DAMPING INDICATOR LIGHT
TWISTED WIRE
REAR
DENOTES CHASSIS
DENOTES B-
RECT
V6 EZ81/6CA4
AC RECEPTACLE
SW ON VOL CONTROL
HUM BALANCE
6.3VAC
460V SOURCE
310V SOURCE
270V SOURCE
160V SOURCE
Bogen
SELECTOR
VOLUME
BASS
TREBLE

# BOGEN DB115