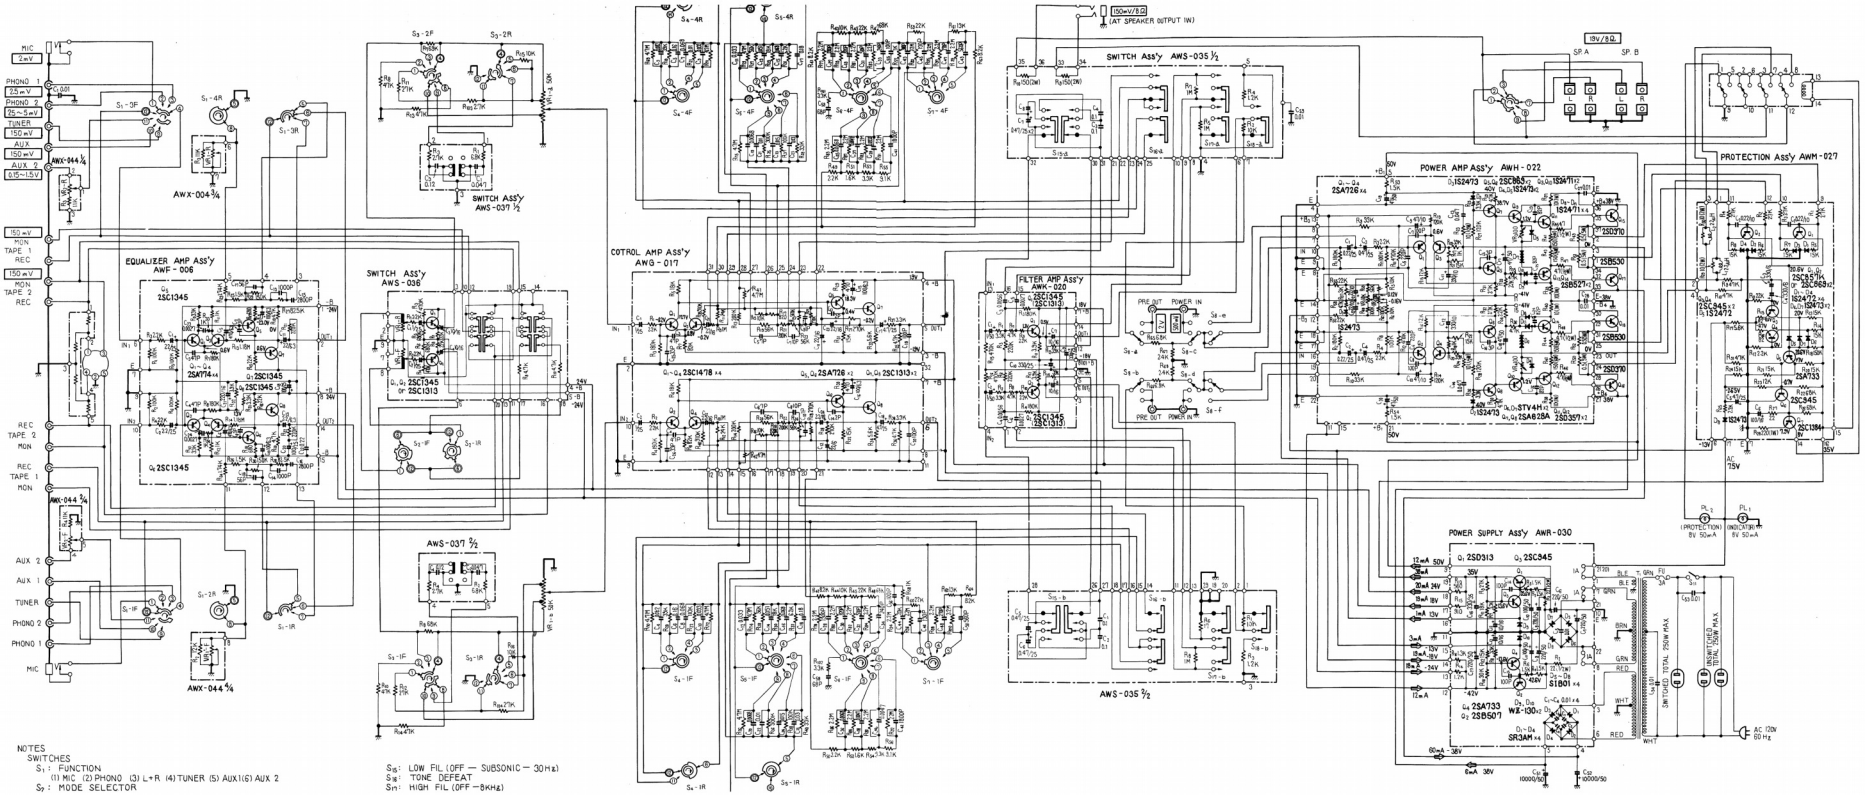
EQUALIZER AMP Ass'y AWF-006
SWITCH Ass'y AWS-036
SWITCH Ass'y AWS-037 1/2
AWS-037 2/2
CONTROL AMP Ass'y AWS-017
SWITCH Ass'y AWS-035 1/2
AWS-035 2/2
FILTER AMP Ass'y AWK-020
POWER AMP Ass'y AWH-022
PROTECTION Ass'y AWM-027
POWER SUPPLY Ass'y AWR-030
AWX-044 1/4
AWX-044 2/4
AWX-044 3/4
AWX-044 4/4
MIC
PHONO 1
PHONO 2
TUNER
AUX
AUX 2
TAPE 1 REC
TAPE 2 REC
TAPE 1 MON
TAPE 2 MON
REC TAPE 2 MON
REC TAPE 1 MON
SP A
SP B
AC 120V 60Hz
AC 75V
NOTES
SWITCHES
S1 : FUNCTION
(1) MIC (2) PHONO (3) L+R (4) TUNER (5) AUX1 (6) AUX 2
S2 : MODE SELECTOR
S3: LOW FIL (OFF — SUBSONIC — 30Hz)
S4: TONE DEFEAT
S5: HIGH FIL (OFF — 8KHz)