


Denne Serviceanvisning, der  
 den **3 APR. 1950** er udlånt  
 tilhører Bang & Olufsen A/S, Struer, og maa ikke  
 afhændes, udlånes eller kopieres uden Firmaets ud-  
 trykkelige, skriftlige Tilladelse.

Firma O.Z. Radio  
 Østergrave 30  
 Randers.

# B&O Serviceanvisning

for

## STANDARD 505 RG.

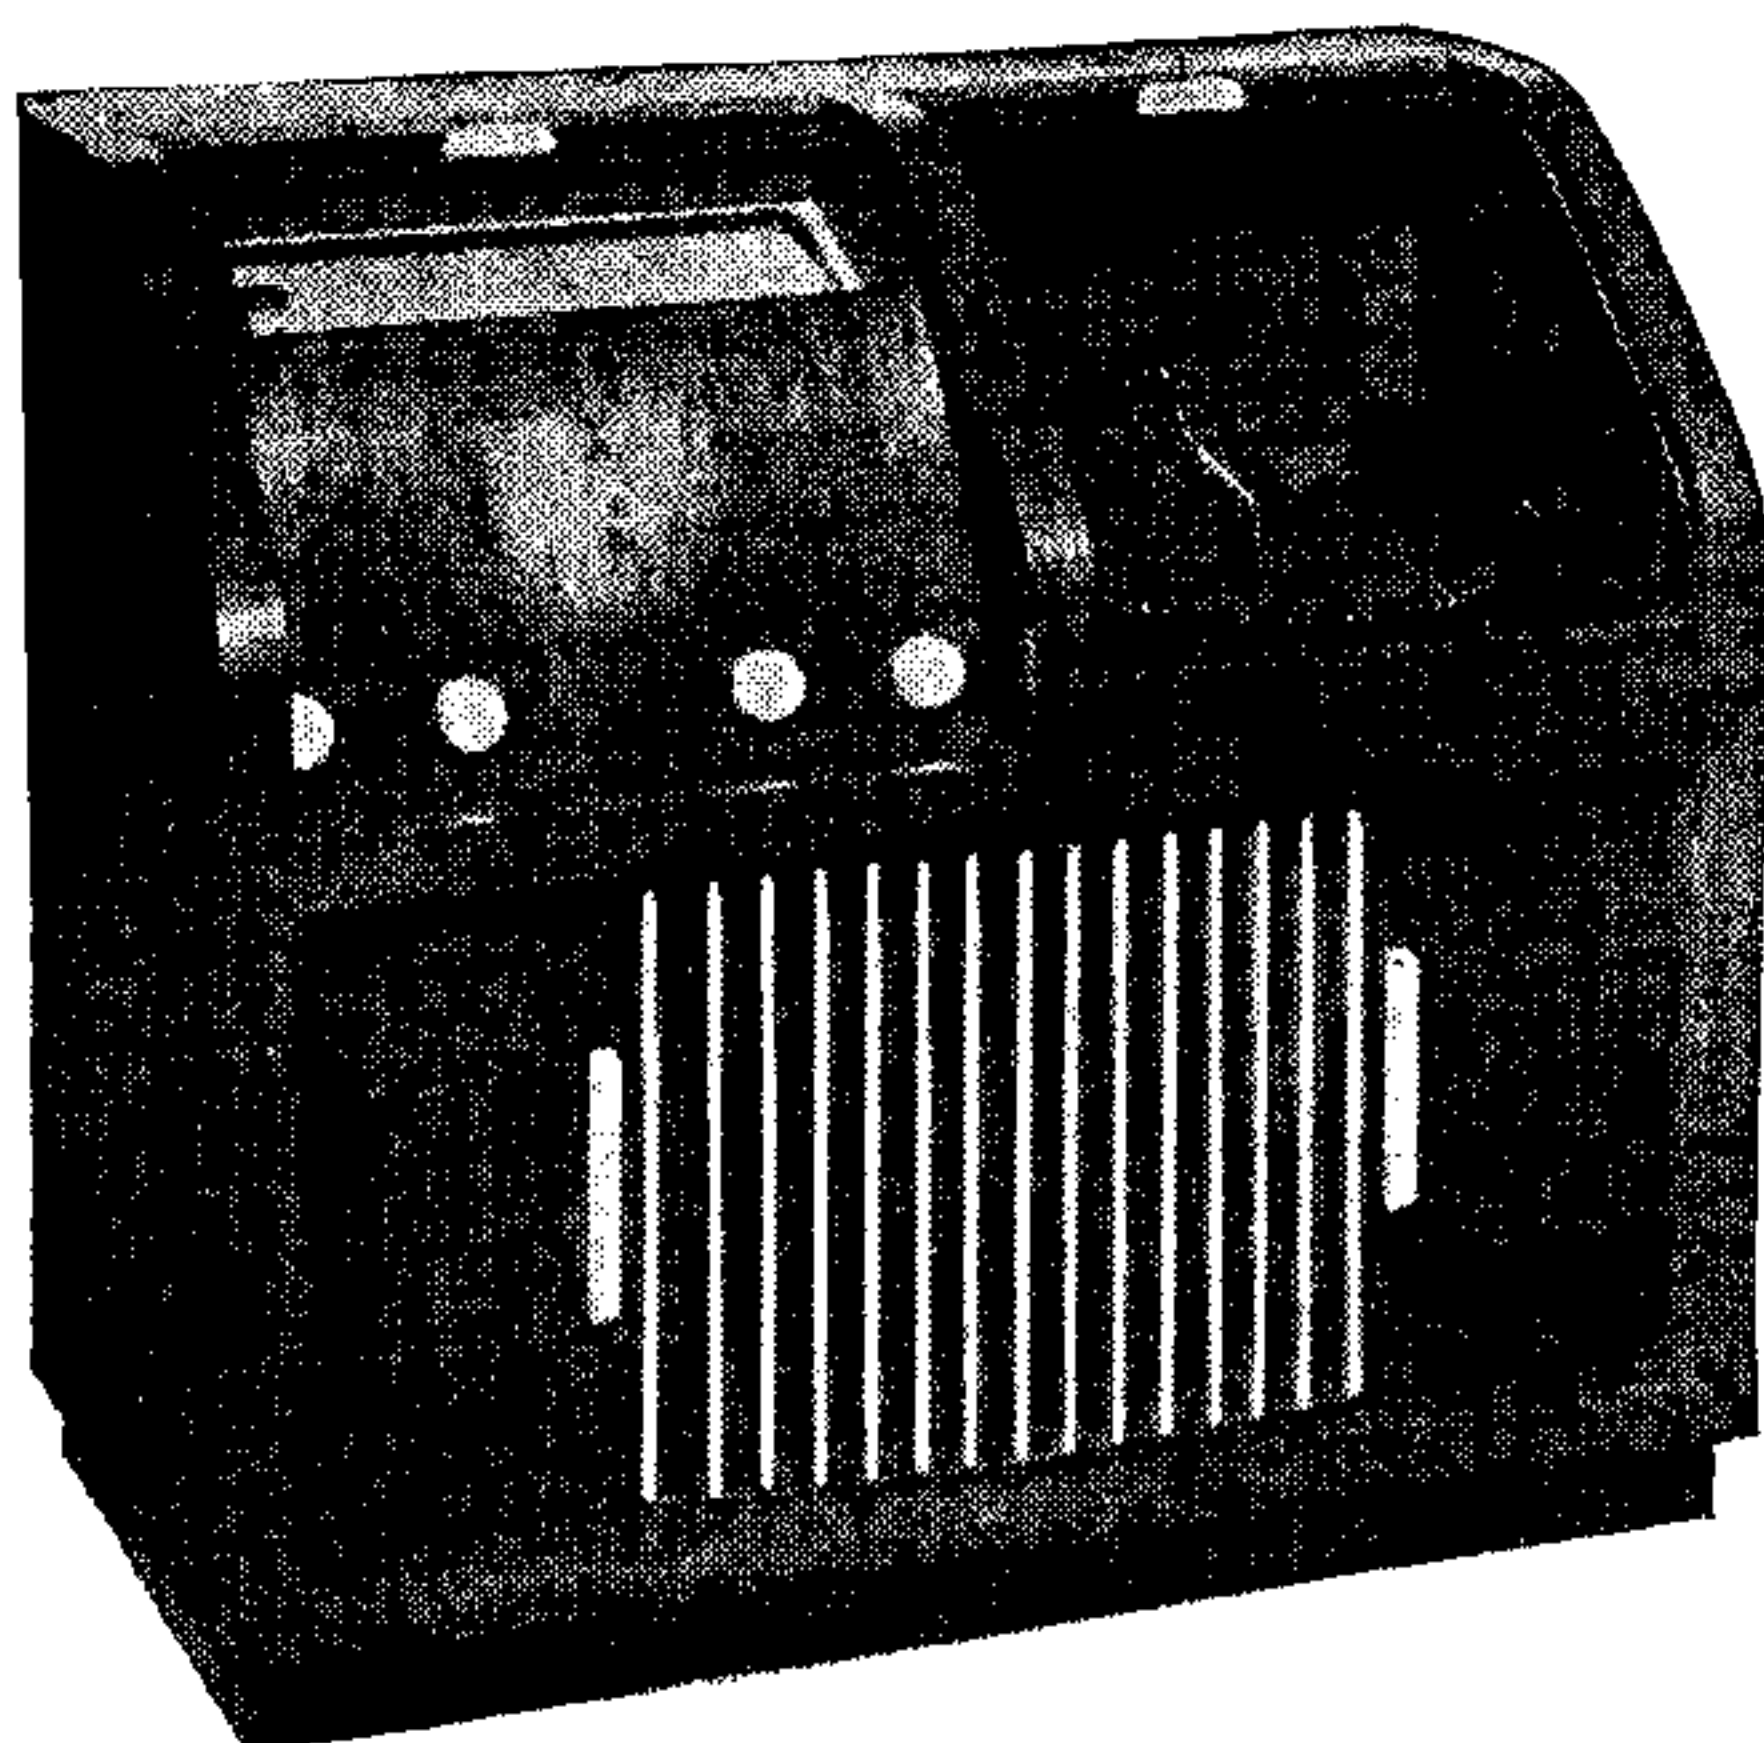

Standard 505 RG. er i det ydre en Videreførsel af Standard 413 RG. og er monteret med B&O's nye Micro Magnet Pick-up.

Som omstaaende Diagram viser, ligger den største Ændring i Grammofonindgangen, og med Hensyn til Tonekontrollen gælder det samme som angivet for Standard 505 K.

Ved nærmere at betragte Diagrammet vil det ses, at Sekundærsiden af P. U. Transformatoren, Mu6, over et Basfremhævningsled gaar ind paa 1 MF Transformators Sekundærside. Skærmgitteret paa MF Røret anvendes i Gr. Stillingen som Anode for at opnaa tilstrækkelig Forstærkning — og samme Rørs Skærmgitterblok anvendes som Overførblok til LF Røret via Volumenkontrollen.

9 kHz Filteret er afbrudt i Grammofonstillingen — og Modtageren er forsynet med 2 Højtalere.

Perma 211 gengiver væsentligt de høje Toner, idet den er serieforbundet med en Blok paa 50  $\mu$ F. (Se Monteringsdiagrammet).

Alle øvrige Data kan sammenlignes med Standard 413 RG.

MONTERINGSDIAGRAM

