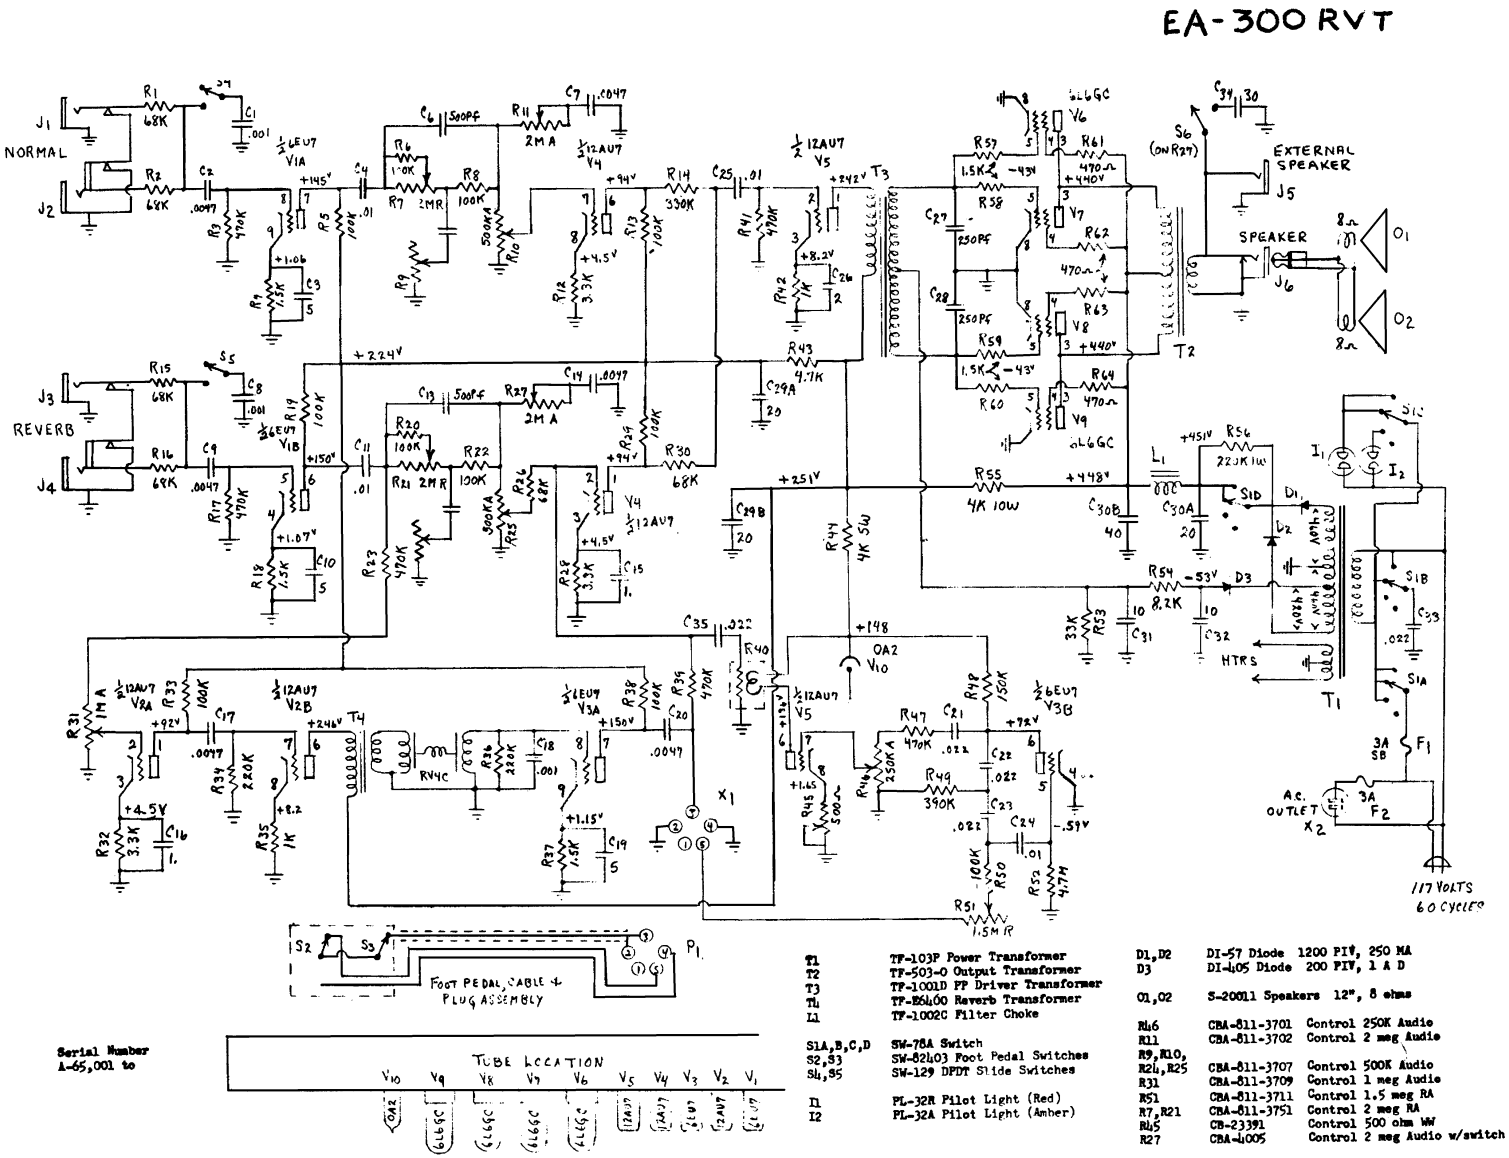


T1	TP-103F Power Transformer
T2	TP-503-O Output Transformer
T3	TP-1001D PP Driver Transformer
T4	TP-B6400 Reverb Transformer
L1	TP-1002C Filter Choke
S1A,B,C,D	SW-78A Switch
S2,S3	SW-82403 Foot Pedal Switches
S4,S5	SW-129 DPDT Slide Switches
I1	PL-32R Pilot Light (Red)
I2	PL-32A Pilot Light (Amber)

D1,D2	DI-57 Diode 1200 PIV, 250 MA
D3	DI-405 Diode 200 PIV, 1 A D
O1,O2	S-20011 Speakers 12", 8 ohms
R46	CBA-811-3701 Control 250K Audio
R11	CBA-811-3702 Control 2 meg Audio
R9,R10, R24,R25	CBA-811-3707 Control 500K Audio
R31	CBA-811-3709 Control 1 meg Audio
R51	CBA-811-3711 Control 1.5 meg RA
R7,R21	CBA-811-3751 Control 2 meg RA
R45	CB-23391 Control 500 ohm WW
R27	CBA-4005 Control 2 meg Audio w/switch