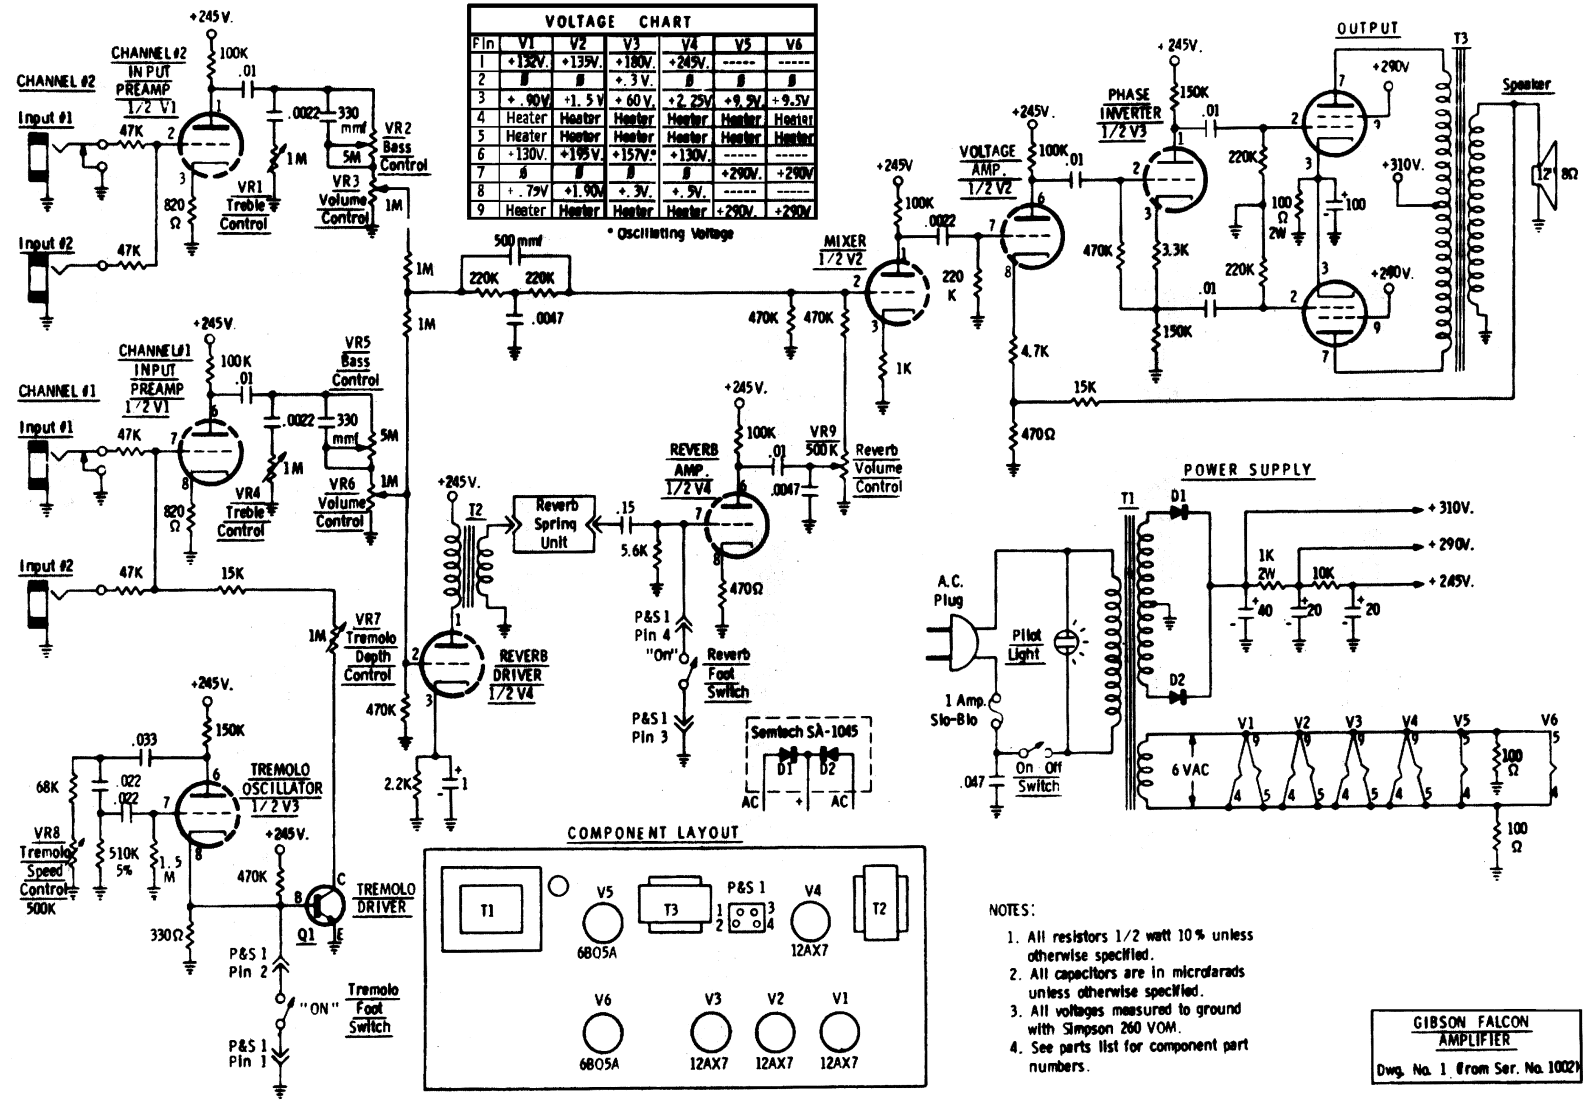

VOLTAGE CHART
Pin V1 V2 V3 V4 V5 V6
1 +132V. +135V. +180V. +245V. ----- -----
2 # # +.3V. # # #
3 +.90V. +1.5V. +60V. +2.25V. +9.5V. +9.5V.
4 Heater Heater Heater Heater Heater Heater
5 Heater Heater Heater Heater Heater Heater
6 +130V. +195V. +157V.* +130V. ----- -----
7 # # # # +290V. +290V.
8 +.79V +1.90V +.3V. +.5V. ----- -----
9 Heater Heater Heater Heater +290V. +290V.
* Oscillating Voltage
CHANNEL #2 INPUT PREAMP 1/2 V1
CHANNEL #1 INPUT PREAMP 1/2 V1
VOLTAGE AMP. 1/2 V2
MIXER 1/2 V2
PHASE INVERTER 1/2 V3
TREMOLO OSCILLATOR 1/2 V3
REVERB AMP. 1/2 V4
REVERB DRIVER 1/2 V4
OUTPUT
POWER SUPPLY
COMPONENT LAYOUT
NOTES:
1. All resistors 1/2 watt 10% unless otherwise specified.
2. All capacitors are in microfarads unless otherwise specified.
3. All voltages measured to ground with Simpson 260 VOM.
4. See parts list for component part numbers.
GIBSON FALCON AMPLIFIER
Dwg. No. 1 (from Ser. No. 10021)