

AF114 AF116

AF115 OA70 AF116

AF116 OA90


2 OA90

OC75

OC71

2 OC74

E 30 C 5

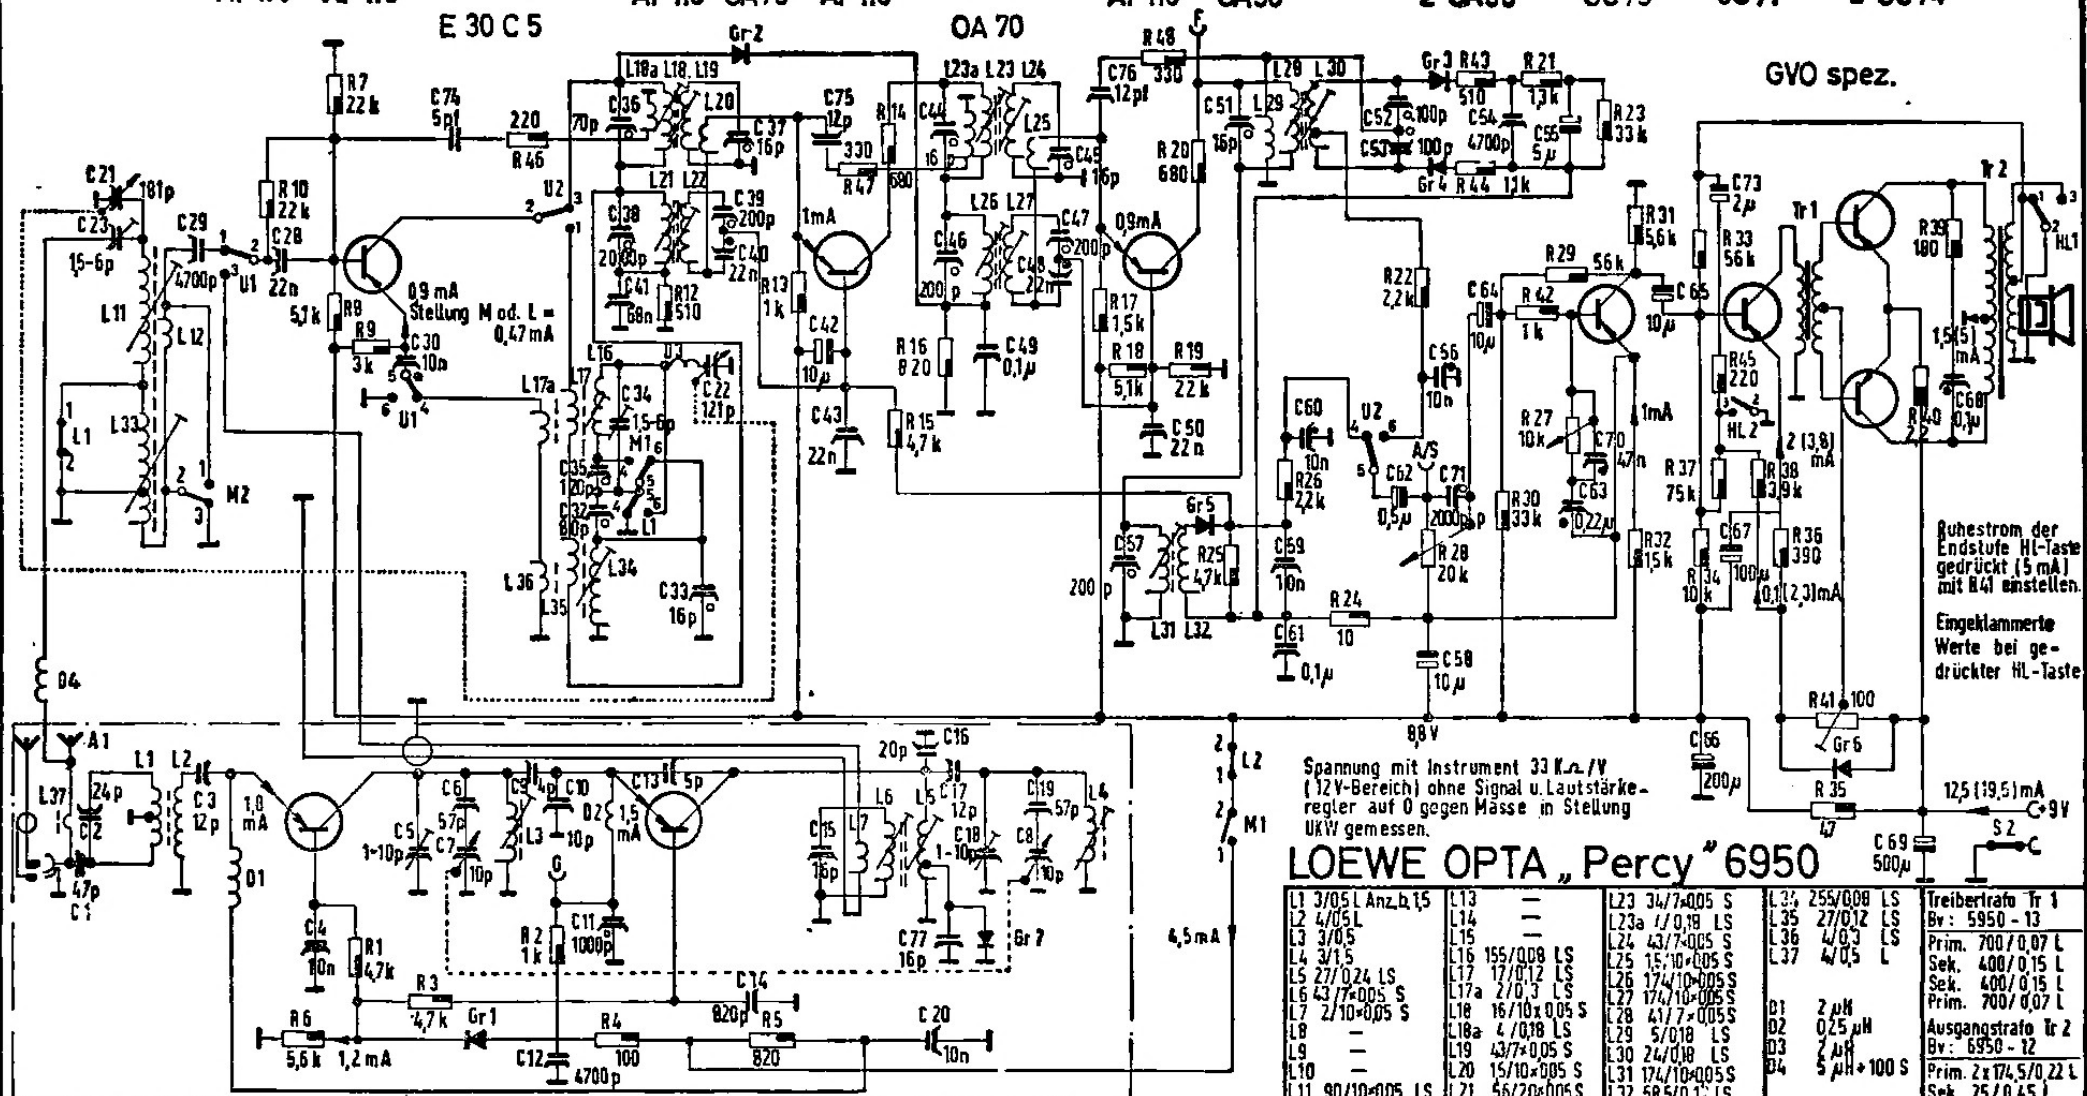

GVO spez.

Ruhestrom der Endstufe HL-Taste gedrückt (5 mA) mit R41 einstellen.
Eingeklammerte Werte bei gedrückter HL-Taste

Spannung mit Instrument 33 kV/V (12V-Bereich) ohne Signal u. Lautstärke-regler auf 0 gegen Masse in Stellung UKW gemessen.


LOEWE OPTA „Percy“ 6950

L1 3/05 L Anz. b. 15	L13 —	L23 34/7x005 S	L37 255/008 LS	Treiberträte Tr 1
L2 4/05 L	L14 —	L23a 1/019 LS	L35 27/012 LS	Bv: 5950 - 13
L3 3/05	L15 —	L24 43/7x005 S	L36 4/03 LS	Prim. 700/0,07 L
L4 3/15	L16 155/008 LS	L25 15/10x005 S	L37 4/05 L	Sek. 400/0,15 L
L5 27/024 LS	L17 17/012 LS	L26 174/10x005 S		Sek. 400/0,15 L
L6 43/7x005 S	L17a 2/03 LS	L27 174/10x005 S		Prim. 700/0,07 L
L7 2/10x005 S	L18 16/10x005 S	L28 41/7x005 S		
	L18a 4/018 LS	L29 5/018 LS		Ausgangsträte Tr 2
	L19 43/7x005 S	L30 24/018 LS		Bv: 6950 - 12
	L20 15/10x005 S	L31 174/10x005 S		Prim. 700/0,07 L
	L21 56/20x005 S	L32 58/50/12 LS		Sek. 75/0,45 L
	L12 7/10x005 LS	L22 174/10x005 S		Sek. Anz. bei 25

Schaltung 6950 Ausgabe 1 15.2.1961 gez. Die gepr. Vm

C 1,2,25,21,23 29,3 28 4 30,5 74,6,7 9 10,12 35,32,11,36,38,41,34,13,33,22,39,40,37,14,42,15,75 43,16,20 44,46,77,17,49,18,19,8,45,47,48,76,57,50,51,59,61,60 52,53,62,58,56,71,64,54,55,63,70 65 66,73,67 69 68

R 10 6 7,8,1,9 3 46 2 4 12 5 13 4,7 14,15 16 17 18 4,8 19 20 25 26 24 22 28 43,44 30 21,42,29 27,23,31,32,37,34,45,33,39,36,41,35 40 39

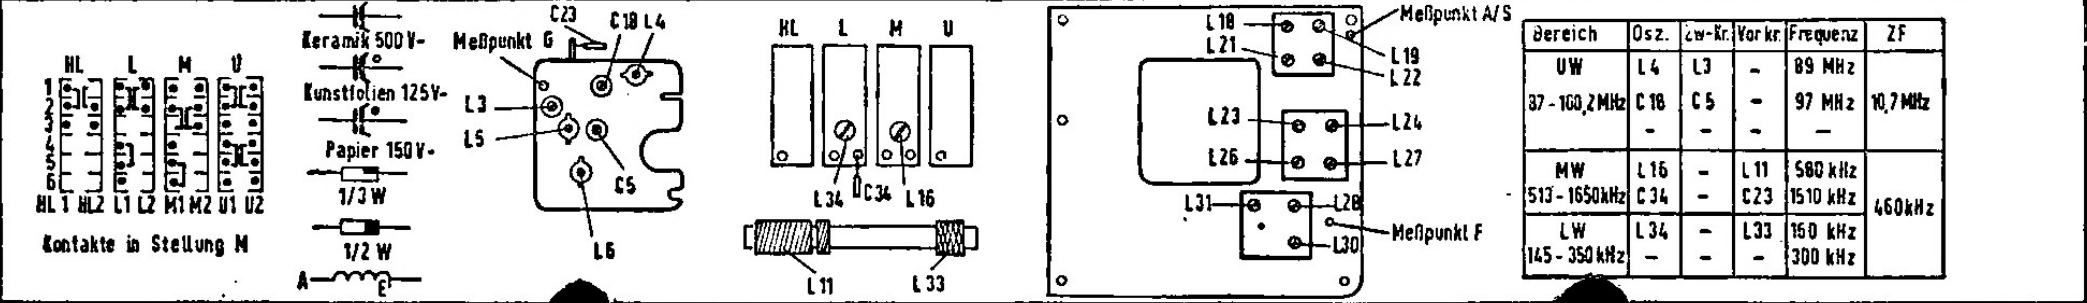

Bereich	Os.	z-w-Kr.	Vorkr.	Frequenz	ZF
UW	L4	L3	-	89 MHz	
37-160,2 MHz	C18	C5	-	97 MHz	10,7 MHz
MW	L16	-	L11	580 kHz	
513-1650 kHz	C34	-	C23	1510 kHz	460 kHz
LW	L34	-	L33	150 kHz	
145-350 kHz	-	-	-	300 kHz	