
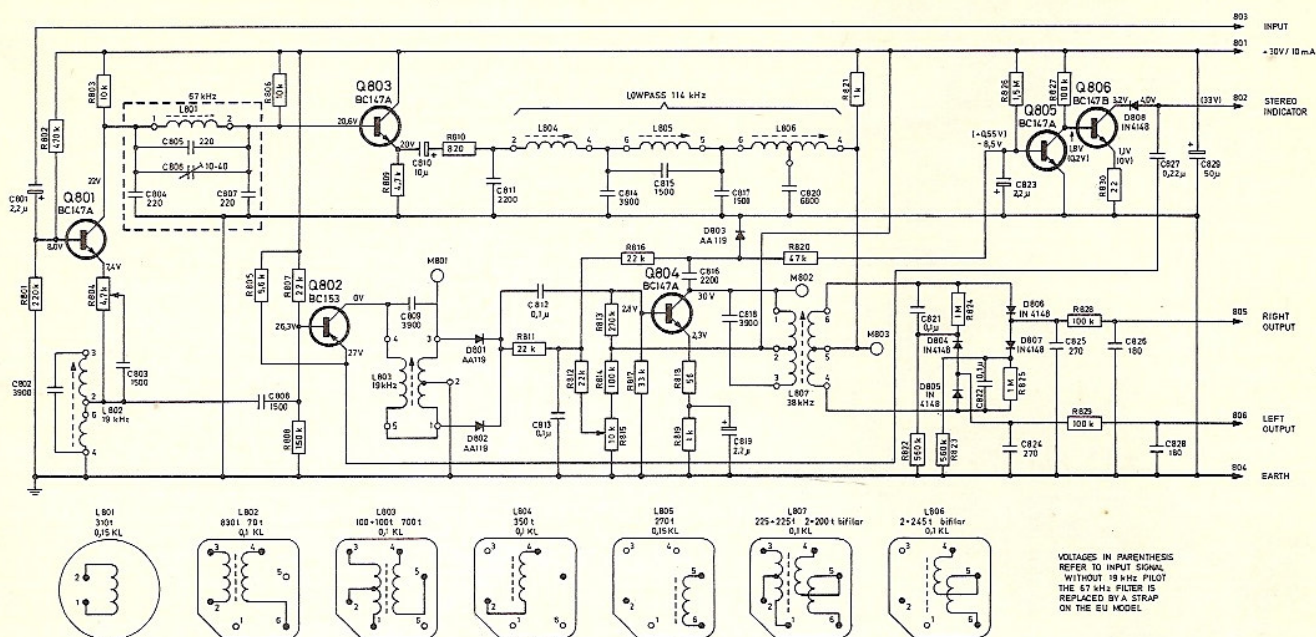


TER
TOR
ER



THE COILS ARE SEEN FROM THE PRINTED SIDE

Wiring diagram.

Stereo Decoder mod. 4 EU.

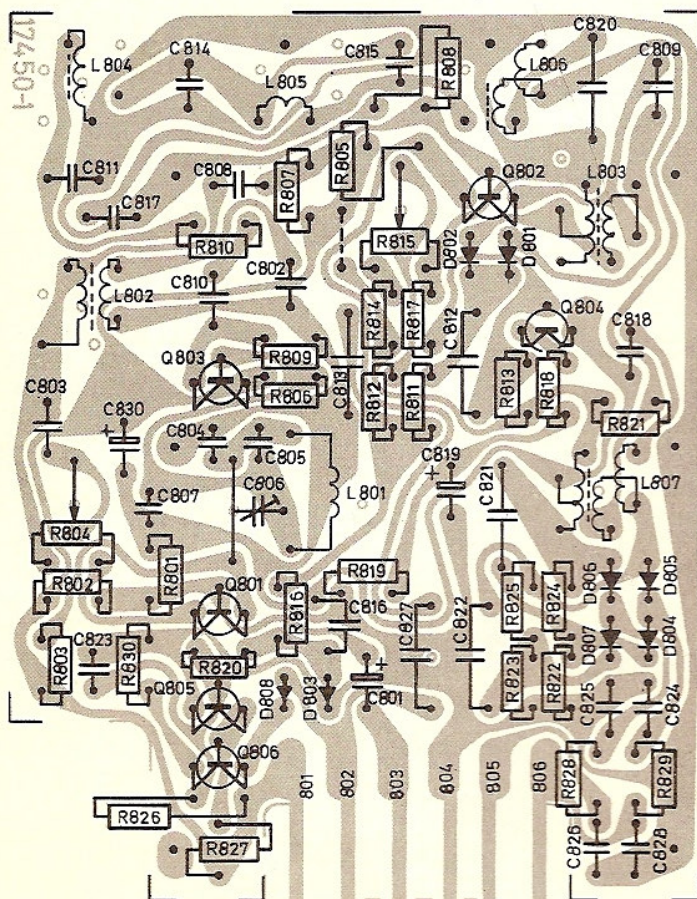


Plate stereo decoder mod. 4 EU,
sett fra foliesiden.


The stereo decoder board mod. 4 EU,
seen from the printed side.

RETTELSE:


Dette skjema gjelder
fra serienr. 1051501

TANDBERGS RADIOFABRIKK A/S
SØLVSUPER 10 STEREO


From serial no. 21500
Fra serie nr. 21500

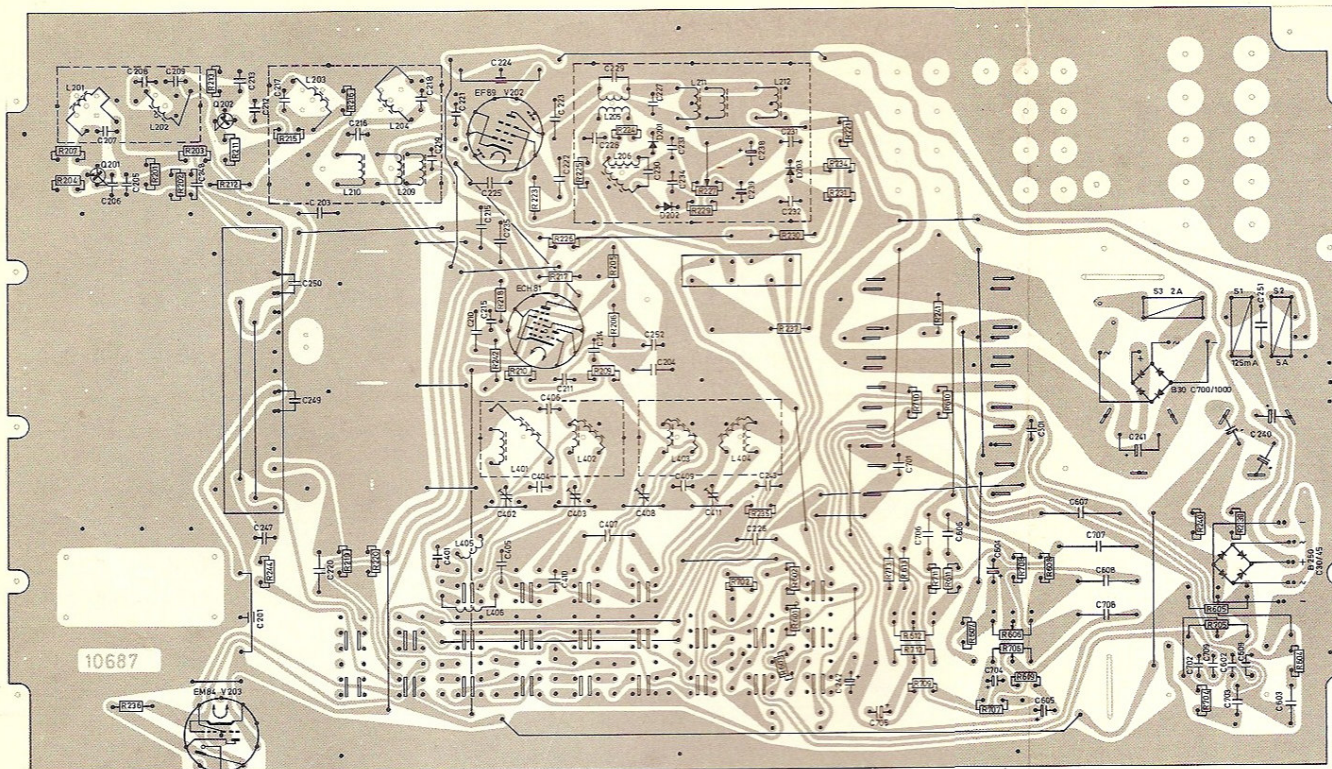

Hovedplaten sett fra foliesiden.
The main circuit board seen from the printed side.

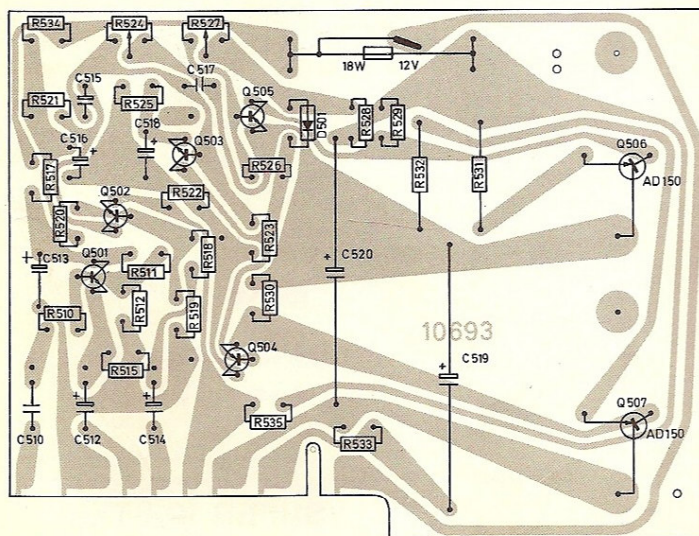


LF-platen sett fra foliesiden.
The power amplifier board seen from the printed side.

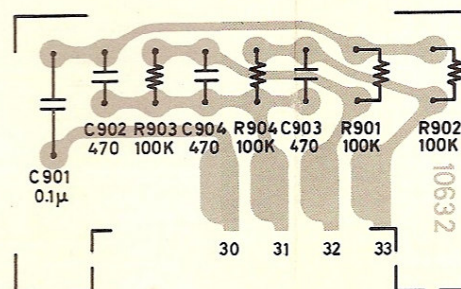


Kontaktplate for stereodecoder, sett fra foliesiden.
Denne platen fjernes ved innplugging av stereodecoder modell 3.


Contact board for stereo multiplex decoder, seen from the printed side. This board should be removed when plugging in the stereo multiplex decoder mod. 3.

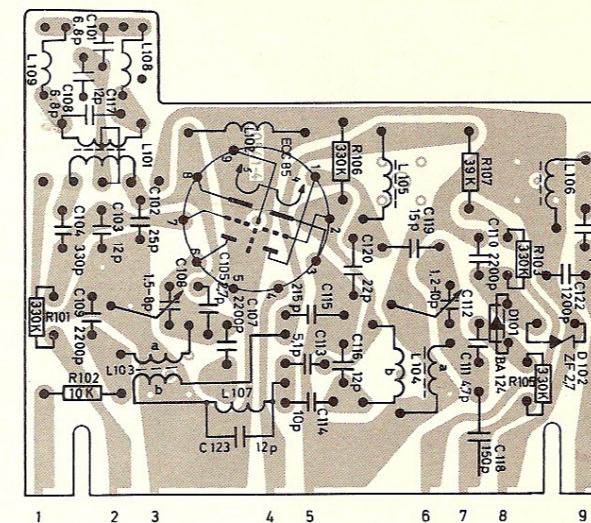

FM-platen sett fra foliesiden.
The FM-board seen from the printed side.

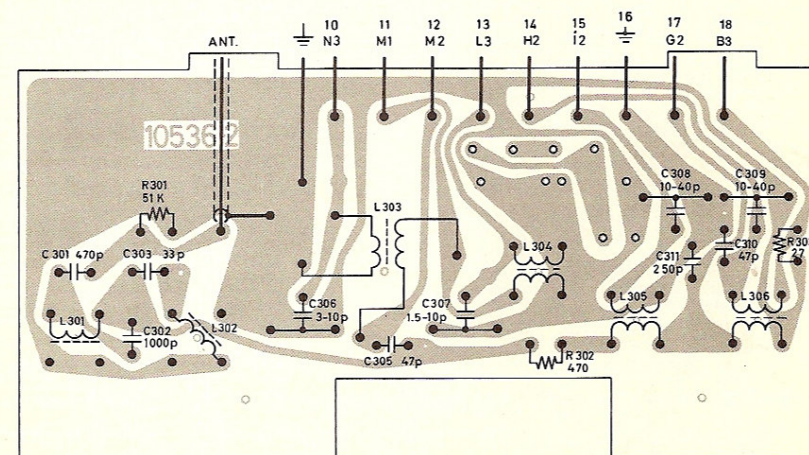

Forkretsplaten sett fra foliesiden.
The RF-circuit-board seen from the printed side.

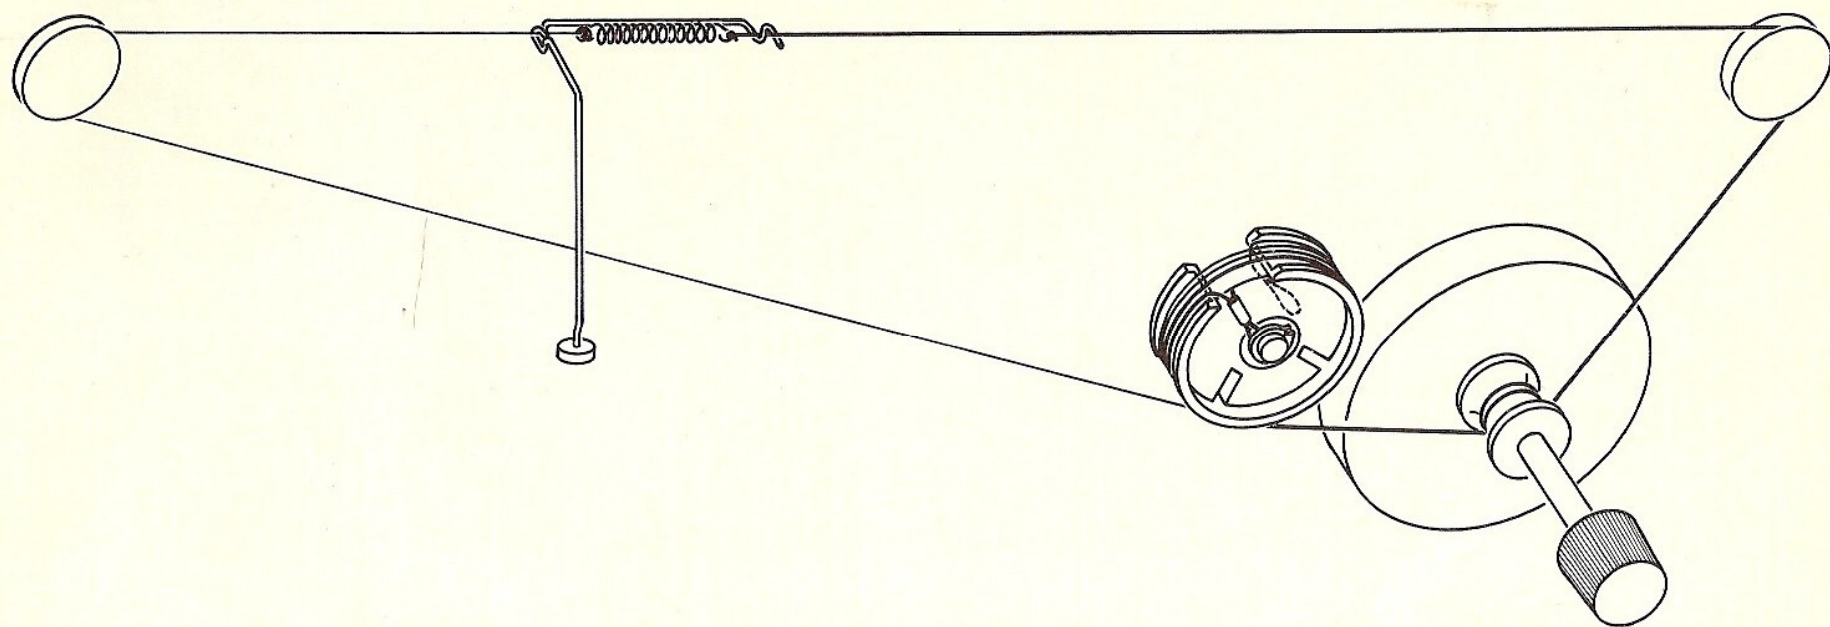

Skala snortrekk.
Dial cord drive.