

MIXING CONSOLE

MC803

MC1203

MC1603

MC2403

PARTS LIST

■ CONTENTS (目次)

ELECTRICAL PARTS (電気部品)	1
OVERALL ASSEMBLY (総組立)	3

Notes DESTINATION ABBREVIATIONS

J : Japanese model	A : Australian model
U : U.S.A. model	E : European model
C : Canadian model	D : German model
X : General model	B : British model
M : South African model	I : Indonesian model
H : North European model	

- 部品価格ランクは、変更になることがあります。
- Remarks欄に記されている数字は、使用個数です。
- 部品No.が“—”の部品は、サービス用部品として準備されておられません。
- The numbers with “pc.” or “pcs” in “Remarks” show quantities for each unit.
- The parts with “—” in “Part No.” are not available as spare parts.


■ ELECTRICAL PARTS (電気部品)

Ref. No.	Part No.	Description	部品名	Remarks	ランク
		<ELECTRICAL PARTS>	<電気部品>	MC803-MC2403	
	NX812410	Circuit Board	MC03-A		
	NX812420	Circuit Board	MC03-B		
	NX812430	Circuit Board	MC03-C		
	NX812440	Circuit Board	MC03-D		
	NX812450	Circuit Board	MC03-E		
	NX812460	Circuit Board	MC03-F		
	NX812470	Circuit Board	MC03-G		
	NX812480	Circuit Board	MC03-H		
	NX812490	Circuit Board	MC03-I		
	NX812500	Circuit Board	MC03-J		
	NX812510	Circuit Board	MC03-K		
	NX812520	Circuit Board	MC03-L		
	NX812530	Circuit Board	MC03-M		
	NX812540	Circuit Board	MC03-N		
	NX812550	Circuit Board	MC03-N		
	HX807020	Metal Film Resistor	1.1K 1/4 F	金属被膜抵抗	
	HX807030	Metal Film Resistor	2.2K 1/4 F	金属被膜抵抗	
	HX807040	Metal Film Resistor	4.3K 1/4 F	金属被膜抵抗	
	HX807050	Metal Film Resistor	16K 1/4 F	金属被膜抵抗	
	HX807060	Metal Film Resistor	12 1/4 F	金属被膜抵抗	
	HX807070	Metal Film Resistor	75 1/4 F	金属被膜抵抗	
	HX807080	Metal Film Resistor	430 1/4 F	金属被膜抵抗	
	HX807090	Metal Film Resistor	39K 1/4 F	金属被膜抵抗	
	HX807100	Metal Film Resistor	36K 1/4 F	金属被膜抵抗	
	HX807110	Metal Film Resistor	10K 1/4 F	金属被膜抵抗	
	HX807120	Fuse Resistor	1 1/4 J 500mA	ヒューズ抵抗	
	HX807130	Fuse Resistor	10 1/4 J 158mA	ヒューズ抵抗	
	HX807140	Fuse Resistor	100 1/4 J 50mA	ヒューズ抵抗	
	FX801850	Ceramic Cap.	0.0047 250V M	セラコン	
	FX801860	Ceramic Cap.	0.01 500V M	セラコン	
	FX801870	Electrolytic Cap.	47 100V Z	ケミコン	
	FX801880	Electrolytic Cap.	22 63V Z	ケミコン	
	FX801890	Electrolytic Cap.	100 63V Z	ケミコン	
	FX801900	Electrolytic Cap.	470 10V Z	ケミコン	
	FX801910	Electrolytic Cap.	1000 80V Z	ケミコン	
	FX801920	Electrolytic Cap.	3300 35V Z	ケミコン	
	FX801930	Line Cap.	4700P 400V M	ラインコンデンサ	
	FX801940	Electrolytic Cap.-BP	47 250V K	BPケミコン	
	FX801950	Electrolytic Cap.-BP	220 16V Z	BPケミコン	
	IX806930	Diode	1N60P	ダイオード	
	IX803110	Diode	1N4148	ダイオード	01
	IX803100	Diode	1N4001	ダイオード	01
	IX806940	Zener Diode	12V 0.5W J	ツェナーダイオード	
	IX802970	Zener Diode	56V 1W K	ツェナーダイオード	
	IX805990	Diode Stack	PBM205	ダイオードスタック	01
	IX802950	Diode Stack	PBL405	ダイオードスタック	02
	IX802980	LED	103HD	LED	04
	IX806950	Transistor	2SC1815 GR	トランジスタ	01
	IX806960	Transistor	2SC2240 BL	トランジスタ	
	IX806030	Transistor	2SC4381	トランジスタ	03
	IX806970	Transistor	2SC2878	トランジスタ	
	IX806980	Transistor	2SA1015 GR	トランジスタ	
	IX806990	Transistor	2SA970 BL	トランジスタ	
	IX802870	IC	NJM4558DY	IC	
	IX802880	IC	NJM4556D	IC	
	IX807000	IC	NJM2068D	IC	
	IX806060	IC	UA7915	IC	
	IX806070	IC	UA7815	IC	
	HX807150	Variable Resistor	C20K	ロータリー抵抗	
	HX807160	Variable Resistor	B50K	ロータリー抵抗	
	HX807170	Variable Resistor	C100Kx2	ロータリー抵抗	
	HX807180	Variable Resistor	A25K	ロータリー抵抗	
	HX807190	Variable Resistor	A10K	ロータリー抵抗	
	HX807200	Variable Resistor	B10K	ロータリー抵抗	
	HX807210	Variable Resistor	A25Kx2	ロータリー抵抗	
	HX807220	Variable Resistor	A25K+C25K	ロータリー抵抗	
	HX807230	Variable Resistor	A10Kx2	ロータリー抵抗	
	HX807240	Slide Pot.	A10K	スライダ抵抗	
	HX807250	Trimmer Potentiometer	50K	半固定抵抗	
	KX803550	Push Switch	SPUJ19A604-PJ	プッシュスイッチ	
	KX803560	Push Switch	SPUJ19A603-PJ	プッシュスイッチ	
	KX803570	Push Switch	SPUJ19A605-PJ	プッシュスイッチ	
	KX803580	Push Switch	SPUJ40A801-PJ	プッシュスイッチ	
	KX803590	Push Switch	SPUJ50A801-PJ	プッシュスイッチ	
	KX800760	Slide Switch	SS-7-022-3.5B	スライドスイッチ	
	LX802860	Phone Jack	HLJ2305-01-3050	ホーンジャック	
	LX802870	Phone Jack	HLJ2305-01-3080	ホーンジャック	

ランク : Japan only

MC803/MC1203
MC1603/MC2403

OVERALL ASSEMBLY (総組立)

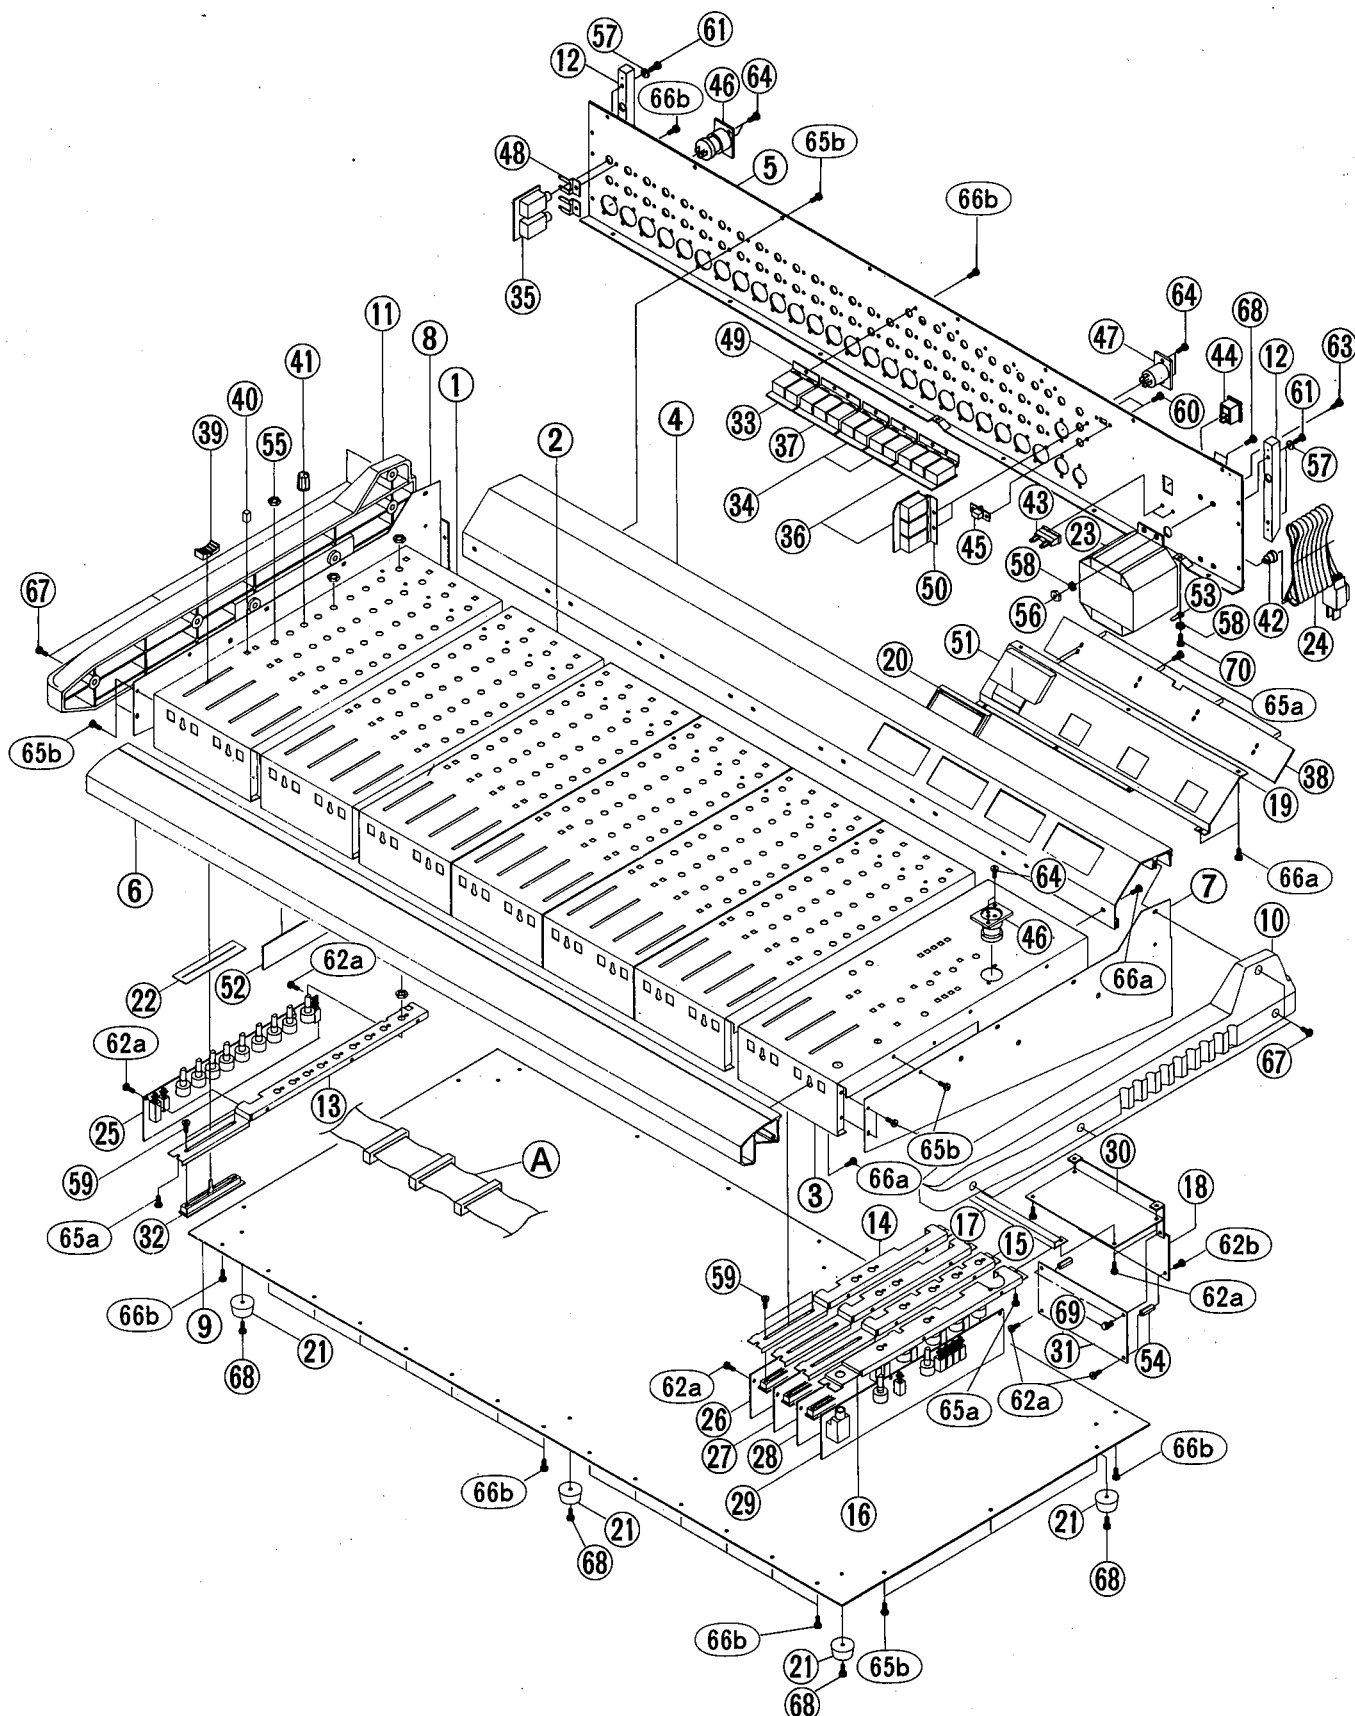


MC803/MC1203
MC1603/MC2403


Ref. No.	Part No.	Description	部 品 名	Remarks	ランク
		<OVERALL ASSEMBLY>	<総組立>	MC803-MC2403	
* 1	AX812070	Front Panel	フロントパネル A	1/2/3/5pc(s)	
* 2	AX812080	Front Panel	フロントパネル B		
* 3	AX812090	Front Panel	フロントパネル MA		
* 4	AX812100	Meter Panel	メーターパネル		
* 4	AX812110	Meter Panel	メーターパネル MC1203		
* 4	AX812120	Meter Panel	メーターパネル MC1603		
* 4	AX812130	Meter Panel	メーターパネル MC2403		
* 5	AX812500	Back Panel	バックパネル MC803	J	
* 5	AX812510	Back Panel	バックパネル MC1203	J	
* 5	AX812520	Back Panel	バックパネル MC1603	J	
* 5	AX812530	Back Panel	バックパネル MC2403	J	
* 5	AX812540	Back Panel	バックパネル MC803	U	
* 5	AX812550	Back Panel	バックパネル MC1203	U	
* 5	AX812560	Back Panel	バックパネル MC1603	U	
* 5	AX812570	Back Panel	バックパネル MC2403	U	
* 5	AX812580	Back Panel	バックパネル MC803	C	
* 5	AX812590	Back Panel	バックパネル MC1203	C	
* 5	AX812600	Back Panel	バックパネル MC1603	C	
* 5	AX812610	Back Panel	バックパネル MC2403	C	
* 5	AX812620	Back Panel	バックパネル MC803	H	
* 5	AX812630	Back Panel	バックパネル MC1203	H	
* 5	AX812640	Back Panel	バックパネル MC1603	H	
* 5	AX812650	Back Panel	バックパネル MC2403	H	
* 5	AX812660	Back Panel	バックパネル MC803	B	
* 5	AX812670	Back Panel	バックパネル MC1203	B	
* 5	AX812680	Back Panel	バックパネル MC1603	B	
* 5	AX812690	Back Panel	バックパネル MC2403	B	
* 6	CX813010	Front Panel Pad	フロントパネルパッド MC803		
* 6	CX813020	Front Panel Pad	フロントパネルパッド MC1203		
* 6	CX813030	Front Panel Pad	フロントパネルパッド MC1603		
* 6	CX813040	Front Panel Pad	フロントパネルパッド MC2403		
* 7	AX812190	Side Panel Bracket	サイドブラケット RIGHT	R	
* 8	AX812180	Side Panel Bracket	サイドブラケット LEFT	L	
* 9	AX812140	Bottom Cover	ボトムカバー MC803		
* 9	AX812150	Bottom Cover	ボトムカバー MC1203		
* 9	AX812160	Bottom Cover	ボトムカバー MC1603		
* 9	AX812170	Bottom Cover	ボトムカバー MC2403		
* 10	CX813070	Side Panel Pad	サイドパネルパッド RIGHT	R	
* 11	CX813060	Side Panel Pad	サイドパネルパッド LEFT	L	
* 12	CX813050	Back Panel Pad	バックパネルパッド		
* 13	AX812200	Channel Fixing Plate	チャンネル固定金具	2/2/2/2pcs	
* 14	AX812210	Master Fixing Plate	MA固定金具 A	8/12/16/24pcs	
* 15	AX812220	Master Fixing Plate	MA固定金具 B	2/2/2/2pcs	
* 16	AX812230	Master Fixing Plate	MA固定金具 C		
* 17	AX812250	PCB Fixing Plate	基板固定金具		
* 18	BX800710	Heat Sink	ヒートシンク		
* 19	AX812240	Meter Fixing Plate	メーター固定金具		
* 20	CX813090	VU Meter Lens	VUMeterレンズ	4/4/4/4pcs	
* 21	CX813080	Foot	ゴム足	4/4/4/6pcs	
* 22	CX812980	Dust Proof Cloth	防塵クロス	11/15/19/27pcs	
* 23	GX803640	Power Transformer	電源トランス 120V	U	
* 23	GX803650	Power Transformer	電源トランス 100V	J	
* 23	GX803660	Power Transformer	電源トランス 120V	C	
* 23	GX803670	Power Transformer	電源トランス 230V	H	
* 23	GX803680	Power Transformer	電源トランス 240V	B	
* 24	MX800740	AC Cord	電源コード 3P 120V 10A	U	06
* 24	MX800750	AC Cord	電源コード 2P 100V 7A	J	05
* 24	MX800760	AC Cord	電源コード 3P 120V 10A	C	06
* 24	MX801450	AC Cord	電源コード 2P 220V 2.5A	H,B	
* 25	NX812410	Circuit Board	MC03-A	MC03-Aシート	
* 26	NX812420	Circuit Board	MC03-B	MC03-Bシート	
* 27	NX812430	Circuit Board	MC03-C	MC03-Cシート	
* 28	NX812440	Circuit Board	MC03-D	MC03-Dシート	
* 29	NX812450	Circuit Board	MC03-E	MC03-Eシート	
* 30	NX812460	Circuit Board	MC03-F	MC03-Fシート	
* 31	NX812470	Circuit Board	MC03-G	MC03-Gシート	J,U,C
* 31	NX812480	Circuit Board	MC03-G	MC03-Gシート	H,B
* 32	NX812490	Circuit Board	MC03-H	MC03-Hシート	
* 33	NX812500	Circuit Board	MC03-I	MC03-Iシート	
* 34	NX812510	Circuit Board	MC03-J	MC03-Jシート	
* 35	NX812520	Circuit Board	MC03-K	MC03-Kシート	
* 36	NX812530	Circuit Board	MC03-L	MC03-Lシート	
* 37	NX812540	Circuit Board	MC03-M	MC03-Mシート	
* 38	NX812550	Circuit Board	MC03-N	MC03-Nシート	
* 39	CX813180	Slide Knob	GR/BL 24X12X15	スライッドツマミ	CH FADER
* 39	CX813190	Slide Knob	RE/BL 24X12X15	スライッドツマミ	L,R FADER
* 39	CX813200	Slide Knob	GY/BL 24X12X15	スライッドツマミ	MIX FADER
* 40	CX813210	Push Knob	GY L 5X5X11	プッシュツマミ	PAD,MIX

Ref. No.	Part No.	Description	部 品 名	Remarks	ランク
* 40	CX813220	Push Knob	GY L 5X5X11	CUE	
* 40	CX813230	Push Knob	RE L 5X5X11	ON, STEREO	
* 40	CX813240	Push Knob	BE L 5X5X11	AUX1-3	
* 41	CX813100	Rotary Knob	GY/WH 13.5X16	GAIN	
* 41	CX813110	Rotary Knob	GR/WH 13.5X16	HIGH, MID, LOW	
* 41	CX813120	Rotary Knob	BE/WH 13.5X16	AUX SND, RTN	
* 41	CX813130	Rotary Knob	GY/RE 13.5X16	PAN	
* 41	CX813140	Rotary Knob	GY/BL 13.5X16	MIX BAL	
* 41	CX813150	Rotary Knob	WH/GY 13.5X16	TM, PHONES	
* 41	CX813160	Rotary Knob	GR/GY 10.0X16	MID FREQ	
* 41	CX813170	Rotary Knob	BE/GY 10.0X16	AUX1-3	
* 42	CX813000	Cord Strain Relief			
* 43	BX800720	Post	ST71V-BM		
* 44	KX803600	Power Switch	SDDJA1037U-PJ	POWER SW	02
* 45	KX800760	Slide Switch	SS-7-022-3.5B	PHANTOM MASTER	
* 46	LX802460	XLR Connector	89W-107	INPUT, TB	07
* 47	LX801240	XLR Connector	SVP-555A	OUTPUT	05
* 48	AX812260	Jack Holder	A	16/24/32/48pcs	
* 49	AX812270	Jack Holder	B	3/3/3/3pcs	
* 50	AX812280	Jack Holder	C	3/3/3/3pcs	
* 51	JX800640	VU Meter	TN-72/8865	AUX, ST, CUE/MIX	
* 52	CX812970	Insulator	270X25X0.3	2/3/4/6pcs	
* 53	BX800730	Lug Terminal	M4		
* 54	AX812490	Hexagonal Boss	L=17 M3	2/2/2/2pcs	
* 55	AX812430	Hexagonal Nut	7.0X2.0 BL	30/42/54/78pcs	
* 56	AX812420	Hexagonal Nut	4.0X3.5 NI	4/4/4/4pcs	
* 57	AX812440	Plain Washer	3.0X7.0X0.5 NI	4/4/4/4pcs	
* 58	AX812470	Toothed Lock Washer	4.0X8.5X0.5 NI	6/6/6/6pcs	
* 59	AX812290	Pan Head Screw	2.0X3 NI	22/30/38/54pcs	
* 60	AX812300	Pan Head Screw	2.0X4 BL	2/2/2/2pcs	
* 61	AX812400	Bind Head Tapping Screw	3.0X12 BL	4/4/4/4pcs	
* 62a	AX812310	Bind Head Screw	3.0X6 NI	34/42/50/66pcs	
* 62b	AX812320	Bind Head Screw	3.0X6 BL	10/10/10/10pcs	
* 63	AX812340	Bind Head Screw	4.0X10 BL	4/4/4/4pcs	
* 64	AX812350	Flat Head Tapping Screw	3.0X6 NI	24/32/40/56pcs	
* 65a	AX812700	Bind Head Tapping Screw	3.0X6 NI	24/28/32/40pcs	
* 65b	AX812710	Bind Head Tapping Screw	3.0X6 BL	16/17/18/20pcs	
* 66a	AX812360	Bind Head Tapping Screw	3.0X8 NI	19/23/27/35pcs	
* 66b	AX812370	Bind Head Tapping Screw	3.0X8 BL	40/51/62/84pcs	
* 67	AX812390	Bind Head Tapping Screw	3.0X10 BL	12/12/12/12pcs	
* 68	AX812720	Bind Head Tapping Screw	4.0X10 BL	4/4/4/6pcs	
* 69	CX812960	Plastic Rivet	3.0X5.5	2/2/2/2pcs	
* 70	AX812380	Bind Head Tapping Screw	4.0X8 NI	2/2/2/2pcs	
* 71	AX812330	Bind Head Screw	3.0X12 NI	4/4/4/4pcs	
* 71	AX812410	Hexagonal Nut	3.0X2.2 NI	4pcs/TR	
* 71	AX812450	Plain Washer	3.0X7.0X0.5 BL	4pcs/TR	
* 71	AX812480	Spring Washer	3.0X7.0X0.5 NI	4pcs/TR	
* 71	AX812460	Toothed Lock Washer	3.0X8.5X0.5 NI	2pcs/Heat sink	
* 71	--	Bind Head Tapping Screw	3.0X10 NI	3pcs/Heat sink	
* 71	CX812990	Line Clip			
* A	VQ418400	Bus Connector Assembly	NDR-14P-12	MC803	
* A	VQ418500	Bus Connector Assembly	NDR-14P-16	MC1203	
* A	VQ418600	Bus Connector Assembly	NDR-14P-20	MC1603	
* A	VQ418700	Bus Connector Assembly	NDR-14P-28	MC2403	

• MC03-C (R)

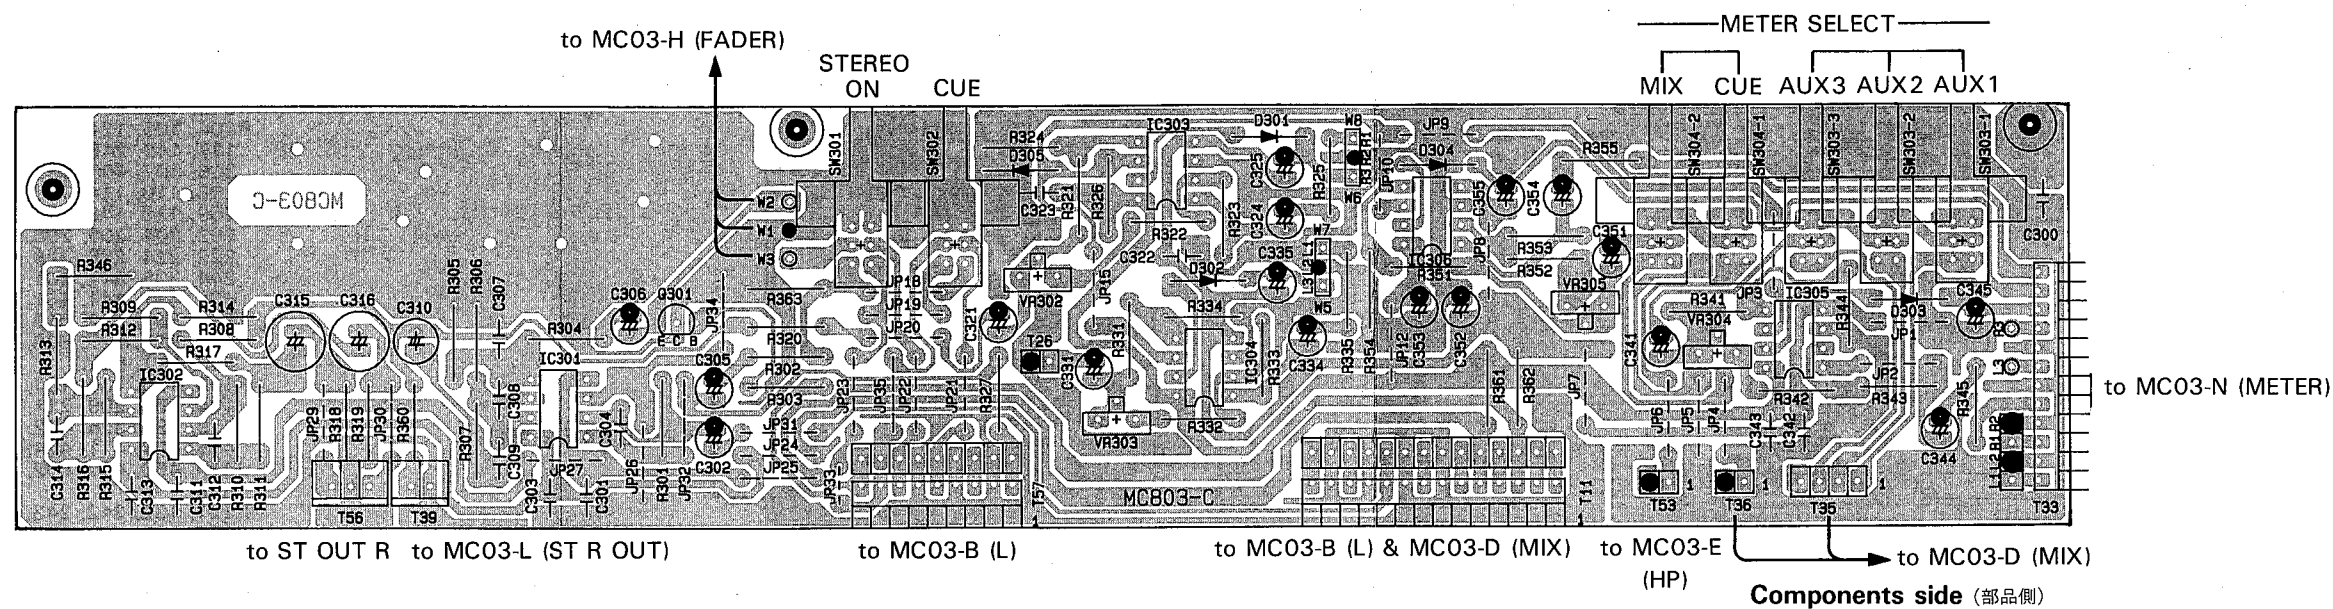

• MC03-D (MIX)

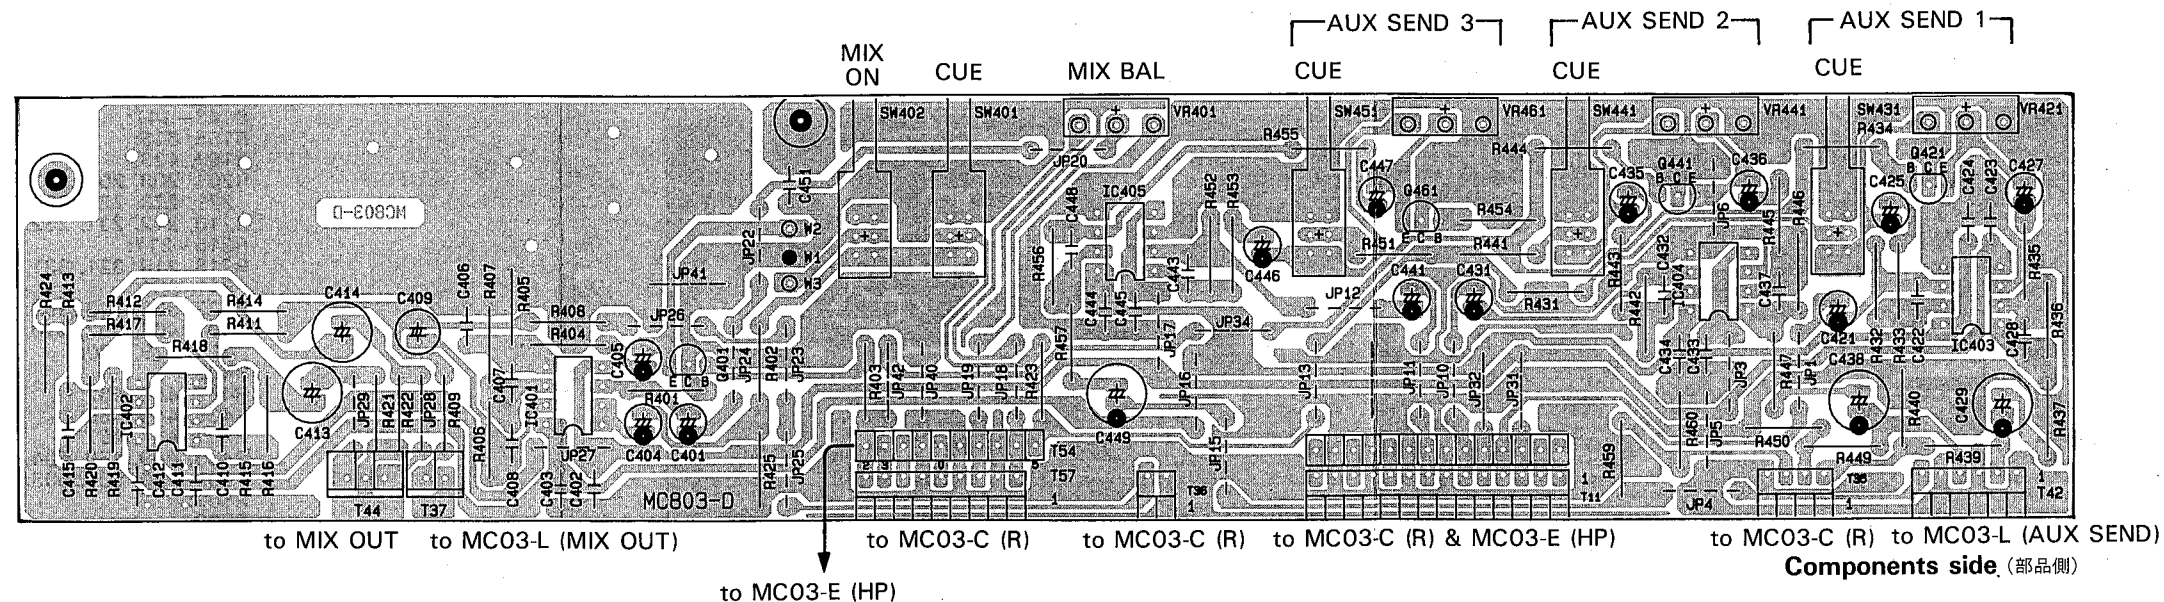


- **MC03-H (Fader)**




to circuit boards MC03-A ~ MC03D
Components side (部品側)

- **MC03-N (METER)**

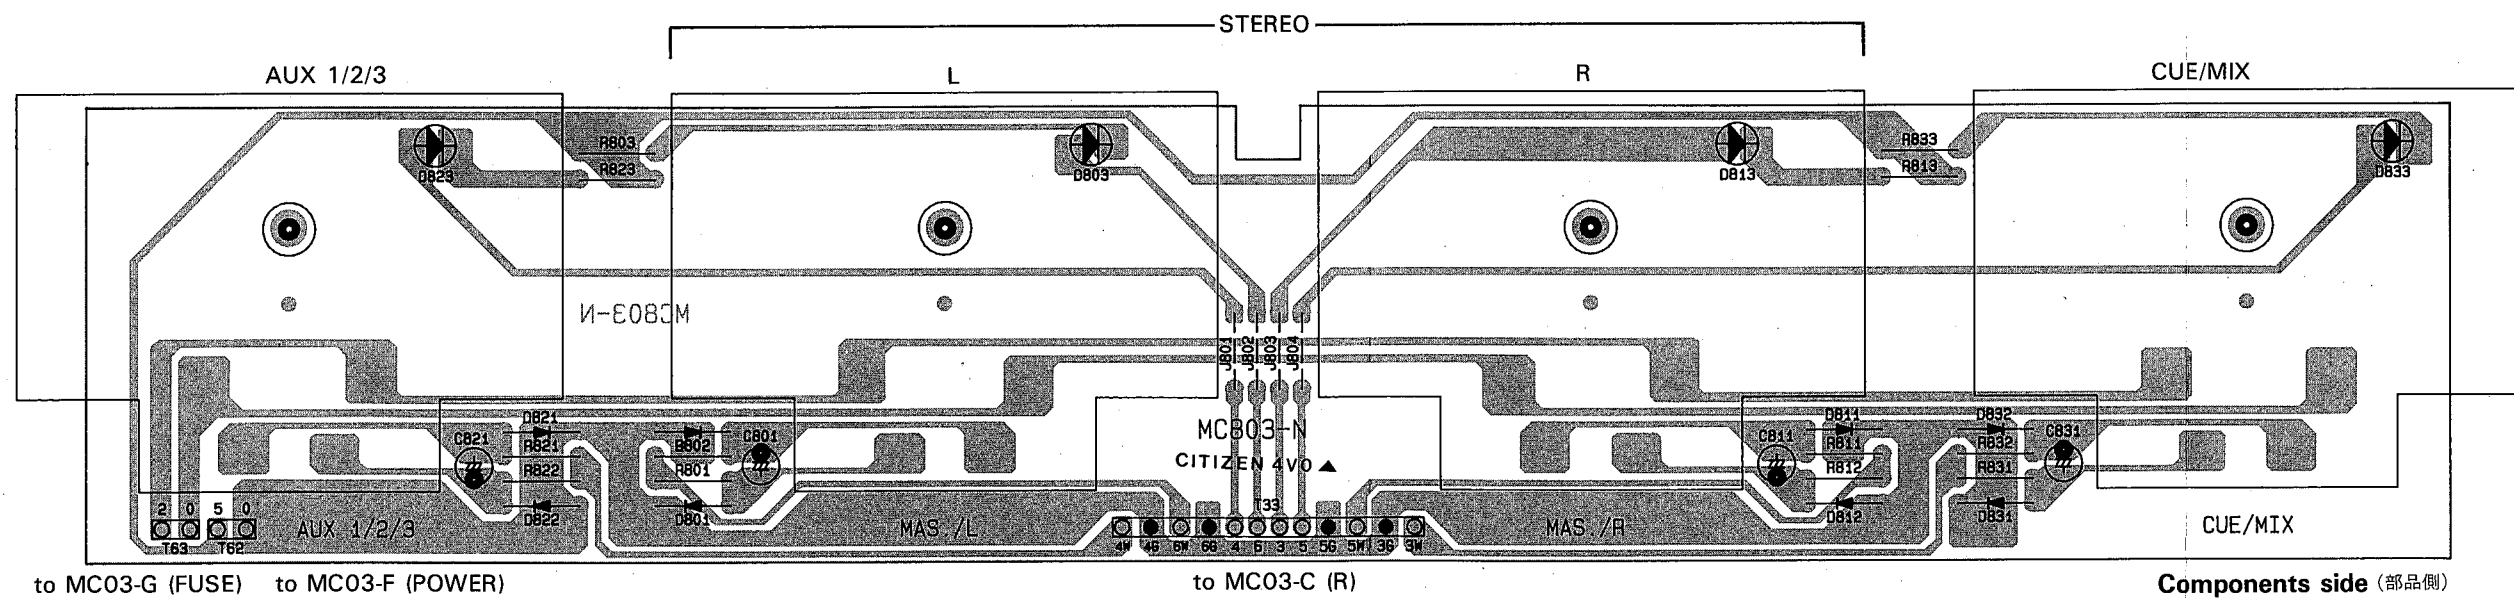


Components side (部品側)


● MC03-L (SEND/OUT)

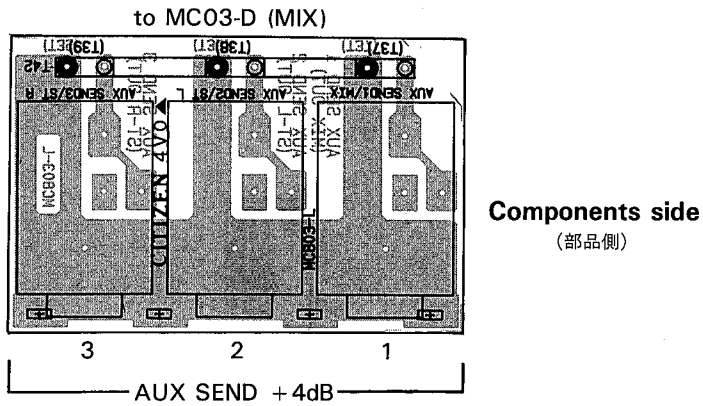


● MC03-J (RTN)

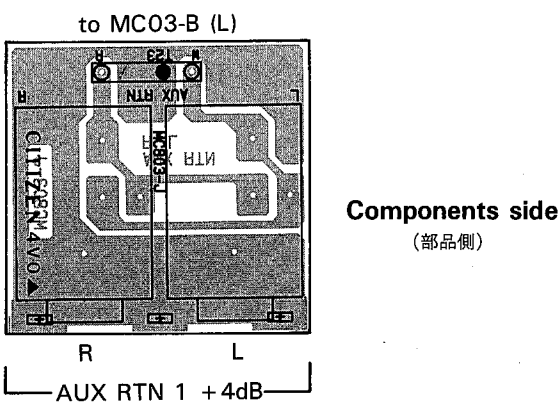


● MC03-L (SEND/OUT)

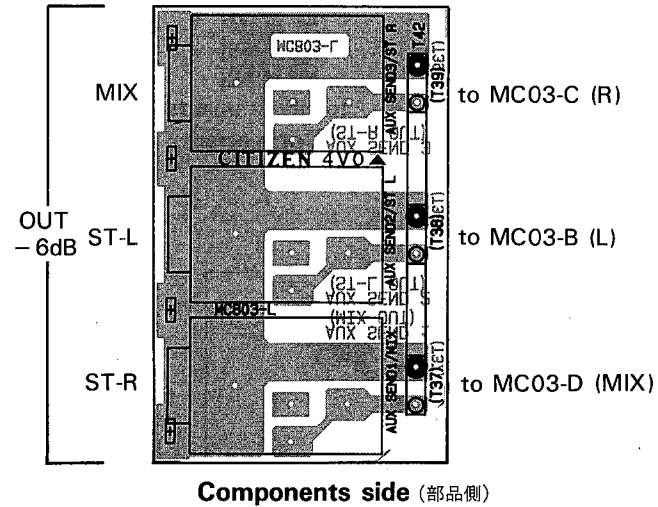


● MC03-J (RTN)

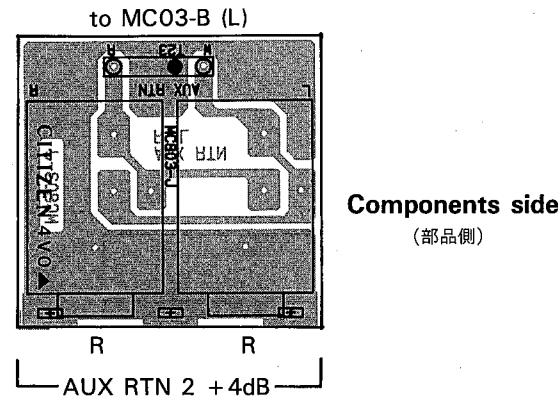


● MC03-M (AUX SUB IN)

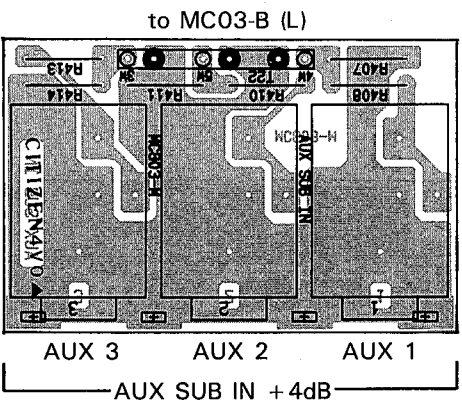


● MC03-I (ST SUB IN)

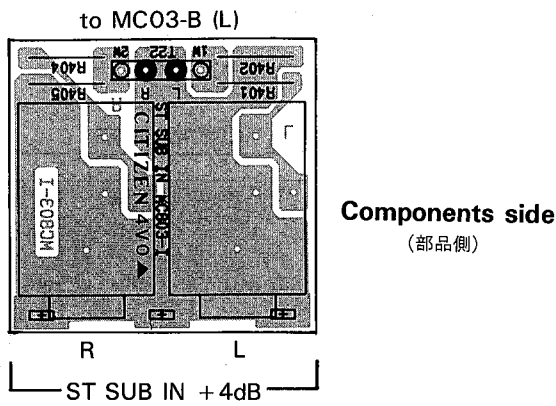


● MC03-K (INPUT)

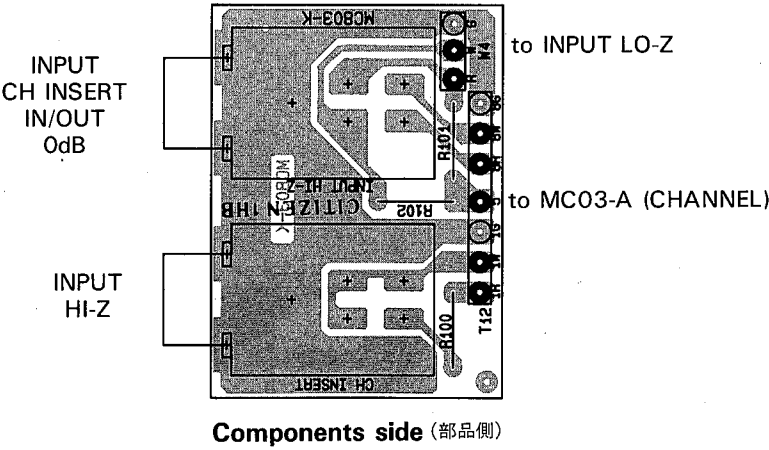

● MC03-F (POWER)

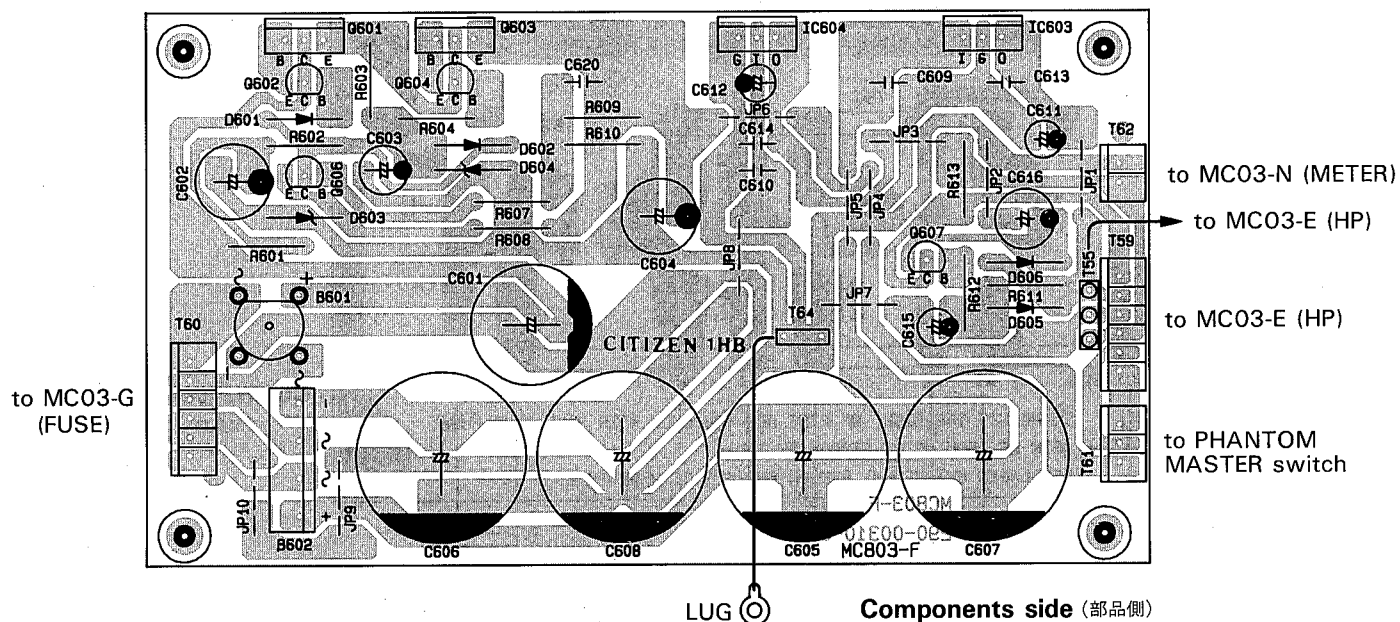


● MC03-G (FUSE) U.S., Canadian & Japanese models

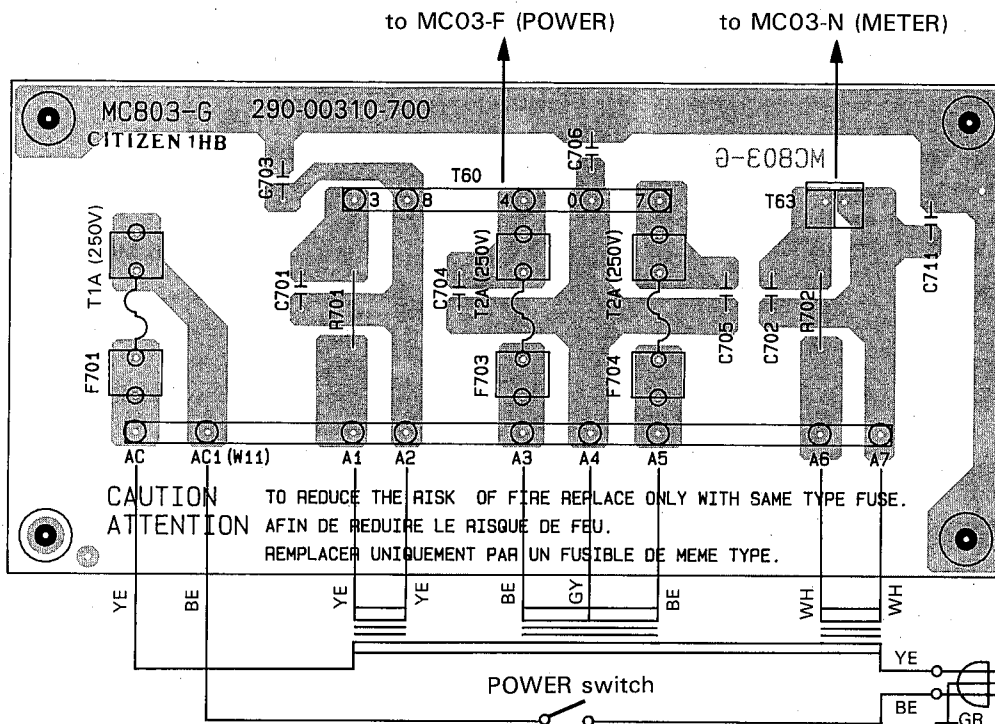

Components side
(部品側)

● MC03-G (FUSE) European model

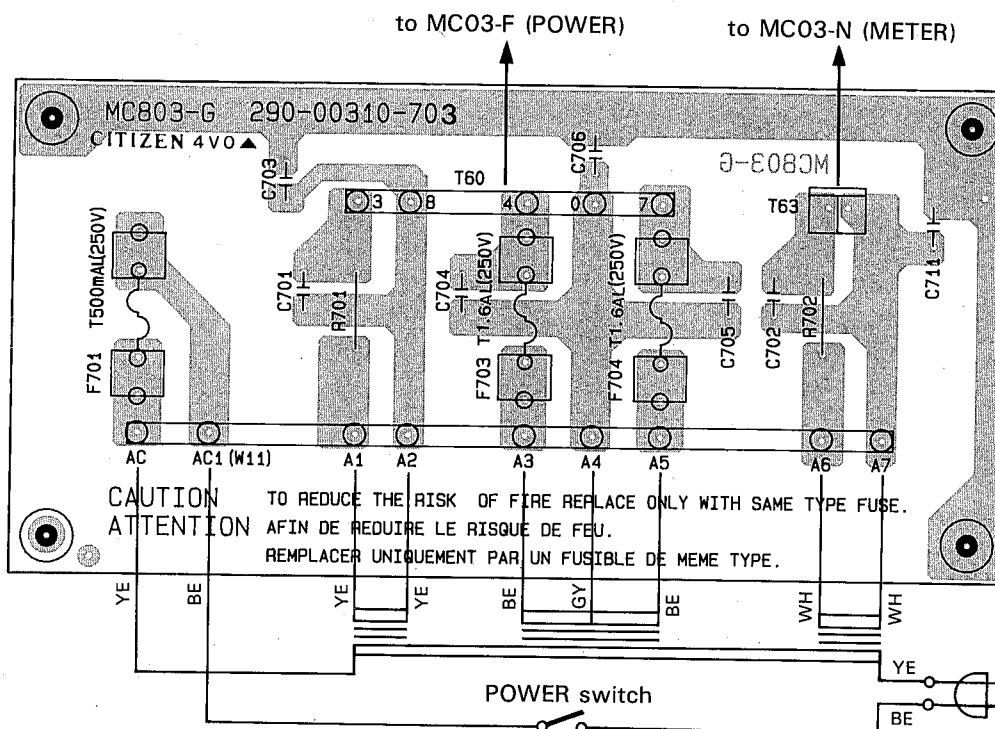

290-00310-700

T1A (250V)

■ CIRCUIT BOARDS (シート基板図)

Notes)

- | | | |
|----------------|---------------------------|--|
| Circuit Board: | MC03-A (NX812410) | |
| Circuit Board: | MC03-B (NX812420) | |
| Circuit Board: | MC03-C (NX812430) | |
| Circuit Board: | MC03-D (NX812440) | |
| Circuit Board: | MC03-E (NX812450) | |
| Circuit Board: | MC03-F (NX812460) | |
| Circuit Board: | MC03-G (NX812470) J, U, C | |
| Circuit Board: | MC03-H (NX812480) H, B | |
| Circuit Board: | MC03-I (NX812490) | |
| Circuit Board: | MC03-J (NX812500) | |
| Circuit Board: | MC03-K (NX812510) | |
| Circuit Board: | MC03-L (NX812520) | |
| Circuit Board: | MC03-M (NX812530) | |
| Circuit Board: | MC03-N (NX812540) | |
| Circuit Board: | MC03-O (NX812550) | |
1. Metal Film Resistor

R105:	1.1K 1/4 F (HX807020)
R111, 113:	4.3K 1/4 F (HX807040)
R112:	12 1/4 F (HX807060)
R117, 118:	2.2K 1/4 F (HX807030)
R119, 120:	16K 1/4 F (HX807050)
R247, 248, 252, 253, 308, 309, 313, 314, 411, 412, 413, 414:	10K 1/4 F (HX807110)
R249, 254, 310, 315, 415, 419:	36K 1/4 F (HX807100)
R250, 255, 311, 316, 416, 420:	75 1/4 F (HX807070)
R251, 256, 312, 317, 417, 418:	39K 1/4 F (HX807090)
R261, 346, 424:	430 1/4 F (HX807080)
 2. Fuse Resistor

R154:	100 1/4 J 50mA (HX807140)
R361, 362, 550, 551:	10 1/4 J 158mA (HX807130)
R701, 702:	1 1/4 J 500mA (HX807120)
 3. Ceramic Cap.

C103, 151:	470P 50V J
C105, 133, 260, 300, 451, 530, 702, 704~706, 711:	0.01 50V M
C108, 123, 124, 136, 202, 204, 206, 207, 209, 211, 222, 224, 226, 227, 229, 230, 247~249, 307~309, 406~408, 503, 507, 509, 515, 516, 521, 522, 543:	100P 50V J
C109, 110:	150P 50V J
C117, 118, 428, 437, 448:	22P 50V J
C131, 132, 508:	56P 50V J
C134, 135:	0.0022 50V K
C243, 304, 422, 432, 443, 528:	47P 50V J
C252, 254, 312, 314, 410, 415, 517, 518:	33P 50V J
C504:	180P 50V J
C609, 610, 613, 614:	0.1 50V M
C620:	0.001 50V K
C701:	0.0047 250V M (FX801850)
C703:	0.01 500V M (FX801860)
 4. Mylar Cap.

C111, 112, 119, 120, 205, 208, 225, 228, 241, 244, 251, 253, 301, 303, 311, 313, 322, 323, 342, 343, 402, 403, 411, 412, 423, 424, 444, 445, 511, 512, 525, 527:	0.01 50V J
C114, 115:	0.033 50V J
C116:	0.0012 50V J
C121:	0.0027 50V J
C122:	0.0068 50V J
 5. Electrolytic Cap.

C101:	47 50V Z
C102, 107:	22 50V Z
C104:	470 10V Z (FX801900)
C113, 125, 128, 130, 510, 544:	22 16V Z
C126, 127, 513, 514:	1 50V Z
C129, 242, 302, 352, 353, 421, 431, 433, 434, 441, 502:	47 16V Z
C201, 203, 221, 223, 246, 271~274, 306, 324, 334, 344, 354, 401, 405, 425, 427, 435, 436, 446, 447, 501, 505, 506, 529, 611, 612, 615, 801, 811, 821, 831:	10 25V Z
C245, 262, 305, 404:	22 25V Z
 6. Line Cap.

C951:	4700P 400V M (FX801930)
-------	-------------------------
 7. Diode

D102, 103, 301~305, 601, 602, 605, 606:	1N4148 (IX803110)
D603:	1N4001 (IX803100)
D801, 802, 811, 812, 821, 822, 831, 832:	1N60P (IX806930)
 8. Zener Diode

D603:	12V 0.5W J (IX806940)
D604:	56V 1W K (IX802970)
 9. Diode Stack

B601:	PBM205 (IX805990)
B602:	PBL405 (IX802950)
 10. LED

D101, 803, 813, 823, 833:	103HD (IX802980) PEAK indicator
---------------------------	---------------------------------
 11. Transistor

Q101, 102, 607:	2SA970 BL (IX806990)
Q103:	2SC1815 GR (IX806950)
Q104:	2SA1015 GR (IX806980)
Q201, 301, 401, 421, 441, 461:	2SC2878 (IX806970)
Q601, 603:	2SC4381 (IX806030)
Q602, 604, 606:	2SC2240 BL (IX806960)
 12. IC

IC101, 102, 201, 202, 303~306:	NJM4558DY (IX802870) OP AMP
IC203, 301, 401, 403~405, 501, 502:	NJM2068D (IX807000) OP AMP
IC204, 302, 402, 503:	NJM4556D (IX802880) OP AMP
IC603:	UA7815 (IX806070) REGULATOR +15V
IC604:	UA7915 (IX806060) REGULATOR -15V
 13. Variable Resistor

VR101:	C20K (HX807150) TRIM
VR102, 103, 105:	B50K (HX807160) HIGH, MID, LOW
VR104:	C100K x 2 (HX807170) MID FREQ
VR106:	A25K + C25K (HX807220) PAN
VR107~109, 501:	A25K (HX807180) AUX1-3, TB
VR201, 221:	A25K x 2 (HX807210) AUX RTN1, 2
VR401:	B10K (HX807200) MIX BAL
VR421, 441, 461:	A10K (HX807190) AUX SEND1-3
VR502:	A10K x 2 (HX807230) CUE/PHONES
 14. Slide Pot.

VR110, 203, 301, 402:	A10K (HX807240) FADER
-----------------------	-----------------------
 15. Trimmer Potentiometer

VR302~305:	50K (HX807250) Meter adj.
------------	---------------------------
 16. Push Switch

SW101:	SPUJ19A604-PJ (KX803550) PAD
SW102, 301, 302, 401, 402, 431, 441, 451, 501:	SPUJ19A603-PJ (KX803560) CH CUE, ST ON, ST CUE, MIX CUE, MIX ON, SEND CUE
SW103:	SPUJ19A605-PJ (KX803570) CH ON
SW303:	SPUJ50A801-PJ (KX803590) METER SELECT
SW502:	SPUJ40A801-PJ (KX803580) TB SELECT
 17. Slide Switch


SW901:	SS-7-022-3.5B (KX800760) PHANTOM MASTER
--------	---
 18. Phone Jack

JK102, 103:	HLJ2305-01-3080 (LX802870) CH IN, CH INSERT
JK301, 302, 421, 441, 461, 701, 702, 703~705:	HLJ2305-01-3050 (LX802860) AUX RTN, AUX SND, ST SUB IN, AUX SUB IN, MIX OUT, ST OUT
JK501:	HLJ4315-01-3020 (LX802880) PHONES
 19. Fuse


F701:	1A 250V (LX803610) J, U, C
	T500mA 250V (LX803630) H
	T500mA 250V (LX803650) B
F703, 704:	2A 250V (LX803620) J, U, C
	T1.6A 250V (LX803640) H
	T1.6A 250V (LX803660) B

■ CIRCUIT BOARDS (シート基板図)

● MC03-A (CHANNEL)

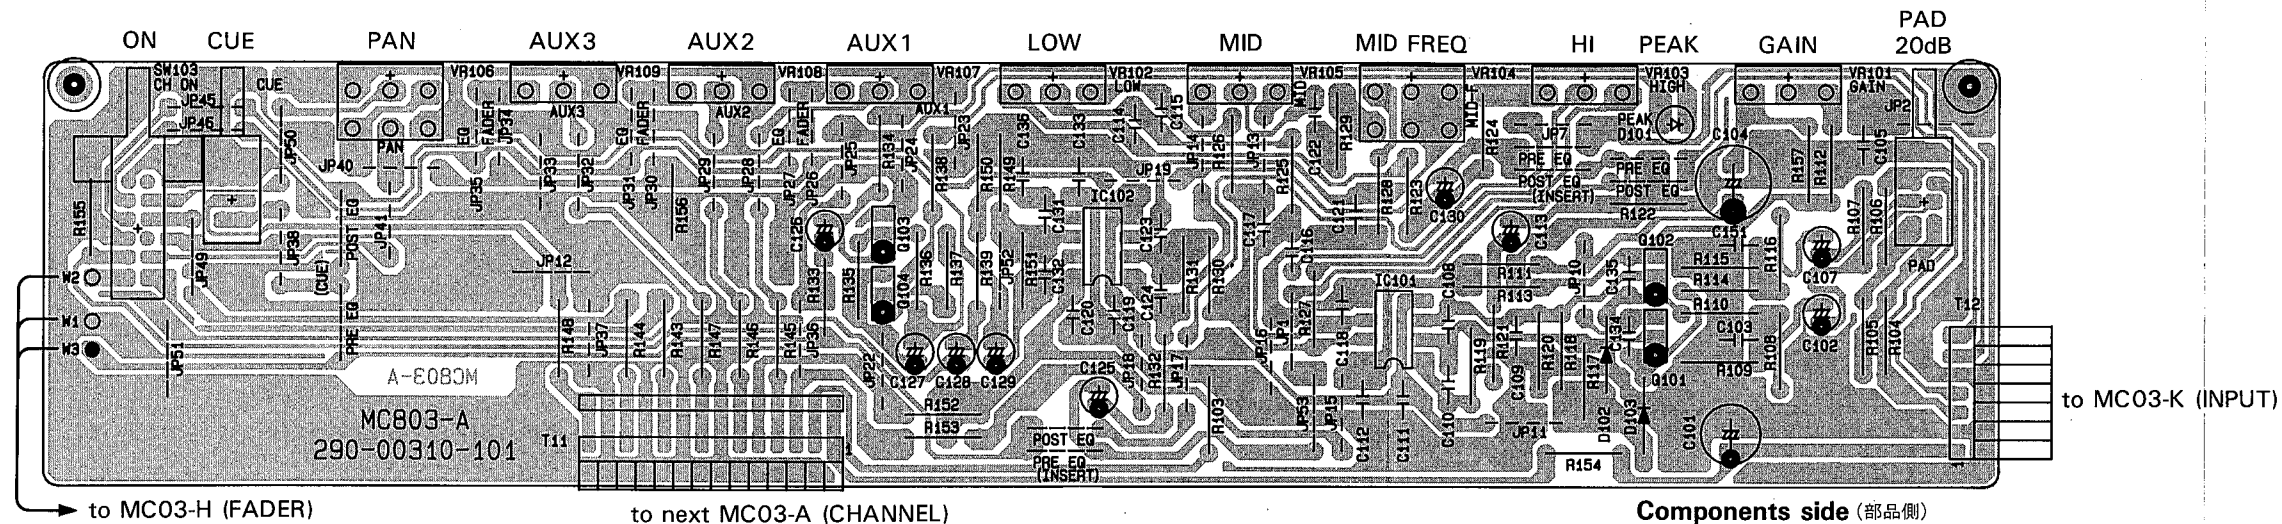

● MC03-B (L)

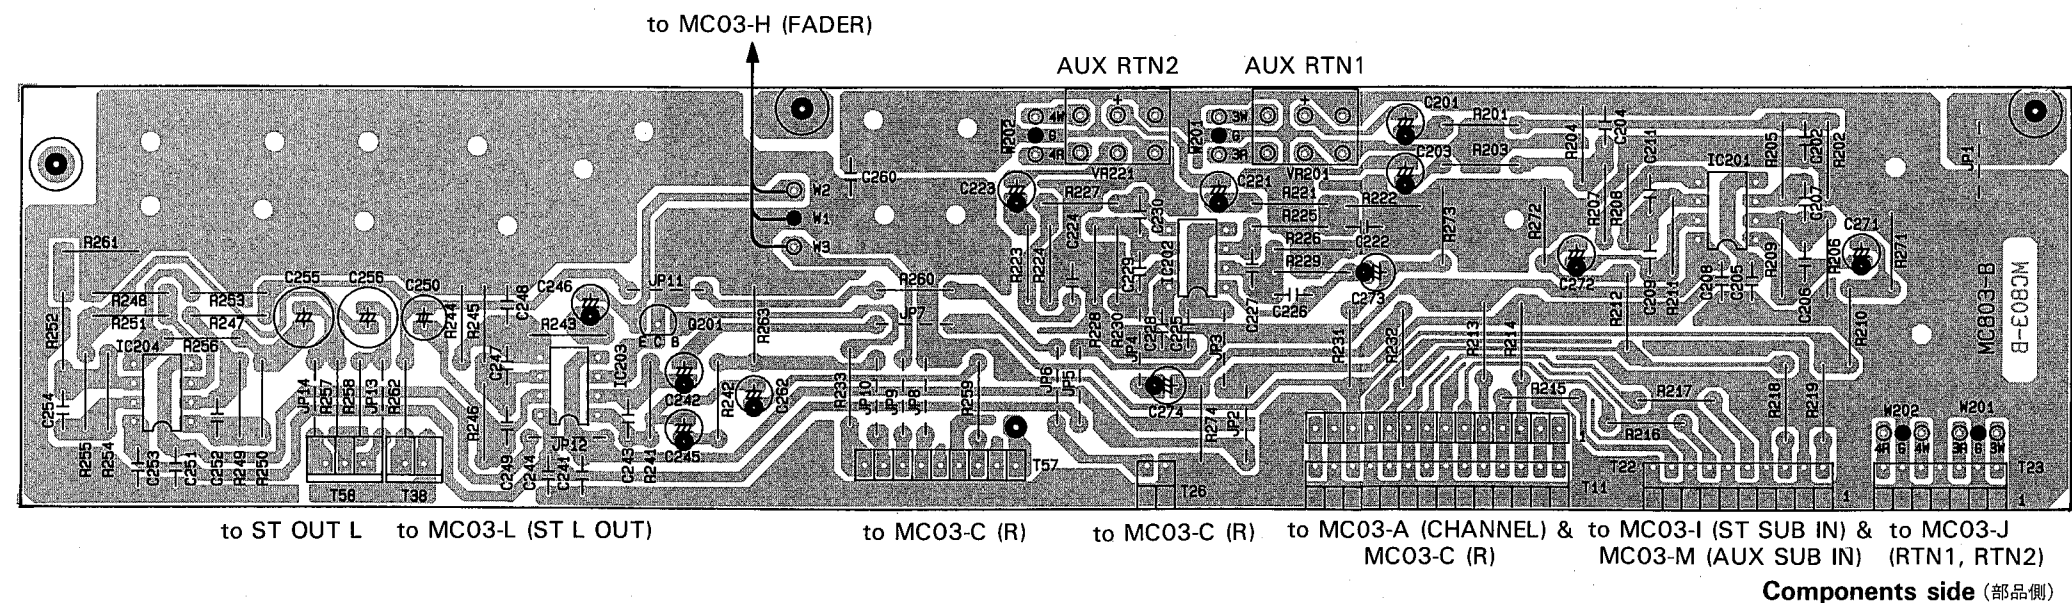

Notes)

20. Carbon Resistor
- | | |
|----------------------|------------|
| R100, 262, 360, 409: | 560 1/4 J |
| R101, 102, 128, 129: | 6.8K 1/4 J |
| R103, 107, 122, 133, | |
| 156, 233, 257, 258, | |
| 263, 271~274, 303, | |
| 318, 319, 363, 403, | |
| 421, 422, 425, 434, | |
| 436, 444, 446, 454, | |
| 456, 517, 537, 538, | |
| 542, 454, 537, 538: | 100K 1/4 J |
| R104, 106, 124, 135, | |
| 137, 149, 245, 246, | |
| 306, 307, 406, 539: | 4.7K 1/4 J |
| R108, 110, 114, 116: | 10 1/4 J |
| R109, 115, 148, 150, | |
| 202, 204, 206, 208, | |
| 222, 224, 226, 228, | |
| 244, 305, 344, 401, | |
| 405, 431, 441, 451, | |
| 503, 507, 512, 513, | |
| 521, 522, 527, 528, | |
| 543, 611, 612: | 47K 1/4 J |
| R123, 126, 130, 131, | |
| 134, 151, 209, 211, | |
| 229, 230, 326, 402, | |
| 405, 408, 411, 414, | |
| 440, 450, 460, 602, | |
| 608: | 10K 1/4 J |
| R121, 132, 242, 243, | |
| 259, 260, 302, 304, | |
| 320, 327, 404, 408, | |
| 433, 443, 453, 505, | |
| 506, 541: | 100 1/4 J |
| R125, 241, 301, 322, | |
| 324, 332, 334, 342, | |
| 352, 354, 609: | 33K 1/4 J |
| R127: | 5.6K 1/4 J |
| R136, 402, 501, 525, | |
| 526, 604, 607: | 220 1/4 J |
| R138, 803, 813, 823, | |
| 833: | 3.9K 1/4 J |
| R139, 325, 335, 345, | |
| 355: | 470 1/4 J |
| R143~147: | 27K 1/4 J |
| R155, 613: | 470K 1/4 J |
| R157, 423: | 68K 1/4 J |
| R201, 203, 205, 207, | |
| 221, 223, 225, 227: | 22 1/4 J |
| R210, 212, 231, 232: | 43K 1/4 J |
| R215~217: | 82K 1/4 J |
| R218, 219, 321, 331, | |
| 341, 351: | 56K 1/4 J |
| R323, 333, 343, 353: | 130K 1/4 J |
| R401, 404, 407, 410, | |
| 413, 529, 530: | 1K 1/4 J |
| R407: | 4.3K 1/4 J |
| R432, 442, 452: | 30K 1/4 J |
| R435, 445, 455: | 15K 1/4 J |
| R437, 447, 457: | 24 1/4 J |
| R439, 449, 459, 504, | |
| 509, 520, 601, 603: | 22K 1/4 J |
| R502: | 680 1/4 J |
| R508: | 47 1/4 J |
| R510: | 3.6K 1/4 J |
| R514~516: | 62K 1/4 J |
| R523, 524: | 75K 1/4 J |
| R531, 532: | 39K 1/4 J |
| R533~536: | 200 1/4 J |
| R544: | 24K 1/4 J |
| R610: | 12K 1/4 J |
| R801, 802, 811, 812, | |
| 821, 822, 831, 832: | 1.2K 1/4 J |