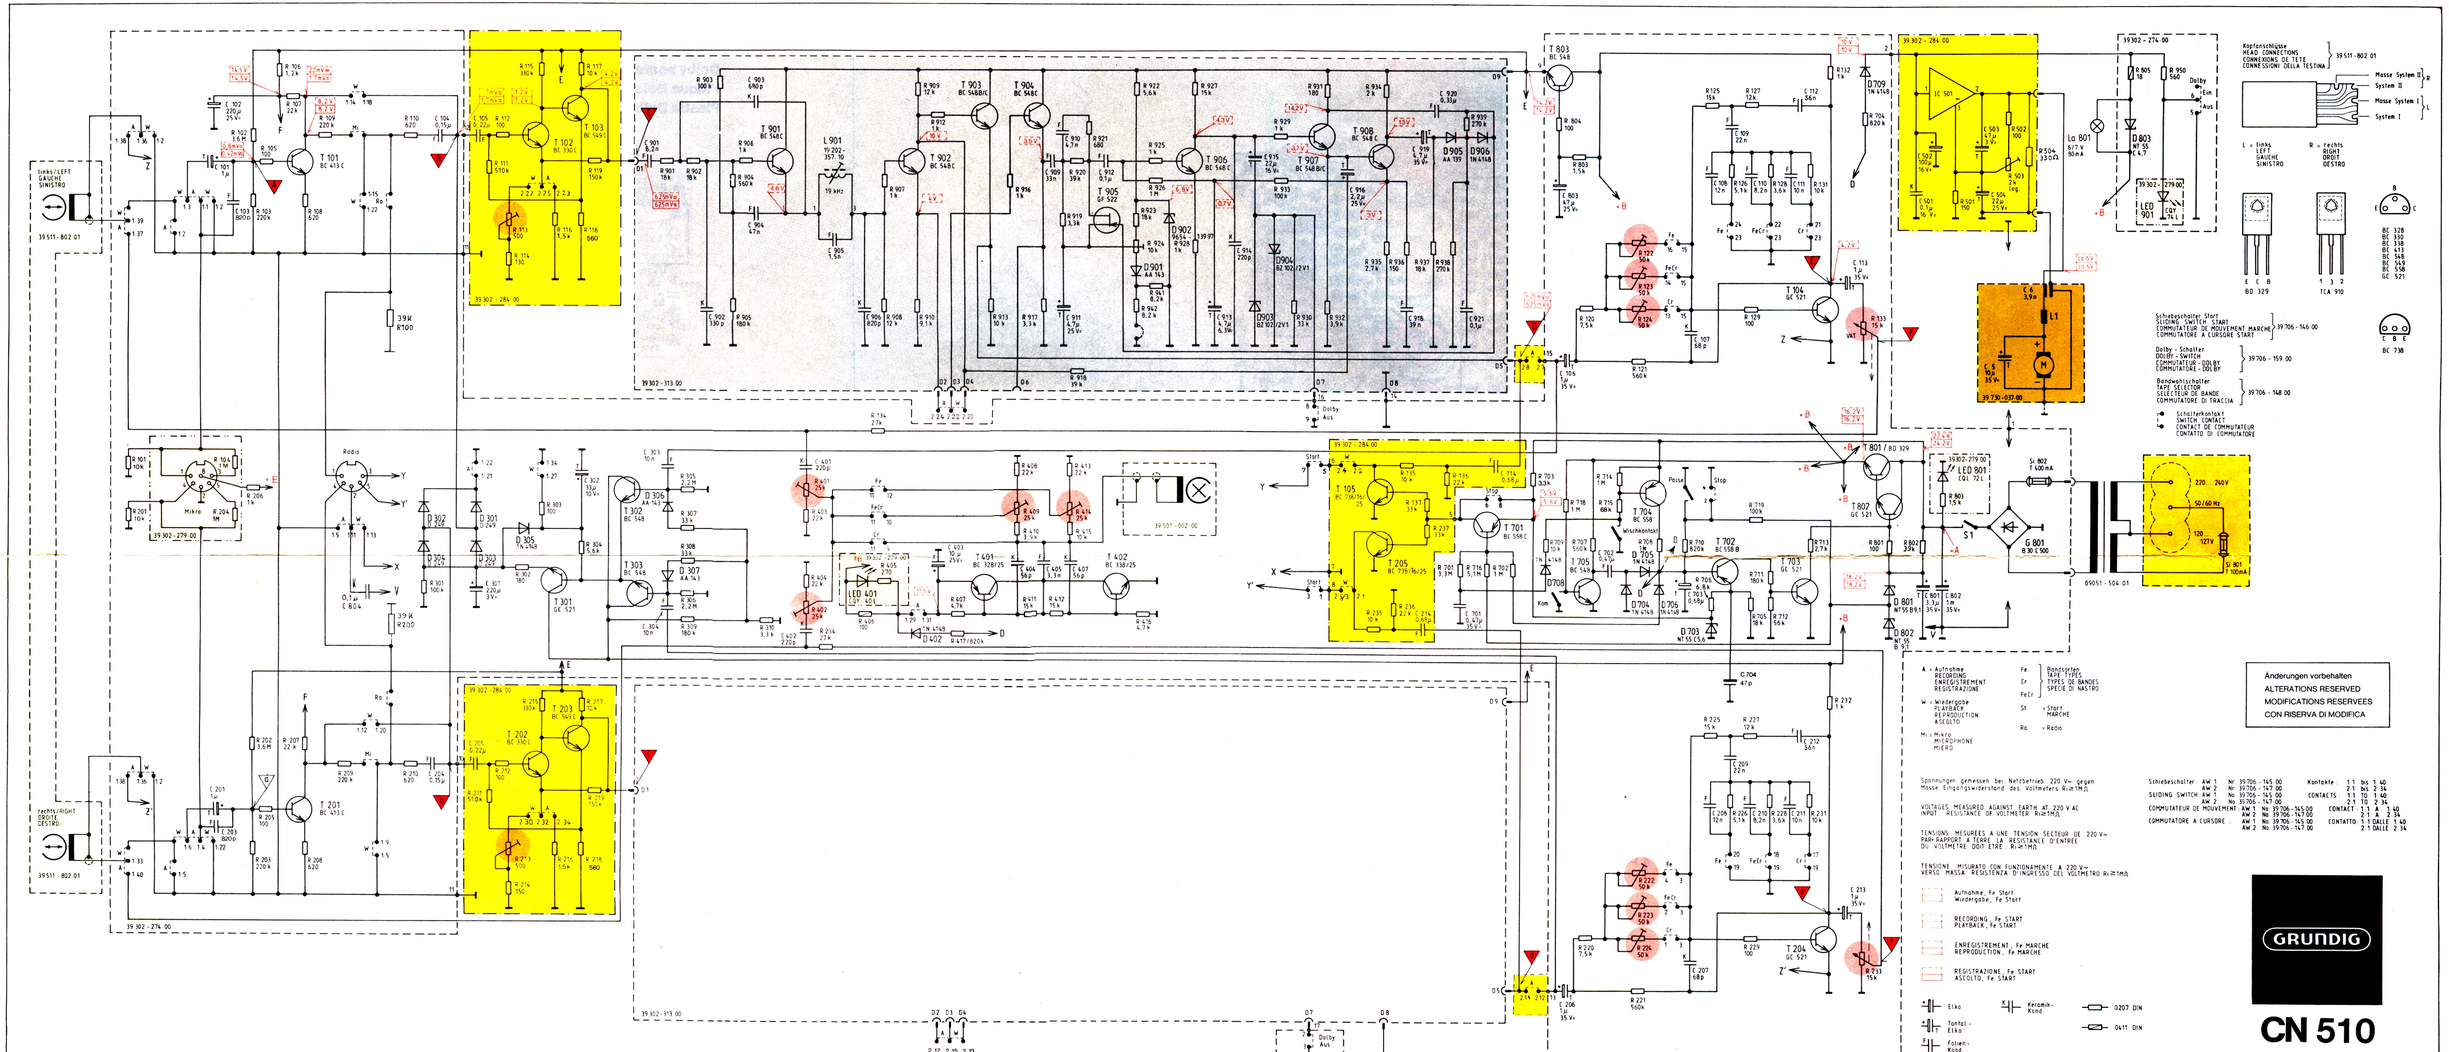
links/LEFT/
GAUCHE/
SINISTRO
39511-802.01
rechts/RIGHT/
DROITE/
DESTRO
39511-802.01
39K
R100
39K
R200
Mikro
Radio
39302-279.00
39302-284.00
39302-274.00
39302-313.00
39101-002.00
39706-146.00
39706-159.00
39706-148.00
39730-077.00
09051-504.01
Kopfanschlüsse
HEAD CONNECTIONS
CONNEXIONS DE TETE
CONNESSIONI DELLA TESTINA
39511-802.01
Masse System II
System II
Masse System I
System I
L = links
LEFT
GAUCHE
SINISTRO
R = rechts
RIGHT
DROIT
DESTRO
BD 329
TCA 910
BC 328
BC 338
BC 413
BC 548
BC 549
BC 558
BC 521
BC 738
Schiebeschalter Start
SLIDING SWITCH START
COMMUTATEUR DE MOUVEMENT MARCHE
COMMUTATORE A CURSORE START
Dolby - Schalter
DOLBY - SWITCH
COMMUTATEUR - DOLBY
COMMUTATORE - DOLBY
Bandwahlschalter
TAPE SELECTOR
SELECTEUR DE BANDE
COMMUTATORE DI TRACCIA
Schalterkontakt
SWITCH CONTACT
CONTACT DE COMMUTATEUR
CONTATTO DI COMMUTATORE
220 240V
50/60 Hz
120 127V
Änderungen vorbehalten
ALTERATIONS RESERVED
MODIFICATIONS RESERVEES
CON RISERVA DI MODIFICA
GRUNDIG
CN 510
HiFi
(32029-906.00)
300378St 22264/II
32029-942.01

Verstärkerplatte
Amplifier board
Plaque amplificateur
Piastra amplificatore

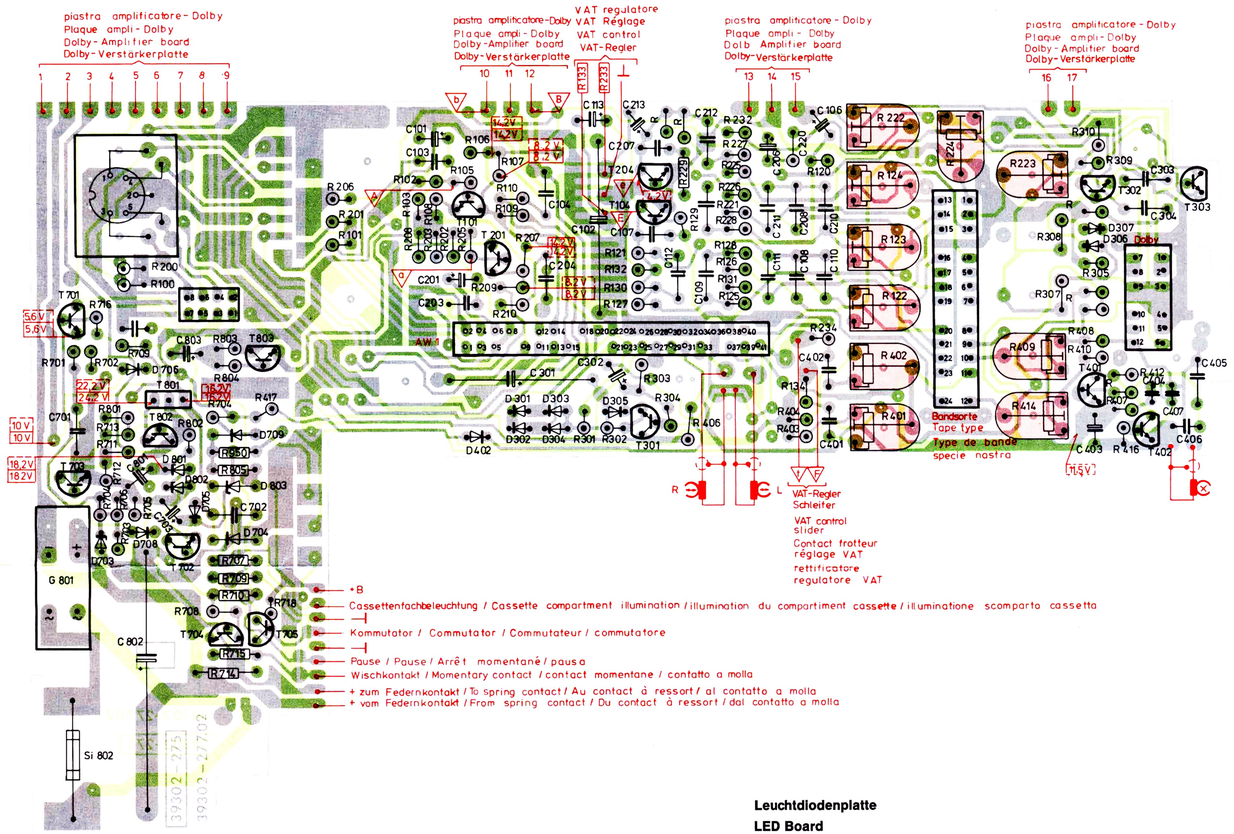

Dolbyplatte
Dolby board
Plaque Dolby
Piastra Dolby

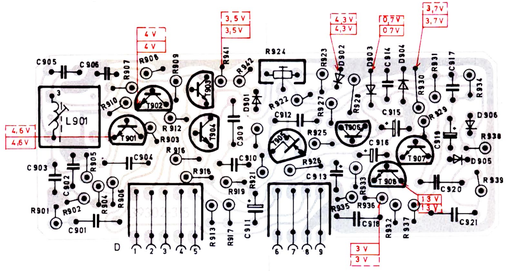

Leuchtdiodenplatte
LED Board
Plaque LED
Piastra LED

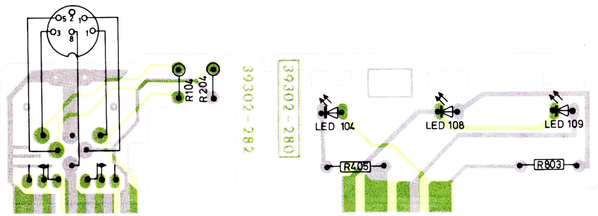
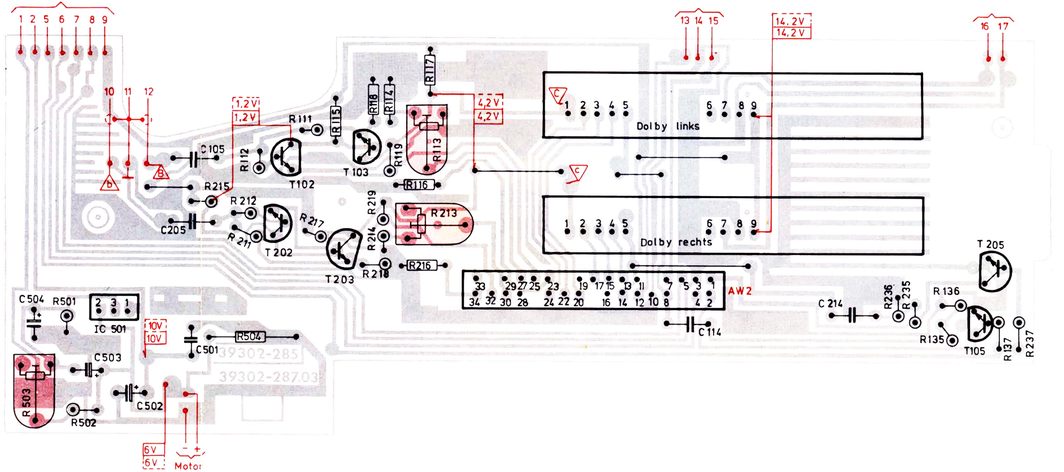
Dolby-Verstärkerplatte
Dolby-Amplifierboard
Plaque ampli-Dolby
Piastra amplificatore-Dolby