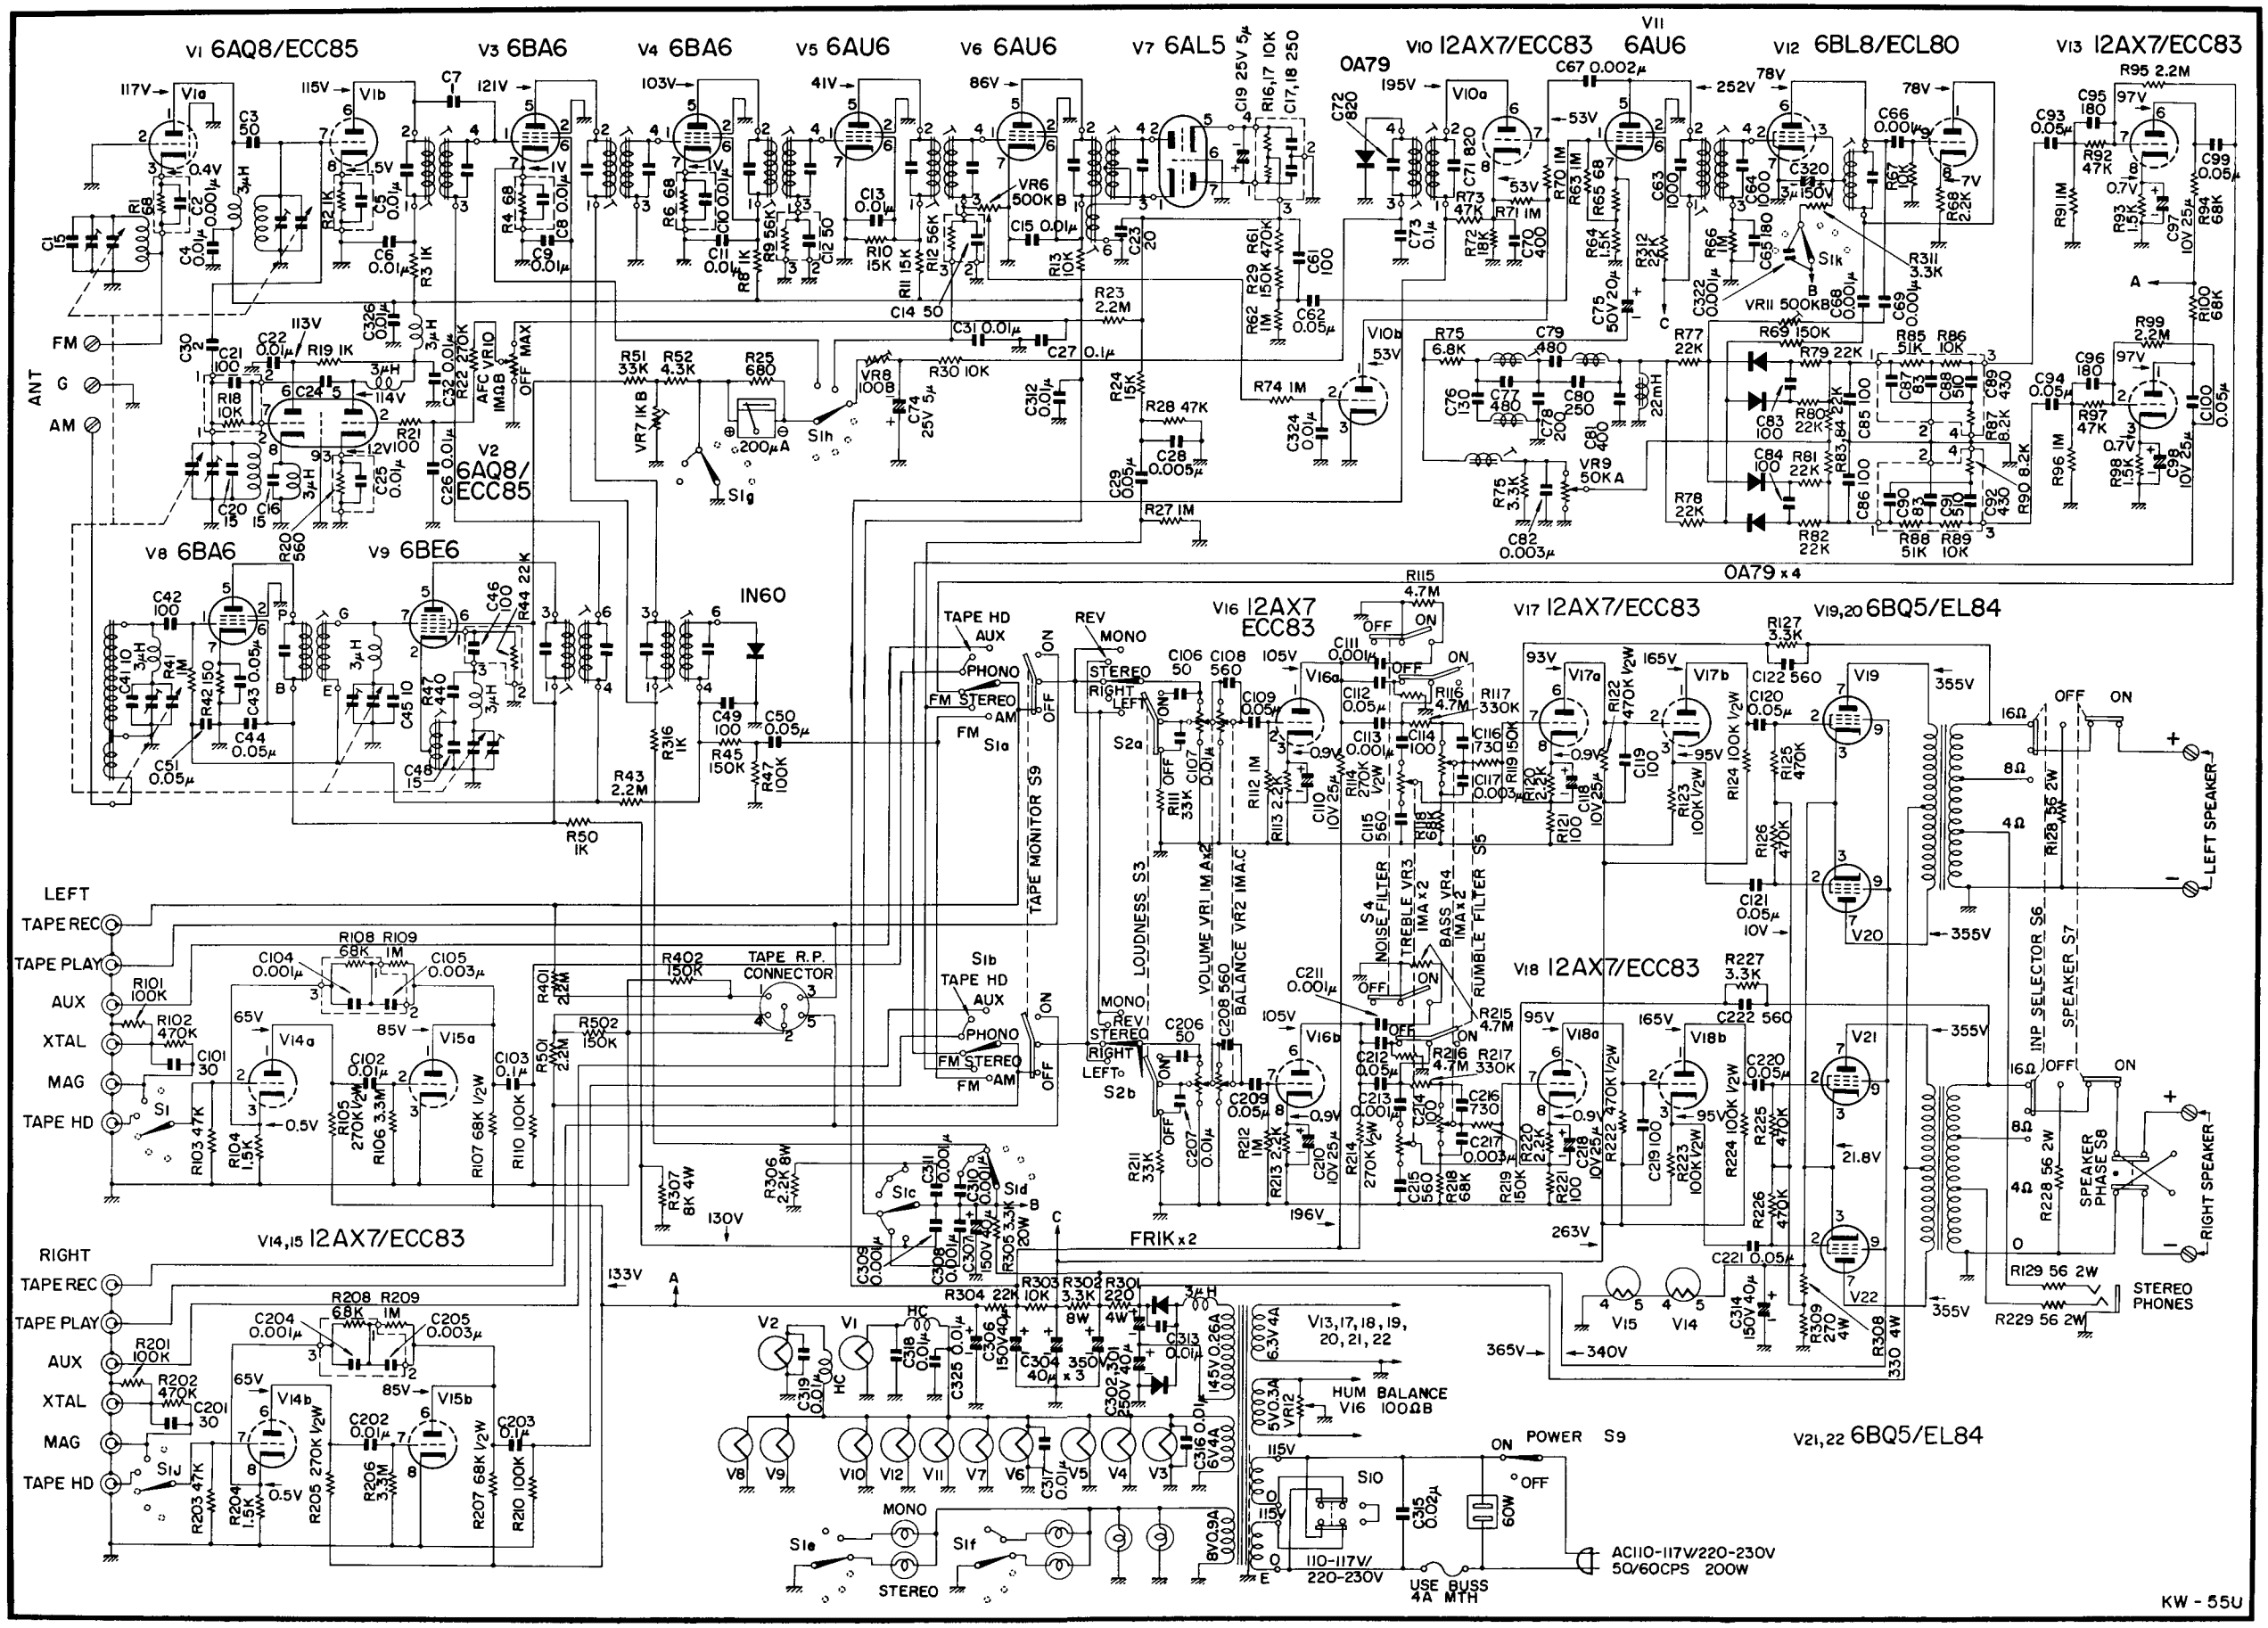
V1 6AQ8/ECC85
V3 6BA6
V4 6BA6
V5 6AU6
V6 6AU6
V7 6AL5
V10 12AX7/ECC83
V11 6AU6
V12 6BL8/ECL80
V13 12AX7/ECC83
V2 6AQ8/ECC85
V8 6BA6
V9 6BE6
IN60
V16 12AX7 ECC83
V17 12AX7/ECC83
V19,20 6BQ5/EL84
V18 12AX7/ECC83
V14,15 12AX7/ECC83
V21,22 6BQ5/EL84
0A79
0A79 x 4
FRIK x 2
ANT
FM
G
AM
LEFT
TAPE REC
TAPE PLAY
AUX
XTAL
MAG
TAPE HD
RIGHT
TAPE R.P. CONNECTOR
TAPE HD
AUX
PHONO
FM STEREO
AM
FM
MONO
REV
STEREO
RIGHT
LEFT
TAPE MONITOR S9
LOUDNESS S3
VOLUME VR1 1MA x 2
BALANCE VR2 1MA.C
NOISE FILTER
TREBLE VR3 1MA x 2
BASS VR4 1MA x 2
RUMBLE FILTER S5
INP SELECTOR S6
SPEAKER S7
SPEAKER PHASE S8
LEFT SPEAKER
RIGHT SPEAKER
STEREO PHONES
HUM BALANCE V16 100ΩB
POWER S9
ON
OFF
AC110-117V/220-230V 50/60CPS 200W
USE BUSS 4A MTH
110-117V/ 220-230V
V13,17,18,19, 20,21,22
6.3V 4A
5V 0.3A
8V 0.9A
145V 0.26A
MONO
STEREO
KW - 55U