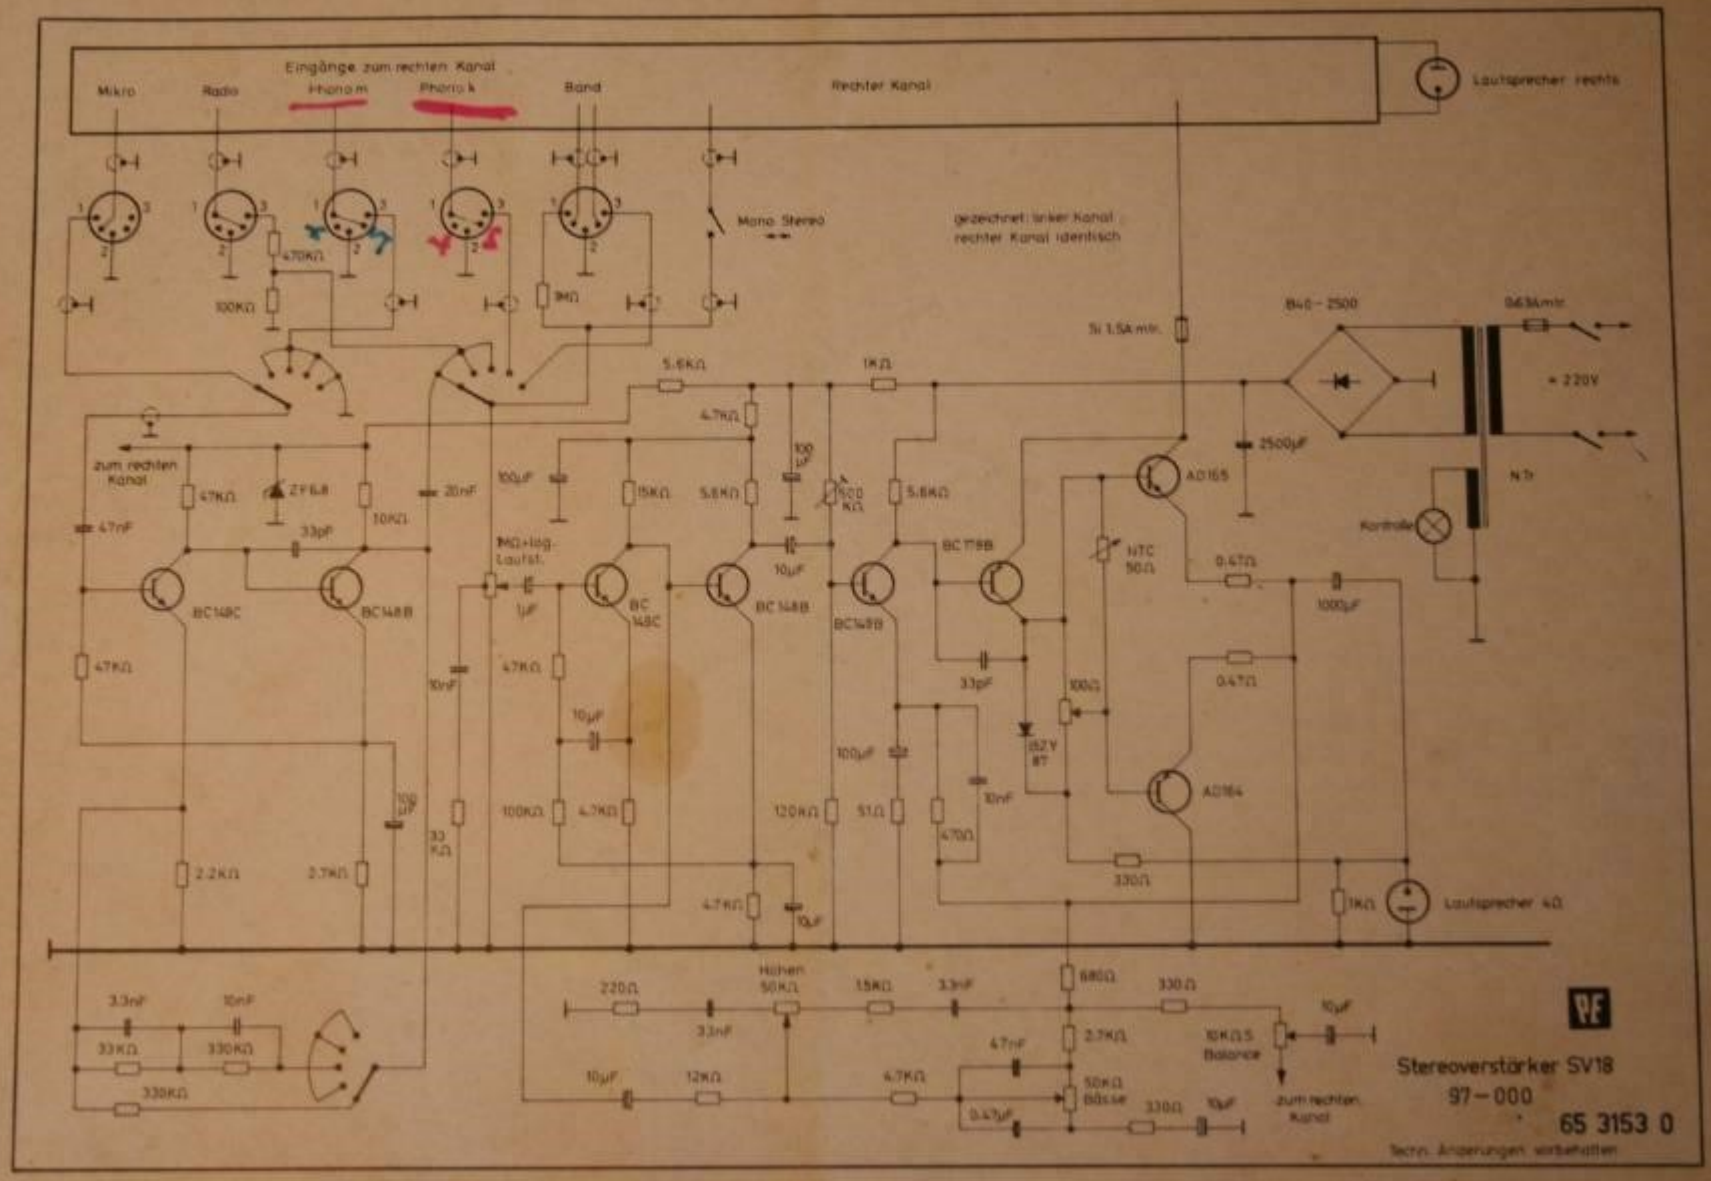
Eingänge zum rechten Kanal
Mikro
Radio
Phonom
Phonok
Band
Rechter Kanal
Lautsprecher rechts
Mono Stereo
gezeichnet: linker Kanal
rechter Kanal identisch
470KΩ
100KΩ
1MΩ
Si 1.5A mtr.
B40 - 2500
0.63A mtr.
~ 220V
5.6KΩ
1KΩ
4.7KΩ
2500µF
zum rechten Kanal
47KΩ
ZF6.8
10KΩ
20nF
100µF
15KΩ
5.6KΩ
500 KΩ
5.6KΩ
AD165
Kontrolle
47nF
33pF
1MΩ+log. Lautst.
1µF
10µF
BC148C
BC148B
BC148C
BC148B
BC178B
BC178B
NTC 50Ω
0.47Ω
1000µF
47KΩ
10nF
47KΩ
10µF
33pF
100Ω
0.47Ω
100µF
10nF
100KΩ
4.7KΩ
120KΩ
51Ω
470Ω
AD164
62V BT
330Ω
2.2KΩ
2.7KΩ
33 KΩ
4.7KΩ
10µF
1KΩ
Lautsprecher 4Ω
3.3nF
10nF
33KΩ
330KΩ
330KΩ
220Ω
33nF
Höhen 50KΩ
1.5KΩ
3.3nF
680Ω
330Ω
10µF
47nF
2.7KΩ
10KΩ LS Balance
10µF
12KΩ
4.7KΩ
50KΩ Bässe
0.47µF
330Ω
10µF
zum rechten Kanal
Stereoverstärker SV18
97-000
65 3153 0
Techn. Änderungen vorbehalten