


Service  
Service  
Service

# Service Manual



14992B9

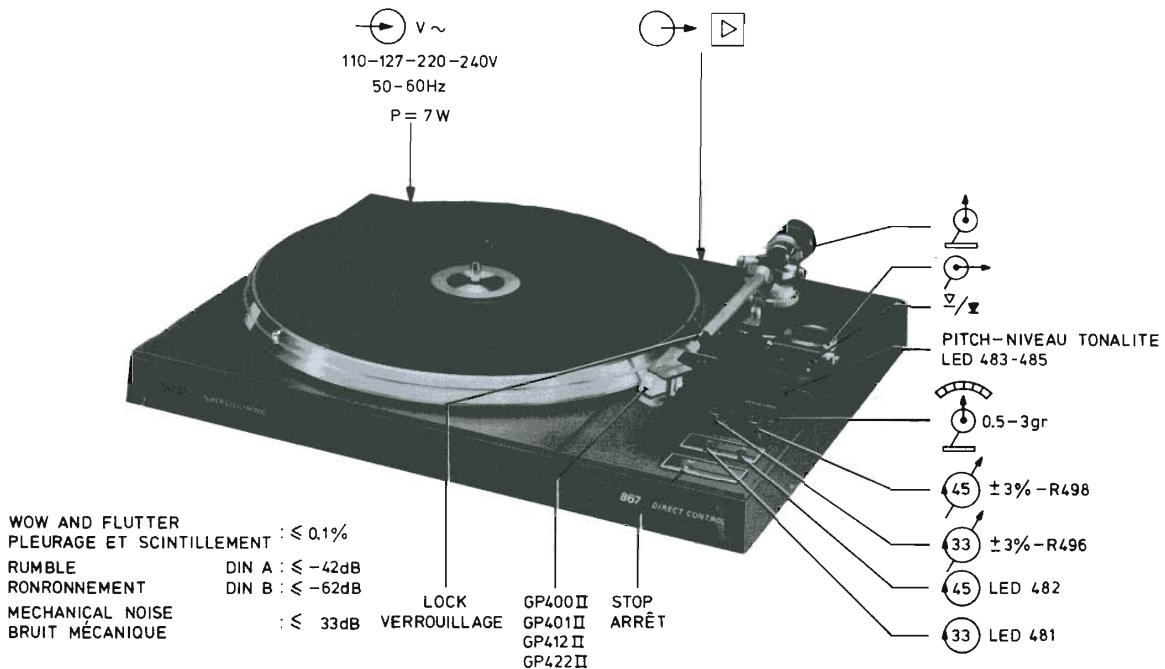

## CONSEILS REPARATION

### \*Section mécanique

Afin de pouvoir vérifier le fonctionnement du point de vue mécanique sans plateau tournant, il suffira d'ajouter côté cuivre un condensateur de  $2 \mu\text{F}$  et une résistance de  $100 \text{k}\Omega$  en série. Voir schéma de câblage Fig. 7.

#### Note:

Au cours des mesures à la section "commande directe" (Direct Control) cette résistance et ce condensateur devront être supprimés.

### \*\*Commande Directe

Lors de mesures à cette section, découpler la connexion du générateur du plateau tournant.

Attention au court-circuit !

Côté cuivre de cette connexion, brancher une tension externe de  $100 \text{ mV} - 100 \text{ Hz}$  (générateur B.F.).

Voir plan de câblage Fig. 7.

Toutes les figures d'oscilloscope de la section commande directe ont été relevées avec l'appareil à 33 tours/min.

\*\*\*Pour ce qui est de la vérification du fonctionnement du IC426b, mesurer la tension continue sur le point 7 de ce circuit intégré. Elle doit être de  $0 \text{ V}$  à une fréquence de générateur de  $100 \text{ Hz} - 100 \text{ mV}$ , l'appareil sur 33 tours/min.

Si l'on réduit légèrement la fréquence de générateur, on voit la tension s'élever.

Cette tension doit être d'env.  $7 \text{ V}$  à  $80 \text{ Hz}$ .

### 6. Abgleich der LED Leiste.

- Die Abgleicharbeiten wie unter Punkt 5 beschrieben ausführen.
- Mit einem Digitalvoltmeter die Speisespannung +3 messen.
- R500 so einstellen, dass die Spannung an Punkt 1 von IC427a genau die Hälfte der Speisespannung +3 beträgt.

Anm.: Das Gerät muss bei diesem Abgleich normal betrieben werden mit aufgelegtem Plattensteller und  $33 \frac{1}{3} \text{ U/min}$ . drehen.

### 7. Bei einer Platte mit einer Voreilung von 1 mm soll das Gerät nicht ausschalten, bevor die Nadel 48 mm von der Plattentellermitte entfernt ist.

Bei einer Platte mit einer Voreilung von 2 mm soll das Gerät ausschalten, wenn die Nadel 60-55 mm von der Plattentellermitte entfernt ist.

Kontrollieren mit Testplatte 4822 397 30019.  
Einstellen mit R503.

Wichtig: Lichteinfall auf den LDR ist zu vermeiden.

## Hilfswerkzeuge

Testplatte 4822 397 30019.

Für Testplatten DGG:

DIN 45545 (3150 Hz)  $33 \frac{1}{3} \text{ U/min}$ .

DIN 45545 (3150 Hz)  $45 \text{ U/min}$ .

## REPARATURHINWEISE

### \* Mechanischer Teil

Will man ohne Plattensteller die mechanische Wirkungsweise des Platenspielers prüfen, dann müssen auf der Printseite ein  $2-\mu\text{F}$ -Kondensator und ein  $100-\text{k}\Omega$ -Widerstand in Serie hinzugefügt werden. Siehe Verdrahtungsplan Abb. 7.

#### Anmerkung:

Bevor am "Direct Control"-Teil gemessen wird, sind dieser Kondensator und dieser Widerstand zu entfernen.

### \*\* "Direct Control"

Wenn am "Direct Control"-Teil gemessen wird, muss der Anschluss des Plattenstellergenerators entkoppelt sein.  
Achtung: Kurzschlussgefahr.

Auf der Printseite dieses Anschlusses muss eine externe Spannung von  $100 \text{ mV} - 100 \text{ Hz}$  (Tongenerator) zugeführt werden. Siehe Verdrahtungsplan, Abb. 7.

Alle im "Direct Control"-Teil vorkommenden Oszilloskopfiguren sind gemessen worden, als das Gerät sich in Stellung 33 U/min. befand.

\*\*\*Um weiter die Wirkung des IC426b zu kontrollieren, muss man die Gleichspannung an Punkt 7 des IC426b messen. Diese Spannung muss  $0 \text{ V}$  sein bei einer Generatorfrequenz von  $100 \text{ Hz} - 100 \text{ mV}$ , wenn das Gerät sich in Stellung 33 U/min. befindet.

Wird die Generatorfrequenz langsam vermindert, so sieht man die Spannung zunehmen. Diese Spannung muss bei ca.  $80 \text{ Hz}$  ungefähr  $7 \text{ V}$  betragen.

## D ELEKTRISCHE EINSTELLUNGEN

- Die Speisespannung +2 gegenüber dem Chassis soll in Stellung 33/45 U/min.  $11 \text{ V}$  betragen. Einstellen mit R502.
- Wenn der Tonabnehmerarm 116 auf der Armstütze 118 liegt und das Gerät sich in Stellung 33/45 U/min befindet, soll die Spannung am LDR (R499)  $2,5 \text{ V}$  betragen. Einstellen mit R501. Die Speisespannung soll hierbei  $11 \text{ V}$  betragen.
- Wenn die Nadel des Tonabnehmerkopfes 60 mm von der Mitte des Plattenstellers entfernt ist, soll die Spannung am LDR (R499)  $3,5 \pm 0,1 \text{ V}$  betragen. Einstellen mit Sicherungsschraube M3x16 in Bügelzusammenstellung 509/510. Die Speisespannung soll dann  $11 \text{ V}$  betragen.
- Der Abstand zwischen dem Film (über dem LDR R499) und dem Abschaltbügel 509 soll  $0,5 \dots 2 \text{ mm}$  sein. Einstellen ist möglich, wenn man Abschaltbügel 509 etwas biegt.
- Das Gerät soll bei  $33 \frac{1}{3}$  und  $45 \text{ U/min}$ . die erforderliche Geschwindigkeit haben. Einstellen ist möglich, wenn man R495 und R497 in die Mittelstellung bringt und danach mit R496 und R498 auf die richtige Drehzahl justiert. Kontrollieren mit einer Stroboskop Scheibe oder mit Testplatte 4822 397 30019.

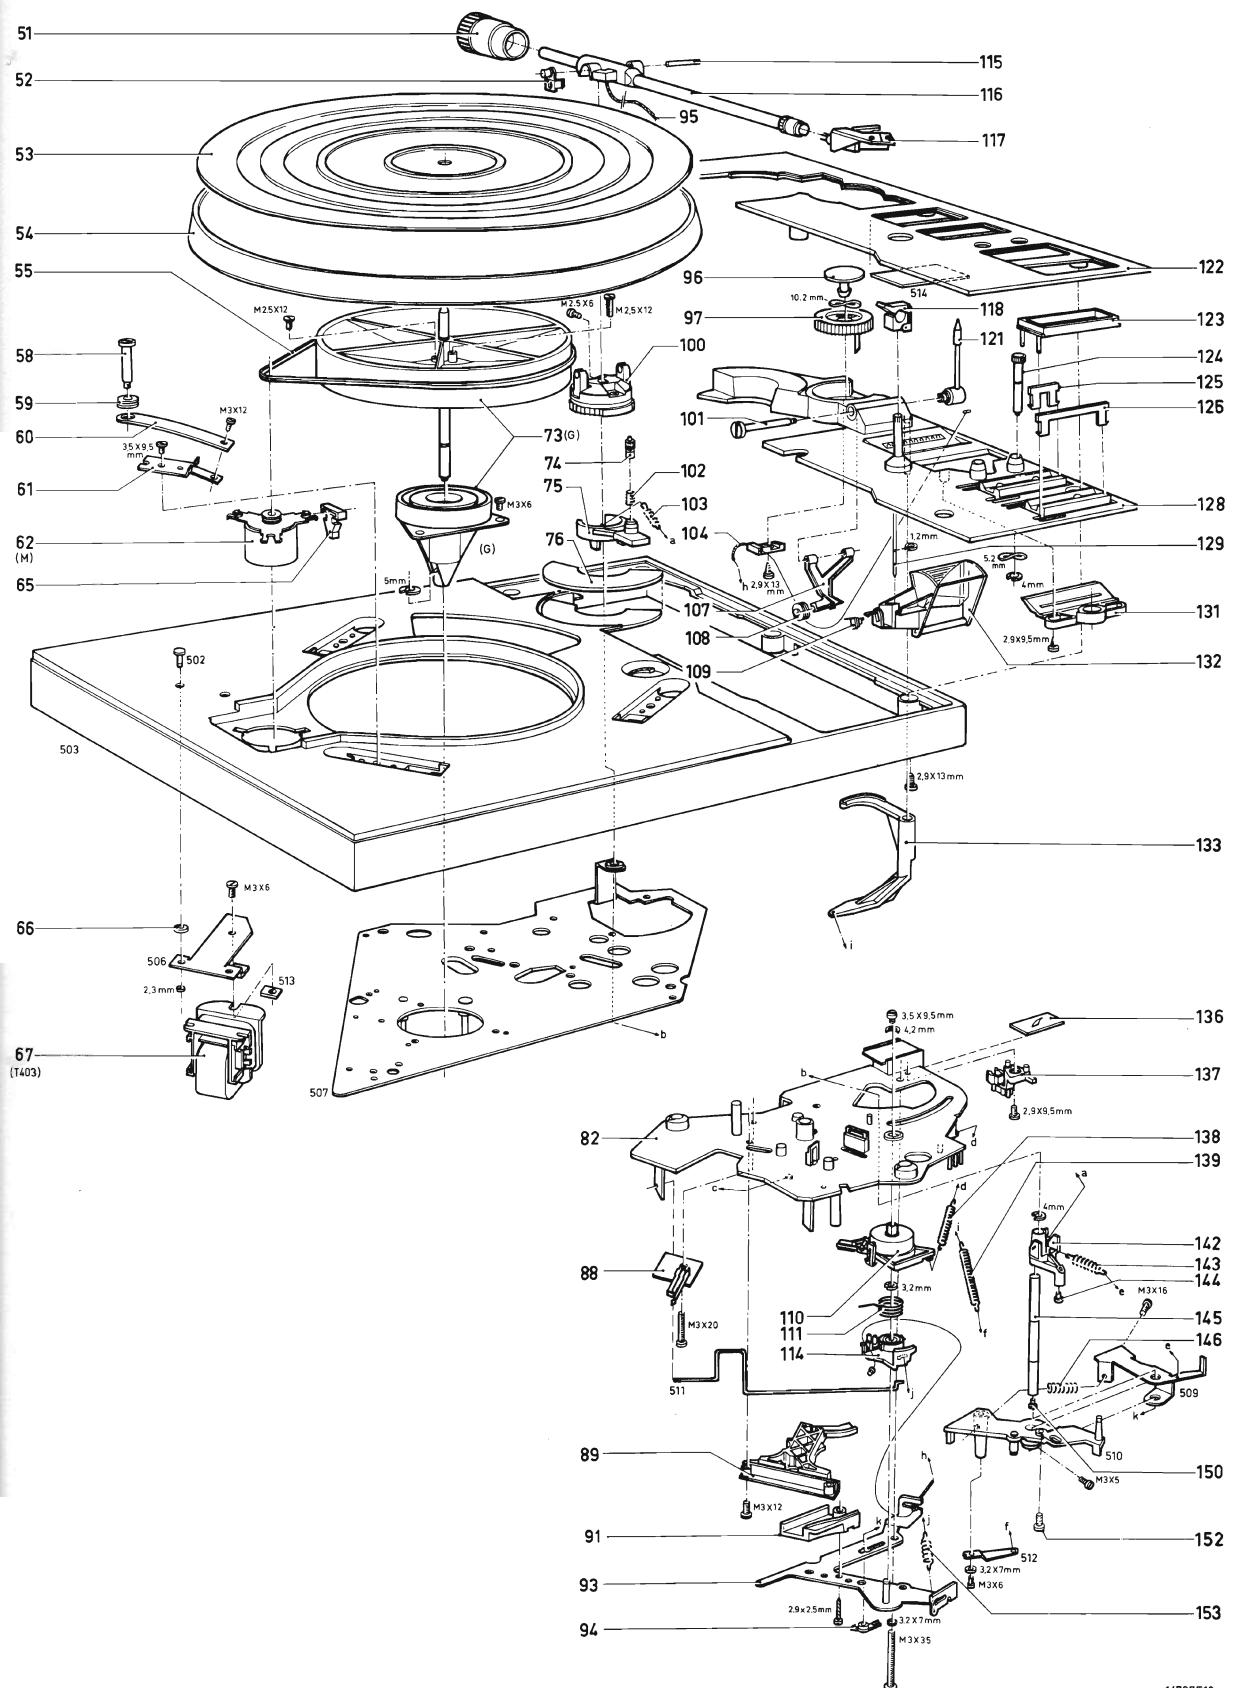


Fig. 1

**MECHANICAL ADJUSTMENTS**  
**REGLAGES D'ORDRE MECANIQUE**

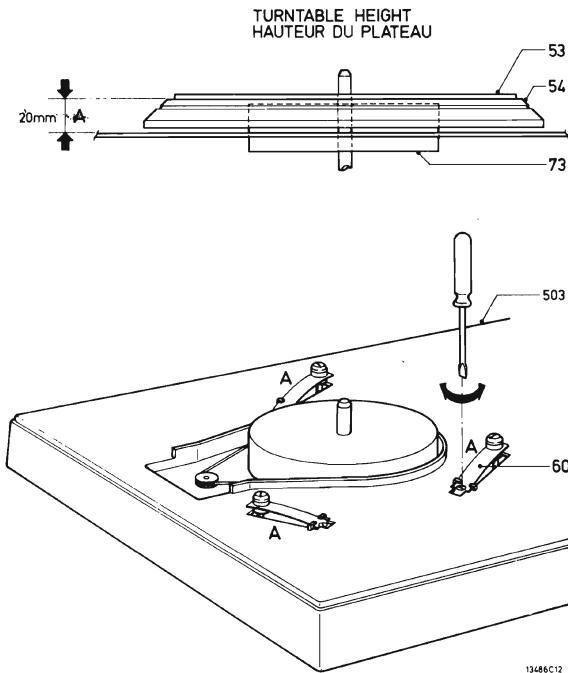


Fig. 2

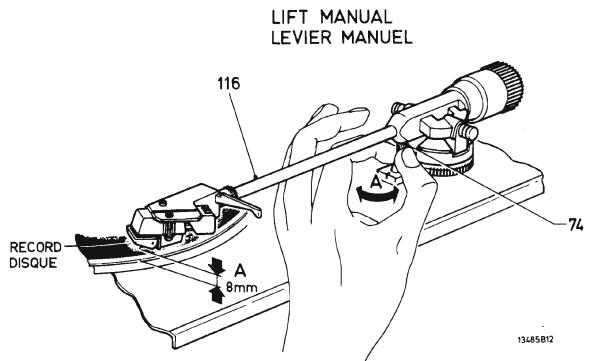


Fig. 3

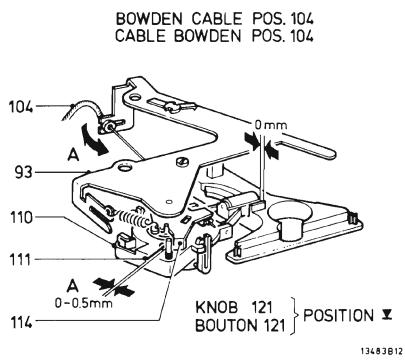


Fig. 4

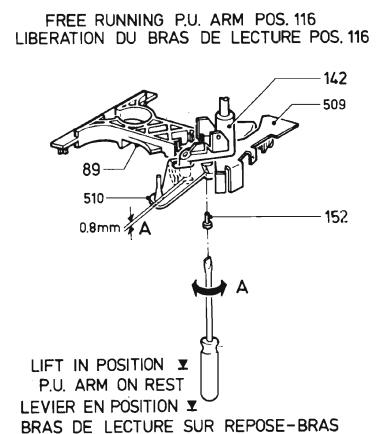


Fig. 5

## GB ELECTRICAL ADJUSTMENTS

1. In the 33 or 45 r.p.m. position, the supply voltage +2 must be 11 V with respect to chassis, adjustable with R502.
2. When the pick-up arm 116 lies on the pick-up arm support 118, with the apparatus in 33 or 45 r.p.m. position, the voltage across the LDR (R499) should be 2.5 V. Adjust with R501. The supply voltage should be 11 V.
3. When the stylus of the pick-up head is at a distance of 60 mm from the centre of the turntable, the voltage across the LDR (R499) should be  $3.5 \text{ V} \pm 0.1 \text{ V}$ . Adjust with locking screw M3x16 in bracket assy 509/510. The supply voltage should be 11 V.
4. The clearance between the film (above the LDR R499) and the switch-off bracket 509 should lie between 0.5 and 2 mm.  
Adjust by slightly bending switch-off bracket 509.
5. At 33 1/3 and 45 r.p.m., the apparatus should have the correct speed. Adjust by setting R495 and R497 to central position and, with R496 and R498, adjust to the correct speed. Check with stroboscope disc, or test record 4822 397 30019.
6. Adjusting the led-bar
  - a. Adjust in accordance with point 5.
  - b. Measure the supply voltage +3 with a digital voltmeter.
  - c. Adjust R500 so that the voltage at point 1 of IC427a is exactly half as high as the supply voltage +3.

*Note:* The set must be normally operated with turntable laid on when this adjustment is carried out. The speed must be 33 1/3 rev./min.

- 7. When using a record with a pitch of 1 mm, the apparatus may **not** switch off before the stylus has come to a distance of 48 mm from the centre of the turntable.  
Moreover, when using a record with a pitch of 2 mm, the apparatus should switch off when the stylus is at 60-55 mm from the centre of the turntable. Check with test record 4822 397 30019. Adjust with R503.  
*Important:* Incidence of light on the LDR from the outside must be avoided.

## NL ELEKTRISCHE INSTELLINGEN

1. De voedingsspanning +2 moet in stand 33 of 45 omw/min. t.o.v. het chassis 11 V bedragen. Instellen met R502.
2. Als de pick-up arm 116 op de pick-up armsteun 118 ligt en het apparaat in stand 33 of 45 omw/min. staat, dan moet de spanning over de LDR (R499) 2,5 V bedragen. Instellen met R501. De voedingsspanning moet hierbij 11 V bedragen.
3. Als de naald van de pick-up-kop op 60 mm van het midden van de draaitafel is verwijderd, moet de spanning over de LDR (R499)  $3,5 \text{ V} \pm 0,1 \text{ V}$  bedragen. Instellen met borgschroef M3x16 in sam. beugel 509/510. De voedingsspanning moet hierbij 11 V bedragen.
4. De afstand tussen de film (boven de LDR R499) en uitschakelbeugel 509 moet liggen tussen 0,5 en 2 mm. Instellen door uitschakelbeugel 509 iets te verbuigen.

## Auxiliary tools

Test record 4822 397 30019

For DGG test record:

DIN 45545 (3150 Hz) 33 1/3 r.p.m.

DIN 45545 (3150 Hz) 45 r.p.m.

## REPAIR HINTS

### \* Mechanical section

To check the mechanical performance of the record player without turntable, a  $2 \mu\text{F}$  capacitor and a  $100 \text{ k}\Omega$  resistor have to be added in series on the print side. See wiring diagram Fig. 7.

#### *Note:*

For measurements to the direct control section, these parts must be removed again.

### \*\* Direct control

For measurements to the direct control section, the turntable generator must be disconnected.

*Remark:* Look out for short-circuit.

On the print side of this connection an external voltage of 100 mV - 100 Hz (audio generator) must be connected. See wiring diagram, Fig. 7.

All oscilloscope figures shown in the direct control section have been measured with the set in 33 r.p.m. position.

\*\*\* To check the functioning of IC426b, the DC-voltage at pt. 7 of IC426b has to be measured. It must be 0 V at a generator frequency of 100 Hz - 100 mV and with the set in the 33 r.p.m. position.  
When now the generator frequency is slowly reduced, the voltage will rise. At approx. 80 Hz it must be approx. 7 V.

5. Het apparaat moet bij 33 1/3 en 45 omw/min. de juiste snelheid hebben. Instellen door R495 en R497 in de middenstand te plaatsen en vervolgens met R496 en R498 op het juiste toerental te regelen. Controleer met stroboscoopschijf of testplaat: 4822 397 30019.

### 6. Afregeling LED bar.

- a. Voer afregeling als beschreven onder punt 5 uit.
- b. Meet nu met behulp van een digitale voltmeter de voedingsspanning +3.
- c. Stel nu R500 zo in, dat de spanning op punt 1 van IC427a precies de helft van de gevonden voedingsspanning +3 bedraagt.

*Note:* Apparaat moet bij deze afregeling met draaitafel in de normaal werkende stand staan en 33 1/3 omw./min. draaien.

7. Bij een plaat met een spoed van 1 mm mag het apparaat niet uitschakelen voor de naald tot op 48 mm van het midden van de draaitafel verwijderd is. Tevens moet bij een plaat met een spoed van 2 mm het apparaat uitschakelen als de naald op 60-55 mm van het midden van de draaitafel verwijderd is. Kontroleren m.b.v. testplaat 4822 397 30019. Instellen met R503.

**Belangrijk:** Lichtinval op de LDR van buitenaf dient vermeden te worden.

## Hulpgereedschappen

Testplaat 4822 397 30019.

Voor testplaten DGG:

DIN 45545 (3150 Hz) 33 1/3 omw/min.

DIN 45545 (3150 Hz) 45 omw/min.

## REPARATIEWENKEN

### \*Mechanisch gedeelte

Om zonder draaitafel de **mechanische** werking van de platenspeler te kontrolieren, moet op de printzijde een condensator van  $2 \mu\text{F}$  en een weerstand van  $100 \text{ k}\Omega$  in serie toegevoegd worden, zie bedradingsschema Fig. 7.

#### Note:

Tijdens metingen aan het "Direct Control" gedeelte moeten deze C en R verwijderd worden.

### \*\* Direct Control

Tijdens metingen aan het "Direct Control" gedeelte moet de aansluiting van de draaitafel generator los gekoppeld worden.

Opm.: Pas op voor sluiting.

Op de printzijde van deze aansluiting moet een externe spanning van 100 mV - 100 Hz (toongenerator) aangesloten worden, zie bedradingsschema Fig. 7.

Alle in het "Direct Control" gedeelte voorkomende oscilloscoop figuren zijn gemeten met het apparaat in stand 33 omw/min.

\*\*\* Om verder de werking van IC426b te controleren moet men de gelijkspanning op punt 7 van IC426b meten. Deze moet 0 V zijn bij een generatorfreq. van 100 Hz - 100 mV en app. in stand 33 omw/min.

Als men nu de generatorfreq langzaam verlaagt, ziet men de spanning stijgen.

Deze spanning moet bij  $\pm 80 \text{ Hz}$  ongeveer 7 V bedragen.

## F REGLAGES D'ORDRE ELECTRIQUE

- En position 33 ou 45 tours/min la tension d'alimentation +2 par rapport au châssis doit être de 11 V. Réglage par R502.
- Lorsque le bras de lecture 116 repose sur le support 118 et que l'appareil est en position 33 ou 45 tours/min. la tension sur la diode LDR (R499) doit être de 2,5 V. A régler par R501. La tension d'alimentation doit être de 11 V.
- Lorsque la pointe de lecture est à 60 mm du centre du plateau, la tension sur la LDR (R499) doit être de  $3,5 \text{ V} \pm 0,1 \text{ V}$ . Ajuster par la vis M3x16 dans l'ensemble étrier 509/510. La tension d'alimentation doit être de 11 V.
- La distance entre le film (au-dessus de la LDR R499) et l'étrier de déclenchement 509 doit se situer entre 0,5 et 2 mm. Réglage en recourbant légèrement l'étrier 509.
- A 33 1/3 et à 45 tours/min., la vitesse doit être absolument exacte. Réglage par R495 et R497 en position médiane en réglant par la suite sur le nombre exact de tours par R496 et R498. Vérifier avec disque stroboscopique ou un disque d'essai 4822 397 30019.

- Ajustage de la réglette à diodes électroluminescentes (DEL)

- Procéder à l'ajustage comme indiqué au point 5.
- Avec un voltmètre digital mesurer la tension d'alimentation +3.
- Régler R500 pour que la tension sur le point 1 de l'IC427a soit d'exactement la moitié de la tension +3 mesurée.

**Note:** L'appareil doit être en position normale, le plateau tournant posé et doit tourner 33 1/3 tours/min.

- Avec un disque ayant une avance de 1 mm, l'appareil ne doit pas s'arrêter avant que la pointe de lecture soit à 48 mm du centre du plateau tournant. Avec disque dont l'avance est de 2 mm l'appareil doit déclencher lorsque l'aiguille est à 60-55 mm du centre du plateau tournant.

Vérifier à l'aide d'un disque d'essai 4822 397 30019. Réglage par R503.

**Attention:** Il faut éviter que la lumière (de l'extérieur) ne tombe sur la LDR.

## Appareils auxiliaires

Disque d'essai 4822 397 30019.

Pour disques d'essai DGG:

DIN 45545 (3150 Hz) 33 1/3 tours/min.

DIN 45545 (3150 Hz) 45 tours/min.

## I REGOLAZIONI ELETTRICHE

1. In posizione 33 ou 45 giri/min. la tensione di alimentazione +2 nei confronti del chassis deve essere di 11 V. Regolare con R502.
2. Quando il braccio di lettura 116 riposa sul supporto 118 e che l'apparecchio è in posizione 33 ou 45 giri/min., la tensione sul diodo LDR (R499) deve essere di 2,5 V. Regolare con R501.  
La tensione di alimentazione deve essere di 11 V.
3. Quando la puntina di lettura è distante di 60 mm dal centro del piatto rotante, la tensione sur LDR (R499) deve essere di  $3,5 \text{ V} \pm 0,1 \text{ V}$ . Regolare con la vite M3x16 dell'insieme squadra 509/510. La tensione rete deve essere di 11 V.
4. La distanza fra lo strato (sulla la LDR R499) e la staffa di disinnesto 509 deve trovarsi fra i 0,5 e 2 mm. Regolare nel piegare leggermente la staffa 509.
5. Ai 33 1/3 giri/min. e 45 giri/min. la velocità deve essere assolutamente esatta. Regolare prima con R495 e R497 in posizione centrale e dopo regolare il numero esatto dei giri con R496 e R498. Verificare con un disco stroboscopico o un disco di prova 4822 397 30019.

6. Regolazione della baretta a diodi elettroluminescenti (DEL)
  - a. Procedere alla regolazione come indicato al punto 5.
  - b. Per mezzo di un voltmetro digitale, misurare la tensione di alimentazione +3.
  - c. Regolare R500 in modo che la tensione sul punto 1 dell'IC427a sia esattamente della metà della tensione +3 misurata prima.

*N.B.:* L'apparecchio deve essere in posizione normale, il piatto posto e girare a 33 1/3 giri/min.

7. Con un disco avente un avanzamento di 1 mm, l'apparecchio non deve fermarsi quando la puntina di lettura è distante di 48 mm dal centro del piatto. Con un disco che abbia 2 mm di avanzamento, l'apparecchio deve fermarsi quando la puntina è a 60-55 mm dal centro del piatto.  
Verificare per mezzo di un disco di prova 4822 397 30019. Regolare con R503.

*Attenzione:* Assicurarsi che dall'esterno nessuna luce cada sul LDR !

## Apparecchi ausiliari

Disco test 4822 397 30019.

Per dischi di prova DGG:

DIN 45545 (3150 Hz) 33 1/3 giri/min.  
DIN 45545 (3150 Hz) 45 giri/min.

## CONSIGLI RIPARAZIONI

### \* Sezione meccanica

In modo di poter verificare il funzionamento meccanico, il piatto essendo tolto, basterà aggiungere in serie sul lato stampato un condensatore de  $2 \mu\text{F}$  e una resistenza di  $100 \text{ k}\Omega$ . Vedere schema di cablaggio Fig. 7.

*Nota:*

Nel corso di misure alla sezione "comando diretto" (Direct Control), questa resistenza e condensatore dovrano essere tolti.

### \*\* Comando diretto

Durante misure su questa sezione, disinnestare il collegamento del generatore del piatto.  
Stare attento al corto-circuito !

Sul lato stampato di questo collegamento, collegare una tensione esterna di 100 mV - 100 Hz (generatore B.F.). Vedere pianta di cablaggio Fig. 7.  
Tutte le figure d'oscilloscopio della sezione comando diretto sono state misurate con l'apparecchio in posizione 33 giri/min.

\*\*\* Per quanto concerne il controllo del funzionamento del IC426b, misurare la tensione continua sul punto 7 di questo circuito integrato; deve essere di 0 V per una frequenza di generatore di 100 Hz - 100 mV, l'apparecchio essendo in posizione 33 giri/min.  
Se si riduce lentamente la frequenza del generatore, ci si vede che la tensione aumenta.  
Questa tensione deve essere di circa 7 V a 80 Hz.

## S ELEKTRISKA JUSTERINGAR

1. Matningsspänningen +2 måste vara 11 V i förhållande till jord i läge 33 eller 45 V/min. Justera med R502.
2. När tonarmen 116 ilar på tonarmsstödet och skivspelaren är i läge 33 eller 45 V/min., måste spänningen över LDR (R499) vara 2,5 V. Justera med R501.  
Matningsspänningen måste vara 11 V.
3. När avståndet, mellan nälen på pick upen och centrum på skivtallriken, är 60 mm, måste spänningen över LDR (R499) vara  $3,5 \text{ V} \pm 0,1 \text{ V}$ .  
Justera med lässkruv M3x16 i vinkel 509/510.  
Matningsspänningen måste vara 11 V.
4. Spelrummet mellan hinnan (på LDR R499) och brytarfästet måste vara 0,5...2 mm. Justera genom att böja lätt arm 509.
5. Skivspelaren måste hålla den korrekta hastigheten 33 1/3 och 45 varv/min. Justera enligt följande.  
Justera R495 och R497 till sina mittlägen och justera därefter med R496 och R498. Kontrollera med stroboskopiska eller testskivan: 4822 397 30019.

6. Justering av lysdiodsrampen.
  - a. Justera enligt print 5.
  - b. Mät matningsspänningen +3 med en digital v-meter.
  - c. Justera R500 så att spänningen på IC427a:S print 1 är precis hälften så stor som matningsspänningen +3.
- Märk:** När justeringen genomförs skall skivtallriken vara monterad och apparaten i läge 33 1/3 v/min
7. När en skiva med 1 mm slutspår spelas, fär skivspelaren inte stänga av innan avståndet mellan nälen och centrum på skivtallriken är 48 mm. Med en skiva med 2 mm slutspår måste skivspelaren stänga av om avståndet mellan 60-55 mm. Kontrollera med testskiva 4822 397 30019 för båda hastigheterna.  
Justera med R503.

**Viktigt:** Belysning av LDR utifrån måste undvikas.

## Hjälpmedel

Testskiva 4822 397 30019.

För DGG testskivor:

DIN 45545 (3150 Hz) 33 varv/min  
DIN 45545 (3150 Hz) 45 varv/min

## REPARATIONSANVISNINGAR

### \*Mekaniska delen

För att kontrollera apparatens mekaniska funktion utan skivtallrik, måste en  $2 \mu\text{F}$  kondensator och ett  $100 \text{k}\Omega$  motstånd monteras i serie på printsidan. Se kopplings-schemat Fig. 7.

**Märk:**

Vid mätning på direktkontrolldelen måste dessa komponenter avlägsnas.

### \*\*Direktkontroll

Vid mätning på direktkontrolldelen måste skivtallriks-generatorn fränkopplas.

**Anmärkning:** Se upp med kortslutning.

På printsidan måste anslutas en ytter spänning på 100 mV 100 Hz (audiogenerator). Se kopplingsschemat Fig. 7. Samtliga oscilloskopbilder som visas i direktkontroll-delen har mäts med apparaten i läge 33 v/min.

\*\*\* För att kontrollera IC426b:s funktion skall likströms-spänningen på dess stift 7 mätas.  
I 33 v/min-läge och vid generatorfrekvens på 100 Hz - 100 mV skall den vara 0 V.  
När nu generatorfrekvensen minskas gradvis, kommer spänningen att öka. Vid ca 80 Hz skall den vara ca. 7 V.

## N ELEKTRISKE JUSTERINGER

1. Forsyningsspenningen +2 skal være 11 V i forhold til chassis i posisjon 33 eller 45 omdr./min. Justeres med R502.
2. När PU-armen 116 hviler på PU-stötten 118 og platespilleren er i posisjon 33 eller 45 omdr./min, skal spänningen över LDR (R499) være 2,5 V. Justeres med R501. Forsyningsspenningen må være 11 V.

3. När PU-stiften är 60 mm fra sentrum på platetaller-lemem, skal spenningen over LDR (R499) være  $3,5 \pm 0,1$  V. Justeres med settskrue M3x16 i brakett-samst. 509/510. Forsyningsspenningen skal være 11 V.
4. Klaringen mellom filmen (over LDR R499) og avbryterbrakett 509 skal være 0,5-2 mm.  
Justeres ved å böye bryterbrakett 512 noe.
5. Platespilleren må oppnå korrekt hastighet ved 33 1/3 og 45 omdr./min. Justeres som följer: Sett R495 och R497 i midtställning och juster till korrekt hastighet med R496 och R498. Kontroller hastigheten med stroboskop-skive - eller med testplate 4822 397 30019.

### 6. Justering av lysdioderekken

- a. Juster i henhold til print 5.
- b. Mål forsyningsspenningen +3 med et digitalvoltmeter.
- c. Juster R500 slik at spenningen på print 1/IC427a är nøyaktig halvparten av forsyningsspenning +3.

**Bemerk:** Apparatet må betjenes på normal måte, med platetallerkenen på plass, når denne justering foretaes hastigheten skal være 33 1/3 omdr/min.

7. När en plate med rilleavstand 1 mm avspilles må platespilleren ikke avbryte förr stiften är 48 mm från plattens senter. Ved en rilleavstand på 2 mm, må avstanden från sentrum vara minst 60-55 mm förr platespilleren bryter. Kontroller detta ved begge hastigheter, med en test-plate 4822 397 30019.  
Juster med henholdsvis R503.

**Viktig:** Innfallende lys utenfra på LDR må unngås.

## HjelpeMidler

Testplate 4822 397 30019.

For DGG testplater:

DIN 45545 (3150 Hz) 33 omdr./min.  
DIN 45545 (3150 Hz) 45 omdr./min.

## REPARASJONSTIPS

### \*Mekanisk del

For å kunne kontrollere platespillerens mekaniske virke-måte uten platetallerken, må en  $2 \mu\text{F}$  kondensator og en  $100 \text{k}\Omega$  motstand innsettes i serie på printsiden. Se koplingsskjema, Fig. 7.

**Bemerk:**

Ved målinger i den direkte styresekksjonen, må disse komponentene fjernes igjen.

### \*\*Direkte styring

Ved målingen i den direkte styringssekksjonen, må tallerkengeneratoren frakoples.

**Bemerk:** Se opp for kortslutninger.

En ekstern spenning på 100 mV - 100 Hz (LF-generator) må tilkoples på printsiden av denne forbindelse.  
Se koplingsskjema, Fig. 7.

Alle oscillogrammene, vist i den direkte styresekksjonen, er målt med platespilleren i stilling 33 omdr./min.

\*\*\*Ved kontroll av funksjonene i IC426b, må likespenningen på punkt 7 av denne IC måøes. Likespenningen skal være 0 V ved en generatorfrekvens på 100 Hz, 100 mV og i stilling 33 omdr./min.

Når generatorfrekvensen nå reduseres langsomt, stiger spenningen.

Ved ca. 80 Hz, skal spenningen være omkring 7 V.

## SF SÄHKÖSET SÄÄDOT

1. Syöttöjännitteen +2 tulee olla 11 V runkoon nähdien asennossa 33 tai 45 kierr./min. Säädetään R502:llä.
2. Kun PU-varsi 116 nojaa PU-varren tuella 118 ja kun levysoitin on asennossa 33 tai 45 kierr./min, tulee jännuttee LDR:n (R499) navoissa olla 2,5 V. Säädetään R501:llä. Syöttöjännitteen on oltava 11 V.
3. Kun äänirasiin nuela ja levylautasen keskusta ovat 60 mm päässä toisistaan tulee LDR:n (R499) jännitteen olla  $3,5 \text{ V} \pm 0,1 \text{ V}$ . Säädetään yhdistelmän 509/510 lukkoruuvilla M3x16. Syöttöjännitteen tulee olla 11 V.
4. Kalvon (LDR R499 yläpuolella) ja katkaisinkiinnikkeen 509 välin tulee olla 0,5-2 mm. Säädetään taiuttamalla hieman katkaisijan korvaketta.
5. Levysoittimen tulee pyöriä vaaditulla nopeudella 33 1/3 ja 45 kierrosta minuutissa. Säädetään seuraavasti. Asetetaan R495 ja R497 keskiasentoihinsa, jonka jälkeen säädetään oikea nopeus R496:llä ja R498:llä. Tarkistetaan joko stroboskooppilevyllä tai koelevyllä 4822 397 30019.
6. LED-asteikon säätö
  - a. Säädä painokytkentälevyn 5 mukaisesti.
  - b. Mittaa syöttöjännite +3 digitaalisella volttimittarilla.
  - c. Säädä vastusta R500 siten, että jännite IC427a:n painokytkentä levyssä 1 on tarkalleen puolet +3 syöttöjännitteestä.
7. Yhden millimetrin kierteellä varustettua levyä soitettaessa ei levysoitin saa katkaista ennen kuin neula ja levylautasen keskusta ovat 48 mm päässä toisistaan. 2 mm kiertellä varustettua levyä soitettaessa soittimin on katkaistava kun neula ja levylautasen keskusta ovat vähintään 60-55 mm päässä toisistaan. Tarkistetaan koelevyllä 4822 397 30019 molemilla nopeuksilla. Säädetään R503:llä.

Tärkeää! Ulkopuolisen valon osumista LDR-vastukseen on vältettävä.

## Apuvälineet

Testilevy 4822 397 30019.

DGG testilevylle:

DIN 45545 (3150 Hz) 33 r.p.m.

DIN 45545 (3150 Hz) 45 r.p.m.

## HUOLTO—OHJEITA

### \* Mekaaninen osa

Levysoittimen mekaanisen toiminnan tarkistamiseksi ilman levylautasta on 2  $\mu\text{F}$  kondensaattorin ja 100  $\text{k}\Omega$  vastuksen sarjapiiri lisättävä kytkentäpuolelle. Katso langoituskaaviota, kuva 7.

*Huom:*

Suoran säädön mittausten suorittamista varten nämä osat pitää irrottaa jälleen.

### \*\* Suora säätö

Suoran säädön mittauksia varten pitää levylautasen generaattori kytkää irti.

*Huomautus:* Varo oikosulkua.

Tämän liitännän kytkentäpuolelle on kytkettävä 100 mV-100 Hz ulkoinen jännite (pientaajuusgeneraattori).

Katso langoituskaaviota, kuva 7.

Kaikki suorassa säädössä esitetty oskilloskooppikuvat on mitattu laitteen ollessa asennossa 33 kierr./min.

\*\*\* IC426b:n toiminnan tarkistamiseksi on mitattava tasa-jännite IC426b:n pisteesä 7. Sen tulee olla 0 V 100 Hz-100 mV generaattoritaajuudella ja laitteen ollessa asennossa 33 kierr./min.

Kun generaattoritaajuutta nyt hitaasti vähennetää, kasvaa jännite. Noin 80 Hz:ssä jännitteen tulee olla n.7 V.

IC	33 r.p.m. 33 tours/min. (Volt)	45 r.p.m. 45 tours/min. (Volt)	IC	33 r.p.m. 33 tours/min. (Volt)	45 r.p.m. 45 tours/min. (Volt)
426	1 3	3	434	e 7.5	7.4
	2 0	0		b 8.7	6.7
	3 0	0		c 1.5	7.3
	4 0	0	435	e 0	0
	5 1.5	1.9		b 0.34	0.74
	6 1.5	1.9		c 0.5	0.01
	7 2.4	2.6	438	e 3.4	3.4
	8 7.5	7.5		b 3.8	3.8
427	1 3.8	3.8		c 5.2	5.3
	2 0.5	0.5	439	e 4.1	4.1
	3 0.5	0.5		b 3.8	3.8
	4 0	0		c 2.2	2.2
	5 1.4	1.7	442	e 0	0
	6 1.4	1.7		b 0.78	0.01
	7 1.4	1.9		c 0.13	10
	8 7.5	7.5	443	e 0	0
430	e 0	0		b 0.01	0.77
	b 0.42	0.42		c 10	0.11
	c 3.6	3.6	447	e 17.4	17.4
431	e 6.3	6.3		b 16.6	16.6
	b 6.1	6.1		c 0.78	0.01
	c 1.4	1.4	448	e 17.4	17.4
432	e $\approx$ 1.8	$\approx$ 1.8		b 16.6	16.6
	b $\approx$ 2.4	$\approx$ 2.4		c 0.03	0.06
	c 11	11			
433	e 7.5	7.5			
	b 6.8	8.8			
	c 7.5	1.8			

TS443-LED482	TS448	D472, D471, TS447, D429, LED481, TS442	TS433		TS438, D466, 467, LED483, 484, 485, TS439	MISC
TS449	TS432	LA480, TS446, 445, 0469, 470, 464, 463, TS444	TS435, D468	T403, F403	IC427a	C
.732	743, 734, 739	733, 750	74	748, 742	746	R
85,79,587	581, 558, 575, 606,	580, 565	564,	563, 568, 567, 570, 569, 562, 496, 495, 571, 505	583	594
556, 586	585, 597, 566	560, 561, 502, 566, 526	553, 554	590	582	584
				610	595, 593	592

### 33/45 SPEED SELECTOR ELECTEUR DE VITESSE 33/45

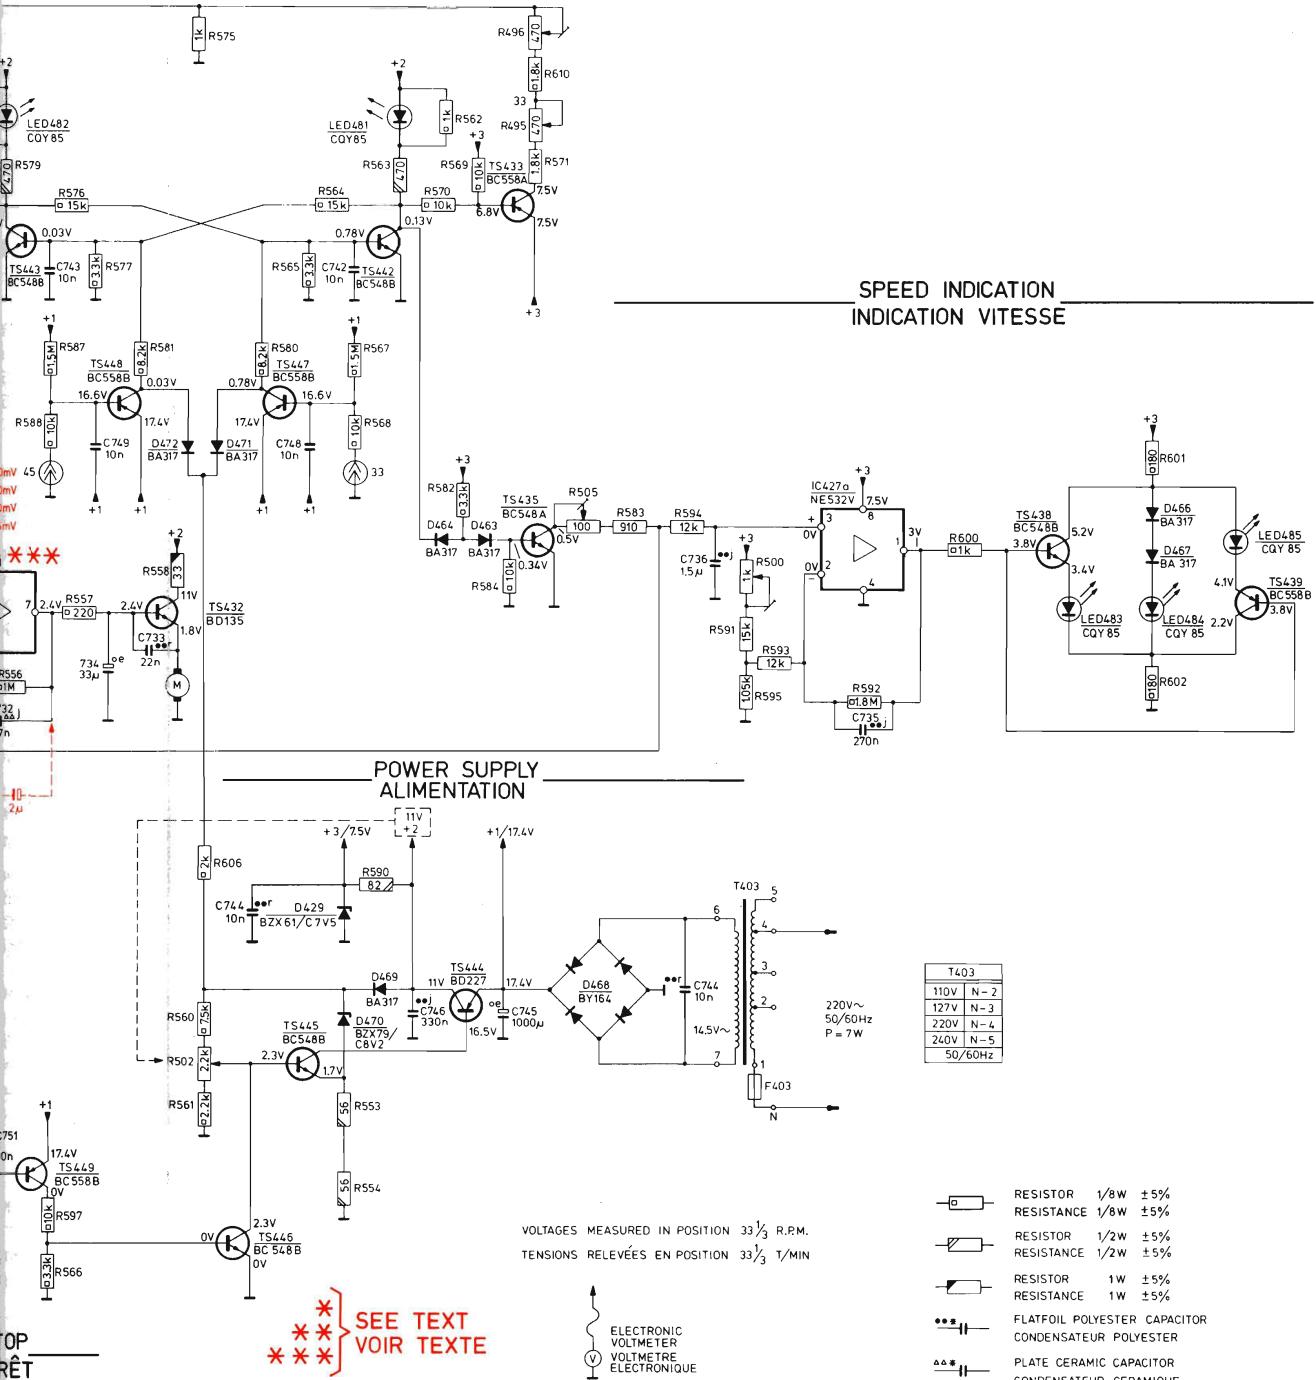


Fig. 6

MISC	IC426a.LED404	TS430	TS431.D460	TS436	TS437	D473	TS434	TS443.LED482	TS448	D472.D471.TS447.D4
C		737.738.727		728	739.729	730		731.751.732	743.734.749	733.750
R		531 533	532.539	538	540	541 546	572.498.497	555.578.573.574.588.579.587.576.557.577	581.558.575.606.580.565	
R	609 527.499.528.501.529	530.503	537.534.536	535	554	544	543	589.545.543	548.547.549.598.599	556.586.585.597.566

## 33/45 SPEED SELECTOR SELECTEUR DE VITESSE 33/45



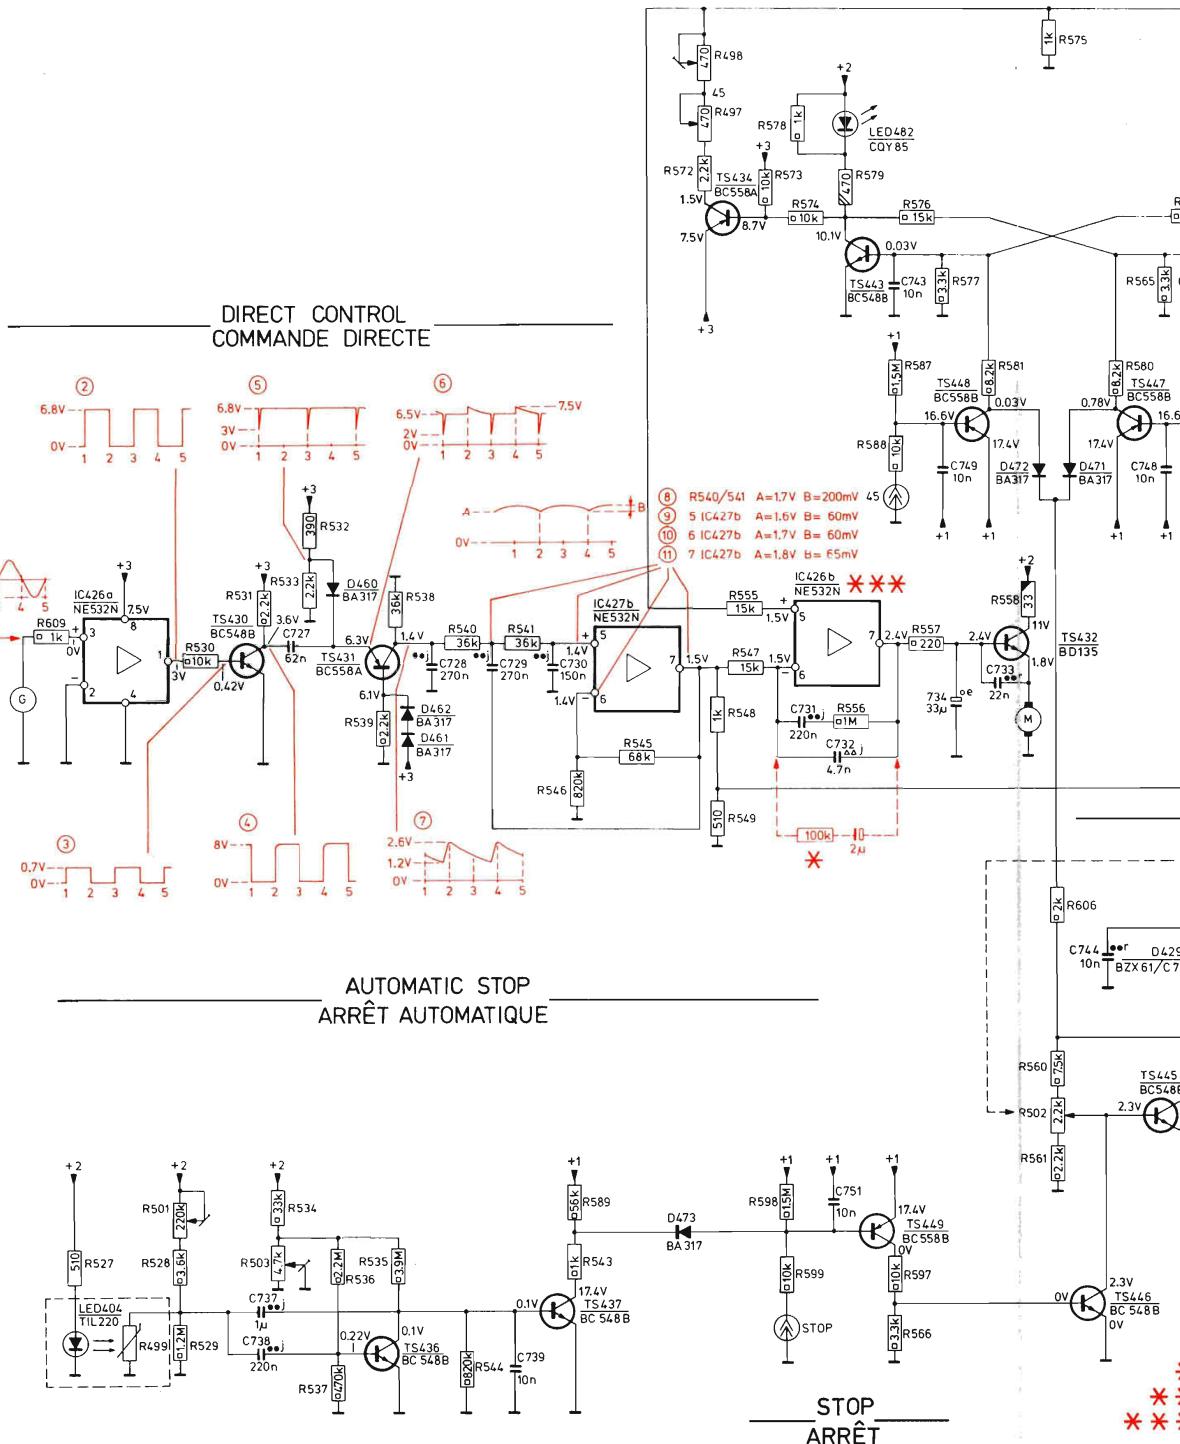


Fig. 6

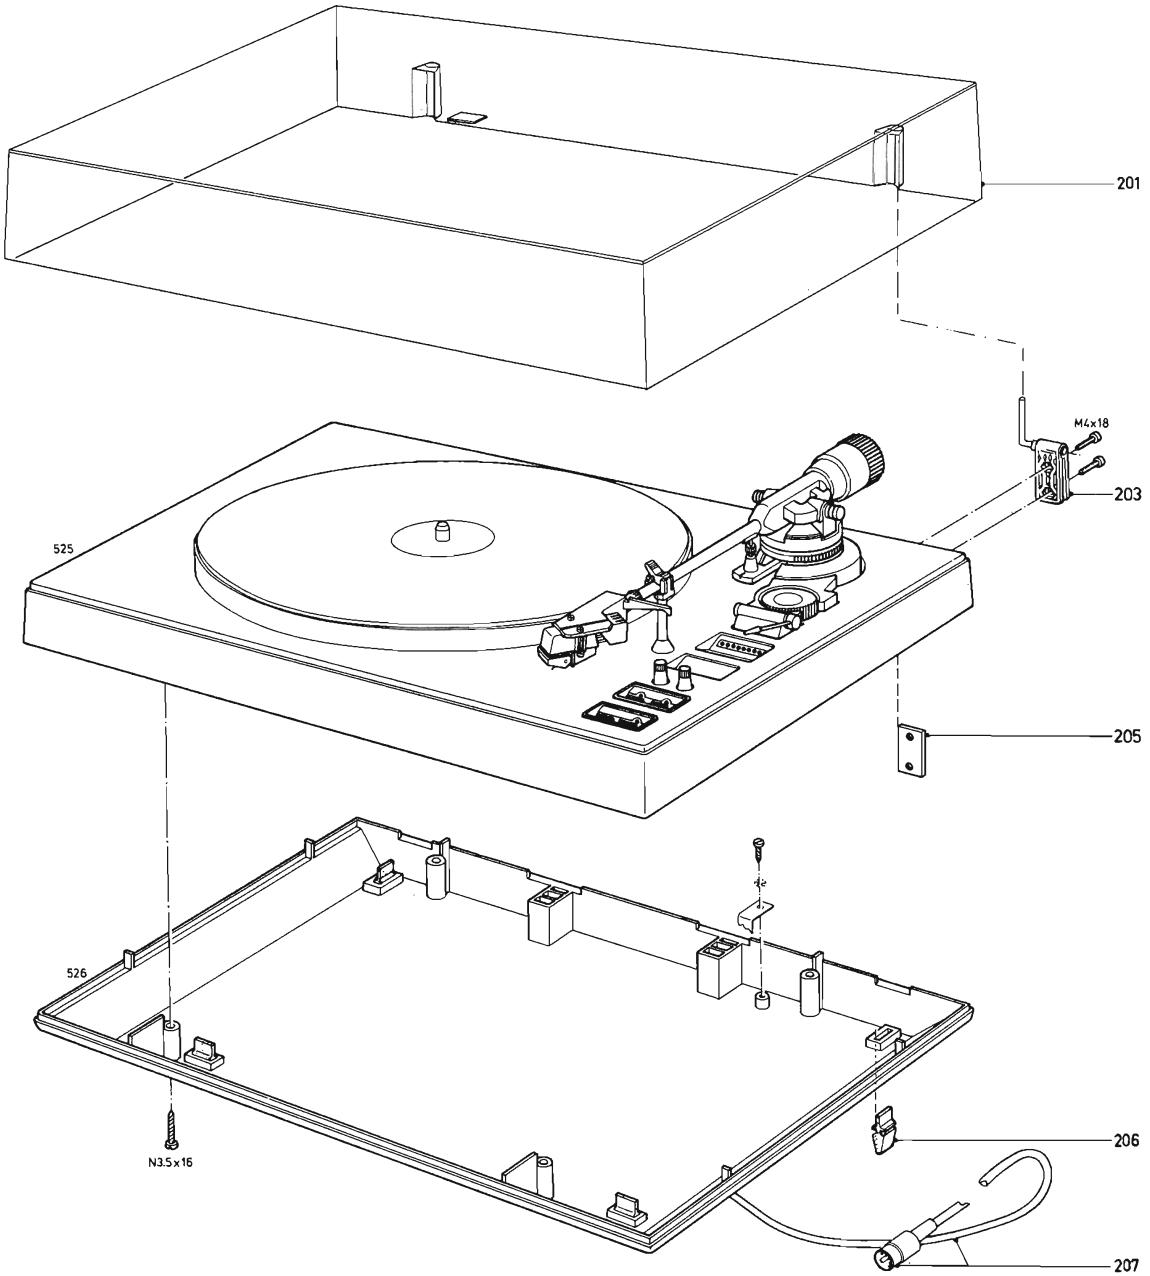


201 4822 444 60349  
203 4822 417 10631  
205 4822 417 10544  
206 4822 462 40245  
207 4822 321 20333

MISC	D468,IC429	TS444,TS436,437	D460...462,TS432,TS431	TS435,TS445,TS446,IC427,TS442	TS430,IC426,TS443,D469...473,D464,T438,434,D466,467,TS439,TS447...449
C	753.744	746.745,737,739	738	733 734 727..729	.754 .730,736 .742,735,743,732,731,749 751 748
R	501,542...544,527...529,534...537.	609,503	557,532,541,505,583,594	545...549,584,595,591	593,500,556,569,582,600,585 603,572,574,495,601 590,602 598,599,497,610
R			533,550,553,560,502,554,561,538...540,606	531,564,566,580,577	592 597,576,570,581 555,563,589,587,588 562,568,567,578

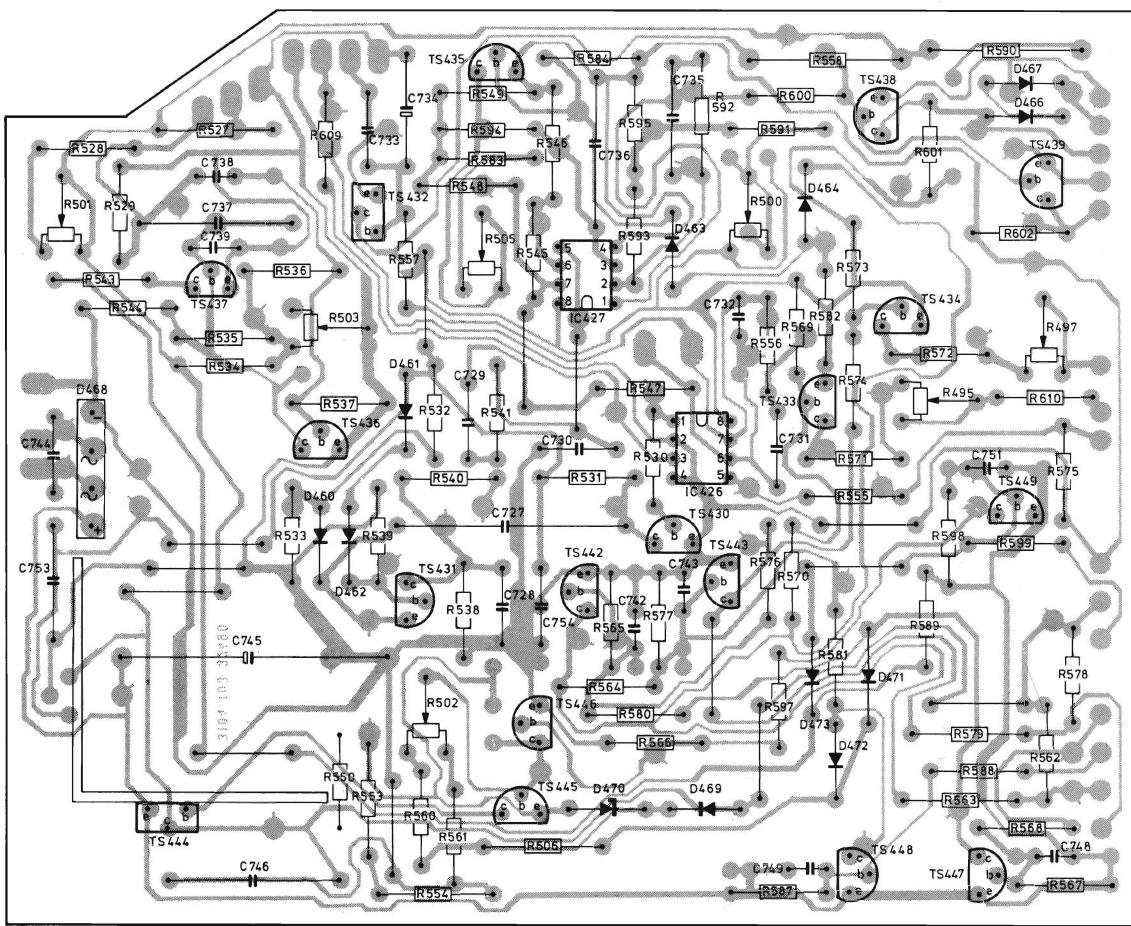


14958C12


Fig. 8

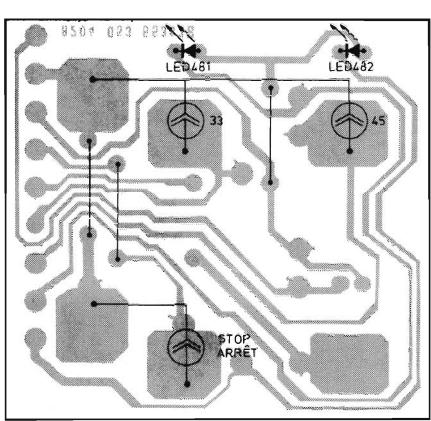

14959B12

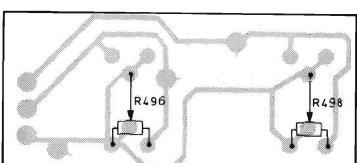

14961A12

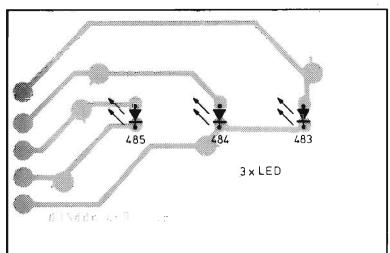

14960A12

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

**LIST OF ELECTRICAL PARTS (Fig. 6-11)  
NOMENCLATURE DES PIECES ELECTRIQUES (Fig. 6-11)**

-TS-		-R-	
430,436, 437,438, 442,443 } BC548B	4822 130 40937	495,497 Carb.trimpotm. 470 Ω 496,498 Cerm.trimpotm. 470 Ω 499 LDR 500 Cerm.trimpotm. 1 kΩ 501 Carb.trimpotm. 220 kΩ 502 Carb.trimpotm. 2.2 kΩ 503 Carb.trimpotm. 4.7 kΩ 505 Carb.trimpotm. 100 Ω 527,549 Carb.res. 510 Ω - 1/4 W 532 Metal foil res. 390 Ω - 2 % 533 Metal foil res. 2.2 kΩ - 2 % 538 Metal foil res. 36 kΩ - 2 %	4822 100 10038 5322 101 14047 4822 116 10001 5322 100 10112 4822 100 10088 5322 100 10029 4822 100 10036 4822 100 10075 5322 116 54525 5322 116 54006 5322 116 54574 5322 116 50726
445,446 431,433 } BC558A 434 BD135 435 BC548A 439,447, } BC558B 448,449 } BD227	4822 130 40962 4822 130 40645 4822 130 40948 4822 130 44197 4822 130 40972	540,541 Metal foil res. 68 kΩ - 2 % 546 Metal foil res. 820 kΩ - 2 % 547,555 Metal foil res. 15 kΩ - 2 % 548,575 Metal foil res. 1 kΩ - 2 % 583 Metal foil res. 910 Ω - 2 % 591 Metal foil res. 16 kΩ - 2 % 592 Metal foil res. 560 kΩ - 2 % 593,594 Metal foil res. 12 kΩ - 2 % 595 Metal foil res. 1K1 - 2 %	5322 116 54683 5322 116 54195 5322 116 54001 5322 116 54549 5322 116 54545 5322 116 50593 5322 116 54266 5322 116 50572 5322 116 54549
-IC-			
426a,b 427a,b	NE532N	4822 209 80408	
-D-			
429 BZX61/C7V5 460-467 469,471 } BA317 472,473 BY164 470 BZX79/C8V2	5322 130 34123 4822 130 30847 4822 130 30414 5322 130 34382		
-LED-			
404 CQY24A/II 481-485 CQY85	4822 130 30922 4822 130 31008		
<b>-Miscellaneous - Divers-</b>			
	T403	Trafo	4822 145 30187
	F403	Trafo fuse	4822 252 20007

**GB**

Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified, be used.

**NL**

Veiligheidsbepalingen vereisen, dat het apparaat bij reparatie in zijn oorspronkelijke toestand wordt teruggebracht en dat onderdelen, identiek aan de gespecificeerde, worden toegepast.

**F**

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

**D**

Die Sicherheitsvorschriften erfordern, dass das Gerät sich nach der Reparatur in seinem originalen Zustand befindet und dass die benutzten Einzelteile den aufgeführten Teilen identisch sind.

**I**

Le norme di sicurezza esigono che l'apparecchio venga rimesso nelle condizioni originali e che siano utilizzati i pezzi di ricambio identici a quelli specificati.

**S**

Säkerhetsbestämmelserna kräver att varje reparation skall utföras korrekt med hänsyn till ursprunglig placering av komponenter, ledningar etc. och med användning af föreskrivna reservdelar.

**DK**

Myndighedernes sikkerheds- og radiostøjbestemmelser krever, at enhver reparation skal udføres korrekt m.h.t. overholdelse af originalplacering og montering af komponenter, ledningsbundter, etc., og ved anvendelse af de foreskrevne reservedele.

**N**

Sikkerhetsbestemmelser krever at apparatet blir gjennopprettet til original utførelse og at deler som er identiske med de som er spesifisert, blir benyttet.


**SF**

Korjatessa laitetta on turvallisuussystä ehdottomasti eneteltävä oikein ja käytettävä lehtaan määräemiä alkuperäisvaraosia.

**LIST OF MECHANICAL PARTS (Fig. 1)**  
**NOMENCLATURE DES PIECES MECANIQUES (Fig. 1)**

51	4822 691 30069	109	4822 520 10389
52	4822 520 10391	110	4822 418 40365
53	4822 466 50121	111	4822 492 40748
54	4822 528 10331	114	4822 278 90329
55	4822 358 30215	115	4822 535 91086
58	4822 502 11366	116+115+95	4822 251 70161
59	4822 325 80066	117 (Philips)	4822 691 30068
60	4822 492 62114	117 (Retma)	4822 402 60627
61	4822 402 60617	118	4822 402 60621
62	4822 361 20147	121	4822 402 60625
65	4822 462 40344	122	4822 444 30235
66	4822 325 60001	123	4822 410 21932
67	4822 145 30187	124	4822 413 30723
73	4822 520 10392	125	4822 410 21933
74	4822 502 11368	126	4822 410 22041
75	4822 402 60616	128+118+	4822 444 30256
76	4822 460 20167	125+131	
82	4822 464 50063	129	4822 535 60035
88	4822 278 90331	131	4822 454 20376
89	4822 402 60624	132	4822 691 30071
91	4822 402 60663	133	4822 402 60662
93	4822 402 60626	136	4822 450 80449
94	4822 520 10388	137	4822 256 90176
95	4822 323 50054	138	4822 492 31145
96	4822 462 71097	139	4822 492 31236
97	4822 413 50946	142+144	4822 402 60622
100	4822 402 60615	143	4822 492 31197
101	4822 502 11367	144	4822 462 71096
102	4822 492 51212	145	4822 535 91088
103	4822 492 31454	146	4822 492 51105
104	4822 321 30162	150	4822 535 91087
107	4822 402 60618	152	4822 535 90971
108	4822 528 80699	153	4822 492 31433

MISC LED404,LED 483...485  
 C 498 496  
 R LDR499  
 TS439,TS447...449,D467,D466,TS438,434,433 D464,D469...473,TS443,IC426,TS430  
 748 751 749 731 732 743 735 736 730 754 727...729  
 497,575 602,590 601,572,595,573,574,600...558,582,569,556,591,500,592,530,545...547,593,595,584,  
 557,578,567,562,568 589,599,588,579,563,598,585 587,588,555,597 581 570,576 577 580,564...

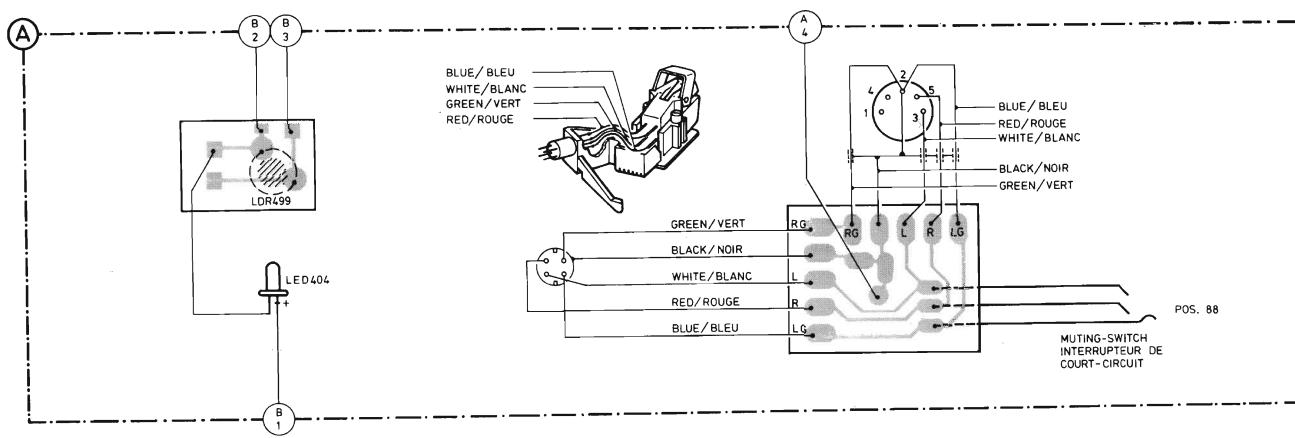

TS449 e=17.4V  
 b=-V  
 c=0V  
 TS447 e=17.4V  
 b=16.6V  
 c=0.78V  
 TS448 e=17.4V  
 b=16.6V  
 c=0.03V  
 TS443 e=0V  
 b=0.03V  
 c=10.1V  
 TS442 e=0V  
 b=0.78V  
 c=0.13V

Fig. 7

33 D464 D469... 473 TS443 C426 TS430	TS442 IC427 TS446 TS445 TS435 TS431 TS432	D460..462 TS436 437	TS444	D429 D468	T403 F403 M.6
79 731 732 743 735 736 730 754 727..729	734 733 503 737..739 745 766			744	
5.573.574.500..558.582.569.556.591.500.592.530.545..547.593.595.584.541.549.594.583.548.505.532.557.609.534..537.527..529	543 544.501				
583.598.585.587.588.555.597 581 570.576 577 580.564..566.531 606.538..540.561.554.560.502.553 553	553				

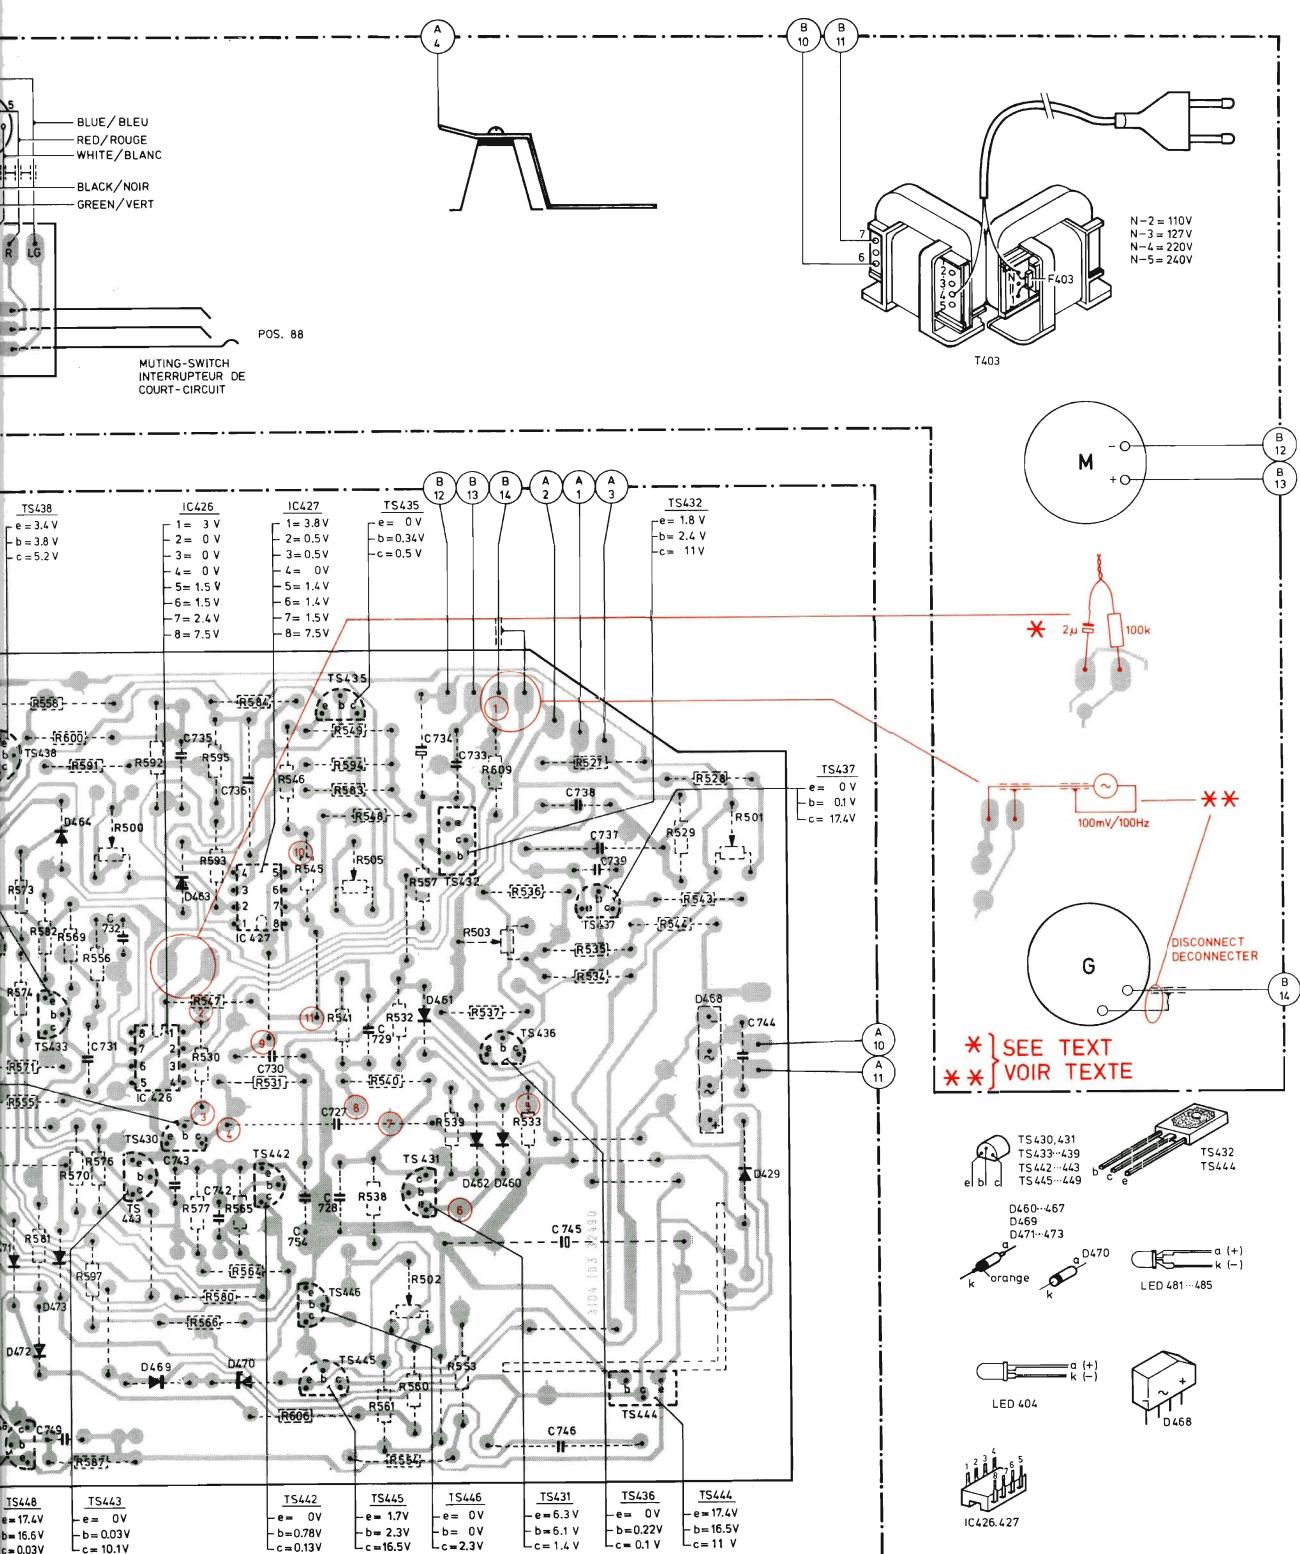


Fig. 7