

PHILIPS

SERVICE DOCUMENTATIE

voor de ontvanger

H4 X 60 A - 01 - 02

R 93465

1956 Voor voeding uit wisselstroomnetten.

ALGEMENE GEGEVENS

Golfgebieden

F.M. : 3,43 - 3 m (87,5 - 100 MHz)
 K.G. : 25 - 50 m (12 - 6 MHz)
 M.G. : 187 - 580 m (1622 - 518 kHz)
 L.G. : 880 - 2000 m (345 - 148 kHz)

Bedieningsknoppen

Links : Grote knop : Toon regeling.
 Kleine knop : Volume regeling.
 Rechts : Grote knop : Afstemming F.M.
 Kleine knop : Afstemming A.M.

Toetsen

Van links naar rechts:
 Netschakelaar
 Druktoets L.G.) P.U. schakelaar
 Druktoets K.G.)
 Druktoets M.G.
 Druktoets F.M.

Buizen

B1 : UCC85
 B2 : UCH81
 B3 : UF89
 B4 : UABC80
 B5 : UL41
 B6 : UY85

Afmetingen

Lengte : 35,6 cm
 Diepte : 40,8 cm
 Hoogte : 20,3 cm
 Gewicht : ca. 7 kg

Schaalverlichting

L1 en L2 : 8089D-00.

Middenfrequenties

Voor F.M. : 10,7 MHz.
 Voor A.M. : 452 kHz.

Netspanningen

110 V - 127 V - 220 V.

Verbruik

55 Watt bij 220 V.
 45 Watt bij 110 V.

Luidspreker

AD 2460X Z = 5Ω

Bandbreedte (A.M.)

De M.F. bandbreedte (1:10)
 gemeten vanaf g1B2 bedraagt ca.
 11 kHz.

De totale bandbreedte (1:10)
 gemeten vanaf de antennebus
 bedraagt ca. 11 kHz bij 1000 kHz
 en 8,5 kHz bij 150 kHz.

Platenspeler

AG 2004.

BELANGRIJK

Indien het apparaat voor reparaties of trimmen aangesloten moet worden op een wisselspanningsnet, is het noodzakelijk een scheidingstransformator te gebruiken. De secundaire wikkeling mag niet geaard zijn, terwijl slechts één apparaat op de transformator aangesloten mag worden. Het chassis kan dan geaard worden. In het principeschema is de golfgebiedschakelaar getekend in de stand M.G.

AFREGELLEN VAN DE ONTVANGER

Tijdens het afregelen geldt:

Volume regelaar maximum.

Toonregelaar op maximum hoog.

Voltmeter via een trimtransformator aansluiten op de bussen voor de extra luidspreker.

Alvorens met het afregelen van de H.F.- en oscillatorringen begonnen wordt, moet de stationswijzer, bij maximum stand van de variabele condensator, op het meest rechtse trimpunt worden ingesteld.

Het A.M. gedeelte.M.F. kringen.

M.G. toets indrukken.

Variabele condensator in de stand maximum capaciteit plaatsen.

Draai de kernen van S34 en S38 zover mogelijk uit.

Voer een signaal van 452 kHz, via een condensator van 33000 pF, aan g1B2 toe.

Trim op maximum uitgangsspanning in onderstaande volgorde:

S39, S38, S33 en S34.

M.F. sperkring.

Voer een signaal van 452 kHz, via een normale kunst-antenne, aan de antennebus toe.

Trim S21 op minimum uitgangsspanning.

H.F.- en oscillatorringen

Alle signalen worden via een normale kunst-antenne aan de antennebus toegevoerd.

		M.G.	L.G.	K.G.
1	Golfbereikschakelaar in stand			
2	Wijzer instellen op	550 kHz	155 kHz	5,85 kHz
3	Signaal toevoeren van	550 kHz	155 kHz	5,85 kHz
4	Trim op max. uitgangsspanning	S24, S25a	S32, S26a	S30, S28
5	Wijzer instellen op	1550 kHz	330 kHz	12,4 MHz
6	Signaal toevoeren van	1550 kHz	330 kHz	12,4 MHz
7	Trim op max. uitgangsspanning	C42, C26	C38, C25	C39
8	Herhaal de punten	2 t/m 7	2 t/m 7	2 t/m 7
9	De trimmers en kernen aflakken	S24, S25a C42, C26	S32, S26a C38, C25	S30, S28 C39

L.G. spiegelfilter.

L.G. toets indrukken.

Gemoduleerd signaal van 190 kHz, via een condensator van 33 pF, aan de antennebus toevoeren en het apparaat op deze frequentie afstemmen. Gemoduleerd signaal van 1100 kHz, via een condensator van 33 pF, aan de antennebus toevoeren en de service oscillator op maximum uitgangsspanning afstemmen.

Trim S31 op minimum uitgangsspanning.

Het F.M. gedeelte.

F.M. toets indrukken.

Voltmeter via trimtransformator aansluiten op de bussen voor de extra luidspreker.

Afregelen met behulp van een F.M. Service oscillator.M.F. bandfilters 1.

1. Plaats de variabele condensator in de stand minimum capaciteit.
2. Schakel een diode voltmeter (D.V.), in serie met een weerstand van 100 k Ω , over C72.
3. Tijdens het trimmen moet de aanwijzing van de D.V. op ongeveer -1,5 V worden gehouden; dit laatste telkens bijregelen door de sterkte van het ingangssignaal te regelen.
4. Voer een signaal van 10.7 MHz (zwaai 15 kHz; mod. 500 Hz) via een condensator van 10 pF aan g1B3 toe.
5. Draai de kern van S42-S42' zover mogelijk uit.
6. Trim S40 op maximum uitslag D.V.
7. Trim S42-42' op maximum uitgangsspanning.
8. Verplaats het signaal van g1B3 naar g1B2.
9. Draai de kern van S36 bijna uit en trim achtereenvolgens S35-S36 op maximum uitslag D.V.
10. Verplaats het signaal van g1B2 naar g1B1.
11. Draai de kern van S20 bijna uit en trim achtereenvolgens S19 en S20 op maximum uitslag D.V.

M.F. sperkring.

Voer een signaal van 10,7 MHz (zwaai 15 kHz; mod. 500 Hz) symmetrisch aan de F.M. antennebussen toe.

Trim S12 en S13 op minimum uitgangsspanning.

H.F.- en oscillatorringen.

Alle signalen worden symmetrisch aan de F.M. antennebussen toegevoerd, zijn met 400 Hz gemoduleerd en hebben een frequentie zwaai van 15 kHz.

1. Stationswijzer op 100,5 MHz plaatsen.
2. Voer een signaal toe van 100,5 MHz.
3. Trim C18 op maximum uitgangsspanning.
4. Stationswijzer op 87 MHz plaatsen.
5. Voer een signaal toe van 87 MHz.
6. Trim op maximum uitgangsspanning S18 en S16.

Afregelen met behulp van een A.M. Service oscillator.

Alle toe te voeren signalen zijn ongemoduleerd.

M.F. bandfilters.

1. Zie punt 1 t/m 3 van hoofdstuk M.F. bandfilters 1.
2. Signaal van 10,7 MHz via een condensator van 10000 pF aan g1B3 toevoeren.
3. Draai de kern van S42-42' zover mogelijk uit.
4. Trim S40 op maximum uitslag D.V.
5. Sluit de D.V. aan tussen het knooppunt C70-C71 en het knooppunt van 2 in serie geschakelde weerstanden (250 kΩ tolerantie 1%), die parallel aan C70-C71 geschakeld moeten worden.
6. Trim S42-42' op minimum uitslag van de D.V.
7. Sluit de D.V. weer aan zoals voorheen.
8. Voer het signaal van 10,7 MHz toe aan g1B2.
9. Draai de kern van S36 zover mogelijk uit en trim achtereenvolgens S35 en S36 op maximum uitslag D.V.
10. Verplaats het signaal van g1B2 naar g1B1.
11. Draai de kern van S20 zover mogelijk uit en trim achtereenvolgens S19 en S20 op maximum uitslag D.V.

M.F. sperkring.

Voer een ongemoduleerd signaal van 10,7 MHz aan één van de F.M. antennebussen toe.

1. D.V. via een weerstand van 100 kΩ over C72 schakelen.
2. Trim S12 en S13 op minimum uitslag D.V.

H.F.- en oscillatorringen.

Alle signalen worden aan één van de F.M. antennebussen toegevoerd.

1. D.V. via een weerstand van 100 kΩ over C72 schakelen.
2. Plaats de stationswijzer op 100,5 MHz.
3. Voer een signaal toe van 100,5 MHz.
4. Trim C18 op maximum uitslag D.V.
5. Stationswijzer op 87 MHz plaatsen.
6. Voer een signaal toe van 87 MHz.
7. Trim S18 en S16 op maximum uitslag D.V.

Aandrijfsnaren

De lengte en loop van de snaren zijn in fig. 1 getekend.

De variabele condensatoren staan hierbij in de stand maximum capaciteit.

LIJST VAN ONDERDELEN


Bij bestelling steeds vermelden:

1. Codenummer en omschrijving
2. Kleur code.
3. Typenummer van het apparaat

	Omschrijving	Codenummer
	Koffer (groen)	WE 728 26.0
	Kofferklep (groen)	WE 364 09.0
	Philite afdekplaat van koffer	WE 332 96.0
	Koffer (bruin)	WE 728 27.0
	Kofferklep (bruin)	WE 364 11.0
	Philite afdekplaat van koffer	WE 333 10.0
	Knop klein	WE 363 75.0
	Knop groot	WE 363 92.0
	Aansluitplaat	WE 376 25.0
	Knop } Spanningsomschakeling	WE 363 73.0
	Schijf van 45 t/min. plaat	P4 380 39/17
	Drukknopschakelaar	WE 171 19.0
	Druktoets	HA 713 00.0
	Philite chassis steun	WE 724 47.1
	F.M. schakelaar (strip beweegbaar)	HA 609 01.0
	M.G. schakelaar (strip beweegbaar)	HA 609 02.0
	Net-schakelaar (strip beweegbaar)	HA 609 03.0
	Kontakt strip (vast)	HA 609 00.0
	Kontakt veer (smal)	HA 524 04.0
	Kontakt veer (breed)	HA 524 05.0
	Kontakt mes	HA 524 03.0
		WM/JH

R1	900	Ω	B1 636 10.0	C19	12	pF	A9 999 04/12E
R2)	90	Ω		C20	5,6	pF	A9 999 04/52E
R3)	150	Ω	48 516 05/315E	C21)	2,5-12,5	pF	49 001 91.0
R4)	50	Ω		C22)	2,5-12,5	pF	
R5	220	Ω	49 379 62.0	C23	15	pF	A9 999 04/15E
R6	240	Ω	49 379 67.0	C24	33	pF	A9 999 04/33E
R7	250	Ω	B8 300 31E/250E	C25	1,5-12,5	pF	A9 999 07/ 1,5-12,5E
R10	120	Ω	A9 999 00/120E	C26	30	pF	28 212 36.4
R13	2700	Ω	A9 999 00/2K7	C27	22	pF	A9 999 04/22E
R14	3900	Ω	A9 999 00/3K9	C28	100	pF	A9 999 04/100E
R16	33	Ω	A9 999 00/33E	C29	3000	pF	A9 999 05/3K
R17	1	MΩ	A9 999 00/1M	C30	470	pF	A9 999 04/470E
R20	150	Ω	A9 999 00/150E	C31	1000	pF	A9 999 04/1K
R22	1	MΩ	A9 999 00/1M	C32	220	pF	A9 999 04/220E
R23	390	Ω	A9 999 00/390E	C33	22	pF	A9 999 04/22E
R24	0,33	MΩ	A9 999 00/330K	C34)	9-498	pF	
R26	10000	Ω	A9 999 00/10K	C35)	9-169	pF	49 001 96.0
R27	47000	Ω	A9 999 00/47K	C36	10000	pF	A9 999 04/10K
R28	18000	Ω	A9 999 00/18K	C37	47	pF	A9 999 04/47E
R29	150	Ω	A9 999 00/150E	C38	30	pF	28 212 36.4
R30	220	Ω	A9 999 00/220E	C39	45-275	pF	A9 999 07/45E- 275E
R33	22000	Ω	A9 999 00/22K	C40	10000	pF	A9 999 04/10K
R34	1000	Ω	A9 999 00/1K	C41	18	pF	A9 999 04/18E
R36	1	MΩ	A9 999 00/1M	C42	1,5-12,5	pF	A9 999 07/1,5E- 12,5E
R37	0,33	MΩ	A9 999 00/330K	C43)			
R38	0,1	MΩ	A9 999 00/100K	C44)	zie spoelen		
R39	1,5	MΩ	A9 999 00/1M5	C45)	see coils		
R40	4,7	MΩ	A9 999 00/4M7	C46)	voir bobines		
R41	15000	Ω	A9 999 00/15K	C47	56	pF	A9 999 04/56E
R42	33000	Ω	A9 999 00/33K	C48	470	pF	A9 999 04/470E
R47)	1,8	MΩ		C49	240	pF	A9 999 05/240E
R47a)	0,2	MΩ	WE 363 79.0	C50	1500	pF	A9 999 04/1K5
R48)	0,5	MΩ		C52)			
R49	68000	Ω	A9 999 00/68K	C53)			
R50	0,22	MΩ	A9 999 00/220K	C58)	zie spoelen		
R51	0,1	MΩ	A9 999 00/100K	C59)	see coils		
R52	10000	Ω	A9 999 00/10K	C60)	voir bobines		
R55	180	Ω	A9 999 00/180E	C62)			
R56	0,33	MΩ	A9 999 00/330K	C55	39	pF	A9 999 04/39E
C1)	100	μF	WN 601 43/	C61	10000	pF	A9 999 04/10K
C2)	50	μF	100+50	C63	10000	pF	A9 999 04/10K
C3	10000	pF	A9 999 04/10K	C64	10000	pF	A9 999 04/10K
C4	22000	pF	A9 999 06/V22K	C65	5000	pF	A9 999 06/4K7
C5	1500	pF	A9 999 04/1K5	C66	500C	pF	A9 999 06/4K7
C7	10000	pF	A9 999 04/10K	C67	5000	pF	A9 999 06/4K7
C8	47	pF	A9 999 04/47E	C68	68	pF	A9 999 04/68E
C9	47	pF	A9 999 04/47E	C69	47000	pF	A9 999 06/47K
C10	1500	pF	A9 999 04/1K5	C70	330	pF	A9 999 04/330E
C11	470	pF	A9 999 04/470E	C71	330	pF	A9 999 04/330E
C12	2,2	pF	A9 999 04/2E2	C72	5	μF	A9 999 09/E5
C13	10000	pF	A9 999 04/10K	C73	10000	pF	A9 999 04/10K
C14	900	pF	A9 999 05/910E	C74	47	pF	A9 999 04/47E
C15	33	pF	A9 999 04/33E	C75	2700	pF	A9 999 06/2K7
C17	10	pF	A9 999 04/10E				
C18	5,5	pF	A9 999 0E/5,5E				

C76	27000	pF	A9 999 06/27K	S25)		
C77	10000	pF	A9 999 04/10K	S25a)		
C78	68	pF	A9 999 04/68E	S26)		A3 117 83.0
C79	4700	pF	A9 999 06/4K7	S26a)		
C80	4700	pF	A9 999 06/4K7	S27)		
C81	0,1	μF	A9 999 06/100K	S28)		A3 127 29 +
C82	10000	pF	A9 999 06/10K	S29)		A3 125 98
C83	470	pF	A9 999 04/470E	S30)		
C84	3900	pF	A9 999 06/3K9	S31)		A3 127 74 +
C85	100	μF	A9 999 09/B100	S32)		A3 127 80
C86	10000	pF	A9 999 06/V10K	S33)		
C68	5000	pF	A9 999 06/4K7	S34)		
C90	4,7	pF	A9 999 04/4E7	C43)	195	pF
S1)				C44)	195	pF
S2)	ferroxcube		kraal	S35)		
S3)	ferroxcube		perle	S36)		WE 120 85.0
S4)	ferroxcube		bead	C45)	15	pF
S10)				C46)	15	pF
S10a)			A3 115 77.0	S38)		
S12)				S39)		
S13)	47	pF	A3 126 76	C58)	195	pF
C52)	47	pF		C59)	195	pF
C53)				S40)		
S14)				S41)		
S15)			WE 111 40.0	S42)		
S15a)				S42a)		WE 120 70.0
S16)				C60)	10	pF
S16a)	220	pF		C62)	47	pF
C16)				S45)		
S17)				S46)		WE 151 31.0
S17')				S47)		
S18)			WE 120 84.0			
S19)						
S20)						
S21)						
S22)			A3 127 78 +			
S23)			A3 125 99			
S24)						

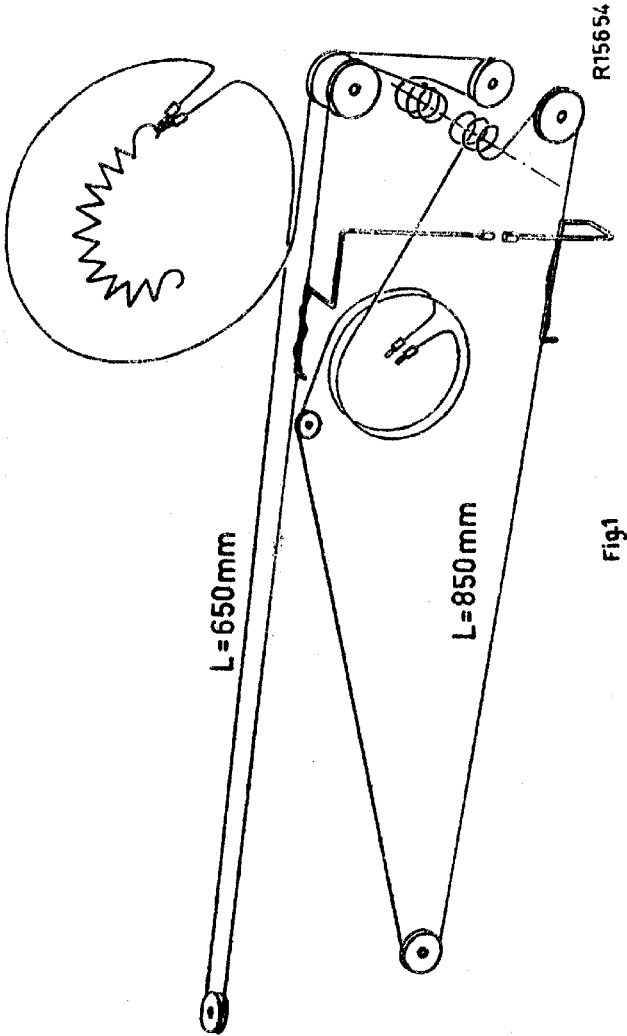

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

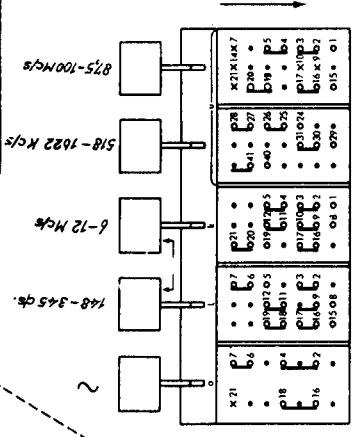
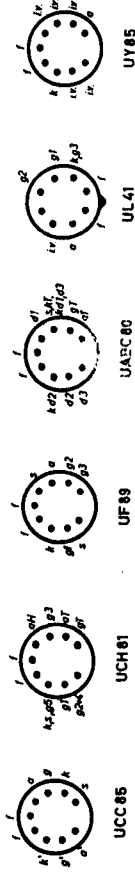
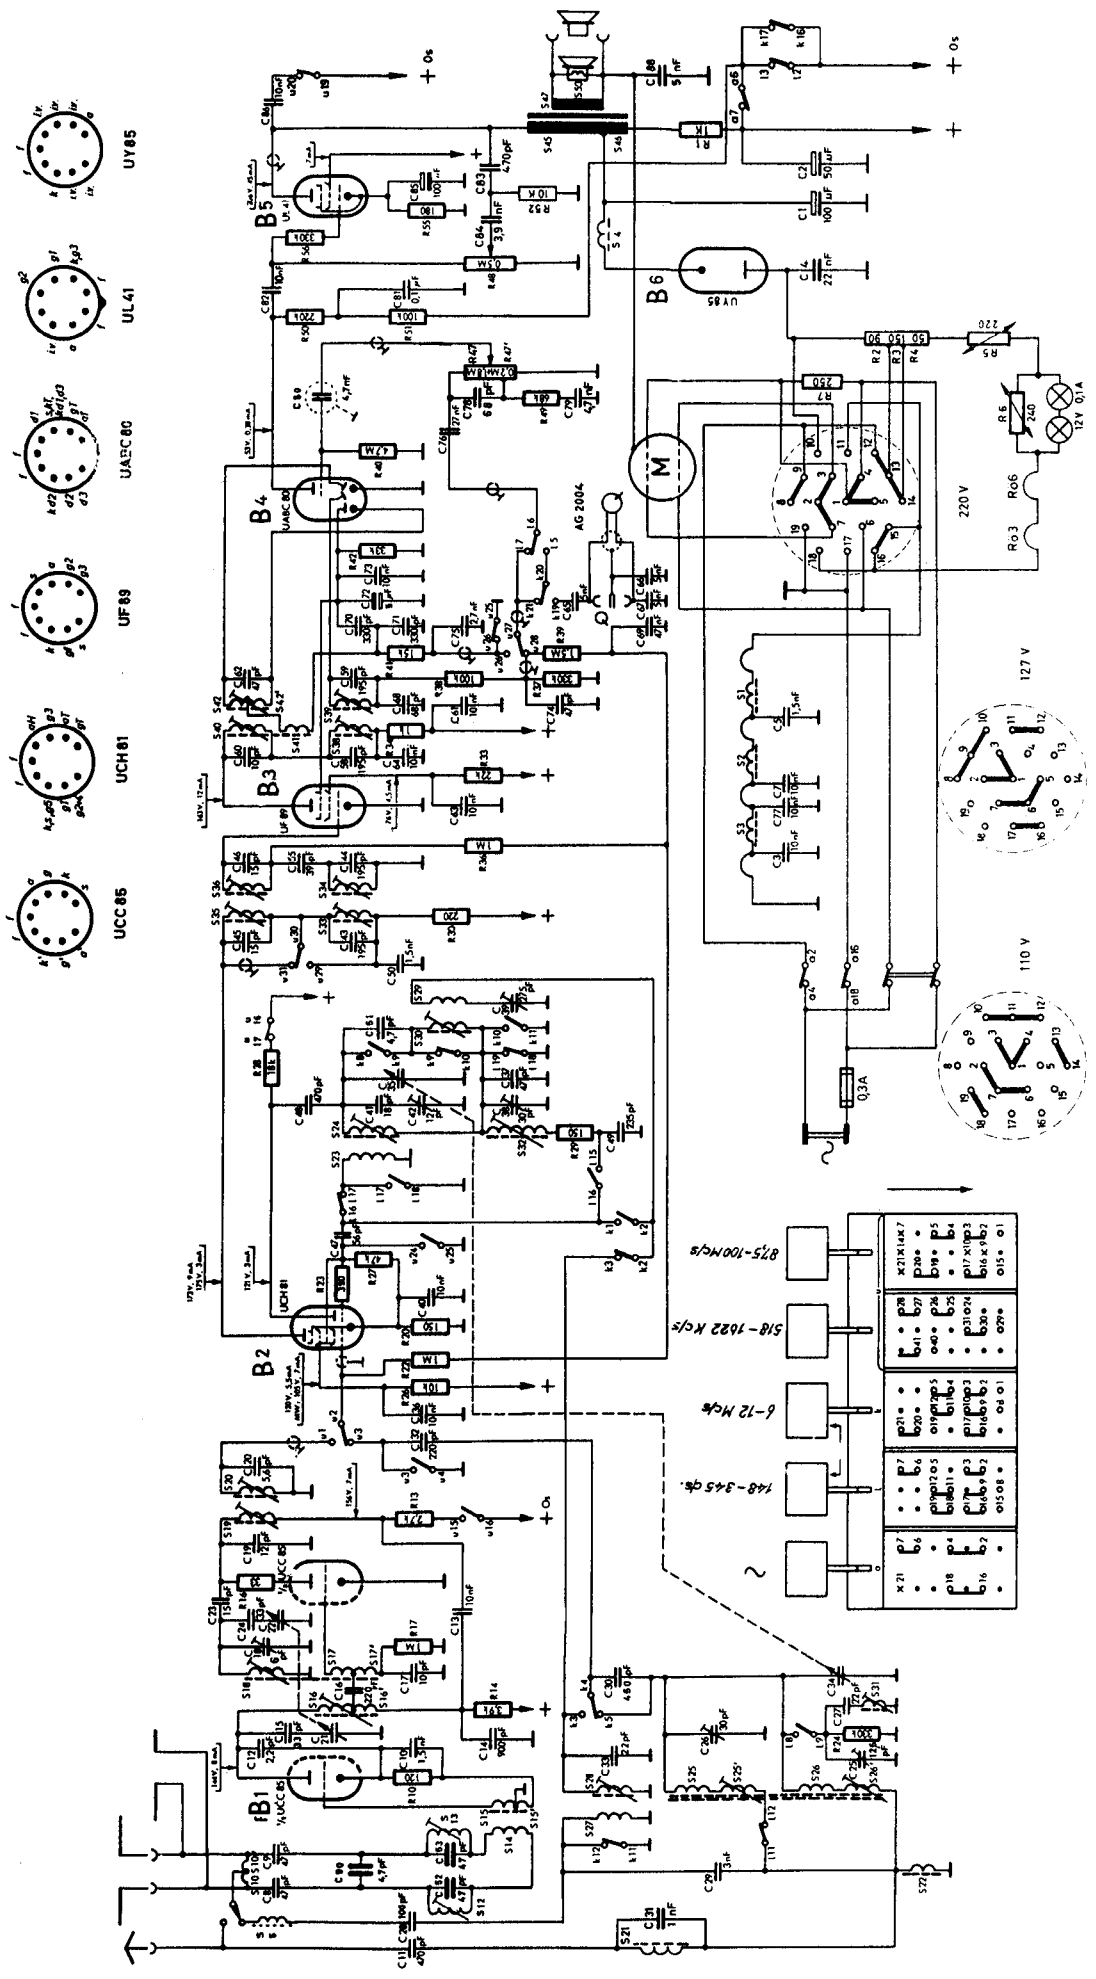


Fig 2

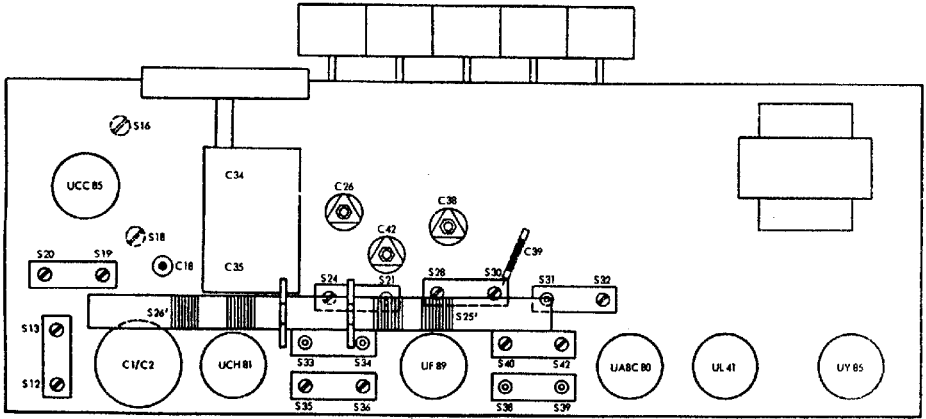


Fig.3

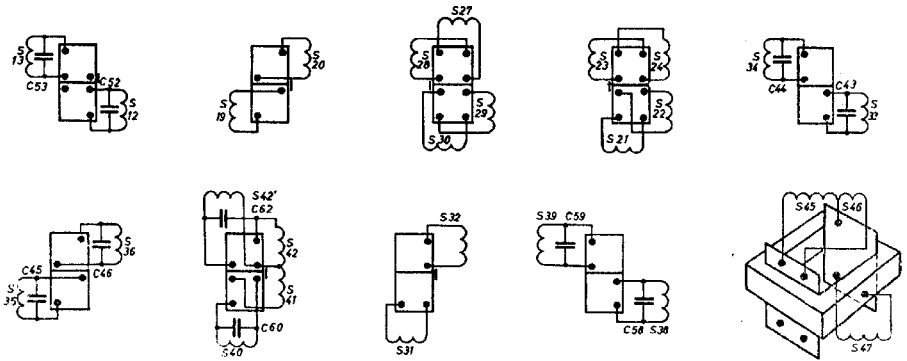


Fig.4